

คู่มือ การใช้งาน

หม้อหุงข้าว
RC-10DRVTH(H)

TOSHIBA



สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย 02

ข้อมูลจำเพาะ 10

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ 11

การติดตั้งผลิตภัณฑ์..... 12

คำแนะนำการใช้งาน 14

การทำความสะอาดและดูแลรักษา 22

การแก้ไขปัญหา..... 24

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การใช้งานตามวัตถุประสงค์

คำแนะนำด้านความปลอดภัยต่อไปนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่ไม่คาดคิดจากการที่เครื่องทำงานด้วยความไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ให้ถี่ถ้วนเมื่อได้รับตัวเครื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบทุกอย่างยังอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากพบร่องรอยการชำรุดเสียหาย โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายหรือผู้แทนค้าปลีก ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งาน การใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อาจก่อให้เกิดอันตราย และสูญเสียสิทธิเรียกร้องเอาประกัน

คำอธิบายสัญลักษณ์

	อันตราย สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ให้ทราบว่า มีอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคล อันเนื่องมาจากก๊าซที่มีความไวไฟสูง
	คำเตือนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ให้ทราบว่า มีอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคล อันเนื่องมาจากแรงดันไฟฟ้า
	คำเตือน คำสัญญาณนี้บ่งชี้ถึงอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
	ข้อควรระวัง คำสัญญาณนี้บ่งชี้ถึงอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้บาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง
	ข้อควรทราบ คำสัญญาณนี้บ่งชี้ถึง ข้อมูลสำคัญ (เช่น ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย) แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
	ปฏิบัติตามคำแนะนำ สัญลักษณ์นี้ระบุว่าควรให้ช่างผู้ชำนาญการดำเนินการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ตามวิธีการใช้งานเท่านั้น

อ่านวิธีการใช้งานด้วยความละเอียดถี่ถ้วนก่อนใช้งาน/ทดสอบเครื่อง และเก็บวิธีการใช้งานไว้ใกล้กับสถานที่ติดตั้งเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- เพื่ออธิบายถึงขอบเขตของการบาดเจ็บและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

คำเตือน

- อาจก่อให้เกิด “อันตรายร้ายแรง” หรือ “ถึงแก่ชีวิต”

ข้อควรระวัง

- สาเหตุที่อาจทำให้เกิด “อันตรายต่อร่างกาย” หรือ “ความเสียหายต่อทรัพย์สิน”
- คำอธิบายจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามรายละเอียดของคำแนะนำ



กรณี “ห้าม”



กรณี “ข้อสังเกต”



กรณี “ข้อควรระวัง”

คำเตือน

เพื่อป้องกันไฟไหม้ การโดนไฟลวก ไฟดูด ไฟช็อต และอื่นๆ

- **คำเตือน:** ระวังอย่าให้ของเหลวหกใส่ตัวเชื่อมต่อ
- พื้นผิวนำความร้อนจะยังคงมีความร้อนที่หลงเหลืออยู่หลังจากใช้งานเสร็จ โปรดอย่าสัมผัสถูก
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแล หรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ถ้าสายอ่อนง่ายกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือผู้มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย
- อุณหภูมิพื้นผิวที่แตะต้องถึงอาจสูงเมื่อเครื่องกำลังใช้งาน
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร หรือ คริวเรือนเท่านั้น
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้จุ่มน้ำบางส่วนหรือทั้งหมด
- ให้ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับเต้ารับที่มีขั้วสัมผัสลงดิน
- ห้ามวางหม้อหุงข้าวใกล้กับผ้า่านที่ไวต่อความร้อน

- อุปกรณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและสถานที่ใช้งานที่คล้ายกัน เช่น
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานในร้านค้า สำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ
 - บ้านไร่
 - พื้นที่ใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมประเภทที่อยู่อาศัยอื่น ๆ
 - สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมบริการอาหารเช้า
- หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยใช้สายไฟหรือชุดประกอบพิเศษจากผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการ
- ปิดเครื่องและถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือย้ายตำแหน่ง และทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน

การใช้ในทางที่ผิดอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

- หากพบความผิดปกติหรือขัดข้อง ควรหยุดใช้งานทันที ถอดปลั๊กทันที และติดต่อร้านค้าที่ซื้อสินค้า หรือศูนย์บริการของโตชิบา เพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
 - ปลั๊กไฟ/สายไฟร้อนผิดปกติ
 - หม้อหุงข้าวมีกลิ่นไหม้
 - หม้อหุงข้าวมีรอยแตกร้าวบางส่วน หลุดหลวม หรือสั้นโหว
 - หม้อด้านใน ฝาปิดด้านนอก หรือฝาปิดด้านในชำรุดหรือผิดปกติ
 - ตัวทำความร้อนในหม้อบดงอ
- ห้าม ถอดแยก ซ่อมแซม หรือดัดแปลงหม้อหุงข้าวด้วยตนเอง
ในกรณีต้องซ่อมแซม โปรดติดต่อร้านค้าที่ซื้อสินค้า หรือศูนย์บริการของโตชิบา
- ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่องระบายอากาศหรือช่องว่างที่ด้านล่างของหม้อหุงข้าว โดยเฉพาะวัตถุที่เป็นโลหะเช่น เข็ม ลวด และอื่นๆ
- ห้ามจุ่มตัวเครื่องและปลั๊กไฟรวมถึงสายไฟลงในน้ำหรือเทน้ำใส่
ห้ามวางในที่โดนน้ำ
- ห้ามให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้หม้อหุงข้าว ใช้งานเครื่องนี้ตามลำพัง ห้ามใช้งานหม้อหุงข้าวในบริเวณที่เด็กสามารถเอื้อมถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรเฝ้าดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดขณะหุงข้าวหรือหลังหุงข้าวเสร็จ
- ขณะหุงข้าว ห้ามเปิดฝาด้านในหรือเคลื่อนย้ายเครื่องไปที่อื่น

ใช้ปลั๊กไฟ / สายไฟ อย่างถูกต้อง

- ใช้ปลั๊กไฟที่มีแหล่งจ่ายไฟ 220-240V แยกต่างหาก การใช้หม้อหุงข้าวร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ อาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป ซึ่งนำไปสู่อัคคีภัยได้ ห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่ไม่ได้ระบุในคู่มือการใช้งาน
- หากจำเป็นต้องใช้สายต่อ ให้ใช้สายต่อแยกต่างหาก
- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับให้แน่น
- ควรทำความสะอาดปลั๊กไฟอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นเกาะ การสะสมของฝุ่นเนื่องจากความชื้น อาจทำให้ฉนวนเสียหายและเกิดอัคคีภัยได้ ใช้ผ้าแห้งเช็ดฝุ่นออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุโลหะหรือเศษขยะ (เช่น เพ็ม ฯลฯ) ติดอยู่ที่ปลายปลั๊กหม้อหุงข้าว
- ห้ามให้เด็กเล่นสะสมปลั๊กไฟ
- จับที่หัวปลั๊กไฟขณะดึงออกจากเต้ารับ มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้จากไฟฟ้าช็อต, ลัดวงจร ฯลฯ เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าจนสุด
- ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน มิฉะนั้น อาจทำให้ฉนวนเสื่อมสภาพและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้ารั่วไหล อัคคีภัย ฯลฯ

※ ภาพประกอบในคู่มือการใช้งานอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ

เพื่อป้องกันไฟไหม้ การโดนไฟลวก ไฟดูด ไฟรั่ว ไฟช็อต และอื่นๆ

ใช้ปลั๊กไฟ / สายไฟ อย่างถูกต้อง (ต่อ)

- ห้ามใช้สายไฟ/ปลั๊กไฟที่ชำรุด หรือมีการเสียบต่อที่หลวม
- ห้ามให้น้ำสัมผัสกับปลั๊กไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานกับชิ้นวางทองในครัว
- ห้ามใช้สายไฟอื่นนอกเหนือจากที่มาพร้อมกับเครื่อง และห้ามใช้สายไฟของหม้อหุงข้าวนี้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
- ห้ามวางปลั๊กไฟหรือสายไฟในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง น้ำท่วมขัง หรือความชื้นสูง และห้ามสัมผัสกับวัตถุที่มีคม

- หากสายไฟชำรุด ให้ซื้อสายไฟทดแทนที่ผู้ผลิตกำหนด
- ใช้งานสายไฟด้วยความระมัดระวัง ห้ามออกแรงดึง ยัด พับ บิดงอ สายไฟด้วยแรงมากเกินไป หรือเปิดไฟฟ้าขณะที่สายไฟยังม้วนงออยู่ อย่างวางวัตถุหนักไว้บนหม้อหุงข้าว อย่าัดดัดแปลงหรือทำให้สายไฟเสียรูป
- ห้ามเสียบหรือดึงปลั๊กไฟ หรือปลั๊กของหม้อหุงข้าวด้วยมือที่เปียก เช็ดมือให้แห้งก่อนจับปลั๊กไฟ
- ห้ามสัมผัสตัวเครื่อง สายไฟ หรือปลั๊กไฟด้วยมือเปียก ห้ามใช้งานหม้อหุงข้าวหากสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุด หรือเสียบปลั๊กไม่ถูกต้อง

ใช้ปลั๊กไฟ / สายไฟ อย่างถูกต้อง (ต่อ)

- เนื่องจากช่องระบายไอร้อนมีความร้อนสูง ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ใบหน้าหรือมือเข้าไปใกล้ ควรระมัดระวังโดยเฉพาะกับการกลืนและเด็กเล็ก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งช่องระบายไอน้ำอย่างถูกต้อง
- ห้ามใช้งานหม้อหุงข้าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้ เพราะอาจทำให้อาหารหรือไอน้ำที่อยู่ภายในหม้อหุงข้าวหกเลอะหรือระเบิดออกมา ก่อให้เกิดแผลไหม้หรือบาดเจ็บได้
«ตัวอย่างวิธีประกอบอาหารที่ไม่เหมาะสม»
- การใส่วัสดุที่อาจทำให้อ่างระบายไอน้ำอุดตัน เช่น แผ่นรองอบ ฟอยล์อลูมิเนียม แผ่นลอกคราบไขมัน พลาสติกห่ออาหาร หรือวัตถุติดชั้นบาง เช่น ผักใบเขียว มะเขือเทศ ถั่ว เป็นต้น
- หุงอาหารที่หกเลอะง่าย เช่น แยม ถั่ว ฯลฯ
- การใส่วัตถุติดในถุงพลาสติกและอุ่นในหม้อหุงข้าว

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าช็อต อันตรายต่อร่างกาย แผลไหม้ อักเสบ และความเสียหายต่อทรัพย์สิน

เพื่อป้องกันการเดือดค้น

- ห้ามต้มตุ๋นด้วยน้ำเยอะ จึงไม่ควรใช้เมนู “ข้าวขาว” หรือ “หุงด่วน” โปรดหุงข้าวต้มโดยใช้เมนู “ข้าวต้ม”
- อย่าเติมน้ำเกินกว่าระดับน้ำที่กำหนดไว้ในเครื่อง มาตรฐานคือ ภายใน 2 มม. จากระดับน้ำที่กำหนด

เพื่อป้องกันแผลไหม้/การบาดเจ็บ

- ในขณะใช้งานหรือหลังการใช้งาน อย่าสัมผัสส่วนที่ร้อน เช่น ฝาด้านใน ตัวทำความร้อน หม้อชั้นใน ช่องระบายไอน้ำ แผงระบายความร้อน เป็นต้น
- เมื่อไม่ได้ใช้งาน อย่ากดปุ่ม "START" (เริ่ม) หรือปุ่ม "KEEP WARM/REHEAT" (อุ่นอาหาร/อุ่นซ้ำ)
เพราะตัวทำความร้อน หม้อชั้นใน ตัวหม้อภายนอก ฝาด้านใน จะมีความร้อนสูง
- ระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องหุงข้าว ห้ามสัมผัสปุ่มล็อก
- ห้ามหย่าเครื่องขณะที่ยึดด้ามจับ
- อย่าปรับตั้งด้ามจับในระหว่างการหุงข้าว
- ห้ามเปิดใช้งานเครื่องในขณะที่หม้อว่าง
เพราะอาจทำให้เครื่องร้อนจัด เสียหาย และทำงานผิดปกติ
- สำหรับการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ให้ทำหลังจากถอดปลั๊กและหม้อหุงข้าวเย็นลงแล้ว
เพราะอาจมีน้ำร้อนค้างอยู่ในช่องระบายไอน้ำ
- หลังการหุงข้าว ระวังไอน้ำหรือน้ำร้อนที่หยดจากฝาด้านใน ขณะที่เปิดฝา
- ก่อนนำหม้อชั้นในออก ให้กดปุ่ม “KEEP WARM/REHEAT” (อุ่นอาหาร/อุ่นซ้ำ)
แม้หม้อชั้นในจะถูกนำออกมาในขณะหุงหรืออุ่นร้อน แต่ไฟฟ้าจะไม่ตัดโดยอัตโนมัติ
- โปรดใช้ผ้าแห้ง ถุงมือ ฯลฯ ในการนำหม้อชั้นในที่ร้อนออก

เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าช็อต อันตรายต่อร่างกาย แผลไหม้ อักคิภัย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ห้ามใช้งานหม้อหุงข้าวในสถานที่ดังต่อไปนี้

- สถานที่ที่ใกล้ปลิวไฟ พื้นที่เปียก หรือพื้นที่ที่มีความร้อนและชื้นสูง
 ควรระมัดระวังอุปกรณ์เสริมและอะไหล่ต่างๆ
- สถานที่ที่ไม่เรียบหรือไม่มั่นคง หรือบนพรม เสื่อ ฯลฯ ที่ไวต่อความร้อน อาจทำให้เกิด
 แผลไหม้หรืออักคิภัยได้
- บนวัสดุที่อาจปิดกั้นช่องระบายอากาศ เช่น กระดาษ, ผ้า, พรม, ฯลฯ
- บริเวณที่ฝาหม้อเปิดได้ไม่สุด อาจทำให้โดนความร้อนลวกและความเสียหายได้
- บริเวณที่มีกลิ่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูง
- บริเวณใกล้ผนัง เพอร์นิเจอร์ ฯลฯ

เมื่อวางหม้อหุงข้าวบนชั้นวางในครัว ควรระวังอย่าให้ไอน้ำจับ

เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย

- ห้ามใช้ภาชนะอื่นนอกจากหม้อชั้นในที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับหม้อหุงข้าว
- ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สารเคมี หรือก๊าซไวไฟ เข้ามาใกล้หรือใส่เข้าไปใน
 ตัวเครื่อง
- อ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อหุงข้าวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกครั้ง ตามคำแนะนำในคู่มือ
 การใช้งาน
- ถอดบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

- ห้ามใช้งานหม้อหุงข้าวในที่ตั้งต่อไปนี้
- ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ การบิดเบี้ยว การเปลี่ยนสี ฯลฯ
 - บริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรง
 - บริเวณที่มีน้ำมันหรือสิ่งอื่นๆ กระเด็น
- ห้ามวางผ้าขนหนูบนฝาปิด โดยเฉพาะบริเวณช่องระบายไอน้ำ
- ไอน้ำอาจถูกกักไว้ ทำให้เกิดความเสียหาย บิดเบี้ยว เปลี่ยนสี ฯลฯ ที่ฝาปิด ช่องระบายไอน้ำ และชิ้นส่วนที่ทำงาน
- รักษาความสะอาดของหม้อหุงข้าวและบริเวณโดยรอบ ให้พร้อมใช้งาน ฝุ่น แมลง ฯลฯ ที่เข้าไปในส่วนที่ต้องการบำรุงรักษา (เช่น ช่องระบายอากาศ ฯลฯ) อาจทำให้หม้อหุงข้าวทำงานผิดปกติ
- เช็ดน้ำหรือสิ่งสกปรกออก
- หากใช้งานจนมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ตกค้างอยู่ เช่น ที่ตัวทำความร้อน เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ ด้านนอกของหม้อชั้นใน ยางรองฝาปิดด้านใน ฯลฯ ข้าวอาจหุงไม่สุก และเกิดการทำงานผิดปกติ
- ห้ามใช้หม้อชั้นในกับเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ ฯลฯ อาจทำให้เกิดการบิดเบี้ยว เปลี่ยนสี การทำงานผิดปกติ เป็นต้น
- หยุดใช้หากหม้อหุงข้าวมีส่วนที่หลุด แตกหัก หรือแตกหล่น
- โปรดติดต่อร้านค้าที่ซื้อสินค้า หรือศูนย์บริการของโตชิบา เพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม

ห้ามใช้งานหม้อหุงข้าวในลักษณะต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวเคลือบภายในหม้อมีรอยขีดข่วนหรือหลุดออก


- อย่าใส่จานลงในหม้อชั้นใน เพื่อใช้ล้างเหมือนกะละมัง
- อย่าใช้แปรงขัดหรือเครื่องล้างจานในการล้างหม้อชั้นใน
- อย่าใช้สารทำความสะอาดหรือสารฟอกขาวในการล้างหม้อหุงข้าว (ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางสำหรับใช้ในครัว)
- ข้าวที่ปรุงรสและหุงด้วยส่วนผสมต่างๆ ไม่สามารถอุ่นได้ (โปรดล้างทันทีหลังจากใช้เครื่องปรุง)
- ห้ามใช้น้ำส้มสายชู
- ห้ามขัดด้วยกัมพูหรือถูกับด้วยกระดาษ
- ห้ามใช้กัมพู หรือเครื่องตัดที่เป็นโลหะ

ข้อมูลจำเพาะ

แบบรุ่น	RC-10DRVTH(H)
ความจุที่กำหนด	1.0 ลิตร
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	680-810 วัตต์
พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์
ความถี่ที่กำหนด	50/60 เฮิรตซ์

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

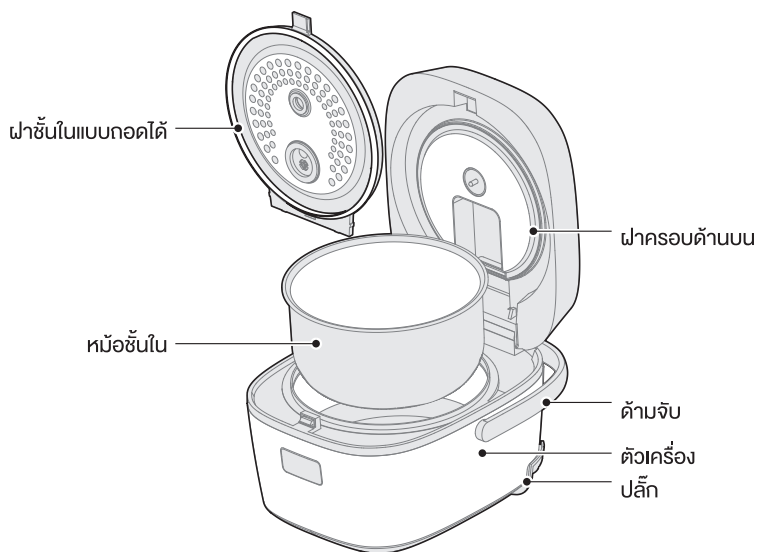

อุปกรณ์เสริม



ทัพพีแบบดัดได้




ทัพพีแบบ
แวน



ถ้วยตวง



ชาม



สายไฟ

หมายเหตุ

รูปภาพทั้งหมดในคู่มือนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น ความแตกต่างระหว่างวัตถุจริงและภาพประกอบในรูปลักษณ์ขึ้นอยู่กับวัตถุจริง

ก่อนทำการติดตั้ง ต้องถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ ออกจากตัวเครื่อง

การติดตั้งผลิตภัณฑ์

เมื่อนำออกจากบรรจุภัณฑ์

ถอดบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก

ล้างหม้อหุงข้าว ฝาदानใน ช่องระบายไอน้ำ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ จากนั้นเช็ดให้แห้งสนิทก่อนใช้งาน

ข้อกำหนดทางไฟฟ้า

คำเตือน

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

- เสียบปลั๊กเข้ากับปลั๊กไฟ 3 ท่าต่อสายดิน
- อย่าถอดหาสายดิน
- อย่าใช้ตัวแปลงปลั๊ก
- ห้ามใช้สายต่อพ่วง

การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เสียชีวิต ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้

ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ AC 220-240 โวลต์ ที่ต่อสายดิน แนะนำให้ใช้วงจรไฟฟ้าแยกเฉพาะหม้อหุงข้าวเท่านั้น การใช้แหล่งจ่ายไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนจัด

สายไฟ

หมายเหตุ

เครื่องหุงข้าวนี้มีปลั๊ก 3 ท่าแบบต่อสายดิน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อต ปลั๊กจะเสียบเข้ากับเต้ารับได้เพียงทางเดียว หากปลั๊กไม่สามารถเสียบเข้ากับเต้ารับได้ โปรดช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญ ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟ

เครื่องนี้มาพร้อมกับสายไฟที่สั้น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการพันกัน หรือสะดุดสายไฟที่ยาวเกินไป หรือถูกเด็กดึงสายไฟ

หากสายไฟสั้นเกินไป ให้ช่างไฟฟ้าหรือช่างเทคนิคผู้มีความชำนาญ ติดตั้งเต้ารับใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามใช้สายต่อพ่วง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ใช้งาน


เครื่องหุงข้าวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

ให้ใช้งานภายในอาคาร บนพื้นผิวที่มั่นคง เรียบ และไม่วางต่อความร้อน เช่น เคา้นเตอร์ครัวในบริเวณที่สามารถเปิดฝาได้เต็มที่ และห้ามใช้งานกลางแจ้ง

อย่าวางหม้อหุงข้าวในบริเวณเคาน์เตอร์ที่โดนแสงแดดโดยตรง หรือบริเวณที่อาจโดนน้ำมันกระเด็น

สายไฟ

ไอน้ำและความร้อนที่ปล่อยออกมาจากหม้อหุงข้าวอาจทำให้ผนังหรือตู้เก็บของใกล้เคียงเสียหายหรือเปลี่ยนสีได้
ขอแนะนำให้วางหม้อหุงข้าวห่างจากผนังหรือตู้เก็บของอย่างน้อย 12 นิ้ว (30.5 ซม.)

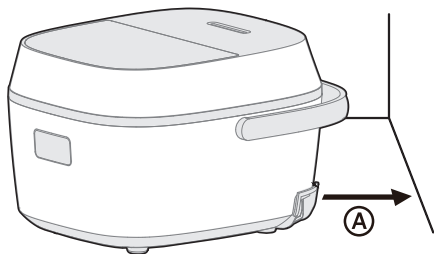

Ⓐ อย่างน้อย 12 นิ้ว (30.5 ซม.)

คำแนะนำการใช้งาน

แผนภูมิแสดงการทำงาน

⚠ คำเตือน

อันตรายจากไฟไหม้/ไฟลวก


กรณีที่ต้องถอดปลั๊กออกทันทีและหยุดใช้งานหม้อหุงข้าว:

- สายไฟร้อนผิดปกติขณะใช้งาน
 - มีควันออกมาจากหม้อหุงข้าว หรือมีกลิ่นไหม้
 - หม้อหุงข้าวแตกร้าว หรือมีชิ้นส่วนหลุดและสิ้นริ้ว
 - หม้อหุงข้าว ฝาปิดด้านนอก หรือฝาปิดด้านในชำรุดหรือผิดปกติ
- หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บ

การควบคุม


📌 ข้อมูลสำคัญ

หากต้องการเลือกโปรแกรมการหุงข้าว หม้อหุงข้าวจะต้องเสียบปลั๊ก 3 วินาทีต่อลงดิน (เปิด) ก่อน

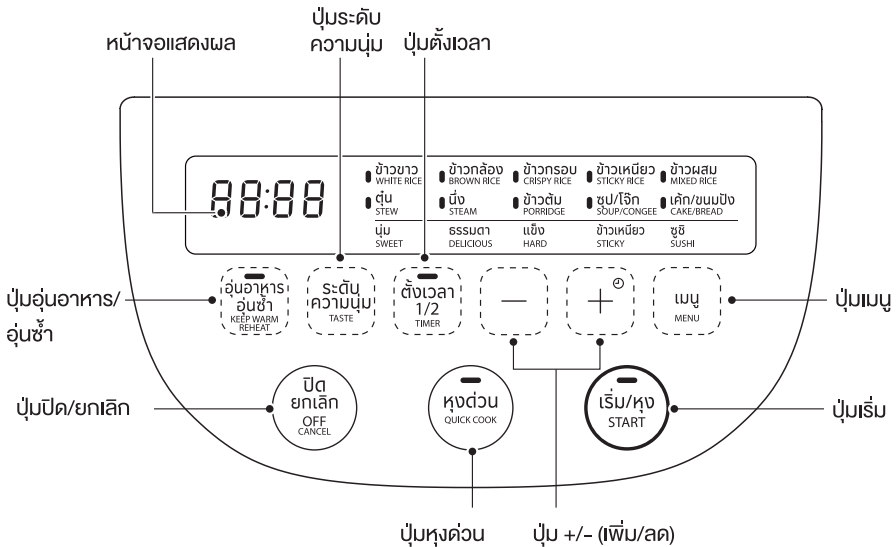

ฟังก์ชัน	คู่มือการใช้งาน
เริ่ม	ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม [เริ่ม] เพื่อเริ่มสถานะการทำงานปัจจุบัน และผลิตทันทีที่เริ่มทำงาน
อุ่นอาหาร/อุ่นซ้ำ	กดปุ่ม [อุ่นอาหาร/อุ่นซ้ำ] เพื่อเข้าสู่โหมดอุ่นอาหาร กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมด “อุ่นซ้ำ” ไฟที่ปุ่มจะกะพริบ และฟังก์ชันอุ่นข้าว 25 นาทีจะเริ่มทำงาน หากต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกฟังก์ชันปัจจุบัน กดปุ่ม [ปิด/ยกเลิก] เพื่อเลือกใหม่
ปิด/ยกเลิก	ในทุกโหมด ให้กดปุ่ม [ปิด/ยกเลิก] เพื่อยกเลิกโหมดการทำงานปัจจุบันและกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
ระดับความนุ่ม	ก่อนเริ่มโปรแกรม คุณสามารถกดปุ่ม [ระดับความนุ่ม] เพื่อเปลี่ยนระดับความนุ่มของอาหาร เช่น “นุ่ม” “ธรรมดา” “แข็ง” “ข้าวเหนียว” และ “ซูชิ” หมายเหตุ: ฟังก์ชัน “ข้าวขาว” เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนระดับความนุ่มได้
ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวกรอบ ข้าวเหนียว ข้าวผสม คั่ว นึ่ง ข้าวต้ม ซูป/โจ๊ก เค้ก/ขนมปัง	กดปุ่ม [เมนู] เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ หน้าจอจะแสดงเวลาการหุงที่ตั้งไว้ กดปุ่ม [เริ่ม] เพื่อเข้าสู่โหมดการหุงข้าว หากต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกฟังก์ชันปัจจุบัน กดปุ่ม [ปิด/ยกเลิก] เพื่อเลือกใหม่ หลังจากเสร็จสิ้น จะเข้าสู่สถานะการอุ่น
การตั้งเวลาเลื่อน	เลื่อนเวลาในการหุง: กดปุ่ม [ตั้งเวลา] เมื่อกดหนึ่งครั้ง ตัวตั้งเวลา 1 จะปรากฏขึ้น เมื่อกดสองครั้ง ตัวตั้งเวลา 2 จะปรากฏขึ้น กดปุ่ม [ตั้งเวลา] อีกครั้ง “ตัวตั้งเวลา 1” และ “ตัวตั้งเวลา 2” จะกะพริบ สลับกันบนหน้าจอ กดปุ่ม [+] [-] เพื่อปรับการตั้งเวลาการเลื่อน หลังจากปรับแล้ว เวลาที่ตั้งไว้จะถูกบันทึกโดย อัตโนมัติ จากนั้นกดปุ่ม [เมนู] เพื่อเลือกฟังก์ชันการหุงข้าว กดปุ่ม [เริ่ม] และเครื่องจะเริ่มนับถอยหลังเวลา ที่ตั้งไว้ เมื่อเวลานับถอยหลังเสร็จ การหุงข้าวจะเสร็จสมบูรณ์ หมายเหตุ: ช่วงเวลาในการเลื่อนเวลาหุงคือ 0:00-23:50 ไม่สามารถตั้งเวลาเลื่อนสำหรับฟังก์ชันเค้ก/ขนมปัง และอุ่นอาหาร/อุ่นซ้ำได้

วิธีการเปิด/ปิดฝาครอบด้านบน

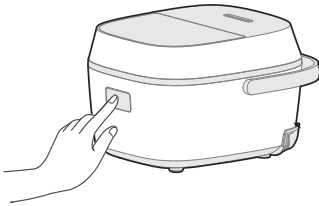

เปิดฝาด้านบน

- ห้ามกดฝาด้านบนจากด้านบน เพียงกดปุ่มแล้วเปิดฝาด้านบนเมื่อได้ยินเสียง “คลิก”

กดตรงกลางด้านบน



ปิดฝาด้านบน

- ฝาด้านบนจะไม่สามารถปิดได้หากไม่ได้ติดตั้งฝาที่เลื่อนได้ เพื่อป้องกันการสั่นตืดตั้งฝาที่เลื่อนได้
- ก่อนปิดฝาด้านบน โปรดตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมตรงจุดล็อก
- กดจนกระทั่งดังคลิก

วิธีหุงข้าว

- 1 ใช้ถ้วยตวงที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ในการตวงข้าว




ข้าว 1 ถ้วยตวง สามารถหุงได้ประมาณ 2 ถ้วย (เส้นผ่านศูนย์กลางปากถ้วยประมาณ 11.5 ซม.)



เหมาะสม

ข้าวควรเสมอกับขอบถ้วย

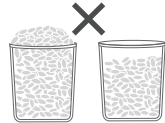


การใช้ข้าวสูงหรือต่ำกว่าขอบจะทำให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำได้อย่างแม่นยำ

หมายเหตุ: 1. หม้อหุงข้าวขนาดความจุ 1.0 ลิตร สามารถหุงข้าวได้สูงสุด 5.5 ถ้วย หม้อขนาด 1.5 ลิตรหุงข้าวได้สูงสุด 8 ถ้วย และหม้อขนาด 1.8 ลิตรหุงข้าวได้สูงสุด 10 ถ้วย อาจทำให้ข้าวล้นหรือข้าวสุกไม่ทั่วถึง

2. ขนาดของชามที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไปคือ 11.5 ซม.


2 ชาวข้าว

ชาวข้าว 2-3 ครั้ง เพื่อรสชาติที่ดีขึ้น

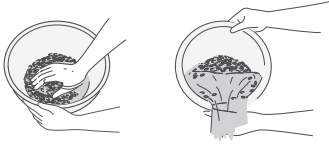

3 เลือกระดับน้ำ

ปรับปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับจำนวนถ้วย
(สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำได้ประมาณ 1 มม.
เหนือหรือใต้ระดับมาตรฐาน)

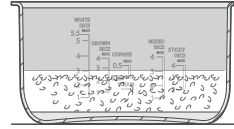

4 เช็ดหยดน้ำและสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ที่ด้านนอกของหม้อชั้นในออกให้หมด จากนั้นใส่หม้อชั้นในเข้าไปแล้วปิดฝาบน

หากมีสิ่งแปลกปลอมหรือหยดน้ำเกาะติด ข้าวจะสุกไม่ทั่วถึง และทำให้เกิดปัญหาฝาปิดไม่ลงและไอน้ำรั่วซึม



เช็ดความชื้นที่ด้านนอก
ของหม้อชั้นในออก



กดจนกระทั่งได้ยินเสียง
“คลิก”

5 เลือกฟังก์ชันและเริ่มหุง

กด [เริ่ม]



ชั่วโมงทำงาน

ความจุและการประมาณ
เวลาในการหุง


เลือก “โหมดการหุงข้าว” และ “ระดับน้ำ” ตามประเภทของข้าวที่จะหุง

ฟังก์ชัน	ระดับความนุ่ม	ความจุในการหุง หน่วย: ถ้วย	เวลาหุงโดยประมาณ หน่วย: นาที (เวลาหุงเริ่มต้น)
ข้าวขาว	นุ่ม	1~5.5	55-70(60)
	ธรรมดา		35-55(50)
	แข็ง		35-50(40)
	ข้าวเหนียว		40-60(60)
	ซูชิ		35-55(50)
ข้าวกล้อง	/	1~4	60-90(70)
ข้าวกรอบ		1~4	50-60(60)
ข้าวเหนียว		2~4	45-80(60)
ข้าวผสม		1~4	60-90(70)
ตุ๋น		/	120(120)
นึ่ง		/	ตั้งเวลา +15 (30)
ข้าวต้ม		0.25~0.5	ตั้งเวลา (90)
ซूप/โจ๊ก		0.25~0.5	ตั้งเวลา (120)
เค็ก/ขนมปัง		/	50(50)
หุงข้าวด่วน		1~5.5	30-50(30)
อุ่นซ้ำ		/	25-30(25)

- ระดับน้ำต่ำสุดและสูงสุดในห้องชั้นใน อาจแตกต่างจากปริมาณข้าวที่สามารถหุงได้
- ระยะเวลาในการหุงจริงอาจแตกต่างไปประมาณ 10 นาที ขึ้นอยู่กับปริมาณข้าว อุณหภูมิ น้ำ ปริมาณน้ำ ฯลฯ โปรดใช้ระยะเวลาหุงที่ระบุเป็นค่าโดยประมาณ (สถานะในการหุงข้าวคือ แรงดันไฟฟ้า AC 220-240 โวลต์ อุณหภูมิห้องและอุณหภูมินี้ 23 องศาเซลเซียส โดยใช้หน่วยมาตรฐาน)
- หากต้องการหุงโจ๊กให้เหลวกว่านี้ โปรดลดปริมาณข้าวหรือเพิ่มปริมาณน้ำ แต่อย่าเติมน้ำเกินเส้นระดับน้ำสูงสุดสำหรับการหุงโจ๊ก
- ความจุในการหุงข้าวแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น โปรดดูที่เส้นบอกระดับน้ำของหม้อชั้นในเมื่อทำการหุง

ขั้นตอนการหุง

- 1** กดปุ่ม [เมนู] เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ หน้าจอจะเปลี่ยนแปลงตามลำดับดังนี้ <ข้าวขาว> <ข้าวกล้อง>
<ข้าวกรอบ><ข้าวเหนียว><ข้าวผสม>
<ตุ๋น><นึ่ง><ข้าวต้ม><ซूप/โจ๊ก>
<เค้ก/ขนมปัง>



- 2** ในเมนู [ข้าวขาว] กด [ระดับความนุ่ม] เพื่อเลือก <นุ่ม><ธรรมา>
<แข็ง> <ข้าวเหนียว><ซูชิ>



- 3** กด [เริ่ม] เพื่อเข้าสู่โหมดการหุงข้าว



เลื่อนเวลาในการหุง

กรณีแรก	ตรวจสอบว่าตรงกับเวลาปัจจุบันท้องถิ่นหรือไม่ ข้าวข้าวแล้ว เติมหรือลดน้ำ ใส่หม้อชั้นในเข้าไปในตัวเครื่อง แล้วปิดฝาบ้น	● หากไม่ตรงกับเวลาปัจจุบัน การหุงข้าวจะไม่เสร็จตามกำหนดเวลา
การทำงาน	กดปุ่ม “ตั้งเวลา” และเลือก “ตัวตั้งเวลา 1” หรือ “ตัวตั้งเวลา 2” ค่าการเลื่อนเวลาเปลี่ยน	● เมื่อกดปุ่มตั้งเวลาแต่ละครั้ง หน้าจอจะสลับไปมาระหว่าง “ตั้งเวลา 1” และ “ตั้งเวลา 2”
	กดปุ่ม “+ -” เพื่อกำหนดเวลาสิ้นสุดการหุง นาฬิกาแสดงผลในโหมด 24 ชั่วโมง 7:00 AM 7:00 6:00 PM 18:00 [ตัวอย่างการสิ้นสุดการหุงเวลา 7:00 น.]	● ตั้งเวลาเพิ่มหรือลดเป็นหน่วย 10 นาที โดยกดปุ่ม + หรือ - ค้างไว้เพื่อปรับเวลาอย่างรวดเร็ว ※ ควรกำหนดเวลาเริ่มต้นล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง มิฉะนั้นบางเมนูอาจเริ่มหุงทันที หม้อหุงข้าวจะจดจำเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ทำให้คุณสามารถข้ามขั้นตอนการตั้งค่าได้ในครั้งถัดไป หากต้องการหุงข้าวในเวลาเดิมที่ตั้งไว้
	ยืนยันโหมดการปรุงอาหาร ● เลือกประเภทข้าวที่ต้องการหุง และตั้งค่าโหมดการหุง	❗ เมื่อทำโจ๊ก โปรดตั้งค่าฟังก์ชันการหุงข้าวเป็น <โจ๊ก> - หากใช้โหมดการหุงอื่น อาจทำให้น้ำล้นและเกิดรอยไหม้ได้
	การหุงจะเสร็จสิ้นเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ● กด [เริ่ม] เพื่อยืนยันการตั้งค่าเลื่อนเวลา	เสียงแจ้งเตือนจะดังขึ้นหลังจากกด [เริ่ม]
	เพื่อยกเลิกการเลื่อนเวลาในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน	

หมายเหตุสำหรับการตั้งค่าเวลาในการหุง

- หากข้าวที่หุงออกมาเละเกินไป โปรดลดปริมาณน้ำลงตามความชอบของคุณ
- ระหว่างการเปลี่ยนเวลาในการหุง แป้งในข้าวอาจตกตะกอน ทำให้ข้าวด้านล่างมีสีออกน้ำตาลอ่อน สามารถทำให้ลดลงได้ด้วยมือ ข้าวขาวให้สะอาด
- เมื่ออุณหภูมิห้องและอุณหภูมิน้ำต่ำ หรือมีปริมาณน้ำมาก ระยะเวลาการหุงอาจช้าไปประมาณ 10 นาที
- สามารถตั้งค่าเลื่อนการหุงได้ 24 ชั่วโมง โปรดปรับการเปลี่ยนเวลาให้เหมาะสมกับประเภทอาหาร โดยทั่วไป ไม่แนะนำให้ตั้งค่าการเลื่อนเวลาเกิน 14 ชั่วโมง (ไม่ควรเกิน 8 ชั่วโมงในช่วงฤดูร้อน)

“O” หมายถึงสามารถตั้งค่าเลื่อนเวลาการหุงได้

(อาจทำให้ข้าวเสื่อมสภาพ บูด หรือทำให้หม้อขึ้นเป็นสนิม)

ข้าวขาว					ข้าวกล้อง	ข้าวกรอบ	ข้าวเหนียว
นุ่ม	รสมดา	แข็ง	ข้าวเหนียว	ซูชิ			
O	O	O	O	O	O	O	O
ข้าวผสม	ตุ๋น	นึ่ง	ข้าวต้ม	ซูป/โจ๊ก	เค้ก/ขนมปัง		
O	O	O	O	O	X		

อุ่นอาหาร/อุ่นซ้ำ

- หลังจากการหุงเสร็จแล้ว จะเข้าสู่โหมดอุ่นร้อนอัตโนมัติ
 - ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม “อุ่นอาหาร/อุ่นซ้ำ” เวลาในการอุ่นจะปรากฏบนหน้าจอ และไฟสถานะการอุ่นจะติดขึ้น
- ※ ผลิตภัณฑ์สามารถอุ่นอาหารได้นาน 24 ชั่วโมง แต่ไม่ควรเกิน 8 ชั่วโมง

วิธีปรับเวลา (นาฬิกา)

- เสียบปลั๊กไฟ กดปุ่ม “+” ค้างไว้และเวลาจะแสดงกะพริบ
 - กด “+/-” เพื่อปรับเวลา
 - กดปุ่ม “เริ่ม” หรือรอ 10 วินาทีเพื่อยืนยันการปรับเวลา หรือกดปุ่มยกเลิกเพื่อยกเลิกการตั้งค่า
- ※ ไม่สามารถปรับเวลาได้ระหว่างการหุง การอุ่น หรือการเปลี่ยนเวลา

การทำความสะอาดและดูแลรักษา


- 

คำแนะนำ
1. โปรดใช้ผ้าเช็ดน้ำออกจากฝาเครื่อง
 2. ต้องทำความสะอาดน้ำ จ้าว เศษต่างๆ ที่อยู่ในหม้อชั้นในและถาดรอง
 3. สามารถทำความสะอาดเบื้องต้นตามขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อใช้งานครั้งแรก และทำความสะอาดเป็นประจำตามการใช้งาน

การถอดฝาปิดแบบเลื่อนได้

ใช้มือซ้ายจับขอบฝา และใช้มือขวากดตัวเลื่อนฝาปิดด้านในไปตามทิศทางของลูกศร จากนั้นใช้มือซ้ายดึงไปข้างหน้าเพื่อถอดฝาปิดแบบเลื่อนได้


เพื่อป้องกันการหุงข้าวโดยไม่มีฝาปิดแบบเลื่อนได้ ฝานบนจะปิดไม่ได้หากฝาปิดแบบเลื่อนได้ถูกถอดออก

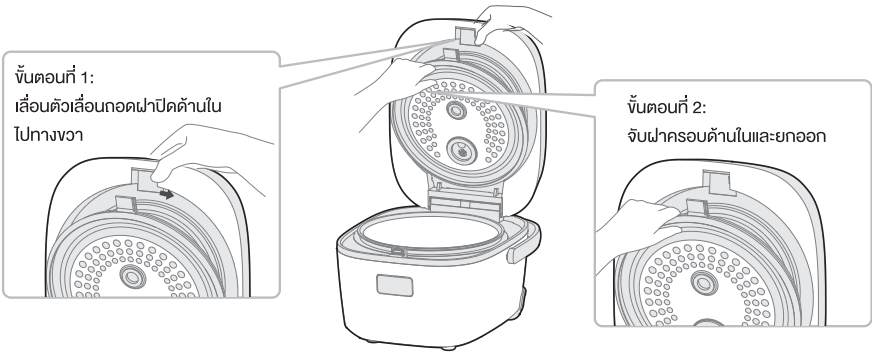



หมายเหตุ: เพื่อป้องกันการหุงข้าวโดยไม่มีฝาปิดแบบเลื่อนได้ ฝานบนจะปิดไม่ได้หากฝาปิดแบบเลื่อนได้ถูกถอดออก

การถอด/ประกอบฝารอบวาล์วไอน้ำ

- 1** จับฝารอบที่เลื่อนได้และเปิดล็อก

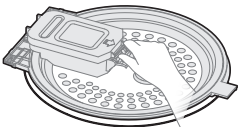

- 2** ใส่ตัวล็อกที่ติดอยู่กับฐานวาล์วไอน้ำเข้าไปในช่องเล็กๆ ของฝารอบวาล์วไอน้ำ และล็อกให้แน่น

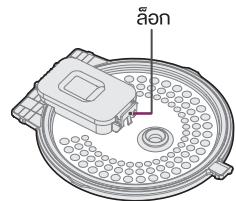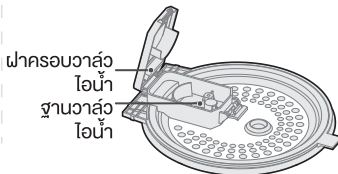

หมายเหตุ: เมื่อวงแหวนซิลช่องไอน้ำที่อยู่ด้านในฝารอบวาล์วไอน้ำหลุดออกมา ให้กดลงไปเพื่อให้มันยื่นออกมาจากช่อง

การทำความสะอาดหม้อ/หม้อชั้นใน/ชั้นนี้

1 ใช้ผ้านุ่มสะอาดเช็ด



หมายเหตุ: หลังจากทำความสะอาดภายในหม้อแล้ว ควรเช็ดน้ำให้แห้งก่อนทุกครั้ง เพื่อไม่ให้มีน้ำค้างอยู่ด้านในขณะใช้งาน

2 แช่น้ำสะอาด 10 นาที เพื่อให้ข้าวที่เหลือดูดซับน้ำได้เต็มที่ จากนั้นล้างออก



หมายเหตุ: ห้ามล้างหม้อด้านในด้วยฟอยขัดหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคลือบหม้อด้านในเป็นรอย

3 เช็ดหม้อชั้นในและชั้นนี้ให้แห้งหลังจากทำความสะอาด



การแก้ไขปัญห

การแก้ไขปัญหในการใช้งาน

โปรดตรวจสอบก่อนที่จะนำไปซ่อมแซม หากไม่พบสาเหตุหลังตรวจสอบแล้ว ควรปรึกษาผู้แทนจำหน่าย

สาเหตุ		ตรวจสอบสาเหตุ (หน้าอ้างอิงที่อธิบายรายละเอียด)
CNA	ข้าวและข้าวแฉะจับตัวเป็นก้อนรสชาติไม่ดี	● โปรดลดปริมาณน้ำสำหรับกรุงข้าว ● โปรดคลุกข้าวให้ทั่วกันทีหลังจากหุงเสร็จ ● หากใช้ข้าวใหม่ ให้ลดน้ำน้อยกว่าปกติ ● การแช่ข้าวหรือทิ้งเวลาหุงข้าวไว้นานเกินไปจะทำให้ข้าวสุกทั่วถึงและนุ่ม ● การหุงข้าวแรงๆ ในระหว่างข้าวหุงหรือการใช้ตะกร้าในการผึ่งข้าวจะทำให้ข้าวหักและทำให้ข้าวแฉะ ● หุงข้าวด้วยน้ำร้อนหรือน้ำด่างที่มีค่า pH สูงกว่า 9 หรือไม่
	แข็งร่วนรสชาติไม่ดี	● ควรเพิ่มปริมาณน้ำที่ใช้หุง ● โปรดแช่ข้าวล่วงหน้าก่อนหุง ● มีการใช้ไฟฟ้าแรงที่ความกระต่างสูงหรือไม่
	ไหม้เกรียม ※ ข้าวไหม้เล็กน้อย ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติ	ข้าวอาจไหม้ได้ง่าย หากมีปัจจัยต่อไปนี้ ● ล้างข้าวไม่สะอาด ● แช่ข้าวไว้นาน ตั้งค่าหุงข้าวล่วงหน้า ● การหุงข้าวที่ไม่ต้องล้าง ข้าวข้าว 1-2 ครั้ง จะช่วยให้ข้าวได้สุกดีขึ้น ● หุงข้าวซ้อนมือที่มีงูข้าวหรือหุงข้าว และเติบเครื่องปรุง ● มีสิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมติดอยู่บนเซ็นเซอร์อุณหภูมิหรือเซ็นเซอร์อุณหภูมิของตัวเครื่องส่วนบน
	ข้าวไม่สุกรสชาติไม่ดี	● หุงข้าวโดยที่ช่องวาล์วน้ำร้อนในแบบปกติได้ยังร้อนอยู่หรือไม่ ควรปล่อยให้เย็นก่อนเริ่มหุงข้าว ● ข้าวที่หุงในโหมด <หุงด่วน> อาจนุ่มหรือแข็งกว่าปกติ ● มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ฝาชั้นในแบบปกติได้ หรือติดอยู่ที่เซ็นเซอร์อุณหภูมิของตัวเครื่องส่วนบน ตัวควบคุมอุณหภูมิหลัก แหวนซิล ขอบหม้อชั้นใน และช่องดูด/ช่องระบายไอน้ำหรือไม่ ● หม้อชั้นในหรือฝาชั้นในแบบปกติได้มีรูปร่างผิดปกติหรือไม่ ฝาปิดด้านในหรือวาล์วไอน้ำไม่ได้ติดตั้งหรือไม่ ● ไฟดับขณะหุงข้าวหรือไม่
กรณีฉุกเฉินที่ใช้งาน	มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ※ หากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์โปรดทำความสะอาดโดยการต้ม และใช้งานหลังจากทำความสะอาดและบำรุงรักษาแล้ว (หน้า 23)	● ได้ทำการอุ่นร้อนในกระป๋องนี้หรือไม่ ● การอุ่นร้อนเป็นเวลานาน การอุ่นข้าวเย็น การอุ่นร้อนโดยใช้ไฟฟ้าในหม้อ และการอุ่นร้อนซ้ำหลายครั้ง ● การอุ่นร้อนเหมาะสำหรับข้าวเมล็ดหยาบ ข้าวขัดสี และข้าวกล้องที่เริ่มออกอย่างช้าๆ เมื่อเทียบกับข้าวขาวแล้ว กลิ่นหรือสีของข้าวชนิดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ควรรับประทานให้หมดในคราวเดียวหรือเก็บแช่ในตู้เย็น ● ฝาปิดด้านในที่ถอดออกได้ วาล์วไอน้ำ และตัวเครื่อง มีสิ่งสกปรกหรือไม่ โดยเฉพาะฝาชั้นในแบบปกติได้และวาล์วไอน้ำ ควรถอดออกล้างทำความสะอาดหลังจากหุงข้าวเสร็จแล้วและเช็ดให้แห้งทุกครั้ง ● ข้าวขาวไม่สะอาดหรือเลือกหุงข้าวตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ ● หลังจากยกเลิกการอุ่นร้อนแล้ว ยังมีข้าวเหลืออยู่ในหม้อหรือไม่ ● น้ำหม้อชั้นในออกมาแล้วใส่กลับเข้าระหว่างการอุ่นร้อน จากหมักบูม ยากลิ่นและติดแหล่งจ่ายไฟเนื่องจากไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน
	ข้าวร้อนไม่ทั่วถึง	● โปรดอุ่นก่อนรับประทาน
	ข้าวแฉะ	● ควรลดปริมาณน้ำที่ใช้หุง แล้วทำการอุ่นร้อน ● โปรดคลุกข้าวให้ทั่วกันทีหลังจากหุงเสร็จ ● โปรดคลุกข้าวให้เรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวเกาะอยู่ด้านข้างหม้อ และกดข้าวบ่อย ๆ
	ข้าวแข็งและเปลี่ยนสี	● มีสิ่งแปลกปลอมติดแหวนซิล ขอบหม้อชั้นใน และฝาปิดด้านนอกหรือไม่ ● มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ด้านนอกของหม้อชั้นในและตัวควบคุมอุณหภูมิหลักหรือไม่ ● วาล์วไอน้ำได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ ● มีการอุ่นร้อนนานหรือการอุ่นซ้ำบ่อยครั้งหรือไม่

โปรดตรวจสอบก่อนที่จะนำไปซ่อมแซม

สาเหตุ		ตรวจสอบสาเหตุ (หน้าอ้างอิงอธิบายรายละเอียด)
การกดเร่งเครื่องยนต์ผิดปกติ	ปิดไดยาาก ปิดไม่ได้	● ฝาปิดด้านในแบบกดอัติโนมัติการติดต้องอาศัยหรือไฟ หากไม่ได้ใส่ผ้าชั้นในแบบกดอัติ จะปิดตัวเครื่องด้านบนไม่ได้ เนื่องจากเป็นการป้องกันไม่ให้ลิ้นใส่ผ้าชั้นในเข้าไป ● เสียบปลั๊กได้ผ้าชั้นในแบบกดอัติแล้วหรือไม่ ● มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่แผ่นปิดตัวล็อกหรือไม่ ● มีสิ่งแปลกปลอมอุดคันผ้าชั้นในแบบกดอัติหรือไม่
	ฝาต้านบนเปิดอกระหว่าง หุงข้าว	● กดส่วนตรงกลางที่ด้านหน้าของตัวเครื่องส่วนบนจนกระทั่งมีเสียง "ล็อก" ● มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่แผ่นปิดตัวล็อกหรือไม่
น้ำหนักของน้ำหนัก	เริ่มหุงข้าวทันที ไม่สามารถหุงได้ตามเวลาที่ กำหนด ไม่สามารถตั้งเวลาได้	● การหุงข้าวจะเริ่มกับที่เวลาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ภายใน 1-2 ชั่วโมง ● มีการสับสบนระหว่างเวลาข้าวและน่ายหรือไม๊ นาฬิกาแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง ● เวลาปัจจุบันผิดปกติหรือไม่ ● แบตเตอรี่ลิเธียมหมดหรือไม่ ● หากอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิน้ำต่ำทว่า หรือน้ำมีปริมาณมาก เวลาในการหุงอาจล่าช้าไปประมาณ 10 นาที ● ใส่ผ้าชั้นในก่อนตั้งเวลาทำงานล่วงหน้าหรือไม่ ● การตั้งค่าไม่ถูกต้องหรือไม่ได้กดปุ่มหุง
	โอน้ำร้อน ※ ควรตรวจสอบให้เรียบร้อย หลังหุงข้าวเสร็จ	● มีสิ่งแปลกปลอมติดแหวนซิล ขอบหม้อชั้นใน และฝาปิดด้านนอกหรือไม่ ● มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่บนตัวเครื่องส่วนบน และแผ่นตัวล็อกเปิดหรือไม่ ● แหวนซิลยางรูเสียหาย และผ้าชั้นในหรือหม้อชั้นในบิดเบี้ยวหรือไม่ ● ใส่ผ้าชั้นในแบบกดอัติได้เข้าไปแล้วหรือไม่
การหุงข้าวและการต้มน้ำ	มีน้ำหยดใกล้กับหัวข้าวส่วน้ำ	● โอน้ำจะเปลี่ยนเป็นหยดน้ำและติดอยู่เมื่อตัวเครื่องเย็นลง ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติ
	มีหยดน้ำบนผ้าชั้นในแบบกด อัติและหม้อชั้นใน	● เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวแห้ง อาจมีหยดน้ำติดอยู่ที่ผ้าชั้นในแบบกดอัติและหม้อชั้นใน ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติแต่อย่างใด
	น้ำที่กักตัวจากการควบแน่นจะ หยดจากแหวนซิลและส่วนอื่นๆ หลังจากปิดตัวเครื่องส่วนบน	● บางครั้งจะมีน้ำที่กักตัวจากการควบแน่นหยดลงบนฝาปิดด้านนอกและส่วนอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับเวลา อุณหภูมิห้อง และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เมื่อเปิดตัวเครื่องส่วนบน ให้เช็ดน้ำออก ● เมื่อเปิดฝาไปสุดหรือใช้นิ้วแฉกเอา น้ำที่กักตัวจากการควบแน่นจะไหลลงหม้อชั้นใน (ข้าว) แทนที่จะไหลไปยังฝาปิด ● หากยกเลิกการอุ่นร้อนหรือตั้งปลั๊กไฟออกจนจะมีข้าวอยู่ในหม้อ จะเกิดการควบแน่นที่ผ้าชั้นในแบบกดอัติ จึงมีหยดน้ำเกิดขึ้น ● มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ตัวควบคุมอุณหภูมิหลักและด้านนอกของหม้อชั้นในหรือไม่
	น้ำหกหล่นหรือกระเด็น	● ข้าวมีปริมาณน้อยหรือมากเกินไป หรือข้าวล้าไม่สะอาดหรือไม่ ● โหมดการหุงจึกถูกต้องหรือไม่ ● มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่เซ็นเซอร์อุณหภูมิบนตัวเครื่องส่วนบน และตัวควบคุมอุณหภูมิหลักหรือไม่ ● มีสิ่งสกปรกติดอยู่ในวาล์วโอน้ำหรือไม่ ● วาล์วโอน้ำและฝาต้านในแบบกดอัติติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ ● มีสิ่งแปลกปลอมอุดคันผ้าชั้นในแบบกดอัติหรือไม่
	ชิ้นเคลือบบาง ๆ ติดอยู่ภายใน หม้อชั้นใน	● ชิ้นเคลือบบางๆ ที่เกิดจากข้าวเหนียวคือน้ำตาลในข้าวที่ละลายแล้วเกิดการแห้งตัว (คล้ายแป้งเปียก) ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติ
ภายนอกของภา	กดปุ่มทำงานใด ๆ ไม่ได้	● เสียบปลั๊กไฟอยู่หรือไม่ วางหม้อชั้นในลงตำแหน่งที่ใส่แล้วหรือไม่
	ไฟดับ หยุดการทำงานขณะที่ยัง หุงข้าวไม่เสร็จ	● กดปุ่มยกเลิกโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน จะเป็นการตัดไฟ
	เวลาที่เหลืออยู่ที่แสดงบนจอ แตกต่างจากเวลาในการหุงจริง	● บางครั้งอาจต่างจากเวลาที่หุงจริง ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติ ดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ "เวลาในการทำอาหาร"
ภายใน	มีกลิ่นพลาสติกและกลิ่นอื่นๆ	● เมื่อเริ่มใช้งานอาจมีกลิ่นเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะค่อยๆ หายหายไปเมื่อใช้งาน ทำจกกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยปิดตัวเครื่องให้ระบายอากาศออกมา และต้มค่าความสะอาด
	ชิ้นส่วนพลาสติกบางชิ้นตรง บางชิ้นอ	● เป็นรอยพลาสติก ซึ่งไม่ใช่ตำหนิ และไม่มีผลต่อการหุงข้าวหรือการอุ่นร้อน
	มีช่องว่างระหว่างตัวเครื่องส่วน บนกับตัวเครื่อง	● ระหว่างตัวเครื่องส่วนบนกับตัวเครื่องจะมีช่องว่างเกิดขึ้นไม่มากนักยอ แต่ช่องว่างดังกล่าวจะมีแหวนซิลปิดอยู่
	มีรอยขีดข่วนหรือสิ่งสกปรก บนชิ้นเคลือบด้านนอกของ หม้อชั้นใน	● เมื่อเวลาใช้งานนานขึ้น จะมีรอยขีดข่วนเกิดขึ้นหรือมีสิ่งสกปรกติดอยู่บนชิ้นเคลือบด้านนอกของหม้อชั้นใน ซึ่งจะไม่มีผลต่อการหุงและการอุ่นร้อน และสามารถใช้งานหม้อตามปกติ
	เบรกเกอร์ตัดไฟระหว่างการหุง	● หากใช้ปลั๊กไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ บางครั้งไฟฟ้าอาจเกินพิกัดของเบรกเกอร์ ดังนั้นจึงควรใช้ปลั๊กไฟแยกต่างหาก

หมั่นตรวจสอบ

 หมั่นตรวจสอบ	ตรวจสอบหม้อหุงข้าวที่ใช้ งานบ่อยครั้งและใช้งานมา หลายปี!		ควรใช้งานเมื่อได้ศึกษา “คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ” และ “ข้อควรทราบ” เป็นอย่างดีแล้ว การใช้งานผิดวิธีและการใช้งานเป็นเวลานาน จะทำให้ชิ้นส่วนเสื่อมสภาพ เนื่องจากความร้อน ความชื้น ฝุ่น และปัจจัย แวดล้อมอื่นๆ โดยอาจมีอันตรายและข้อบกพร่องอื่น ๆ ซึ่งไม่อาจสังเกตเห็นได้	
	มีสิ่งผิดปกติ เกิดขึ้นหรือไม่ เช็ดฝุ่นที่ติดอยู่ บนปลั๊กไฟหรือ เต้ารับออก	● ปลั๊กไฟหรือสายไฟร้อนผิดปกติ ● ตัวเครื่องมีกลิ่นไหม้ ● ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเครื่องแตก หัก เบี้ยว หรือมีเสียงดังเกิดขึ้น ● หม้อหุงข้าวใน ฝาครอบด้านนอก และฝาชั้นใน เสียวรูปหรือชำรุด ● มีความผิดปกติหรือข้อบกพร่องอื่น ๆ เกิดขึ้น	 ควรหยุดใช้ทันที	โปรดหยุดใช้งานแล้วดึงปลั๊กไฟ ออก เพื่อป้องกันปัญหาหรือ อันตรายที่อาจแฝง และควรปรึกษาผู้แทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการที่มีใบอนุญาต เพื่อทำการตรวจสอบและ ซ่อมแซมตามปัญหาที่เกิดขึ้น ลูกค้าไม่ควรซ่อมแซมด้วย ตนเอง

เมื่อไฟฟ้าดับ

- หุงข้าวหรืออุ่นร้อนต่อ หลังจากไฟกลับมาเป็นปกติ

อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่าอาจมีการหุงข้าวที่ไม่ดี มีการตัดไฟเกิดขึ้น เวลาที่ใช้ในการหุงข้าวตามที่ตั้งค่าไว้ไม่เป็นไปตามกำหนด
รวมถึงอาจมีปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ เกิดขึ้นได้

※ เช่นเดียวกับเมื่อดึงปลั๊กไฟออกควาไว้ครั้งหนึ่ง หรือเบรกเกอร์ตัดการทำงาน

รหัสข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไข

โปรดถอดปลั๊กไฟ (ด้านไฟฟ้า) ออกจากเต้ารับและจัดการตามขั้นตอนดังนี้

สถานะของสัญญาณไฟ	การแสดงผล	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
เปิดตลอดเวลา	E 1	เซ็นเซอร์ด้านล่างวงจรขาด	หากยังมีปัญหาหลังจากถอดปลั๊กไฟ และเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งแล้ว โปรดส่งไปยังศูนย์บริการหลังการขาย ในท้องถิ่นเพื่อทำการซ่อมแซม
	E 2	เซ็นเซอร์ด้านล่างลัดวงจร	
	E 3	เซ็นเซอร์ IGBT วงจรขาด	
	E 4	เซ็นเซอร์ IGBT ลัดวงจร	
	E 5	เซ็นเซอร์ฝาดบนวงจรขาด	
	E 6	เซ็นเซอร์ฝาดบนลัดวงจร	
	E U	การรับสัญญาณการสื่อสารล้มเหลว	
กะพริบ	E U	การส่งสัญญาณการสื่อสารล้มเหลว	
เปิดตลอดเวลา	E 2	การป้องกัน IGBT จากความร้อน สูงเกินไป	ตรวจสอบว่าช่องลมเข้าและออกถูกปิดกั้นหรือไม่ และพัดลมหมุนได้อย่างราบรื่นหรือไม่ หากปัญหายัง คงเกิดขึ้นหลังจากเปิดเครื่องอีกครั้ง โปรดส่งไปยัง ฝ่ายบริการหลังการขายเพื่อซ่อมแซม
เปิดตลอดเวลา	E 4	ไม่มีการป้องกันหม้อ	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่หม้อชั้นในถูกต้อง จากนั้น เปิดเครื่องอีกครั้ง หากยังพบปัญหาอยู่ ให้ส่งซ่อมที่ ศูนย์บริการหลังการขาย

การแก้ไขปัญหา

หากคุณคิดว่าสินค้ามีปัญหา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขต่อไปนี้เพื่อยืนยันก่อนที่จะส่งไปที่ศูนย์บริการ เพื่อกำหนดการซ่อมแซม

ข้อผิดพลาด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
ข้าวละเกิบไป แห้งเกินไป หนาเกินไป บางเกินไป ข้าวไม่สุก ข้าวไหม้ น้ำข้าวล้นหม้อ และติดไฟเพียงพอ	เติมน้ำไม่ตรงตามขีดบอกระดับน้ำ	เติมน้ำตามขีดบอกระดับน้ำ
	ข้อผิดพลาดในการเลือกฟังก์ชัน	เลือกฟังก์ชันการหุงที่เหมาะสม
	มีสิ่งแปลกปลอมบนแผ่นความร้อนไฟฟ้า	ทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมบนแผ่นความร้อน แล้วเริ่มหุงข้าวอีกครั้ง
	หม้อชั้นในผิดปกติ	ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายเพื่อเปลี่ยนหม้อชั้นใน
มีกลิ่น สีสเปลี่ยน และแห้ง เมื่อรักษาความอุ่น	สิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดระหว่างวงแหวนซิล และขอบหม้อชั้นใน	ทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมออก
	สินค้ารื้อไหล	ติดต่อศูนย์บริการหลังการขายเพื่อเปลี่ยนวงแหวนซิล
	อุ่นไว้นานเกินไป	แนะนำให้อุ่นร้อนไม่เกิน 5 ชั่วโมง
เสียงผิดปกติขณะทำงาน	ไม่เติมน้ำในหม้อชั้นในให้แห้ง	เติมน้ำที่หม้อชั้นในก่อนใช้งาน
	เสียงสวิตช์ส่ายเปิด-ปิดระหว่างการทำงาน	เสียงจากรีเลย์เป็นเรื่องปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้า



ตามข้อกำหนดสำหรับการทิ้งขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ให้คัดแยกขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ออกจากขยะทั่วไป หากในอนาคตคุณจำเป็นต้องทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะในครัวเรือน โปรดนำส่งผลิตภัณฑ์นี้ ให้กับศูนย์เก็บรวบรวมขยะที่มีให้บริการ

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th

