



# คู่มือการใช้งาน

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  
RC-18DRSTH(H)

**TOSHIBA**

# สารบัญ




คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย .....	02
ข้อมูลจำเพาะ .....	07
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ .....	08
คู่มือการเริ่มต้นใช้งานด่วน .....	09
คำแนะนำการใช้งาน .....	11
การทำความสะอาดและการดูแลรักษา .....	18
การแก้ไขปัญหา .....	20

# คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

## วัตถุประสงค์การใช้งาน

แนวทางด้านความปลอดภัยต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ที่ได้รับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์และตัวเครื่องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยหากพบความเสียหายโปรดติดต่อร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อความปลอดภัยของคุณไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลงหรือแก้ไขตัวเครื่อง การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์อาจทำให้เกิดอันตรายและอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

## คำอธิบายสัญลักษณ์

	<b>อันตราย</b> สัญลักษณ์นี้เป็นการระบุถึงความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคลเนื่องจากมีก๊าซไวไฟปริมาณมาก
	<b>คำเตือนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า</b> สัญลักษณ์นี้เป็นการระบุถึงความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคลเนื่องจากแรงดันไฟฟ้า
	<b>คำเตือน</b> คำเตือนนี้เป็นการระบุถึงอันตรายที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจทำให้เสียชีวิตหรือเกิดการบาดเจ็บสาหัสได้
	<b>ข้อควรระวัง</b> คำเตือนนี้เป็นการระบุถึงอันตรายที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางได้
	<b>ข้อควรทราบ</b> คำเตือนนี้เป็นการระบุถึงข้อมูลสำคัญ (เช่น ความเสียหายต่อทรัพย์สิน) แต่ไม่เป็นอันตราย
	<b>ปฏิบัติตามคำแนะนำ</b> สัญลักษณ์นี้เป็นการระบุว่าช่างเทคนิคต้องปฏิบัติงานและบำรุงรักษาเครื่องนี้โดยปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน/ทดสอบการใช้งานตัวเครื่องและเก็บไว้ในบริเวณที่ใกล้กับตำแหน่งติดตั้งหรือตัวเครื่องเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง!

# โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้

## ⚠️ ข้อควรระวัง

- โปรดอ่านข้อบังคับด้านการใช้งานและคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างละเอียด
- หม้อหุงข้าวไฟฟ้ารุ่นนี้สามารถใช้อุ่นด้วยหม้อชั้นในที่ให้มาเท่านั้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับภาชนะนี้ โสหะ อย่างนำภาชนะนี้มาใช้เป็นภาชนะแยกเพื่อหลีกเลี่ยงการร้อนจัด พลาสติกละลาย หรือกระทั่งไฟไหม้
- อย่าทำหม้อชั้นในแตก และอย่าใช้ของแข็งตีหม้อชั้นในเพื่อหลีกเลี่ยงการฉีกขาด หากหม้อชั้นในฉีกขาด ต้องเปลี่ยนใหม่
- เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนลวก อย่าใช้มือจับหม้อชั้นในและแผ่นทำความร้อน (แผ่นขดลวด) โดยตรงระหว่างที่หม้อหุงข้าวกำลังทำงานหรือหลังใช้งานทันที
- การซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องหรือการต่อสายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับอุปกรณ์เสริมที่สำคัญรวมถึงฟิวส์ อาจส่งผลให้ระบบป้องกันทำงานผิดพลาดและเครื่องใช้อาจร้อนจัดหรือไฟไหม้ได้
- เมื่อผู้ใช้งานเป็นบุคคลที่ติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือฝังประสาทหูเทียมโปรดปรึกษาแพทย์ที่ได้รับอนุญาตก่อนและปฏิบัติตามคำแนะนำนำของผู้ให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์
- รูปภาพที่ปรากฏในคู่มืออาจมีความคลาดเคลื่อนจากผลิตภัณฑ์จริง
- ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าหม้อชั้นในและวาล์วระบายไอน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
- ในขณะที่ทำงาน ถือเป็นเรื่องปกติที่เครื่องจะส่งเสียงดังตึกๆ หรือส่งเสียงดังฟู โปรดอย่าตกใจ
- โปรดอย่าใช้หุงอีกครั้งทันทีหลังจากเพิ่งหุงข้าวเสร็จ ให้รอเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไปหลังจากเครื่องหยุดทำงานเพื่อให้แผ่นทำความร้อน (แผ่นขดลวด) เย็นลงก่อน
- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันหุงด้วยน้ำร้อน โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการเริ่มต้นใช้งานด่วน อย่าใช้น้ำร้อนหุงในผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีฟังก์ชันหุงด้วยน้ำร้อน มิฉะนั้น คุณสมบัติการวัดอุณหภูมิของเทอร์โมสตัทจะลดลงและทำให้ประสิทธิภาพในการหุงแย่ลง

- โปรดทำความสะอาดและตรวจสอบว่าลวระบายไอน้ำและฝ้าด้านในที่ถอดออกได้อย่างสม่ำเสมอทั้งทำความสะอาดและตรวจสอบเคาน์เตอร์ที่วางผลิตภัณฑ์เป็นประจำ
- ระดับความสูงที่เครื่องใช้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องคือ 0~2000 ม. เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด เมื่อหุงข้าวมากกว่า 4 ถ้วย อย่าใช้ภาชนะอาหารไปพร้อมๆ กัน
- เมื่อใช้ภายในอาคารที่มีอุปกรณ์ต่อสายดินไม่เหมาะสม ผู้ที่มีความรู้สึกไวอาจรู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าดูดได้ เราขอแนะนำให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ต่อสายดินหรือห้ามจับตัวหม้อส่วนที่เป็นโลหะและหม้อชั้นใน
- ก่อนใช้งานหม้อหุงข้าวโปรดเช็ดทำความสะอาดน้ำข้าวและสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ระหว่างหม้อชั้นในกับขดลวดทำความร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงการร้อนจัดหรือไฟฟ้าลัดวงจร
- ก่อนใช้งานหม้อหุงข้าวไฟฟ้า จำเป็นต้องเช็ดด้านนอกของหม้อชั้นในให้แห้งเพื่อหลีกเลี่ยงการช็อต
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบเพื่อใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจ หรือขาดความรู้และประสบการณ์ เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแล หรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้นได้
- เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อป้องกันไม่ให้เล่นกับผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้นี้มีจุดประสงค์ให้ใช้งานในครัวเรือน และในลักษณะที่คล้ายกัน เช่น

- พื้นที่ทำครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่นๆ
- บ้านพักในสวน
- แยกผู้เข้าพักในโรงแรม ที่พักข้างทาง และสถานที่พักอาศัยอื่นๆ
- สถานที่ที่ให้บริการที่พักและอาหารเช้า
- พื้นผิวของขดลวดทำความร้อนอาจมีความร้อนหลงเหลือหลังจากใช้งาน

## คำเตือน

- ระหว่างที่ใช้งาน อย่าใช้ผ้าปิดควาส้วระบายไอน้ำ และห้ามวางผลิตภัณฑ์ใกล้วัตถุไวไฟอย่างเด็ดขาด เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์อย่าวางใกล้ผ้าม่านหน้าต่าง ผ้าคลุม ผ้าม่านประตู หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้
- อย่าใช้หม้อนี้ทำอาหารที่ก่อให้เกิดการอุดตันช่องระบายไอน้ำได้ง่าย เช่น อาหารที่เป็นเกล็ด (เช่น สาหร่ายอบแห้งและกะหล่ำปลี) หรืออาหารที่พินเป็นชิ้น (เช่น สาหร่ายเคลป์) และอาหารแปรรูป (เช่น แป้งข้าวโพด) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายกับหม้อหุงข้าว
- ในขณะใช้งาน ห้ามยื่นมือหรือหน้าของคุณเข้าไปใกล้ช่องระบายไอน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวก
- ห้ามดัดแปลงเครื่องใช้: อนุญาตให้ช่างเทคนิคเป็นผู้ถอดประกอบหรือซ่อมแซมเครื่องใช้นี้เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ด้วยแรงดันไฟฟ้าอื่นนอกจาก 220 - 240 VAC เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต ห้ามใช้งานเครื่องใช้หากสายไฟชำรุด
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ในลักษณะดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อตเนื่องจากสายไฟชำรุด: งอสายไฟแรงเกินไป ใช้งานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง และมัดสายไฟหรือใช้ยกของหนัก เป็นต้น
- หากปลั๊กไฟชำรุดห้ามใช้งานเครื่องใช้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดไฟไหม้ไฟฟ้าช็อตและไฟฟ้าลัดวงจรหากสายไฟสั้นเกินไป ผู้ใช้งานควรใช้ปลั๊กต่อพ่วง ห้ามใช้เต้ารับที่มีคุณภาพต่ำ
- ห้ามดึงปลั๊กในขณะที่มือเปียกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อตและได้รับบาดเจ็บ
- ห้ามเคลื่อนย้ายหรือหย่าเครื่องใช้ในขณะใช้งาน
- ใช้งานเครื่องใช้ให้ห่างจากเด็กและการก่อกองเมื่อไม่มีผู้ดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุอันตรายต่างๆเช่น ไฟฟ้าช็อตและแผลลวก
- ห้ามวางเครื่องใช้ไว้ในบริเวณที่ไม่มั่นคงและชื้น หรือใกล้กับแหล่งกำเนิดไฟและความร้อน (เช่น เตา) ระยะที่สามารถวางได้ใกล้ที่สุดคือ 30 ซม. มิฉะนั้น เครื่องใช้อาจได้รับความเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุได้
- ระงับการล้นใส่ข้าวต่อ

- ห้ามสอดเข็ม ลวดโลหะ หรือสิ่งของอื่นๆ เข้าไปในช่องระบายไอน้ำด้านล่างของตัวเครื่อง ไม่เช่นนั้นอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตและได้รับบาดเจ็บได้
- ห้ามแช่เครื่องใช้ลงในน้ำหรือล้างจนเปียก
- ควรใช้เต้ารับแยกต่างหากซึ่งจะต้องต่อสายดินและมีค่าพิทกกระแสไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 10A เมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เต้ารับอาจเกิดความผิดปกติและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ ได้ เช่น ไฟไหม้
- เช็ดฝุ่นและน้ำออกจากปลายสายไฟทั้งสองด้านและเต้ารับของเครื่องใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร
- หากจำเป็นต้องซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วน โปรดนำเครื่องใช้เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ TOSHIBA
- เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการซ่อมบำรุงที่ไม่ถูกต้องหรือการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมผิด
- ต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับจนสุด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร
- สำหรับจิวต่อแบบ X: ถ้าสายไฟชำรุด ต้องเปลี่ยนสายไฟใหม่เป็นสายไฟประเภทนี้โดยเฉพาะ หรือใช้อะไหล่เฉพาะที่ซื้อจากผู้ผลิตหรือแผนกซ่อมบำรุง สำหรับจิวต่อแบบ Y: ถ้าสายไฟชำรุด ควรให้เปลี่ยนโดยช่างของผู้ผลิต แผนกซ่อมบำรุง หรือแผนกที่คล้ายคลึงกัน
- เครื่องใช้นี้มีไว้สำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
- ห้ามใช้เครื่องใช้โดยต่อกับที่จับเวลาหรือระบบควบคุมระยะไกลต่างหาก
- ระหว่างการใช้งานเครื่องใช้ พื้นผิวบางอย่างอาจเกิดความร้อนและทำให้มีอุณหภูมิสูงได้ โปรดระมัดระวังบริเวณเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนลวก อย่าใช้มือจับแผ่นทำความร้อนและผิวผลิตภัณฑ์

## ข้อมูลจำเพาะ


รุ่นผลิตภัณฑ์	RC-18DR5TH(H)
พีสียแรงดันไฟฟ้า	220 - 240 V
ความถี่	50 Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า	850 W
ความจุ	1.8 L



# ภาพรวมผลิตภัณฑ์

## รายชื่อชิ้นส่วนต่างๆ

ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ (โปรดทำความสะอาดก่อนใช้งาน)

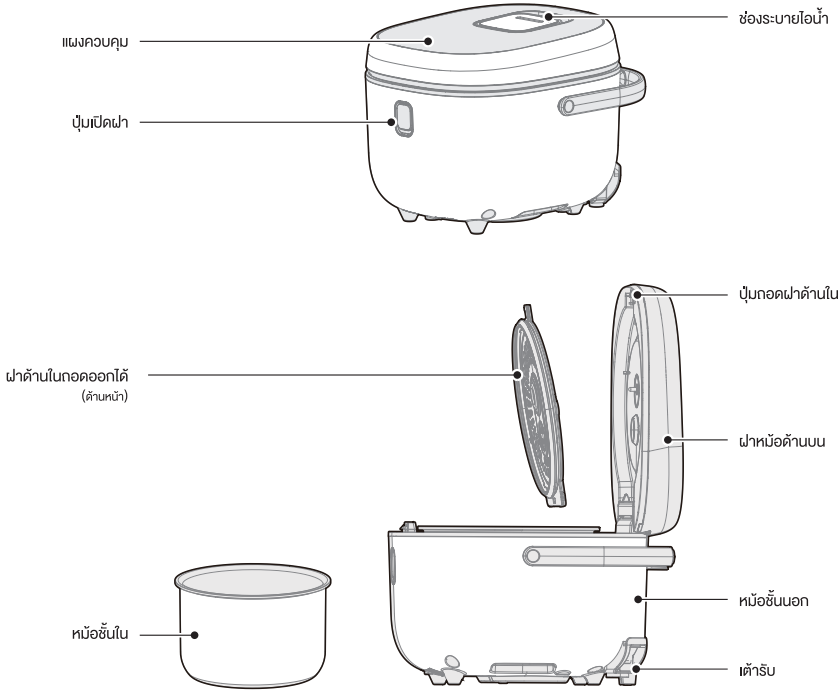

## รายการชิ้นส่วน



ทัพพีตักข้าวแบบดั้งเดิม × 1



กระบวยตักซूप × 1



ถ้วยตวง × 1



ถาดนึ่ง × 1



สายไฟ × 1

### หมายเหตุ

ภาพประกอบทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น รูปภาพที่ปรากฏในคู่มืออาจมีความคลาดเคลื่อนจากผลิตภัณฑ์จริง  
ถอดชิ้นส่วนออกจากตัวเครื่องก่อนทำการติดตั้ง

# คู่มือการเริ่มต้นใช้งานด่วน


## คำแนะนำในการใช้งาน

### การตั้งเวลาล่วงหน้า

ตัวอย่าง: การตั้งเวลาให้หุงข้าวเสร็จในอีก 8 ชั่วโมง

#### 1 เตรียมข้าวและน้ำ

ใส่ข้าวที่ล้างน้ำแล้วลงในหม้อชั้นในและเลือกระดับน้ำที่เหมาะสมตามปริมาณข้าว

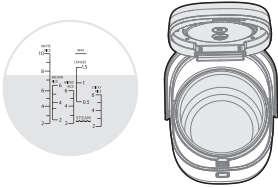

#### 2 ปิดฝาหม้อหุงข้าวและเลือกฟังก์ชัน เช่น "ข้าวขาว (WHITE RICE)"



#### 3 ตั้งเวลาที่ต้องการให้หุงข้าวเสร็จ

กดปุ่ม "ตั้งเวลา(TIMER)" จะแสดงเวลาจะกะพริบจากนั้นให้กดปุ่ม "ตั้งเวลา(TIMER)" อีกครั้งเพื่อปรับเวลาที่แสดง



#### 4 เริ่มการทำงาน

เมื่อกดปุ่ม "เริ่ม (START)" การหุงข้าวจะเสร็จตามเวลาที่กำหนด



### ข้อควรคำนึง:

จอแสดงสถานะให้อ้างอิงจากผลิตภัณฑ์จริง

#### 5 ยกเลิกการทำงาน

กดปุ่ม "อุ่นร้อน/ยกเลิก (KEEP WARM/CANCEL)" เพื่อยกเลิกการทำงานของฟังก์ชันที่เลือกไว้



**ข้อควรคำนึง:**


1. เวลาที่แสดงในโหมดตั้งเวลาล่วงหน้าคือ ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการหุงข้าว

2. ขอแนะนำให้ตั้งเวลาล่วงหน้าเกิน 12 ชั่วโมง มิฉะนั้น ข้าวอาจมีกลิ่นไม่ดี

3. เวลาที่ตั้งไว้สำหรับฟังก์ชันการหุงที่เลือกต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาในการหุง เช่น ถ้าหากเวลาที่ตั้งไว้สำหรับ "โจ๊ก (CONGEE)" น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง หม้อจะเริ่มหุงทันทีเพราะระยะเวลาที่ใช้ในการหุงถูกตั้งไว้ที่ 2 ชั่วโมง

# คำแนะนำการใช้งาน

## ส่วนแผงควบคุม

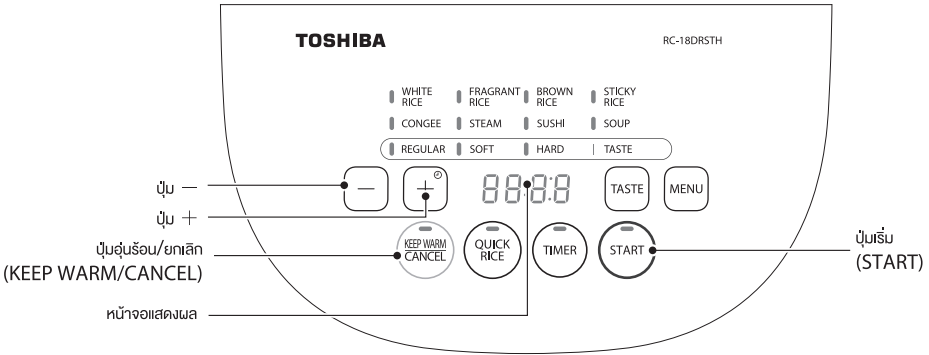

## อุ่นร้อน/ยกเลิก

### 1 อุ่นร้อน

- หม้อหุงข้าวจะเข้าสู่สถานะอุ่นร้อนโดยอัตโนมัติเมื่อหุงข้าวเสร็จ
- ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม "อุ่นร้อน (KEEP WARM)" เพื่อเข้าสู่สถานะอุ่นร้อน หน้าจอจะแสดง [0h] และไฟอุ่นร้อนจะสว่างขึ้น



### 2 ยกเลิก


- ในระหว่างที่หุงข้าว ให้กดปุ่ม "ยกเลิก (CANCEL)" เพื่อเปลี่ยนหรือยกเลิกฟังก์ชันปัจจุบันแล้วเลือกใหม่

### เคล็ดลับ

"0h" หมายถึง เวลาในการอุ่นร้อนน้อยกว่า 1 ชั่วโมง "1h" จะแสดงขึ้นเมื่ออุ่นร้อนไปแล้ว 1 ชั่วโมง และ "2h" จะแสดงขึ้นเมื่อผ่านไปแล้ว 2 ชั่วโมง หม้อหุงข้าวจะอุ่นร้อนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แต่แนะนำให้อุ่นเกิน 5 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้ข้าวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและอาหารมีรสชาติไม่พึงประสงค์

## ฟังก์ชันตั้งเวลาล่วงหน้าไม่ควรตั้งเกิน 12 ชั่วโมง มิฉะนั้นข้าวอาจมีรสผิดปกติ

1 กดปุ่ม "ตั้งเวลา (TIMER)" และเวลาบนหน้าจอจะเริ่มกะพริบ กดปุ่ม "ตั้งเวลา (TIMER)" อีกครั้งหรือปุ่ม "-" "+" เพื่อปรับเวลา เช่น หากตั้งเวลาล่วงหน้า 8 ชั่วโมง ข้าวจะหุงเสร็จเมื่อเวลาผ่านไป 8 ชั่วโมง

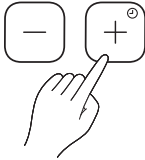

การกดปุ่ม "-" จะเป็นการลดและเพิ่มเวลารั้งละ 10 นาที หากกดปุ่มค้างไว้ เวลาจะเพิ่มและลดทีละ 10 นาที

2 หากต้องการหุงข้าวขาว: ให้กดปุ่ม "เมนู (MENU)" เลือก "ข้าวขาว (WHITE RICE)" แล้วกดปุ่ม "เริ่ม (START)" หม้อหุงข้าวจะส่งเสียงดังเพื่อบอกว่าการตั้งเวลาเสร็จสมบูรณ์



การกดปุ่ม "+" จะเป็นการ ลดและเพิ่มเวลารั้งละ 10 นาที หากกดปุ่มค้างไว้ เวลาจะลดและเพิ่มทีละ 10 นาที



### เคล็ดลับ

- สามารถตั้งเวลาโดยใช้ปุ่ม "ตั้งเวลาล่วงหน้า (DELAY START)" ได้เช่นกัน
- หากต้องการตั้งเวลาสำหรับข้าวกล้อง (BROWN RICE) ข้าวหอมมะลิ (JASMINE RICE) ข้าวหุงสุกเร็ว (QUICK RICE) ข้าวผสม (MIXED RICE) ให้กดปุ่ม "ตั้งเวลาล่วงหน้า (DELAY START)"

## การตวงข้าวที่ถูกต้อง


### 1 ตวงข้าวโดยใช้ถ้วยตวงที่ให้มากับผลิตภัณฑ์



- 1 ถ้วยตวงสามารถตวงข้าวได้ประมาณ 2 ถ้วย (เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยประมาณ 11.5 ซม.)



ข้าวควรอยู่ในระดับเสมอกับขอบถ้วยตวง

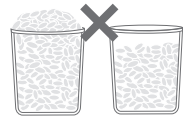


ระดับน้ำจะไม่สามารถควบคุมให้ถูกต้องได้ถ้าตวงข้าวเกินหรือต่ำกว่าขอบถ้วย

### หมายเหตุ

- หม้อขนาด 5 ลิตร สามารถหุงข้าวทั่วไปได้ไม่เกิน 10 ถ้วย มิฉะนั้น ข้าวอาจล้นออกหรือไม่สุกได้
- 11.5 ซม. เป็นขนาดถ้วยทั่วไปที่ใช้ในบ้าน

## ข้าวขาว/ข้าวหอม/ข้าวกล้อง/ข้าวเหนียว


### 1 ล้างข้าว

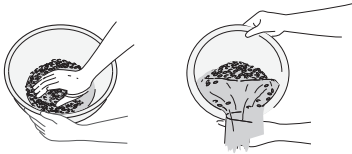

### เคล็ดลับ

- ล้างข้าว 3~2 ครั้ง เพื่อให้รสชาติดีขึ้น


### 2 ใส่น้ำและข้าวตามอัตราส่วนข้าวที่ระบุไว้ในหม้อชั้นใน

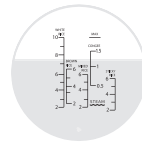


### เคล็ดลับ

- คนข้าวในหม้อและเทสียให้ราบเพื่อให้ข้าวสุกสม่ำเสมอ
- อัตราการดูดซึมน้ำของข้าวแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันออกไป ให้ตม น้ำตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ในหม้อชั้นในและตามความชอบของคุณ จากนั้นปรับปริมาณน้ำตามอัตราส่วนนั้น

3 เช็ดหยดน้ำและสิ่งแปลกปลอมออกจากผิวด้านนอกของหม้อ  
ชั้นในแล้ววางในหม้อชั้นนอก

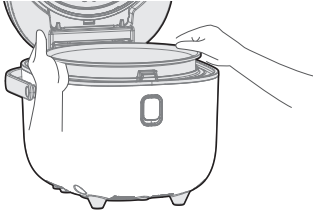

4 ปิดฝาหม้อและเสียบปลั๊กไฟเพื่อเปิดเครื่อง

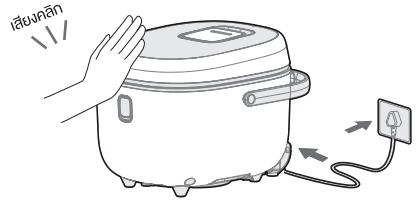

**หมายเหตุ**

- เสียบปลั๊กไฟให้ถูกต้อง!

**5 เลือกฟังก์ชัน**

1. กดปุ่ม "เมนู (MENU)" และเลือกฟังก์ชัน "ข้าวขาว (WHITE RICE)"
2. กดปุ่ม "รสชาติ (TASTE)" เพื่อเลือกรสชาติที่มีให้เลือก 3 แบบในเมนูข้าวขาว




**6 หุงเสร็จ**

เมื่อผ่านไปประมาณ 50 นาที การหุงข้าวหอมจะเสร็จสิ้น  
และเมื่อได้ยินเสียงบีบหม้อหุงข้าวจะเข้าสู่โหมดอุ่นร้อนโดย  
อัตโนมัติ

**นี้**

**1 เติมน้ำ**

เติมน้ำตามระดับน้ำสำหรับนี้

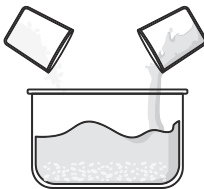

**2 หุง**

นำอาหารใส่ในภาคนึ่ง จากนั้นนำภาคนึ่งใส่ลงในหม้อชั้นใน ปิดฝา  
กดปุ่มเมนู (MENU) และเลือกนึ่ง (STEAM) (ค่าเริ่มต้น  
30 นาที กดปุ่ม "-" และ "+" เพื่อตั้งเวลาตั้งแต่ 1 นาที ถึง  
1 ชั่วโมง) สุดท้ายให้กดปุ่ม "เริ่ม (START)" แล้วหม้อหุงข้าวจะเข้า  
สู่สถานะหุง เมื่อหุงเสร็จ คุณจะได้ยินเสียงบีบ จากนั้นหม้อหุงข้าว  
จะเข้าสู่โหมดอุ่นร้อนโดยอัตโนมัติ



การกดปุ่ม "-" และ "+" สั้นๆ แล้วปล่อยจะเป็นการเพิ่มเวลาที่ละ 1 นาที


ฟังก์ชัน "นิ่ง (STEAM)" การกดปุ่ม "-" "+" ค้างไว้จะเป็นการลดหรือเพิ่มเวลาที่ละ 1 นาที



## ขั้นตอนการทำโจ๊ก


### 1 ตวงและล้างข้าว

ตวงข้าวในถ้วยตวงที่ให้มากับผลิตภัณฑ์และล้างข้าวให้สะอาด

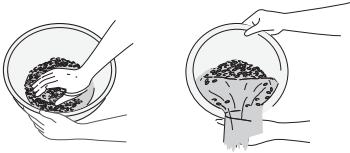

### 2 เติมน้ำ

เติมน้ำโดยดูที่ระดับน้ำสำหรับโจ๊กทางด้านขวา

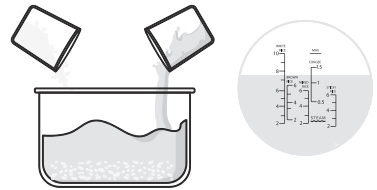

### 3 หุง

ปิดฝา กดปุ่ม "เมนู (MENU)" และเลือก "โจ๊ก (CONGEE)" กดปุ่ม "-" "+" เพื่อตั้งเวลาดังแต่ 1 ชั่วโมง ถึง 2 ชั่วโมง จากนั้นกดปุ่ม "เริ่ม (START)" เพื่อเข้าสู่โหมดหุง เมื่อหุงเสร็จ คุณจะได้ยินเสียงบีบ จากนั้นหม้อหุงข้าวจะเข้าสู่โหมดอุ่นร้อนโดยอัตโนมัติ



### เคล็ดลับ

ค่าเริ่มต้นสำหรับโจ๊ก คือ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยสามารถตั้งได้ 1-2 ชั่วโมง



## ขั้นตอนการทำ

### 1 เตรียมวัตถุดิบ

ล้างวัตถุดิบให้สะอาด หั่นเป็นก้อน แล้วใส่ในหม้อชั้นใน

### 3 การหุง

ปิดฝา กดปุ่ม "เมนู (MENU)" และเลือก "ซूप (SOUP)"  
(ค่าเริ่มต้น 2 ชั่วโมง) กดปุ่ม "-" "+" เพื่อตั้งเวลาดังแต่ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง

4 ชั่วโมง จากนั้นกดปุ่ม "เริ่ม (START)" เพื่อเข้าสู่โหมดหุง เมื่อหุงเสร็จ คุณจะได้ยินเสียงบี๊บ จากนั้นหม้อหุงข้าวจะเข้าสู่โหมดอุ่นร้อนโดยอัตโนมัติ

#### เคล็ดลับ

ค่าเริ่มต้นสำหรับซूप คือ 2 ชั่วโมง โดยสามารถตั้งได้ 1 ชั่วโมง 30 นาที - 4 ชั่วโมง

### 2 เติมน้ำ

เติมน้ำโดยดูที่ระดับน้ำสำหรับซूपทางด้านขวา ระดับน้ำของโจ๊กจะอยู่ที่ 1.5

เพิ่มหรือลดเวลาทีละ 10 นาที



## ขั้นตอนการหุงข้าวกล้อง/ข้าวหอมมะลิ/ข้าวหุงสุกเร็ว/ข้าวผสม

### 1 ตวงและล้างข้าว

ตวงข้าวในถ้วยตวงที่ให้มากับผลิตภัณฑ์และล้างข้าวให้สะอาด

### 3 การหุง


ปิดฝา กดปุ่ม "ข้าวกล้อง (BROWN RICE)" และเข้าสู่โหมดหุงข้าวเมื่อผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที คุณจะได้ยินเสียงบี๊บ ซึ่งบ่งบอกว่าหุงเสร็จแล้ว จากนั้นหม้อหุงข้าวจะเข้าสู่โหมดอุ่นร้อนโดยอัตโนมัติ

#### เคล็ดลับ

- "ข้าวกล้อง (BROWN RICE)" ใช้เวลาหุงประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
- ใช้ข้าวไร่ประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนใช้ฟังก์ชัน "ข้าวกล้อง (BROWN RICE)" หรือ "ข้าวผสม (MIXED RICE)"

### 2 เติมน้ำ


เติมน้ำโดยดูที่ระดับน้ำสำหรับข้าวทางด้านขวา

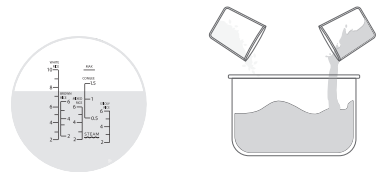

#### หมายเหตุ

เวลาในการหุงจะแตกต่างกันตามปริมาณข้าว

# การใช้งานเส้นแสดงระดับน้ำ

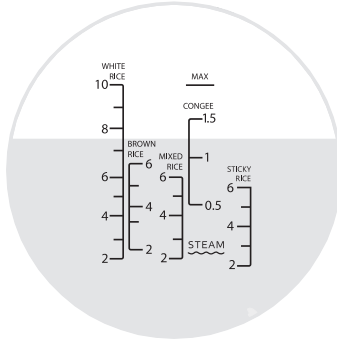

ข้าว: เมื่อเติมน้ำเพื่อหุงข้าวขาว ข้าวซูชิ ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ ข้าวหุงสุกเร็ว ข้าวอบหม้อดิน ข้าวผสม เส้นแสดงระดับน้ำจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนข้าว

10 ถ้วย	2 ถ้วย
---------	--------

โจ๊ก: โปรดดูเส้นแสดงระดับน้ำสำหรับข้าวต้มเมื่อเติมน้ำ การทำโจ๊ก


1.5 ถ้วย	0.5 ถ้วย
----------	----------

นึ่ง: เมื่อนึ่งอาหารให้เติมน้ำโดยดูที่เส้นแสดงระดับน้ำสำหรับหนึ่งในหม้อชั้นใน หากเติมน้ำมากเกินไปจะทำให้เวลานึ่งนานขึ้นและหากน้ำน้อยเกินไปจะทำให้อาหารไม่สุก

# การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

## ถอดฝาด้านใน

1 ถอดฝาด้านใน

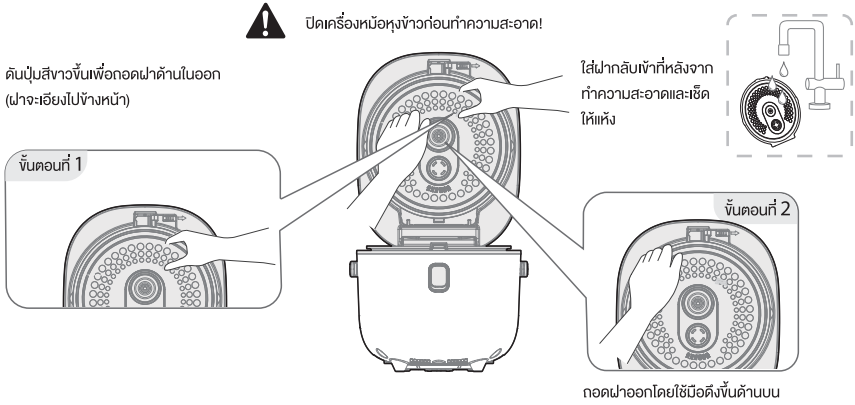

## ทำความสะอาดฝาด้านใน

ซิลิโคนฝาด้านในจะไม่สามารถถอดแยกได้ โปรดอย่าดึงซิลิโคนอย่างรุนแรงๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย



# ทำความสะอาดหม้อชั้นนอก/หม้อชั้นใน/ภาคนึ่ง

## 1 ทำความสะอาดหม้อชั้นนอก

ใช้ผ้านุ่มเช็ดทำความสะอาด




### หมายเหตุ

หลังจากทำความสะอาดด้านในหม้อหุงข้าวแล้ว เช็ดหม้อให้แห้งและไม่เสียบปลั๊กจนกระทั่งเย็น

## 2 ทำความสะอาดหม้อชั้นใน/ภาคนึ่ง

นำไปแช่น้ำ 10 นาที เพื่อให้ข้าวคุดน้ำแล้วทำความสะอาด

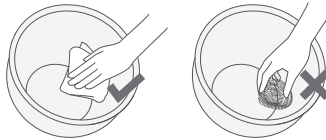

### หมายเหตุ

อย่าใช้ฝอยขัดหม้อกับหม้อชั้นในเพราะอาจทำลายชั้นเคลือบได้

## 3 เช็ดให้แห้ง

หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว เช็ดหม้อชั้นในและภาคนึ่งให้แห้ง



# การแก้ไขปัญหา

การใช้งานเครื่องใช้อาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดและการขัดข้องได้ ตารางด้านล่างอธิบายถึงสาเหตุที่เป็นไปได้และ  
 หมายเหตุเกี่ยวกับการแก้ไขเมื่อปรากฏข้อผิดพลาดหรือการขัดข้องขอแนะนำให้อ่านข้อมูลในตารางด้านล่าง  
 นี้อย่างละเอียด เพื่อช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อโทรหาศูนย์บริการ

สถานะไฟ	รหัสความผิดปกติ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
สว่างตลอดเวลา	E1	วงจรเปิดในเซ็นเซอร์ด้านล่าง	ถ้ายังปรากฏข้อผิดพลาดหลังจากถอดปลั๊กและ เสียบใหม่แล้ว โปรดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการ หลังการขายใกล้บ้านเพื่อทำการซ่อม
	E2	การลัดวงจรในเซ็นเซอร์ด้านล่าง	
	E5	วงจรเปิดในเซ็นเซอร์ฝาด้านบน	
	E6	การลัดวงจรในเซ็นเซอร์ฝาด้านบน	
	EU	การรับสัญญาณผิดปกติ	
กะพริบ	EU	การส่งสัญญาณผิดปกติ	

หากคุณคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องโปรดตรวจสอบและยืนยันสถานการณ์ต่อไปนี้นำไปที่ศูนย์บริการ

สถานการณ์ความผิดปกติ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
ข้าวละเอียดไป เหนียวไป บางไป ไม่สุก โหมน้ำ นํ้าล้น และน้ำเดือดไม่พอ	ไม่ได้เติมนํ้าตามเส้นแสดงระดับนํ้า	เติมนํ้าตามเส้นแสดงระดับนํ้า
	เลือกฟังก์ชันผิด	เลือกฟังก์ชันให้ถูกต้อง
	มีสิ่งแปลกปลอมอยู่บนแผ่นทำความร้อน	นำสิ่งแปลกปลอมออกจากแผ่นทำความร้อน (แผ่นขลวด) แล้วหุงใหม่
	ติดตั้งวาล์วระบายน้ำไม่เหมาะสม	ติดตั้งวาล์วระบายน้ำเข้าที่ให้เรียบร้อย
	หม้อชั้นในผิดรูป	ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายเพื่อเปลี่ยนหม้อชั้นใน
กลิ่นไม่พึงประสงค์ สนิมผิดปกติ และการแห้งระหว่างการอุ่นร้อน	แหวนซิลและขอบหม้อชั้นในมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่	เอาสิ่งแปลกปลอมออก
	มีลมร้อนในผลิตภัณฑ์	ติดต่อศูนย์บริการหลังการขายเพื่อเปลี่ยนแหวนซิล
	ตั้งเวลาอุ่นนานเกินไป	แนะนำให้อุ่นร้อนไม่เกิน 5 ชั่วโมง
เสียงผิดปกติระหว่างการทำงาน	ไปได้เข็ดน้ำที่หม้อชั้นใน	เข็ดน้ำที่หม้อชั้นในให้แห้งก่อนใช้งาน
	เสียงเปิด-ปิดระหว่างการทำงาน	เสียงการทำงานจะเป็นปกติอยู่ส่วในเครื่องใช้ไฟฟ้า



**#DetailsMatter**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777  
[www.toshiba-lifestyle.com/th](http://www.toshiba-lifestyle.com/th)

