

คู่มือ การใช้งาน

หม้อหุงข้าว
RC-5DRWTH(W)

TOSHIBA



สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย	02
ข้อมูลจำเพาะ	10
ภาพรวมผลิตภัณฑ์	11
การติดตั้งผลิตภัณฑ์.....	12
คำแนะนำการใช้งาน	14
การทำความสะอาดและบำรุงรักษา.....	21
การแก้ไขปัญหา.....	24

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การใช้งานตามวัตถุประสงค์

คำแนะนำด้านความปลอดภัยต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่ไม่คาดคิดจากการที่เครื่องทำงานด้วยความไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ให้ถี่ถ้วนเมื่อได้รับตัวเครื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบทุกอย่างยังอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากพบร่องรอยการชำรุดเสียหาย โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายหรือผู้แทนค้าปลีก ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งาน การใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อาจก่อให้เกิดอันตรายและสูญเสียสิทธิเรียกร้องเอาประกัน

คำอธิบายสัญลักษณ์

	อันตราย สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ให้ทราบว่า มีอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคล อันเนื่องมาจากก๊าซที่มีความไวไฟสูง
	คำเตือนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ให้ทราบว่า มีอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคล อันเนื่องมาจากแรงดันไฟฟ้า
	คำเตือน คำสัญญาณนี้บ่งชี้ถึงอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
	ข้อควรระวัง คำสัญญาณนี้บ่งชี้ถึงอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้บาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง
	ข้อควรทราบ คำสัญญาณนี้บ่งชี้ถึง ข้อมูลสำคัญ (เช่น ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย) แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
	ปฏิบัติตามคำแนะนำ สัญลักษณ์นี้ระบุว่าควรให้ช่างผู้ชำนาญการดำเนินการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ตามวิธีการใช้งานเท่านั้น

อ่านวิธีการใช้งานด้วยความละเอียดถี่ถ้วนก่อนใช้งาน/ทดสอบผลิตภัณฑ์ และเก็บคู่มือวิธีการใช้งานไว้ใกล้กับสถานที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- เพื่ออธิบายถึงขอบเขตของการบาดเจ็บและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

⚠ คำเตือน

- อาจก่อให้เกิด “อันตรายร้ายแรง” หรือ “ถึงแก่ชีวิต”

⚠ ข้อควรระวัง

- สาเหตุที่อาจทำให้เกิด “อันตรายต่อร่างกาย” หรือ “ความเสียหายต่อทรัพย์สิน”
- คำอธิบายจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามรายละเอียดของคำแนะนำ



กรณี “ห้าม”



กรณี “ข้อสังเกต”



กรณี “ข้อควรระวัง”

⚠ คำเตือน

เพื่อป้องกันไฟไหม้ การโดนไฟลวก ไฟดูด ไฟรั่ว ไฟช็อต และอื่นๆ

- คำเตือน: ระวังอย่าให้ของเหลวหกใส่ตัวเชื่อมต่อ
- ควรควบคุมดูแลเด็กไม่ให้เล่นหม้อหุงข้าว
- พื้นผิวนำความร้อนจะยังคงมีความร้อนที่หลงเหลืออยู่หลังจากใช้งานเสร็จโปรดอย่าสัมผัสถูก

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ผู้ที่บกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับ การกำกับดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย

- อุปกรณ์นี้มีไว้ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามใช้งานกลางแจ้ง
- ห้ามวางหม้อหุงข้าวใกล้กับผ้าปูโต๊ะที่ไวต่อความร้อน

- อุปกรณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและสถานที่ใช้งานที่คล้ายกัน เช่น:
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานในร้านค้า สำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ
 - บ้านไร่
 - ใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมประเภทที่อยู่อาศัยอื่น ๆ
 - สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมบริการอาหารเช้า
- หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยใช้สายไฟหรือชุดประกอบพิเศษจากผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการ
- โปรดปิดเครื่องและถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือย้ายตำแหน่ง และทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน

การใช้ในทางที่ผิด อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

- หากพบความผิดปกติหรือขัดข้อง ควรหยุดใช้งานทันที ถอดปลั๊กทันที และติดต่อร้านค้าที่ซื้อสินค้า หรือศูนย์บริการของโตชิบา เพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
 - ปลั๊กไฟ/สายไฟร้อนผิดปกติ
 - หม้อหุงข้าวมีกลิ่นไหม้
 - หม้อหุงข้าวมีรอยแตกร้าวบางส่วน หลุดหลวม หรือสั่นไหว
 - หม้อชั้นใน ฝาปิดด้านนอก หรือฝาปิดด้านในชำรุดหรือผิดรูป
 - ตัวทำความร้อนในหม้อบิดงอ
- ห้าม ถอดแยก ซ่อมแซม หรือดัดแปลงหม้อหุงข้าวด้วยตนเอง
ในกรณีต้องซ่อมแซม โปรดติดต่อร้านค้าที่ซื้อสินค้า หรือศูนย์บริการของโตชิบา
- ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่องระบายอากาศหรือช่องว่างที่ด้านล่างของหม้อหุงข้าว โดยเฉพาะวัตถุที่เป็นโลหะเช่น เฝือก ลวด และอื่นๆ
- ห้ามจุ่มตัวเครื่องและปลั๊กไฟรวมถึงสายไฟลงในน้ำหรือเทน้ำใส่อย่างวางในบริเวณที่โดนน้ำ
- ห้ามให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้หม้อหุงข้าว ใช้งานเครื่องนี้ตามลำพัง ห้ามใช้งานหม้อหุงข้าวในบริเวณที่เด็กสามารถเอื้อมถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรเฝ้าดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดขณะหุงข้าวหรือหลังหุงข้าวเสร็จ
- ขณะหุงข้าว ห้ามเปิดฝาด้านในหรือเคลื่อนย้ายเครื่องไปที่อื่น

ใช้ปลั๊กไฟ / สายไฟ อย่างถูกต้อง

- ใช้ปลั๊กไฟที่มีแหล่งจ่ายไฟ 220-240 โวลต์ แยกต่างหาก การใช้หม้อหุงข้าวร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ อาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป ซึ่งนำไปสู่อัคคีภัยได้ ห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่ไม่ได้ระบุในคู่มือการใช้งาน
- หากจำเป็นต้องใช้สายต่อ ให้ใช้สายต่อแยกต่างหาก
- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับให้แน่น
- ควรทำความสะอาดปลั๊กไฟอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นเกาะ การสะสมของฝุ่นเนื่องจากความชื้น อาจทำให้ฉนวนเสียหายและเกิดอัคคีภัยได้ ใช้ผ้าแห้งเช็ดฝุ่นออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุโลหะหรือเศษขยะ (เช่น เพ็ม ฯลฯ) ติดอยู่ที่ปลายปลั๊กหม้อหุงข้าว
- ห้ามให้เด็กเล่นสับปลั๊กไฟ
- จับที่หัวปลั๊กไฟขณะดึงออกจากเต้ารับ มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้จากไฟฟ้าช็อต, ลัดวงจร ฯลฯ เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าจนสุด
- ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน มิฉะนั้น อาจทำให้ฉนวนเสื่อมสภาพและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้ารั่วไหล อัคคีภัย ฯลฯ

※ ภาพประกอบในคู่มือการใช้งานอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ

เพื่อป้องกันไฟไหม้ การเดินไฟลวก ไฟดูด ไฟรั่ว ไฟช็อต และอื่นๆ

ใช้ปลั๊กไฟ / สายไฟ อย่างถูกต้อง (ต่อ)

- ห้ามใช้สายไฟ/ปลั๊กไฟที่ชำรุด หรือมีการเสียบต่อที่หลวม
- ห้ามให้น้ำสัมผัสกับปลั๊กไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานกับชั้นวางของในครัว
- ห้ามใช้สายไฟอื่นนอกเหนือจากที่มาพร้อมกับเครื่อง และห้ามใช้สายไฟของหม้อหุงข้าวนี้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
- ห้ามวางปลั๊กไฟหรือสายไฟในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง น้ำท่วมขัง หรือความชื้นสูง และห้ามสัมผัสกับวัตถุที่มีคม

- หากสายไฟชำรุด ให้ซื้อสายไฟทดแทนที่ผู้ผลิตกำหนด
- ใช้งานสายไฟด้วยความระมัดระวัง ห้ามออกแรงดึง ยัด พับ บิดงอ สายไฟด้วยแรงมากเกินไป หรือเปิดไฟฟ้าขณะที่ยังมีสายไฟยังม้วนงออยู่ อย่าวางวัตถุหนักไว้บนหม้อหุงข้าว อย่าดัดแปลงหรือทำให้สายไฟเสียรูป
- ห้ามเสียบหรือดึงปลั๊กไฟ หรือปลั๊กของหม้อหุงข้าวด้วยมือที่เปียก เช็ดมือให้แห้งก่อนจับปลั๊กไฟ
- ห้ามสัมผัสตัวเครื่อง สายไฟ หรือปลั๊กไฟด้วยมือเปียก ห้ามใช้งานหม้อหุงข้าวหากสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุด หรือเสียบปลั๊กไม่ถูกต้อง

ใช้ปลั๊กไฟ / สายไฟ อย่างถูกต้อง (ต่อ)

- เนื่องจากช่องระบายไอร้อนมีความร้อนสูง ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ใบหน้าหรือมือเข้าไปใกล้ ควรระมัดระวังโดยเฉพาะกับการกลืนและเด็กเล็ก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งช่องระบายไอน้ำอย่างถูกต้อง
- ห้ามใช้งานหม้อหุงข้าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้ เพราะอาจทำให้อาหารหรือไอน้ำที่อยู่ภายในหม้อหุงข้าวหกเลอะหรือระเบิดออกมา ก่อให้เกิดแผลไหม้หรือบาดเจ็บได้
«ตัวอย่างวิธีประกอบอาหารที่ไม่เหมาะสม»
- การใส่วัสดุที่อาจทำให้ช่องระบายไอน้ำอุดตัน เช่น แผ่นรองอบ ฟอยล์อลูมิเนียม แผ่นลอกคราบไขมัน พลาสติกห่ออาหาร หรือวัตถุติดขึ้นบาง เช่น ผักใบเขียว มะเขือเทศ ถั่ว เป็นต้น
- หุงอาหารที่หกเลอะง่าย เช่น แยม ถั่ว ฯลฯ
- การใส่วัตถุดิบในถุงพลาสติกและอุ่นในหม้อหุงข้าว

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าช็อต อันตรายต่อร่างกาย แผลไหม้ อักเสบ และความเสียหายต่อทรัพย์สิน

เพื่อป้องกันการเดือดค้น

- จ้าวต้มต้องหุงด้วยน้ำเยอะ จึงไม่ควรใช้เมนู “จ้าวจาว” หรือ “หุงด่วน”
โปรดหุงจ้าวต้มโดยใช้เมนู “จ้าวต้ม”
- ห้ามเติมน้ำเกินระดับน้ำสูงสุดและระดับน้ำที่กำหนดไว้ในเครื่อง โดยมาตรฐานคือห้ามเติมน้ำเกิน 2 มม. จากระดับน้ำที่กำหนด

เพื่อป้องกันแผลไหม้/การบาดเจ็บ

- ในขณะใช้งานหรือหลังการใช้งาน อย่าสัมผัสส่วนที่ร้อน เช่น ฝาด้านใน ตัวทำความร้อน หม้อชั้นใน ช่องระบายไอน้ำ แผงระบายความร้อน เป็นต้น
- เมื่อไม่ได้ใช้งาน อย่ากดปุ่ม “START” (เริ่ม) หรือปุ่ม “KEEP WARM/REHEAT” (อุ่นร้อน/อุ่นซ้ำ)
เพราะตัวทำความร้อน หม้อชั้นใน ตัวหม้อภายนอก ฝาด้านใน จะมีความร้อนสูง
- ระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องหุงจ้าว ห้ามสัมผัสถูกปุ่มล็อก
- ห้ามเวลายาเครื่องขณะที่ถือด้ามจับ
- อย่าปรับตั้งด้ามจับในระหว่างการหุงจ้าว
- ห้ามกดหุงจ้าวในขณะที่หม้อว่าง
เพราะอาจทำให้เครื่องร้อนจัด เสียหาย และทำงานผิดปกติ
- สำหรับการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ให้ทำหลังจากถอดปลั๊กและหม้อหุงจ้าวเย็นลงแล้ว
เพราะอาจมีน้ำร้อนค้างอยู่ในช่องระบายไอน้ำ
- หลังการหุงจ้าว ระวังไอน้ำหรือน้ำร้อนที่หยดจากฝาด้านใน ขณะที่เปิดฝา
- ก่อนนำหม้อชั้นในออก ให้กดปุ่ม “KEEP WARM/REHEAT” (อุ่นร้อน/อุ่นซ้ำ)
แม้หม้อชั้นในจะถูกนำออกมาในขณะหุงหรืออุ่นร้อน แต่ไฟฟ้าจะไม่ตัดโดยอัตโนมัติ
- โปรดใช้ผ้าแห้ง ถุงมือ ฯลฯ ในการนำหม้อชั้นในที่ร้อนออก

เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าช็อต อันตรายต่อร่างกาย แผลไหม้ อักคิภัย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ห้ามใช้งานหม้อหุงข้าวในสถานที่ดังต่อไปนี้

- สถานที่ที่ใกล้ปลิวไฟ พื้นที่เปียก หรือพื้นที่ที่มีความร้อนและชื้นสูง
ควรระมัดระวังอุปกรณ์เสริมและอะไหล่ต่างๆ
- พื้นที่ที่ไม่เรียบหรือไม่มั่นคง หรือบนพรม เสื่อ ฯลฯ ที่ไวต่อความร้อน อาจทำให้เกิดแผลไหม้หรืออักคิภัยได้
- บนวัสดุที่อาจปิดกั้นช่องระบายอากาศ เช่น กระดาษ, ผ้า, พรม, ฯลฯ
- บริเวณที่ฝาหม้อเปิดได้ไม่สุด อาจทำให้โดนไฟลวกและความเสียหายได้
- บริเวณที่มีกลิ่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูง
- บริเวณใกล้ผนัง เพอร์นิเจอร์ ฯลฯ

เมื่อวางหม้อหุงข้าวบนชั้นวางในครัว ควรระวังอย่าให้น้ำจับ

เพื่อการใชงานอย่างปลอดภัย

- ห้ามใช้ภาชนะอื่นนอกจากหม้อชั้นในที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับหม้อหุงข้าว
- ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สารเคมี หรือก๊าซไวไฟ เข้ามาใกล้หรือใส่เข้าไปในตัวเครื่อง
- อ่านคู่มือการใชงานอย่างละเอียดก่อนใชงานผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อหุงข้าวอยู่ในสภาพพร้อมใชงานทุกครั้ง ตามคำแนะนำในคู่มือการใชงาน
- เมื่อนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์ ควรนำวัสดุบรรจุภัณฑ์และเทปกาวออกทั้งหมด

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

ห้ามใช้งานหม้อหุงข้าวในที่ตั้งต่อไปนี้

- ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ การบิดเบี้ยว การเปลี่ยนสี ฯลฯ
 - บริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรง
 - บริเวณที่มีน้ำมันหรือสิ่งอื่นๆ กระเด็น
- ห้ามวางผ้าขนหนูบนฝาปิด โดยเฉพาะบริเวณช่องระบายไอน้ำ
- ไอน้ำอาจถูกกักไว้ ทำให้เกิดความเสียหาย บิดเบี้ยว เปลี่ยนสี ฯลฯ ที่ฝาปิด ช่องระบายไอน้ำ และชิ้นส่วนที่ทำงาน
- รักษาความสะอาดของหม้อหุงข้าวและบริเวณโดยรอบ ให้พร้อมใช้งาน ฝุ่น แอมलग ฯลฯ ที่เข้าไปในส่วนที่ต้องการบำรุงรักษา (เช่น ช่องระบายอากาศ ฯลฯ) อาจทำให้หม้อหุงข้าวทำงานผิดปกติ
- เช็ดน้ำหรือสิ่งสกปรกออก
- หากใช้งานขณะมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ตกค้างอยู่ เช่น ที่ตัวทำความร้อน เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ ด้านนอกของหม้อชั้นใน ยางรองฝาปิดด้านใน ฯลฯ ข้าวอาจหุงไม่สุก และเกิดการทำงานผิดปกติ
- ห้ามใช้หม้อชั้นในกับเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ ฯลฯ อาจทำให้เกิดการบิดเบี้ยว เปลี่ยนสี การทำงานผิดปกติ เป็นต้น
- หยุดใช้หากหม้อหุงข้าวมีส่วนที่หลุด แตกร้าว หรือแตกหล่น
- โปรดติดต่อร้านค้าที่ซื้อสินค้า หรือศูนย์บริการของโตชิบา เพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม

ห้ามใช้งานหม้อหุงข้าวในลักษณะต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวเคลือบหม้อชั้นในมีรอยขีดข่วนหรือหลุดออก


- ห้ามใช้หม้อชั้นในเป็นภาชนะสำหรับล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ
- อย่าใช้แปรงขัดหรือเครื่องล้างจานในการล้างหม้อชั้นใน
- อย่าใช้สารทำความสะอาดหรือสารฟอกขาวในการล้างหม้อชั้นใน (ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางสำหรับใช้ในครัว)
- ข้าวที่ปรุงรสและหุงด้วยส่วนผสมต่างๆ ไม่สามารถอุ่นได้ (โปรดล้างทันทีหลังจากใช้เครื่องปรุง)
- ห้ามใช้น้ำส้มสายชูร่วมกับหม้อหุงข้าว
- ห้ามใช้ทัพพีหรือไม้กระชอนมากกระแทกกับพื้นผิวหม้อชั้นใน
- ห้ามใช้ทัพพีหรืออุปกรณ์ทำอาหารที่ทำจากโลหะหรือวัสดุที่มีคม

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	RC-5DRWTH(W)
ความจุที่กำหนด	0.54 ลิตร
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	379-451 วัตต์
พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์
ความถี่ที่กำหนด	50/60 เฮิรตซ์
ความยาวของสายไฟ	1.2 เมตร

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

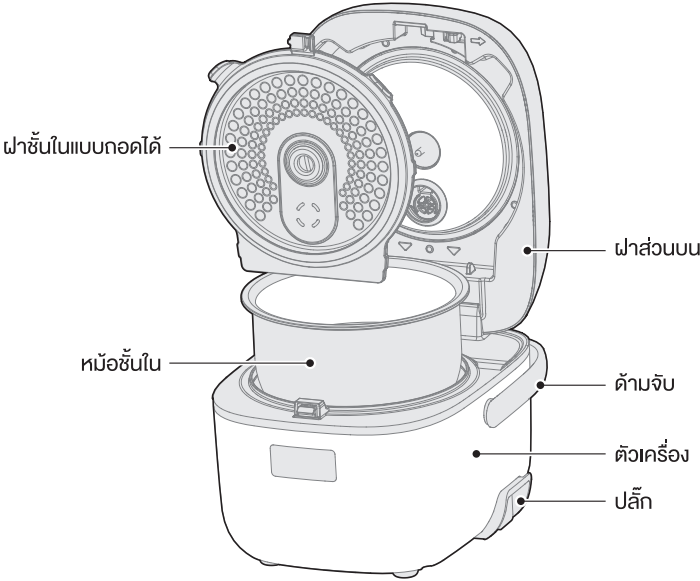

อุปกรณ์เสริม



หมายเหตุ

รูปภาพทั้งหมดในคู่มือมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจมีรายละเอียดแตกต่างจากภาพประกอบก่อนเริ่มการใช้งาน กรุณานำวัสดุบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากตัวเครื่อง

การติดตั้งผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนหลังการแกะกล่องผลิตภัณฑ์

นำวัสดุบรรจุภัณฑ์และเทปกาวออกให้หมด

ทำความสะอาดหน้าชั้นใน ฝาด้านใน ช่องระบายไอน้ำ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ จากนั้นเช็ดให้แห้งสนิทก่อนใช้งาน

ข้อกำหนดทางไฟฟ้า

คำเตือน

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

- เสียบปลั๊กเข้ากับปลั๊กไฟ 3 ขาที่ต่อสายดิน
- ห้ามตัดหรือถอดฝาพื้นสายดิน
- ห้ามใช้หิวแปลงปลั๊ก
- ห้ามใช้ปลั๊กพ่วง

การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เสียชีวิต ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้

ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ AC 220-240 โวลต์ ที่ต่อสายดิน แนะนำให้ใช้วงจรไฟฟ้าแยกเฉพาะหม้อหุงข้าวเท่านั้น การใช้แหล่งจ่ายไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนจัด

สายไฟ

หมายเหตุ

- หม้อหุงข้าวรุ่นนี้ใช้ปลั๊กไฟแบบ 3 ขาที่มีสายดิน เพื่อความปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อต โดยหิวปลั๊กถูกออกแบบมาให้เสียบเข้ากับเต้ารับได้พอดีตามมาตรฐาน หากไม่สามารถเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับได้ โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญเพื่อทำการตรวจสอบ ห้ามดัดแปลงหิวปลั๊กหรือตัดงาสายดินออกโดยเด็ดขาด
- หม้อหุงข้าวรุ่นนี้มาพร้อมกับสายไฟที่สั้น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการพันกัน หรือสะดุดสายไฟที่ยาวเกินไป หรือถูกเด็กดึงสายไฟ หากสายไฟสั้นเกินไป ให้ช่างไฟฟ้าหรือช่างเทคนิคผู้มีความชำนาญ ติดตั้งเต้ารับใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามใช้สายต่อพ่วง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ใช้งาน


เครื่องหุงข้าวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

ควรใช้งานภายในอาคาร บนพื้นผิวที่เรียบ บันได และบนความร้อน (เช่น เคา์นเตอรืครัว) โดยต้องจัดวางในบริเวณที่มีพื้นที่ว่างด้านบนเพียงพอให้สามารถเปิดฝาหม้อได้จนสุด และห้ามใช้งานกลางแจ้งโดยเด็ดขาด

อย่าวางหม้อหุงข้าวในบริเวณเคาน์เตอร์ที่โดนแสงแดดโดยตรง หรือบริเวณที่อาจโดนน้ำมันกระเด็น

สายไฟ

ไอน้ำและความร้อนที่ปล่อยออกมาจากหม้อหุงข้าวอาจทำให้ผนังหรือตู้เก็บของใกล้เคียงเสียหายหรือเปลี่ยนสีได้ ขอแนะนำให้วางหม้อหุงข้าวห่างจากผนังหรือตู้เก็บของอย่างน้อย 12 นิ้ว (30.5 ซม.)

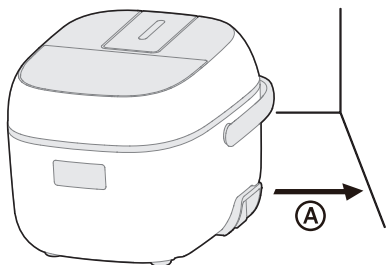

(A) อย่างน้อย 12 นิ้ว (30.5 ซม.)

คำแนะนำการใช้งาน

แผนภูมิแสดงการทำงาน

⚠ คำเตือน

อันตรายจากไฟไหม้/ไฟลวก


กรณีที่ต้องถอดปลั๊กออกทันทีและหยุดใช้งานหม้อหุงข้าว:

- สายไฟร้อนผิดปกติขณะใช้งาน
 - มีควันออกมาจากหม้อหุงข้าว หรือมีกลิ่นไหม้
 - หม้อหุงข้าวแตกร้าว หรือมีชิ้นส่วนหลุด หรือส่งเสียงดัง
 - หม้อหุงข้าว ฝาปิดด้านนอก หรือฝาปิดด้านในชำรุดหรือผิดปกติ
- หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บ

การควบคุม

📌 ข้อมูลสำคัญ

ในการเลือกโปรแกรมหุงข้าว หม้อหุงข้าวต้องเสียบปลั๊กเข้ากับตัวรับไฟฟ้าที่มีสายดิน 3 ขา ก่อน (เปิดเครื่อง)

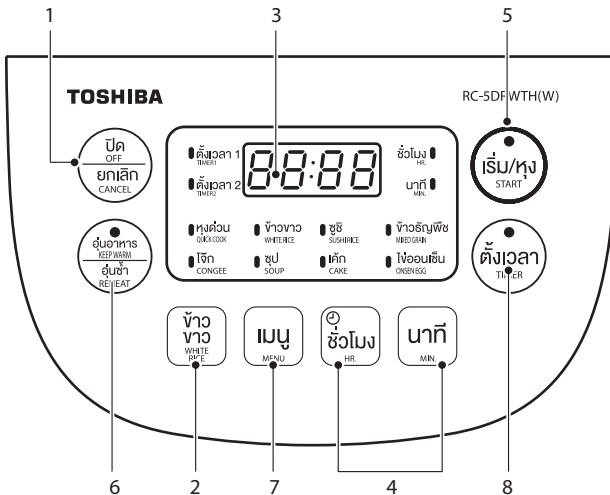

1 ปุ่มปิด/ยกเลิก (OFF/CANCEL)

กดปุ่ม OFF/CANCEL เพื่อหยุดการทำอาหารและกลับสู่สถานะ: ON (โหมดสแตนด์บาย)

2 ข้าวขาว (WHITE RICE)

กดปุ่ม WHITE RICE เพื่อตั้งโปรแกรมหุงข้าวขาว

3 โปรแกรมการทำอาหารและการแสดงเวลา

4 ปุ่มชั่วโมงและปุ่มนาที (HOUR/MIN)

กดปุ่ม นาที (MIN) หรือ ชั่วโมง (HOUR) เพื่อตั้งค่าเวลาปัจจุบัน / หุงล่วงหน้า / เวลาในการปรุงสุกและซูป

5 เริ่มการทำงาน

กดปุ่ม START เพื่อเริ่มการทำอาหาร แผงควบคุมจะสว่างขึ้นตามโปรแกรมที่ตั้งไว้

6 อุ่นร้อน/อุ่นซ้ำ

กดปุ่ม KEEP WARM/REHEAT เพื่อรักษาความร้อนหรืออุ่นข้าวที่หุงสุกแล้วให้ร้อนอีกครั้ง

7 เมนู

กดปุ่ม MENU เพื่อเลือกโปรแกรมหุงข้าวที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ซึ่งแสดงบนหน้าจอ

8 ตั้งเวลา

การตั้งเวลาปัจจุบัน

หม้อหุงข้าวนี้ใช้รูปแบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง (0:00 [เที่ยงคืน] ถึง 23:59 [23:59 น.]) ไม่สามารถตั้งเวลาได้ในขณะที่หม้อหุงข้าวกำลังทำงานอยู่ในโหมดต่อไปนี้: การหุง การอุ่นร้อน หรือการอุ่นซ้ำ หรือหลังจากที่ได้ตั้งเวลาหุงล่วงหน้าไปแล้ว

1. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าแบบ 3 ขาที่มีสายดินเพื่อเปิดใช้งานหม้อหุงข้าว
2. กดปุ่ม "นาฬิกา" ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที จากนั้นหน้าจอดิจิทัลจะกะพริบและแสดงเวลาปัจจุบัน ในขณะนั้น เครื่องจะเข้าสู่สถานะการปรับตั้งเวลา
3. กดปุ่ม "นาฬิกา" สั้น ๆ เพื่อเพิ่มเวลา ครั้งละ 1 นาที และกดค้างไว้มากกว่า 1 วินาทีเพื่อเพิ่มเวลาอย่างรวดเร็ว
4. กดปุ่ม "ย้อนกลับ" สั้น ๆ เพื่อลดเวลา ครั้งละ 1 ชั่วโมง และกดค้างไว้มากกว่า 1 วินาทีเพื่อลดเวลาอย่างรวดเร็ว
5. เมื่อเวลาที่ถูกต้องปรากฏบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม START (เริ่ม) กันทีเพื่อบันทึกการตั้งเวลา

การใช้งานหม้อหุงข้าว

บทนำ

หม้อหุงข้าวอัจฉริยะ สำหรับข้าวและธัญพืช Toshiba® รุ่น 5 มาพร้อมกับเทคโนโลยี Fuzzy Logic ซึ่งสามารถตรวจจับระดับความชื้นเพื่อหุงอาหารได้อย่างแม่นยำ ระยะเวลาและอุณหภูมิในการหุงจะถูกกำหนดโดยตัวเครื่องโดยอัตโนมัติ หม้อหุงข้าวและธัญพืชของประเภทอัจฉริยะของเราจะปรับระดับความร้อนและระยะเวลาในการทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบในทุกครั้ง

❗ ข้อมูลสำคัญ

- ห้ามวางสิ่งของใดๆ บนหรือปิดทับฝาหม้อหุงข้าวขณะใช้งาน
- ห้ามสัมผัสช่องระบายไอน้ำขณะทำการหุง
- ห้ามนำหม้อไปวางบนเตาหรือเตาไฟฟ้า เนื่องจากความร้อนสูงจะทำให้หม้อบิดเบี้ยวเสียรูปทรง หม้อขึ้นในถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับหม้อหุงข้าวรุ่นนี้เท่านั้น
- ห้ามใช้น้ำหรือภาชนะอื่นใดนอกเหนือจากหม้อชั้นใน (ที่นำมาพร้อมกับเครื่อง) ในการหุงข้าว
- ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่องระบายอากาศหรือช่องว่างที่ด้านล่างของหม้อหุงข้าว
- ห้ามปรุงรสข้าวในขณะที่กำลังเปิดระบบอุ่นร้อนอยู่ในหม้อ เครื่องปรุงที่สัมผัสกับพื้นผิวด้านในของหม้อชั้นในเป็นเวลานาน อาจทำให้สารเคลือบกันติดเสียหายได้
- ห้ามใช้เครื่องครัวที่เป็นโลหะ เครื่องครัวที่เป็นโลหะอาจทำให้สารเคลือบกันติดเป็นรอยหรือเสียหาย

การวัดปริมาณข้าว

❗ ข้อมูลสำคัญ

ปริมาณรวมของข้าวและน้ำต้องไม่เกินระดับสูงสุด 3 ถ้วย ที่ระบุไว้ด้านในของหม้อชั้นใน

🔹 หมายเหตุ

ถ้วยตวงข้าวมีขนาดเล็กกว่าถ้วยตวงมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาอย่างมาก

- เพื่อให้ได้สัดส่วนข้าวต่อน้ำที่ถูกต้อง ควรใช้ถ้วยตวงข้าวที่มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น
- ตวงข้าวในถ้วยตวงข้าวให้เรียบเสมอกับระดับขอบถ้วย
- หากต้องการให้ข้าวมีความนุ่มหรือแข็งขึ้น สามารถปรับสัดส่วนของน้ำได้ตามความเหมาะสม
- หากจำเป็นต้องชားข้าวก่อนหุง ให้ตวงปริมาณข้าวให้เรียบร้อยแล้วก่อนทำการล้าง และปฏิบัติตามวิธีการชားข้าวที่เหมาะสมกับชนิดของข้าวนั้นๆ

การชားข้าว

ข้าวบางชนิดเป็นข้าวที่ไม่ต้องล้าง ในขณะที่ข้าวชนิดอื่นจำเป็นต้องชားก่อนหุง เพื่อจะจัดแบ่งส่วนเกินซึ่งอาจทำให้ข้าวจับตัวเป็นก้อน นอกจากนี้ การหุงข้าวด้วยน้ำที่มีแป้งปนอยู่มากอาจทำให้ข้าวไหม้หรือหุงสุกได้ไม่ทั่วถึง สำหรับข้าวชนิดที่ไม่ต้องชား หากเติมน้ำลงไปแล้วน้ำมีสีขาวหรือขุ่น ให้เก็มน้ำออกและเปลี่ยนน้ำใหม่ก่อนเริ่มการหุง สูตรอาหารส่วนใหญ่แนะนำให้ชားข้าวอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ข้าวดูดซับน้ำก่อนที่จะเริ่มการหุง

วิธีการชားข้าวอย่างรวดเร็ว:

1. วางกระชอนลงในซามไบใหญ่
2. ใส่ข้าวลงในกระชอนแล้วล้างด้วยน้ำเย็นที่ไหลจากก๊อก การชားข้าวด้วยน้ำร้อนอาจทำให้ข้าวหุงสุกได้ไม่ดีเท่าที่ควร
3. ใช้มือคนข้าวประมาณ 3 ถึง 4 ครั้ง เพื่อให้เมล็ดข้าวแยกออกจากกัน
4. ข้าวขาวต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าน้ำในซามไบจะใส

การเติมน้ำมัน

หากต้องการใส่ส่วนผสมหรือเครื่องปรุงอื่นๆ ลงในข้าว ให้ใส่หลังจากเติมน้ำแล้ว

หากใส่ส่วนผสมก่อนเติมน้ำ ข้าวจะหุงไม่สุกทั่วถึงและเมล็ดข้าวจะแข็งเกินไป

การหุงข้าว

⚠️ คำเตือน

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

- เสียบปลั๊กเข้ากับปลั๊ก Iw/ 3 ขาที่ต่อสายดิน
- ห้ามตัดหรือถอดหาพินสายดิน
- ห้ามใช้หิวแปลงปลั๊ก
- ห้ามใช้ปลั๊กพ่วง


การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เสียชีวิต ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้

🔹 หมายเหตุ

ระยะเวลาในการหุงจะแตกต่างกันไปตามชนิดของข้าวหรือธัญพืชที่หุง

1. ก่อนการใช้งานครั้งแรก ควรล้างทำความสะอาดหม้อชั้นใน ฝาदानใน ช่องระบายไอน้ำ อุปกรณ์เสริม และชิ้นส่วนต่างๆ จากนั้นเช็ดให้แห้งสนิททุกครั้ง
2. ตวงข้าวตามปริมาณที่ต้องการ และชားข้าวหากจำเป็น
3. ใส่ข้าวที่ตวงแล้วลงในหม้อชั้นใน
4. เติมน้ำจนถึงเส้นระดับน้ำที่มีหมายเลขตรงกับปริมาณข้าว ซึ่งระบุไว้ด้านในหม้อชั้นใน ตัวอย่างเช่น หากหุงข้าวขาว จำนวน 3 ถ้วยตวง ให้เติมน้ำให้ถึงขีดที่ 3 นับจากด้านล่างของหม้อ

คุณสามารถปรับปริมาณน้ำได้เล็กน้อยตามความชอบส่วนบุคคล (ไม่เกิน $\frac{1}{3}$ ของระยะห่างระหว่างเส้นระดับน้ำ)

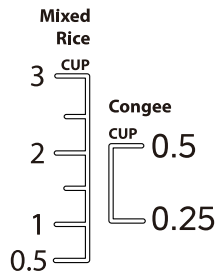

5. คนข้าวให้เข้ากับน้ำ เพื่อให้เมล็ดข้าวทุกเมล็ดจมอยู่ในน้ำ
6. วางหม้อชั้นในลงในหม้อหุงข้าว
7. หมุนหม้อไปมา 2-3 รอบ เพื่อให้แน่ใจว่าก้นหม้อในสัมผัสกับแผ่นทำความร้อนได้อย่างสนิท



8. ปิดฝาหม้อ แล้วกดลงจนกระทั่งได้ยินเสียง “คลิก” เข้าที่
9. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าแบบ 3 ขาที่มีสายดิน

หมายเหตุ

หม้อหุงข้าวอยู่ในสถานะเปิดเครื่อง (ON) แต่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย (ไม่มีการทำความร้อน)

10. เลือกโปรแกรมหุงที่ต้องการ ดูคำอธิบายของตัวเลือกต่างๆ ได้ที่หัวข้อ “ปุ่มควบคุม (Controls)”
11. กดปุ่ม START

หมายเหตุ

ในการใช้งานครั้งแรก อาจมีกลิ่นพลาสติกซึ่งจะค่อยๆ จางหายไป หลังจากใช้งานไปสักระยะ

13. เมื่อการหุงเสร็จสิ้น เครื่องจะส่งเสียงสัญญาณ 5 ครั้ง ไฟแสดงสถานะ START จะดับลง และไฟแสดงสถานะ KEEP WARM/REHEAT จะสว่างขึ้น

การใช้งานปุ่มฟังก์ชันต่างๆ

ปุ่ม START

เมื่อเสียบปลั๊กไฟแล้ว หน้าจอ LED จะแสดงเวลาปัจจุบัน และหม้อหุงข้าวจะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ในสถานะสแตนด์บาย ให้เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “START” เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรม หากไม่มีการใช้งานใดๆ นานเกินสองนาทีก் เครื่องจะกลับสู่สถานะสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

ปุ่มปิด/ยกเลิก

1. กดปุ่ม “OFF/CANCEL” เพื่อกลับสู่สถานะสแตนด์บาย
2. ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ให้กดปุ่ม “OFF/CANCEL” เพื่อยกเลิกโหมดการทำงานปัจจุบันและกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

เมนู

ในสถานะสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม “MENU” เพื่อเลือกฟังก์ชันต่างๆ

ทุกครั้งทีกดปุ่ม MENU เครื่องหมาย “” จะเลื่อนตำแหน่ง และการเลือกฟังก์ชันจะเปลี่ยนไปตามลำดับ ฟังก์ชันจะหมุนเวียนตามลำดับดังนี้:

หุงด่วน / ข้าวขาว / ข้าวสุก / ข้าวผสมธัญพืช / โจ๊ก / ซุป / เค้ก / ไข่ออนเซ็น

ข้าวขาว

ในสถานะสแตนด์บาย เมื่อกดปุ่ม “WHITE RICE” เครื่องหมาย “” บนหน้าจอจะปรากฏขึ้นตรงกับเมนู “WHITE RICE”

อุ่นร้อน/อุ่นซ้ำ

หากต้องการอุ่นข้าวหลังจากหยุดการทำงานแล้ว ให้กดปุ่ม “KEEP WARM/REHEAT” ไฟแสดงสถานะ KEEP WARM/REHEAT จะสว่างขึ้น และเครื่องจะเริ่มทำงาน หากต้องการอุ่นข้าวซ้ำในขณะที่อยู่ในโหมด “KEEP WARM/REHEAT” ให้กระจายข้าวให้ร้อน ปิดฝา แล้วกดปุ่ม “KEEP WARM/REHEAT” อีกครั้ง เครื่องจะเริ่มกระบวนการอุ่นซ้ำ

ตั้งเวลา

หลังจากเลือกฟังก์ชันที่ต้องการตั้งเวลาปรุงอาหารล่วงหน้าแล้ว ให้กดปุ่ม “TIMER” ไฟสัญญาณ “TIMER 1” จะสว่างขึ้น และไฟฟังก์ชันที่เลือกจะกะพริบ หากกดปุ่ม “TIMER” อีกครั้ง ไฟ “TIMER 1” จะดับลงและไฟ “TIMER 2” จะสว่างขึ้นแทน จากนั้นให้ตั้งเวลาที่ต้องการแล้วกดปุ่ม “START” เวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คือเวลาที่การหุงจะเสร็จสิ้น

ปุ่ม  และ 

กดปุ่ม  หรือ  เพื่อปรับเวลาการทำอาหารในโหมด Slow Cook (ตุ๋นข้าว) และ Porridge (ข้าวต้ม)

เมื่อเลือกโหมดตั้งเวลาล่วงหน้า ให้กดปุ่ม  หรือ  เพื่อกำหนดเวลาที่ต้องการให้เครื่องหุงเสร็จ

กดปุ่ม  เพื่อลดเวลาลงครึ่งละ 10 นาที และกดค้างไว้เพื่อลดเวลาอย่างรวดเร็ว ครึ่งละ 10 นาที

กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มเวลานับครึ่งละ 10 นาที และกดค้างไว้เพื่อเพิ่มเวลาอย่างรวดเร็ว ครึ่งละ 10 นาที

ข้าวผสมธัญพืช

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม “MENU” เพื่อเลือกฟังก์ชัน “MIXED GRAIN” ไฟปุ่ม “START” จะกะพริบ
 2. กดปุ่ม “START” เพื่อเริ่มทำงานโปรแกรมหุงข้าวผสมธัญพืช ไฟปุ่ม “START” และไฟสถานะ “MIXED GRAIN” จะสว่าง และหน้าจอดิจิทัลจะแสดงเวลานับถอยหลัง
 3. เมื่อหุงเสร็จสิ้น ฟังก์ชัน MIXED GRAIN จะเข้าสู่ขั้นตอนการคั่วโดยอัตโนมัติ และเมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น ไฟสถานะ “MIXED GRAIN” จะสว่างขึ้น และเครื่องจะเข้าสู่โหมดอุ่นร้อนโดยอัตโนมัติ ปริมาณที่แนะนำสำหรับการหุงด้วยฟังก์ชัน MIXED GRAIN คือ 0.5 ถึง 3 ถ้วยตวง
- หมายเหตุ: ควรแช่ธัญพืชรวมในน้ำร้อนประมาณ 2–3 ชั่วโมงก่อนทำการหุง

หุงข้าว

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม “MENU” แล้วเลือกฟังก์ชัน “QUICK COOK” โฟแสดงสถานะ “START” จะกะพริบ
2. กดปุ่ม “START” เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรม “QUICK COOK” โฟสถานะ “START” และ “QUICK COOK” จะติดสว่าง และหน้าจอจะแสดงเวลานับถอยหลัง
3. เมื่อหุงเสร็จสิ้น ฟังก์ชัน “QUICK COOK” จะเข้าสู่ขั้นตอนการอุ่นโดยอัตโนมัติ และเมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น เครื่องจะเข้าสู่โหมดอุ่นร้อนโดยอัตโนมัติ

ข้าวกล้อง

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม “MENU” แล้วเลือกฟังก์ชัน “BROWN RICE” โฟแสดงสถานะ “START” จะกะพริบ
2. กดปุ่ม “START” เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรม “BROWN RICE” โฟสถานะ “START” และ “BROWN COOK” จะติดสว่าง และหน้าจอจะแสดงเวลานับถอยหลัง
3. เมื่อหุงเสร็จสิ้น ฟังก์ชัน BROWN RICE จะเข้าสู่ขั้นตอนการอุ่นโดยอัตโนมัติ และเมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น เครื่องจะเข้าสู่โหมดอุ่นร้อนโดยอัตโนมัติ
ปริมาณที่แนะนำสำหรับการหุงด้วยฟังก์ชัน BROWN RICE คือ 0.5 ถึง 3 ถ้วยตวง

ข้าวขาว

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม “MENU” แล้วเลือกฟังก์ชัน “WHITE RICE” จากนั้นโฟแสดงสถานะ “START” จะกะพริบ
2. กดปุ่ม “START” เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรม “WHITE RICE” โฟสถานะ “START” และ “WHITE RICE” จะติดค้าง และหน้าจอจะแสดงเวลานับถอยหลัง
3. เมื่อหุงเสร็จสิ้น ฟังก์ชัน WHITE RICE จะเข้าสู่ขั้นตอนการอุ่นโดยอัตโนมัติ และเมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น เครื่องจะเข้าสู่โหมดอุ่นร้อนโดยอัตโนมัติ

เค้ก

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม MENU แล้วเลือกฟังก์ชัน CAKE โฟแสดงสถานะ START จะกะพริบ
2. กดปุ่ม “START” เพื่อเริ่มการทำงานของฟังก์ชัน “CAKE” โฟสถานะ “START” และ “CAKE” จะติดสว่าง และหน้าจอจะแสดงเวลานับถอยหลัง
3. เมื่อเสร็จสิ้น ฟังก์ชัน “CAKE” จะเข้าสู่โหมดรักษาอุณหภูมิ (อุ่นเครื่อง) โดยอัตโนมัติ

สูตรอาหาร:

ไข่ไก่ 3 ฟอง, น้ำตาลทรายขาว 100 กรัม, แป้งเค้ก 120 กรัม, เนยที่ยังไม่ละลาย 30 กรัม

1. ใส่น้ำตาลและไข่ลงในชาม จากนั้นใช้ตะกร้อมือตีจนขึ้นฟู
2. ใส่แป้งเค้กตามลงไป แล้วใช้พายไม้คนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว จากนั้นเติมเนยที่ละลายแล้วลงไปและผสมให้เข้ากันอย่างรวดเร็ว
3. เทส่วนผสมลงในหม้อหุงข้าวทันที ก่อนที่ฟองอากาศจะยุบตัว

ไข่อ่อนขึ้น

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม “MENU” แล้วเลือกฟังก์ชัน “ONSEN EGG” โฟแสดงสถานะ “START” จะกะพริบ
2. กดปุ่ม “START” เพื่อเริ่มการทำงานของฟังก์ชัน “ONSEN EGG” โฟสถานะ “START” และ “ONSEN EGG” จะติดสว่าง และหน้าจอจะแสดงเวลานับถอยหลัง
3. เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น ฟังก์ชัน “ONSEN EGG” จะกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

สูตรอาหาร:

ปริมาณไข่และน้ำที่เหมาะสม

1. ใส่ไข่ลงในหม้อชั้นใน
2. เติมน้ำจนท่วมไข่ โดยห้ามเติมเกินระดับน้ำสูงสุด
3. ปิดฝาหม้อ แล้วเลือกฟังก์ชัน “ONSEN EGG” เพื่อเริ่มการทำอาหาร

โจ๊ก

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม “MENU” แล้วเลือกฟังก์ชัน “CONGEE” โฟนแสดงสถานะ: “START” จะกะพริบ
2. กดปุ่ม  และ  เพื่อปรับเวลาในการหุงโจ๊ก โดยค่าเริ่มต้นที่เครื่องตั้งไว้คือ 1 ชั่วโมง 20 นาที สามารถปรับเวลาได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมง 20 นาที ถึง 4 ชั่วโมง
3. กดปุ่ม “START” เพื่อเริ่มการทำงานของฟังก์ชัน “CONGEE” โฟนสถานะ: “CONGEE” จะติดสว่าง และหน้าจอจะแสดงเวลานับถอยหลัง
4. เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น ฟังก์ชัน “CONGEE” จะเข้าสู่โหมดอุ่นรักษาอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

ซุป

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม “MENU” แล้วเลือกฟังก์ชัน “SOUP” โฟนแสดงสถานะ: “START” จะกะพริบ
2. กดปุ่ม  และ  เพื่อปรับเวลาในการปรุงซุป โดยค่าเริ่มต้นที่เครื่องตั้งไว้คือ 1 ชั่วโมง 30 นาที สามารถปรับเวลาได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 4 ชั่วโมง
3. กดปุ่ม “START” เพื่อเริ่มการทำงานของฟังก์ชัน “SOUP” โฟนสถานะ: “SOUP” จะติดสว่าง และหน้าจอจะแสดงเวลานับถอยหลัง
4. เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น ฟังก์ชัน “SOUP” จะเข้าสู่โหมดอุ่นรักษาอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

วิธีการตั้งเวลาล่วงหน้า (สำหรับฟังก์ชัน: หุงคั่ว / ข้าวขาว / ข้าวซู้ / ข้าวต้มสมุนไพร / โจ๊ก / ซุป)

1. เลือกฟังก์ชันที่ต้องการตั้งเวลาล่วงหน้า จากนั้นกดปุ่ม  โฟนสถานะ:  จะสว่างขึ้นเพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า
กดปุ่มอีกครั้ง โฟน  จะดับ และโฟน  จะติดสว่าง
กดปุ่ม  หรือ  เพื่อดังเวลาที่ต้องการให้การปรุงอาหารเสร็จสิ้น
กดปุ่ม  เพื่อลดเวลาลงครั้งละ 10 นาที และกดค้างไว้เพื่อลดเวลาอย่างรวดเร็ว ครั้งละ 10 นาที
กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มเวลาขึ้นครั้งละ 10 นาที และกดค้างไว้เพื่อเพิ่มเวลาอย่างรวดเร็ว ครั้งละ 10 นาที
2. กดปุ่ม  เพื่อเริ่มการทำงานของฟังก์ชันตั้งเวลาล่วงหน้า หน้าจอจะแสดง เวลาที่การปรุงอาหารจะเสร็จสิ้น และเริ่มนับถอยหลัง
3. สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้สูงสุด 24 ชั่วโมง
4. การรักษาอุณหภูมิ: เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น หม้อหุงข้าวจะเข้าสู่โหมดรักษาอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ สามารถรักษาอุณหภูมิได้นานสูงสุด 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นเครื่องจะกลับสู่โหมดสแตนด์บาย ยังใช้ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องขึ้นเท่าไรรสชาติของอาหารจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

หมายเหตุ: ควรตั้งเวลาล่วงหน้าไม่เกิน 12 ชั่วโมง เพื่อป้องกันอาหารบูดเสีย

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

อันตรายจากไฟไหม้

- รอให้หม้อหุงข้าวเย็นลงก่อนทำความสะอาด

หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดแผลไหม้หรือบาดเจ็บจากความร้อนได้

ถอดปลั๊กหม้อหุงข้าวออกจากเต้ารับ รอให้เครื่องเย็นลง จากนั้นจึงทำความสะอาดและเช็ดชิ้นส่วนทั้งหมดให้แห้งหลังการใช้งานทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์และรักษาประสิทธิภาพการทำงาน

การดูแลรักษาทั่วไป

❗ ข้อมูลสำคัญ

หม้อหุงข้าวไม่สามารถล้างด้วยเครื่องล้างจานได้ ใช้ผ้านุ่มผสมกับน้ำยาล้างจานชนิดอ่อนในการทำความสะอาดเท่านั้น ห้ามล้างทั้งตัวเครื่องหรือหม้อชั้นในด้วยเครื่องล้างจานโดยเด็ดขาด

การทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่อง

❗ ข้อมูลสำคัญ

ห้ามนำหม้อหุงข้าวมาแช่ในน้ำ

ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำบิดหมาด เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกของหม้อหุงข้าว

ใช้ผ้านุ่มที่แห้งเช็ดพื้นผิวภายนอกให้แห้งสนิท

วาล์วไอน้ำ


❗ ข้อมูลสำคัญ

- ทำความสะอาดวาล์วระบายไอน้ำเป็นประจำ เพื่อให้การระบายไอน้ำทำงานได้อย่างเหมาะสม
- ตรวจสอบว่าหม้อหุงข้าวเย็นลงแล้วก่อนทำความสะอาดวาล์วระบายไอน้ำ

1. ถอดวาล์วระบายไอน้ำออกจากตัวเครื่อง


ดังนี้

- กดลงเพื่อติดตั้งเข้าที่

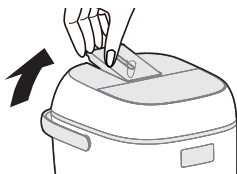


2. เปิด

จับวาล์วไอน้ำไว้แล้วเปิดตัวล๊อคออก

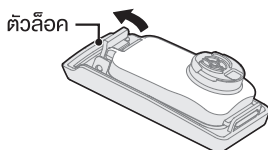

3. เปิดออก

ใส่ตัวล็อกที่ติดอยู่กับฐานวาล์วไอน้ำเข้าไปในช่องของฝาครอบวาล์ว แล้วกดตัวล็อกให้แน่น

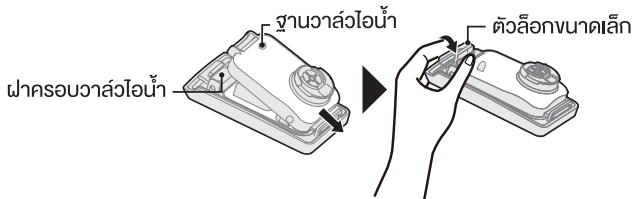

- เมื่อถอดแถบปิดผนึกของวาล์วไอน้ำที่อยู่ในฝาดออกมา ให้กดแถบดังกล่าวลงไป เพื่อให้โฟลว์ขึ้นมาจากช่อง

ถอดฝาชั้นในแบบถอดได้ออกมา


1. เสียบตัวเลื่อนของฝาด้านในไปทางขวาตามทิศทางลูกศร (ฝาท่ถอดออกได้จะเอียงมาด้านหน้า)
2. จับที่จับแล้วดึงฝาชั้นในแบบถอดได้ขึ้น



ระบบจะป้องกันไม่ให้เครื่องทำงาน หากฝาด้านในที่ถอดได้ถูกถอดออก

การติดตั้งฝาท่ถอดออกได้

1. ตะแคงแล้วสอดฝาท่ถอดออกได้จากด้านบนบนเลื่อนเข้าไปในช่อง
2. ดันและกดตรงส่วนที่จับจนกระทั่งได้ยินเสียง "คลิก"

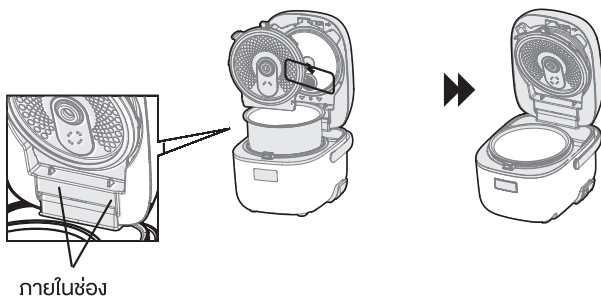

แผ่นความร้อน

1. ใช้แผ่นใยขัดโลหะ จัดคราบไหม้ที่ติดอยู่บนแผ่นทำความร้อนออก
2. ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดแผ่นทำความร้อน จากนั้นเช็ดให้แห้งสนิท

หม้อชั้นใน

❶ ข้อมูลสำคัญ

- พื้นผิวภายในของหม้อหุงข้าวเคลือบสารกันติด ซึ่งอาจสูญเสียคุณสมบัตินี้ไปหากเกิดรอยขีดข่วนหรือได้รับความเสียหาย
 - ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดมีฤทธิ์กัดกร่อน น้ำส้มสายชู สารฟอกขาว ฝอยขัดหม้อ หรือแปรงขัดเงาอื่นๆ ในการทำความสะอาดหม้อชั้นใน
 - ห้ามใช้เครื่องครัวที่เป็นโลหะ
 - ควรล้างหม้อชั้นในทันที หลังจากตักข้าวที่มีการผสมเครื่องปรุงรสออกแล้ว เครื่องปรุงรสอาจทำให้สารเคลือบกันติดเสียหายได้หากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน
1. ล้างทำความสะอาดหม้อชั้นใน โดยใช้ฟ้านุ่มและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือใช้น้ำยาล้างจานสูตรอ่อนโยนผสมกับน้ำอุ่น
 2. ใช้ฟ้านุ่มเช็ดให้แห้งทั้งภายในและภายนอกของหม้อชั้นใน
 3. การซ่อมบำรุงอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ควรดำเนินการโดยตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

การแก้ไขปัญห

เคล็ดลับการแก้ไขปัญหเบื้องต้น

ก่อนติดต่อขอรับบริการ โปรดตรวจสอบคำแนะนำต่อไปนี้ ซึ่งอาจช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้

รายการต่อไปนี้เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของกระบวนการผลิตหรือวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน

คำเตือน

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

- เสียบปลั๊กเข้ากับปลั๊กไฟ 3 ขาที่ต่อสายดิน
- ห้ามตัดหรือถอดวาพื้นสายดิน
- ห้ามใช้หัวแปลงปลั๊ก
- ห้ามใช้ปลั๊กพ่วง

การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เสียชีวิต ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
หม้อหุงข้าวไม่ทำงาน	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ 3 ขา (แบบต่อสายดิน) อย่างแน่นหนาแล้วหรือไม่	• เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น
	• เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟดับ • หากไฟดับระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน หน้าจอจะแสดงเวลาปัจจุบันแทนที่จะแสดงเวลานับถอยหลัง	• รีเซ็ตเบรกเกอร์ หรือเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ เมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้
	• มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในเต้ารับเดียวกัน ทำให้เบรกเกอร์ตัดไฟหรือฟิวส์ในบ้านขาด	• รีเซ็ตเบรกเกอร์ หรือเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ และควรเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวในวงจรไฟฟ้าที่แยกใช้งานเฉพาะ
ข้าวแฉะ เหนียว หรือจับตัวเป็นก้อน	• ใช้น้ำมากเกินไปในการหุงข้าว	• ลดปริมาณน้ำลงเมื่อหุงข้าว เมื่อข้าวสุกแล้ว ให้ใช้ทัพพีข้าวกันก้นเพื่อให้เมล็ดข้าวแยกตัวออกจากกัน
	• มีการล้างข้าวหรือแช่ข้าวก่อนหุง • การแช่ข้าวล่วงหน้าอาจทำให้เมล็ดข้าวแตก และทำให้ข้าวแฉะหรือเหนียวระหว่างการหุง • การแช่ข้าวก่อนหุงจะทำให้เนื้อข้าวนุ่มขึ้น	• หากจำเป็นต้องล้างข้าว ให้ล้างอย่างรวดเร็วและสะเด็ดน้ำออกให้มากที่สุด และไม่ควรถ่ายข้าวทิ้งไว้ในน้ำก่อนเริ่มหุง
ข้าวแข็งหรือแห้ง	• ใช้น้ำไม่เพียงพอในการหุง หรือใช้น้ำร้อนในการหุง	• เพิ่มปริมาณน้ำเมื่อหุงข้าว • แช่ข้าวทิ้งไว้สักครู่ก่อนเริ่มการหุง

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
ข้าวหมักกับหม้อ หมายเหตุ: การที่ข้าว เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล อ่อนถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้เกิดจากเครื่อง ขัดข้อง	• มีคราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ	• นำสิ่งแปลกปลอมออกและทำความสะอาด ให้เรียบร้อย
	• มีการเติมส่วนผสมอื่นๆ หรือเครื่องปรุงรส ลงไปในช่วงก่อนหุง	• ควรหุงข้าวเปล่าด้วยอัตราส่วนน้ำที่เหมาะสม
	• เช้าข้าวไว้นานเกินไป	• ลดระยะเวลาในการแช่ข้าวให้น้อยลง
ข้าวรสชาติไม่ดี	• หม้อชั้นในและฝาในยังมีความร้อนอยู่ก่อน เริ่มการหุงครั้งใหม่	• ปลอຍให้หม้อหุงข้าวเย็นสนิทก่อนเริ่มหุง ข้าวรอบใหม่
	• มีคราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ ฝาด้านใน หรือ ช่องระบายไอน้ำ	• นำสิ่งแปลกปลอมออกและทำความสะอาด ให้เรียบร้อย
	• ไม่ได้ติดตั้งฝาด้านในหรือช่องระบายไอน้ำ กลับเข้าที่	• หลังทำความสะอาดแล้ว ให้ติดตั้งฝาด้านใน และช่องระบายไอน้ำกลับเข้าหม้อหุงข้าว โปรดดู “การดูแลและทำความสะอาด”
	• ใช้สัดส่วนวัตถุดิบต่อน้ำไม่ถูกต้อง หรือเลือก โปรแกรมหุงไม่เหมาะสม	• ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบและน้ำให้ถูกต้อง ตามสัดส่วน
กลิ่นไม่พึงประสงค์ หมายเหตุ: กลิ่นพลาสติกในช่วง การใช้งานครั้งแรก ๆ ถือเป็นเรื่องปกติ	• ใช้โหมดอุ่นร้อนนานเกินไป	• ไม่ควรทิ้งข้าวไว้ในโหมดอุ่นร้อนนานจนเกินไป • ควรพักข้าวหลังจากพักข้าวไว้ 10 นาที
	• มีข้าวเหลือทิ้งไว้ในหม้อหลังจากที่ปิดโหมด อุ่นร้อนไปแล้ว	• ควรตักข้าวที่หุงสุกแล้วออกจากหม้อให้หมด
	• ล้างข้าวไม่สะอาดเพียงพอ	• ซาวข้าวและล้างน้ำจนกว่าน้ำจะใส
	• หม้อชั้นใน ฝาด้านใน หรือวาล์วระบายไอน้ำ สกปรก	• ทำความสะอาดและเช็ดชิ้นส่วนต่างๆ ให้แห้ง สนิท ดูหัวข้อ “การทำความสะอาด”
	• สัมผัสพลาสติกถึงไว้ในหม้อหุงข้าวขณะ ใช้งาน	• นำทัพพลาสติกและอุปกรณ์เสริมทั้งหมด ออกจากหม้อหุงข้าวก่อนเริ่มใช้งาน
ข้าวแฉะและเปลี่ยนสี	• อุ่นข้าวซ้ำหลายครั้ง	• ควรอุ่นข้าวเพียงครั้งเดียวเพื่อคงคุณภาพ ของข้าว • พรมน้ำเล็กน้อยบนข้าวเพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าวแฉะระหว่างการอุ่นซ้ำ
	• ติดตั้งช่องระบายไอน้ำไม่ถูกต้อง	• หลังการล้างทำความสะอาด ตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งวาล์วระบายไอน้ำกลับ เข้าที่อย่างถูกต้อง ดูหัวข้อ “การทำความ สะอาด”

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
มีไอน้ำรั่วออกจาก หม้อหุงข้าว	• ฝาด้านในติดตั้งไม่ถูกต้อง • ฝาด้านในและ/หรือหม้อชั้นในบิดเบี้ยวหรือเสียรูป	• ตรวจสอบสภาพของฝาด้านในและซิลยาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาด้านในติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องบนฝาด้านนอก
	• มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ฝาด้านใน ขอบหม้อชั้นใน หรือขอบตัวหม้อหุงข้าว	• ทำความสะอาดทั้งหม้อชั้นในและตัวเครื่องหลังการใช้งานทุกครั้ง
ขณะมีน้ำล้นหรือ กระเด็นออกมา หมายเหตุ: เป็นเรื่อง ปกติที่จะมีหยดน้ำ เกาะที่ฝาด้านในหรือ หม้อชั้นใน และหยดลง มาเมื่อปิดฝา	• ฝาด้านในติดตั้งไม่ถูกต้อง • ฝาด้านในและ/หรือหม้อชั้นในบิดเบี้ยวหรือเสียรูป	• หลังทำความสะอาดแล้ว ให้ติดตั้งฝาด้านในและช่องระบายไอน้ำกลับเข้าหม้อหุงข้าว โปรดดู “การดูแลและทำความสะอาด”
	• ช่องระบายไอน้ำและ/หรือเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสกปรก	• ทำความสะอาดช่องระบายไอน้ำและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
	• เลือกใช้เบญจิก CONGEE แทนการหุงข้าวปกติโดยไม่ตั้งใจ	• เลือกโปรแกรมการหุงให้ตรงตามเมนูที่ต้องการใช้งาน
ปิดฝามือหุงข้าว ได้ยาก	• ฝาด้านในติดตั้งไม่ถูกต้อง หมายเหตุ: ฝาด้านนอกจะไม่สามารถปิดได้ หากฝาด้านในยังติดตั้งไม่ถูกต้อง	• ติดตั้งฝาด้านในกลับเข้าที่บริเวณฝาด้านบนของหม้อหุงข้าว โปรดดู “การดูแลและทำความสะอาด”
	• มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในช่องล็อกฝา ทำให้ฝาด้านนอกล็อกไม่ได้	• นำเศษสิ่งสกปรกออกจากช่องล็อกฝา
มีคราบฟิล์มเกาะอยู่ที่ ด้านในของหม้อชั้นใน	• แป้งในข้าวจะละลายระหว่างการหุงและแห้งติดเป็นคราบฟิล์มอยู่ที่ด้านในของหม้อ	• ขณะล้าง ให้ใช้ฟองน้ำนุ่ม (ชนิดไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน) หรืออุปกรณ์ที่ไม่ถูกผิวขัดคราบฟิล์มออกเบาๆ

หน้าจอร์เบบูอิจผดพลาด

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
E1, E2, E5, E6, EU	แผงวงจรและเซนเซอร์ขัดข้อง	1. ถอดปลั๊กหม้อหุงข้าวออกจากตัวรับไฟฟ้าทันที 2. รอประมาณ 1 นาที จากนั้นเสียบปลั๊กใหม่อีกครั้งเพื่อรีเซ็ตการทำงาน 3. หากรหัสข้อผิดพลาดยังคงปรากฏบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม “CANCEL” หนึ่งครั้ง 4. หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบ



ตามข้อกำหนดสำหรับการทิ้งขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ให้คัดแยกขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไป หากในอนาคตคุณจำเป็นต้องทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือน โปรดนำส่งผลิตภัณฑ์นี้ให้กับศูนย์เก็บรวบรวมขยะที่ให้บริการ

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th

