

TOSHIBA

สำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน

หม้อหุงข้าวโตชิบารวมระบบอุ่นร้อน

คู่มือการใช้งาน

แบบ 1.0 ลิตร


RC-T10JR(S)

RC-T10JH(W)

แบบ 1.8 ลิตร

RC-T18JR(S)

RC-T18JH(W)

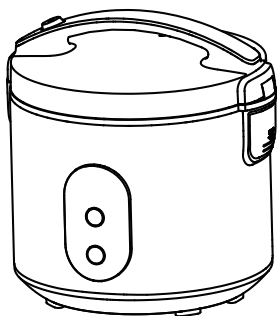

สารบัญ

ข้อควรระวังที่สำคัญ.....	1
รายละเอียดสินค้า	2
เริ่มต้นใช้งาน	3
คำแนะนำการใช้งาน.....	4
ข้อควรระวัง.....	5
การแก้ไขปัญหา	6

- ขอขอบคุณที่คุณเลือกซื้อหม้อหุงข้าวของโตชิบา ภาพประกอบทั้งหมดในคู่มือนี้ใช้เพื่อจัดทำเอกสาร และใช้อ้างอิงแสดงการทำงานเท่านั้น
- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ก่อนการใช้งาน โปรดอ่าน “ข้อควรระวัง” และ “โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ”
- หลังจากอ่านแล้ว โปรดเก็บคู่มือการใช้งานไว้ในบริเวณซึ่งผู้ที่ต้องการใช้งานหม้อหุงข้าวนี้ สามารถค้นหาได้ง่าย
- ภาพประกอบในคู่มือการใช้งานอาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อมา

ข้อควรระวังที่สำคัญ



ข้อควรระวัง

ขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย ดังนี้:



1. บุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีความบกพร่องทางสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจ หรือขาดความรู้และประสบการณ์ไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์จากผู้ที่ได้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้นได้
2. ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนและอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น
 - พื้นที่ทำครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่นๆ



- บ้านไร่
 - แยกผู้เข้าพักในโรงแรมที่พักร้างทาง และสถานที่พักรักษาอื่นๆ
 - สถานที่ที่ให้บริการที่พักและอาหารเช้า
3. หากสายไฟชำรุด ต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยสายไฟแบบพิเศษหรืออะไหล่ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตหรือศูนย์บริการที่ผ่านการรับรอง
 4. โปรดปิดเครื่องและดึงปลั๊กออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาด ช่อมบำรุง เคลื่อนย้าย และเมื่อไม่ใช้งานเครื่องใช้
 5. คำเตือน: การใช้งานไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ
 6. คำเตือน: หลีกเลี่ยงไม่ให้อาหารล้นใส่แก้วต่อ



1. ผลิตภัณฑ์นี้มิได้สำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น อย่าใช้งานภายนอกอาคาร
2. เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อป้องกันไม่ให้เล่นกับผลิตภัณฑ์



3. ห้ามแช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
4. พื้นผิวของแผ่นทำความร้อนจะยังคงร้อนอยู่หลังจากใช้งาน ดังนั้น ห้ามสัมผัสส่วนดังกล่าว

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการใช้งานครั้งแรก อาจยังมีกลิ่นพลาสติก ฯลฯ ติดอยู่ ซึ่งกลิ่นนี้จะหายไปหลังจากการใช้งาน



ข้อควรระวัง

ภาพประกอบทั้งหมดในคู่มือนี้ใช้เพื่อจัดทำเอกสารและใช้อ้างอิงแสดงการทำงานเท่านั้น

ฝาปิดด้านใน

ฝาปิดด้านในแบบถอดได้

ฝาปิดด้านในแบบถอดไม่ได้



วาล์วระบายไอน้ำ

วาล์วระบายไอน้ำแบบถอดได้จากทิศทางไอคอนบนผลิตภัณฑ์



วาล์วระบายไอน้ำแบบถอดไม่ได้: ต้องล็อกอยู่กับฝาด้านบนและไม่สามารถถอดได้



สามารถดูวิธีการติดตั้งหม้อบนแผ่นกรองของรุ่น RC-T18JH(W) และ RC-T18JR(S) ได้จากแผนภาพ

หม้อใน

ห้ามใช้หม้อในกับเตาอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้หม้อในเสียหาย

ห้ามนำหม้อในออกจากมือหุงข้าวไฟฟ้า เพื่อล้างด้วยน้ำล้างจาน จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง หม้อในเป็นพลาสติกที่ทนความร้อนสูง

เมื่อใช้งานบ่อยๆ หม้อในอาจมีรอยขีดข่วนหรือรอยขีดข่วน แต่จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและการทำงานแต่อย่างใด

เครื่องหยดน้ำ



ถอดเครื่องหยดน้ำออกทันที และใส่กลับเข้าที่เดิมหลังจากทำความสะอาดแล้วโปรดระมัดระวังขณะถอดเครื่องหยดน้ำออกเพื่อไม่ให้มีน้ำหก

ฝาด้านบน

แผงควบคุม

ไฟแสดงการ "อุ่นร้อน"

แสดงถึงเมื่อปิดเครื่องและหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องอุ่นร้อนไม่ทำงาน 8 ชั่วโมง สำหรับรุ่น JH และไม่เกิน 12 ชั่วโมง สำหรับรุ่น JR เพราะหากนานเกินไป อาจส่งผลเสียต่อข้าวได้

สวิตช์ "หุงข้าว"

กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการหุงข้าว

รุ่น	แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	กำลังไฟฟ้าที่กำหนด (วัตต์)	ความจุ (ลิตร)	วิธีหุงข้าว	ปริมาณข้าว (ถ้วย)
RC-T10JH(W) RC-T10JR(S)	220V/50Hz	500W	1.0	การทำความร้อน	1-5.5
RC-T18JH(W) RC-T18JR(S)	220V/50Hz	650W	1.8	การทำความร้อน	2-10
อุปกรณ์เสริม	ทัพพี ถ้วยตวงข้าว สายไฟ ถาดรองน้ำ				

เริ่มต้นใช้งาน

1. ก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ครั้งแรก ให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดของหม้อหุงข้าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดแห้งสนิทดีแล้วก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์
2. เพื่อป้องกันไม่ให้เคลือบผิวกันติดของหม้อในเสียหาย ให้ข้าวข้าวในภาชนะแยกต่างหาก
3. ตวงข้าวโดยใช้ถ้วยตวงที่ให้มา อย่าให้ปริมาณเกินขีดบอกระดับซึ่งระบุอยู่ที่ด้านในของหม้อใน
4. ใส่ข้าวที่ข้าวแล้วลงในหม้อใน
5. เติมน้ำจนถึงขีดบอกระดับน้ำที่ด้านในหม้อในให้เหมาะสมตามปริมาณข้าว
6. เช็ดก้นด้านนอกและด้านในของหม้อในให้แห้ง
7. วางหม้อในลงในหม้อหุงข้าว
8. ปิดฝาหม้อหุงข้าวจนกระทั่งได้ยินเสียง ‘คลิก’
9. เสียบสายไฟเข้ากับหม้อหุงข้าวและเสียบเข้ากับเต้ารับจากนั้นจึงเปิดเครื่อง

การนึ่ง (การควบคุมแบบแมนนวล)

- 1 เติมน้ำลงในหม้อในตามปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณน้ำจะแตกต่างกันไปตามปริมาณอาหารที่จะนึ่ง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับน้ำไม่เกินความสูงของภาชนะนึ่ง
ใส่ภาชนะนึ่งลงในหม้อในและวางอาหารลงบนจานหรือบนภาชนะนึ่ง
- 2 กดสวิตช์ลงเพื่อเริ่มการหุง ไฟแสดงจะเปลี่ยนไปที่ “หุงข้าว”
หมายเหตุ: เพื่อให้อาหารสุกทั่วกัน ควรเกลี่ยหรือกระจายอาหารออกให้เท่าๆ กัน
และไม่ควรวางอาหารซ้อนกันจนพูนเกินไป

คำแนะนำการใช้งาน

1 การตวงข้าวและการชามข้าว

- ถ้วยตวงใช้สำหรับวัดปริมาณข้าว โดยข้าว 1 ถ้วยตวงแบบปาดเรียบจะเท่ากับ 0.8 ลิตร (ประมาณ 150 กรัม)
- ไม่ควรชามข้าวในหม้อโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการรูดขีดเคลือบผิวกันติดหรือทำให้หม้อในเสียรูปทรง ทำให้ตัวหม้อไม่แนบสนิทกับแผ่นทำความร้อน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการหุงข้าวลดลง



2 ใส่ข้าวที่ขาวแล้วลงในหม้อในและเติมน้ำจนถึงระดับที่เหมาะสม (เช่น ถ้าหุงข้าวจำนวน 3 ถ้วยตวง ควรใส่น้ำให้ถึงระดับขีด “3”) อาจเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำได้ตามความต้องการ

- ถ้าต้องการนึ่งอาหาร ควรใส่น้ำในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้มีน้ำล้นภาชนะหนึ่ง



3 ใช้ผ้าแห้งเช็ดทั้งด้านนอกและด้านในของหม้อใน และใส่ลงในหม้อหุงข้าว ยับหม้อในไปทางซ้ายและทางขวาเล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าหม้อในแนบสนิทกับแผ่นทำความร้อนดีแล้ว

- ไม่ควรให้มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ระหว่างหม้อในกับแผ่นทำความร้อน
- เคลือบผิวกันติดของหม้อใน ผลิตตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
- ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาสนิทดีแล้ว มิฉะนั้นจะส่งผลต่อการหุงข้าว




4 จากนั้นปิดฝาให้สนิทจนได้ยินเสียงคลิก



5 การหุงข้าว


เมื่อสียบปลั๊กไฟแสดงการ “อุ่นร้อน” จะติดสว่างขึ้น เมื่อกดปุ่ม “หุงข้าว” หม้อหุงข้าวจึงจะเริ่มการหุงข้าว หากไม่กดปุ่มหุงข้าว หม้อหุงข้าวจะไม่เริ่มทำงาน (โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กดปุ่ม “หุงข้าว” แล้ว มิฉะนั้นหม้อหุงข้าวจะไม่รับการหุงข้าว)



6 หลังจากหุงข้าวสุกแล้ว สวิตช์หุงข้าวจะดังขึ้นกลับที่เดิมพร้อมกับได้ยินเสียง “คลิก” ในขณะเดียวกัน ไฟแสดงการหุงข้าวจะดับลง และไฟแสดงการอุ่นร้อนจะติดสว่างขึ้น


คำแนะนำพิเศษ:

เพื่อรสชาติที่อร่อย ควรทานหลังจากหุงข้าวสุกแล้ว 15 นาที




7 การนึ่งอาหาร ใส่น้ำลงในหม้อในตามปริมาณที่เหมาะสม (ปริมาณของน้ำไม่ควรเกินภาชนะหนึ่ง)

- ใส่ภาชนะหนึ่งลงในหม้อในและวางอาหารลงในภาชนะ
- จากนั้นทำตามขั้นตอนตามข้อ 4, 5, 6 ข้างต้น
- เมื่อนึ่งอาหารสุกแล้ว ต้องปิดสวิตช์ด้วยตัวเอง (ดันขึ้น) หม้อหุงข้าวจะเก็บรักษาความร้อนไว้โดยอัตโนมัติ



8 การตักข้าวใส่ชาม ควรใช้ทัพพีที่แบนมาให้หรือใช้ทัพพีที่ไม่ใช่โลหะ เพื่อป้องกันไม่ให้เคลือบผิวกันติดของหม้อในเป็นรอยขีดข่วนและป้องกันไม่ให้เคลือบผิวกันติดหลุดลอก และควรเช็ดข้าวที่แห้งติดหม้อออกให้หมด



9 เพื่อให้หม้อหุงข้าวสะอาดอยู่เสมอ ควรล้างทำความสะอาดที่รองหยดน้ำหลังหุงข้าวเสร็จทุกครั้ง



ข้อควรระวัง

- 1 ห้ามใช้หม้อในกับเตาอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้หม้อในเสียหาย
- 2 เมื่อหุงข้าวสุกแล้วไม่ควรทานทันที แต่ให้พักทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที เพื่อให้ข้าวนุ่มและอร่อยมากขึ้น
- 3 เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวที่สุกแล้วเสียรสชาติ ควรใช้เวลาในการอุ่นร้อนดังนี้:
รุ่น JH - ไม่เกิน 8 ชม. รุ่น JR - ไม่เกิน 12 ชม.



การทำความสะอาด

- 1 นำหม้อในออกจากหม้อหุงข้าวไฟฟ้า แล้วล้างด้วยน้ำยาล้างจาน จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม
* ไม่ควรใช้แปรงเหล็กหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความหยาบขัดหม้อในเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวของหม้อในเสียหายหรือเคลือบผิวกันติดหลุดร่อน
- 2 ถอดที่รองหยดน้ำออกมาเทน้ำทิ้งและทำความสะอาด จากนั้นใส่กลับเข้าที่เดิม
- 3 หากมีเศษเมล็ดข้าวที่หุงสุกแล้วหรือเศษเมล็ดข้าวแห้งติดบนแผ่นทำความร้อน ให้ใช้กระดาษทรายละเอียดขัดออกเบาๆ และใช้ผ้านุ่มเช็ดทำความสะอาด เพื่อให้กันของหม้อในสัมผัสกับแผ่นทำความร้อนอย่างแนบสนิท



ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- 1 ต้องติดตั้งสายดินและเสียบปลั๊กต่อสายดินให้เรียบร้อย ไม่ควรใช้ตัวรับร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในเวลาเดียวกัน
- 2 ควรถอดปลั๊กออกจากตัวรับทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- 3 ควรเสียบปลั๊กเข้ากับตัวรับให้แน่นสนิท มิฉะนั้นสายไฟหรือปลั๊กอาจไหม้ได้เนื่องจากเชื่อมต่อไม่ดี
- 4 ไม่ควรวางหม้อหุงข้าวในตำแหน่งที่ไม่มั่นคง บริเวณที่ใกล้กับประกายไฟ บริเวณที่เปียก หรือบริเวณที่มีความร้อนหรือความชื้นสูง มิฉะนั้น หม้อหุงข้าวอาจได้รับความเสียหายหรือทำงานผิดปกติได้
- 5 ในขณะหุงข้าว ช่องระบายไอน้ำจะร้อนมากเป็นพิเศษ จึงไม่ควรเอามือหรือหน้าเข้าไปใกล้
- 6 ห้ามใช้น้ำล้างตัวหม้อหุงข้าวและฝาปิดหรือเอาไปแช่น้ำ มิฉะนั้นฉนวนไฟฟ้าอาจชำรุดเสียหาย และก่อให้เกิดอันตรายได้

การแก้ไขปัญหา

รุ่น	การทำงานผิดปกติ		การตรวจสอบ	การแก้ปัญหา
1	ไฟไม่สว่าง	แผ่นทำความร้อนไม่ร้อน	วงจรของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าไม่มีกระแสไฟ	ตรวจสอบว่าสวิตช์ ปลั๊กไฟ พิวส์ และสายไฟต่างๆ อยู่ในสภาพการใช้งานที่เหมาะสมและเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่
		แผ่นทำความร้อนร้อน	1. สายไฟของไฟแสดงหลวม 2. ไฟแสดงเสียหาย	ส่งเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการซ่อม
2	ไฟสว่าง	แผ่นทำความร้อนไม่ร้อน	1. สายไฟภายในหม้อหุงข้าวหลวม 2. พิวส์ตัดกระแสไฟฟ้าไหม้หรือขาด	
3	ข้าวไม่สุกหรือใช้เวลานานในการหุงนานเกินไป		1. ใช้เวลาหุงข้าวน้อยไป 2. แผ่นทำความร้อนเสียรูปทรง 3. หม้อใบใหม่แบบสติกกับแผ่นทำความร้อน 4. มีสิ่งแปลกปลอมระหว่างกันหม้อในกับแผ่นทำความร้อน 5. หม้อใบเสียรูปทรง	1. หุงข้าวตามเวลาที่เหมาะสม 2. สามารถใช้กระดาษทรายละเอียดสำหรับแก้ไขการเสียรูปเล็กน้อย น้อยๆ ได้ แต่หากแผ่นทำความร้อนเสียรูปทรงมาก ควรส่งไปยังศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนใหม่ 3. ย้ายหม้อใบไปทางซ้ายและทางขวาเล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าหม้อใบแบบสติกกับแผ่นทำความร้อนดีแล้ว 4. ใช้กระดาษทรายละเอียดขัดเบาๆ 5. ส่งเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการซ่อมหรือเพื่อเปลี่ยนหม้อใบใหม่
4	ข้าวไหม้เกรียมหรือฟุ้งขึ้นอุ่นร้อนไม่ทำงาน		1. ปุ่มหุงข้าวไม่ทำงาน 2. แม่เหล็กจำกัดอุณหภูมิไม่ทำงาน 3. ตัวควบคุมอุณหภูมิไหม้หรือชำรุดหรือสายไฟภายในหลวม	ส่งเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการซ่อม
5	น้ำล้น		1. ติดตั้งวาล์วระบายไอน้ำไม่ดี 2. วาล์วระบายไอน้ำเสียรูปทรงหรือมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่	1. ติดตั้งวาล์วระบายไอน้ำใหม่ตามคู่มือแนะนำการใช้สินค้า 2. ล้างหรือกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกตามความจำเป็น

ข้อสังเกต

ข้อมูลเพิ่มเติม: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อมูลทางเทคนิคของสินค้า เช่น รูปทรงและสี โดยจะเพิ่มเติมลงไปในการใช้งานฉบับแก้ไขโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลทั้งหมดในคู่มือการใช้งานนี้ได้รับการพิจารณาตรวจสอบแล้ว หากเกิดข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องในการพิมพ์หรือในเนื้อหา บริษัทไต้ชิบา ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความ