

TOSHIBA



หม้อหุงข้าวไฟฟ้าโตชิบา
(สำหรับใช้ในครัวเรือน)

คู่มือการใช้งาน

รุ่น

RC-10NMF
RC-18NMF

PROOF 2
PROOFED BY

- OK, MAKE FILM OUTPUT
- PLEASE CORRECT AS MARKED AND SEND BACK FOR THE NEXT PROOF
- PLEASE CORRECT AS MARKED THEN MAKE FILM OUTPUT

ข้อควรระมัดระวัง



ข้อควรระมัดระวัง

ไม่แยกส่วน ช่อมแซมหรือแก้ไข	ไม่ควรให้เด็กใช้งาน และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
อย่าแช่ผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในน้ำ	ถ้าปลั๊กหรือขั้วปลั๊กสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้าแห้ง
อย่าพยายามใช้วัสดุที่เป็นโลหะ เช่น ลวดหรือเข็มสอดเข้าไปในรูระบายความร้อน	เสียบปลั๊กเข้าเต้ารับให้แน่น
ห้ามใช้เมื่อพบว่าปลั๊กหลวมหรือสายไฟชำรุด หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนด้วยสายไฟที่ประกอบจากโรงงาน ซึ่งท่านสามารถหาซื้อได้จากศูนย์บริการ	อย่าเปิดฝามือหุ้มขั้วขณะหุง
อย่าให้มือหรือใบหน้าสัมผัสผิวบริเวณช่องระบายไอน้ำ	อย่าทำให้สายไฟฉีกขาด/มีรอยขีดข่วน, บิด, ดึง, งอสายไฟ
ขณะถอดปลั๊ก อย่าใช้มือจับที่สายไฟแล้วดึง แต่ให้จับที่ตัวปลั๊กแล้วดึงออก	อย่าวางหม้อหุงข้าวใกล้แหล่งความร้อน
ดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน	อย่าวางของหนักทับสายไฟ และอย่าหนีบหรือดัดแปลงแก้ไขสายไฟ
อย่าวางบนพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูง อ่อนนุ่ม หรือพื้นผิวที่ไม่แข็งแรง	อย่าเสียบปลั๊กขณะมือเปียก
อย่าใช้งานใกล้บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือบริเวณที่เปียกชื้น	หลังจากใช้งานหรือขณะใช้งาน อย่าจับชิ้นส่วนที่ร้อน (เช่น ด้านในฝาปิด, แผ่นทำความร้อน, ช่องระบายไอน้ำ หรือหม้อใน)
อย่าใช้หม้อในใบอื่นยกเว้นแต่หม้อในที่มีมาพร้อมตัวเครื่องเท่านั้น	ห้ามใช้ใกล้ผนังหรือเครื่องเรือน
จับที่ปลั๊กขณะม้วนสายไฟเก็บ	บำรุงรักษาหลังจากเครื่องเย็นแล้ว
อย่าใช้หม้อหุงข้าวโดยวางไว้ห่างจากผนัง 10 ซม., วางไว้บนกระดาษ, ผ้า, พรม หรือถุงพลาสติก ฯลฯ และบริเวณที่ดูแสงแดดส่องโดยตรง	ห้ามสัมผัสโดนปุ่มปลดล็อคขณะเคลื่อนย้ายหม้อหุงข้าว
เช็ดหยดน้ำและสิ่งแปลกปลอมออกทุกครั้ง	อย่าเคลื่อนย้ายเครื่องขณะกำลังหุง
อย่าคลุมช่องระบายไอน้ำด้วยผ้าหรือวางสิ่งของไว้ใกล้ช่องระบายไอน้ำ	อย่าแกว่งหูหิ้ว
อย่าใช้ทัพพีโลหะ, ฝอยขัดหม้อ, สก็อตโบรท์, และน้ำยาทำความสะอาดหม้อใน	อย่าใส่ทัพพีไว้ด้านในขณะอุ่น
อย่าใช้งานหม้อหุงข้าวในบริเวณที่มีวัสดุที่ติดไฟง่าย หรือในบริเวณที่มีกลิ่นแม่เหล็กไฟฟ้า	ขณะหุงข้าว ให้พับหูหิ้วลงมายังตัวเครื่อง
เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรถูกให้เด็ก หรือผู้ทุพพลภาพใช้งานหม้อหุงข้าวยกเว้นแต่จะมีผู้คอยดูแล	ห้ามกดปุ่มหุงข้าว [COOK], ปุ่มอุ่น [KEEP WARM] หากไม่มีหม้อในอยู่ในเครื่อง
	ดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อนำหม้อในออก หรือก่อนที่จะทำความสะอาดหม้อ
	ห้ามอุ่นข้าวไว้นานเกิน 30 ชั่วโมง ไฟจะกะพริบขึ้นเพราะเกินมาตรฐานเวลาในการอุ่น
	เพื่อรักษารสชาติของอาหาร อย่านำข้าวมาอุ่นเกิน 12 ชั่วโมง และอย่าอุ่นซ้ำนานเกิน 30 ชั่วโมง


PROOF
PROOFED BY

2


- OK, MAKE FILM OUTPUT
- PLEASE CORRECT AS MARKED AND SEND BACK FOR THE NEXT PROOF
- PLEASE CORRECT AS MARKED THEN MAKE FILM OUTPUT

ชื่อของส่วนประกอบต่าง ๆ

ตัวหม้อ

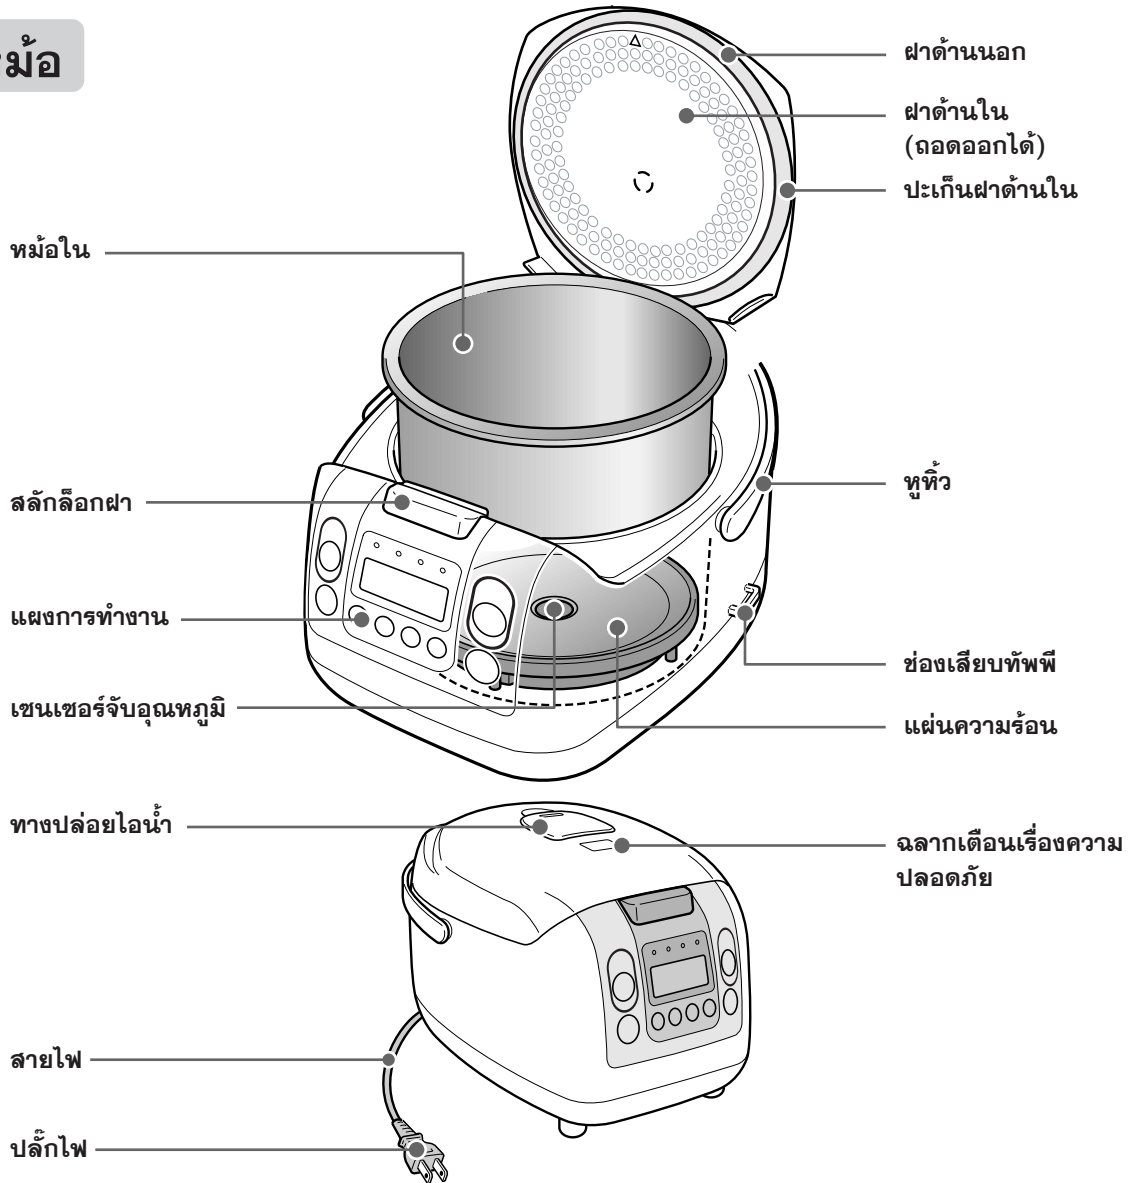


อุปกรณ์เสริม



3

ชื่อของส่วนประกอบต่าง ๆ

แผงควบคุมการทำงาน

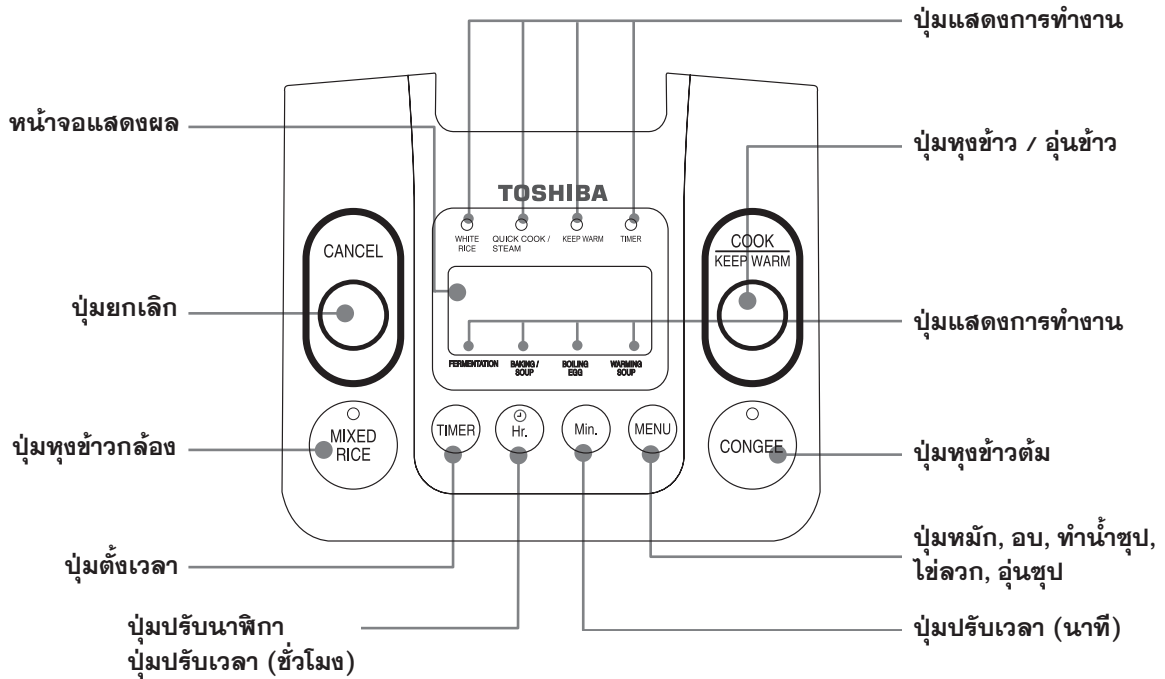

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า-เวลาในการหุง

ประเภทการหุง	ปุ่มกด	มาตรฐานระดับน้ำ	ขนาดความจุ 1.0 ลิตร		ขนาดความจุ 1.8 ลิตร	
			ปริมาณข้าว (ถ้วยตวง)	เวลามาตรฐานในการหุง (นาที)	ปริมาณข้าว (ถ้วยตวง)	เวลามาตรฐานในการหุง (นาที)
ข้าวขาว	COOK	White Rice	1-5.5	38-51	2-10	42-54
ข้าวขาว (หุงด่วนพิเศษ)	COOK (กดสองครั้ง)	White Rice	1-5.5	34-43	2-10	38-46
ข้าวผสม	MIXED RICE	Mixed Rice	1-5.5	44-48	2-10	45-58
ข้าวเหนียว	COOK	Glutinous Rice	1-3	37-46	2-6	39-46
ข้าวต้ม	CONGEE	Congee	0.5-1	76-80	1-3	78-83

PROOF 2

PROOFED BY

OK, MAKE FILM OUTPUT

PLEASE CORRECT AS MARKED AND SEND BACK FOR THE NEXT PROOF

PLEASE CORRECT AS MARKED THEN MAKE FILM OUTPUT

การเตรียมหุงข้าว

1

ตวงข้าวด้วยถ้วยตวงที่ให้มาพร้อมหม้อหุงข้าว

- ข้าว 1 ถ้วยตวงที่เกลี่ยจนเรียบมีปริมาตรประมาณ 180 มิลลิลิตร





2

รินน้ำข้าวข้าวออกอย่างรวดเร็วจนกระทั่ง
น้ำข้าวข้าวเริ่มใส

- ① ใส่น้ำลงไปให้พอเหมาะ กวนน้ำกับข้าวเข้าด้วยกันแล้ว
ล้างข้าว จากนั้นรินน้ำข้าวออกอย่างรวดเร็ว
- ② ข้าวขาวและเทน้ำทิ้งซ้ำจนกระทั่งน้ำข้าวขาวเริ่มใส

- ◆ สามารถล้างข้าวในหม้อในได้

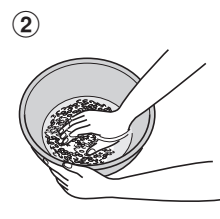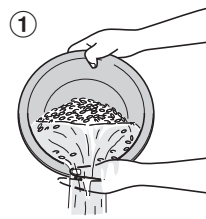


3

ใส่น้ำหรือเทน้ำออกตามปริมาณที่อ้างอิงจาก
มาตรวัดระดับน้ำของเมนูที่คุณต้องการ

- เกลี่ยข้าวให้เรียบเสมอกัน และใส่น้ำหรือเทน้ำออก
ให้ได้ระนาบ
- ใส่น้ำหรือเทน้ำออกตามวิธีการหุงและถ้วยตวง แล้วปรับ
ปริมาณน้ำให้เข้ากับชนิดของข้าวและตามความชอบของคุณ



- ◆ ตัวอย่าง: การหุงข้าว 3 ถ้วยตวง

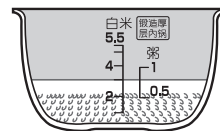

4

วางตัวหม้อในลงในตัวเครื่อง


- ควรเช็ดน้ำหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ด้านนอกของ
หม้อใน, เช่นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ, แผ่นทำ
ความร้อนและฝาชั้นใน
- ควรหมุนตัวหม้อในสองหรือสามครั้งตามทิศทาง
ลูกศร เพื่อให้ตัวหม้อในวางบนแผ่นทำความร้อน
ได้สนิทพอดี
- ดูให้แน่ใจว่าช่องระบายไอน้ำทำงานเป็นปกติ

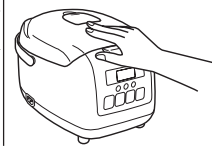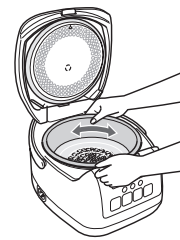

5

เสียบปลั๊กเข้าไปในเต้ารับ


- ควรจับปลั๊กไว้ขณะใส่หรือถอดปลั๊ก

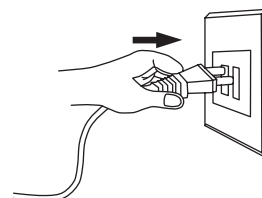

6

ดูให้แน่ใจว่าได้ตั้งเวลาบนหน้าจอสอดแสดงผลไว้ถูกต้องตามเวลาในปัจจุบันแล้ว

การปรับนาฬิกา

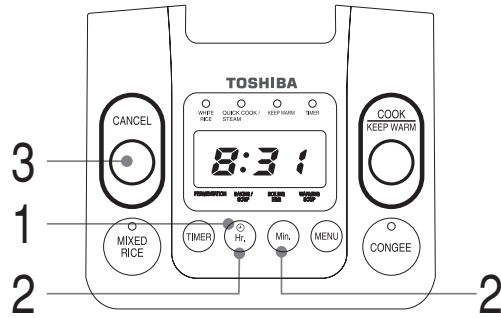


ตัวอย่าง: การปรับเวลาปัจจุบันเป็น 8:31 น.

ขั้นตอน	<p>1 กดปุ่มชั่วโมง [Hr.] ค้างไว้ให้เกิน 1 วินาที</p> <p>▼ ไฟหน้าจอแสดงเวลากะพริบ</p>
	<p>2 กดปุ่มชั่วโมง [Hr.] เพื่อปรับค่าการอ่านชั่วโมง และกดปุ่มนาที [Min.] เพื่อปรับค่าการอ่านนาที</p> <ul style="list-style-type: none"> ● หากกดปุ่มนาที [Min.] ค้างไว้ จะเป็นปรับช่วงระยะเวลา ครั้งละ 10 นาที <p>▼ ไฟหน้าจอแสดงเวลากะพริบ</p>
	<p>3 กดปุ่มยกเลิก [CANCEL]</p> <p>เสร็จสิ้นการปรับเวลา และเริ่มนับเวลาใหม่</p> <p>▼ ไฟหน้าจอแสดงเวลาหยุดกะพริบ</p>






หมายเหตุ

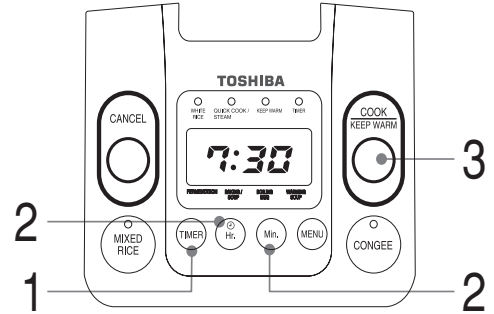- แบตเตอรี่ลิเทียมที่ประกอบอยู่ด้านในหม้อหุงข้าวมีระยะเวลาการใช้งาน 4-5 ปี เมื่อเสียบปลั๊กค้างไว้ที่อุณหภูมิห้อง 20°C แบตเตอรี่ลิเทียมทำให้สามารถแสดงเวลาและเวลาที่ตั้งไว้แล้วจะถูกบันทึกไว้แม้ไม่ได้เสียบปลั๊กก็ตาม หากไฟหน้าจอดับหรือกะพริบขึ้นแสดงเวลาเป็น 0:00 แสดงว่าแบตเตอรี่หมดอายุแล้ว
- หม้อหุงข้าวยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แม้หน้าจจะไม่แสดงเวลาปัจจุบันและเวลาที่ตั้งไว้ (การกดปุ่มยกเลิก [CANCEL] จะเป็นการดับไฟกะพริบแสดงเวลา 0:00)
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลิเทียมลงไปในน้ำ ชาร์จแบตเตอรี่ ถอดแยกชิ้นส่วน หรือให้ความร้อน
- ไม่สามารถตั้งเวลาได้ในระหว่างที่เครื่องกำลังหุง อุ่น และตั้งเวลาล่วงหน้าไว้
- ไม่สามารถตั้งเวลาได้หากไม่ได้เสียบปลั๊กจนสุด (ที่ด้านแรงดันไฟฟ้าและด้านตัวเครื่อง)
- ขณะที่หน้าจอแสดงเวลากะพริบ นาฬิกาจะหยุดเดิน
- ระยะเวลาที่แสดงคือ 24 ชั่วโมง
- สำหรับการปฏิบัติการของปุ่มชั่วโมง เมื่อถึงเวลา 0:00 จะมีเสียง “บี๊บ (beep luo luo)” ดังขึ้น และเมื่อถึงเวลา 12:00 จะมีเสียง “บี๊บ (beep luo luo)” ดังขึ้นสองครั้ง สำหรับการปฏิบัติการของปุ่มนาที เสียง “บี๊บ (beep luo luo)” จะดังขึ้นในนาที 00 และเสียง “บี๊บ (beeppee)” จะดังขึ้นในนาทีที่ 10, 20, 30, 40 และ 50

วิธีการตั้งเวลาล่วงหน้า



ตัวอย่าง: การตั้งเวลา เพื่อหุงข้าวขาวในเวลา 7:30 น.







ขั้นตอน	<p>1 กดปุ่มตั้งเวลา [TIMER]</p> <p>▼ ปุ่มตั้งเวลา [TIMER] จะกะพริบ ▼ การตั้งเวลาล่าสุดจะกะพริบ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 24px; font-weight: bold;">6:00</div> </div>
	<p>2 กดปุ่มชั่วโมง [Hr.] และปุ่มนาที [Min.] เพื่อปรับการตั้งเวลาล่วงหน้า</p> <p>▼ ปุ่มตั้งเวลา [TIMER] จะกะพริบ ▼ กำลังตั้งเวลาล่วงหน้า</p> <ul style="list-style-type: none"> • ข้ามขั้นตอนนี้ไปหากการตั้งเวลาล่วงหน้า ครั้งนี้เท่ากับครั้งล่าสุดที่ตั้งไว้ • ระยะเวลาที่แสดงคือ 24 ชั่วโมง • ปุ่มนาที [Min.] จะเพิ่มช่วงระยะเวลา ครั้งละ 10 นาที <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 24px; font-weight: bold;">7:30</div> </div>
	<p>3 กดปุ่มหุงข้าว [COOK]</p> <p>▼ ปุ่มหุงข้าว [COOK] จะติดสว่าง ▼ การตั้งเวลาในครั้งนี้ ▼ ปุ่มตั้งเวลา [TIMER] จะติดสว่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อหุงข้าวตามรายการที่เลือกไว้ • ระหว่างที่ตั้งเวลา ให้กดปุ่มชั่วโมง [Hr.] ค้างไว้เพื่อแสดงเวลาปัจจุบัน <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;">   </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 24px; font-weight: bold;">7:30</div> </div> <p>เสร็จสิ้นการตั้งเวลา</p>
เมื่อหุงข้าวเสร็จ	<p>เสียง “บี๊บ” จะดังขึ้น 5 ครั้ง</p> <p>▼ ปุ่มอุ่น [KEEP WARM] จะติดสว่างขึ้น</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 24px; font-weight: bold;">0h</div> </div> <p>กำลังอุ่น</p>

วิธีหุงข้าว (ข้าวขาว, ข้าวผสม, หุงด่วนพิเศษ และหุงข้าวต้ม)

หมายเหตุ

■ สำหรับการหุงข้าวด่วนเท่านั้น

- การหุงข้าวด่วนเป็นวิธีการหุงข้าวที่ลดระยะเวลาช่วงแรกของการหุงข้าวลง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ข้าวที่หุงด้วยวิธีนี้จะกระด้าง และมีน้ำเพียงเล็กน้อยบนผิวหน้า
- ใช้วิธีนี้เมื่อปริมาณข้าวน้อยกว่า 4 ถ้วยตวง สำหรับหม้อหุงข้าวรุ่นที่มีความจุ 1.0 ลิตร และ 6 ถ้วยตวงสำหรับหม้อหุงข้าวรุ่นที่มีความจุ 1.8 ลิตร

ขั้นตอน	<p>กดปุ่ม COOK หนึ่งครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับการหุงข้าวด่วน กรุณา กดปุ่มนี้สองครั้ง ● ในการหุงข้าวด่วน ปุ่มไฟแสดงการหุงข้าวด่วน (RAPID COOK) จะสว่าง <p>การหุงข้าว</p>	<p>▼ ปุ่มไฟแสดงการหุงข้าว (COOK) สว่าง</p> 	<p>▼ เวลาปัจจุบัน</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> ● ในการหุงข้าวด่วน ปุ่มไฟแสดงการหุงข้าวด่วน (RAPID COOK) จะกะพริบ ● ในการหุงข้าวด่วน นาฬิกาจะแสดงเวลาที่เหลือเป็น 8 นาที <p>การนึ่งข้าว</p>	<p>▼ ปุ่มไฟแสดงการหุงข้าว (COOK) กะพริบ</p> 	<p>▼ เวลาที่เหลือในการหุงข้าว (หน่วยเป็นนาที)</p> 
หุงเสร็จ	<p>หลังจากมีเสียง “บีบ” ดังขึ้น 5 ครั้ง</p> <p>▼ ปุ่มไฟแสดงการอุ่นข้าว (KEEP WARM) จะสว่าง</p> <p>การอุ่นข้าว</p>	<p>▼ เวลาอุ่นที่ผ่านมา (h : แสดงจำนวนชั่วโมง)</p> 	<p>▼ เวลาอุ่นที่ผ่านมา (h : แสดงจำนวนชั่วโมง)</p> 

PROOF 2

PROOFED BY

.....


- OK, MAKE FILM OUTPUT
- PLEASE CORRECT AS MARKED AND SEND BACK FOR THE NEXT PROOF
- PLEASE CORRECT AS MARKED THEN MAKE FILM OUTPUT

วิธีหุงข้าว (หมัก, อบ/ทำน้ำซุปร, ไข่ลวก, อุ่นซุปร)

ตัวอย่าง: การหมัก


ขั้นตอน

1 เลือก (การหมัก) โดยกดปุ่มรายการ MENU

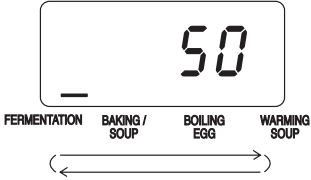

- เลือกประเภทการหุงด้วยปุ่มรายการ [MENU]
- ปุ่มหุงข้าว [COOK] จะกะพริบ
- ระหว่างกดปุ่มรายการ [MENU] ไฟจะเปลี่ยนตำแหน่งไปตามรายการประเภทการหุงที่อยู่บนหน้าจอ (—)


2 ตั้งเวลาการหมักโดยกดปุ่มนาที Min.

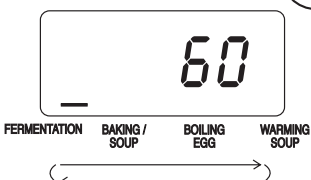

(ตัวอย่างการตั้งเวลาที่ 60 นาที)

- หากกดปุ่มนาที [Min.] ค้างไว้ จะเพิ่มช่วงระยะเวลาครั้งละ 10 นาที

3 เริ่ม (การหมัก) โดยกดปุ่มหุงข้าว

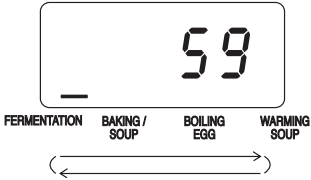

▼ หน้าจอแสดงการทำงาน

- ปุ่มหุงข้าว [COOK] จะติดสว่างขึ้น
- จะแสดงระยะเวลาที่เหลืออยู่ในการหุงข้าว 59 นาที

เมื่อหุงข้าวเสร็จ เมื่อการหมักเสร็จ เสียง “บีบ” จะดังขึ้น 5 ครั้ง เครื่องจะดับโดยอัตโนมัติ

PROOF 2

PROOFED BY


- OK, MAKE FILM OUTPUT
- PLEASE CORRECT AS MARKED AND SEND BACK FOR THE NEXT PROOF
- PLEASE CORRECT AS MARKED THEN MAKE FILM OUTPUT


วิธีการอุ่น

ข้าวที่หุงเสร็จแล้วจะทำการอุ่นโดยอัตโนมัติ

เริ่มอุ่น

ขั้นตอนการอุ่น


กดปุ่ม  เพื่ออุ่น



- ปุ่มอุ่นและอุ่นซ้ำจะติดสว่างขึ้น
- หน้าจอจะแสดงเวลาที่กำลังอุ่น (h : ชั่วโมง)

หยุดการอุ่น

หยุด

กดปุ่ม  เพื่อยกเลิกขั้นตอนการอุ่น

- ไฟแสดงการอุ่น

หมายเหตุ

- ระหว่างการอุ่นหรืออุ่นซ้ำ ให้กดปุ่มชั่วโมง หน้าจอจะแสดงเวลาปัจจุบัน
- อย่าทิ้งทัพไฟไว้ในหม้อ เพราะจะทำให้เกิดกลิ่นหรือการเปลี่ยนสีได้
- อย่าอุ่นข้าวนานเกิน 30 ชั่วโมง เพราะเกินมาตรฐานของเวลาในการอุ่น ปุ่มชี้จะกะพริบและแสดงเวลา 30 ชั่วโมง (30h)



- ใช้รายการอุ่นสำหรับข้าวที่มีปริมาณน้อยกว่าครึ่งหม้อ หากปริมาณข้าวมากเกินไป ความร้อนจะไม่พอเหมาะ
- หากข้าวแข็งมาก ให้เติมน้ำลงไป 1-2 ช้อนชา เพื่อทำให้ข้าวนุ่มขึ้น
- อย่าอุ่นข้าวที่เย็น เพราะความร้อนจะไม่พอเหมาะ

PROOF 2
PROOFED BY

- OK, MAKE FILM OUTPUT
- PLEASE CORRECT AS MARKED AND SEND BACK FOR THE NEXT PROOF
- PLEASE CORRECT AS MARKED THEN MAKE FILM OUTPUT

การบำรุงรักษาและข้อมูลจำเพาะ

การบำรุงรักษา

วิธีการถอดส่วนประกอบ

1 จับตัวยึดที่ขอบล่างของแผ่นรองชั้นในไว้ แล้วดึงเข้าหาตัว

- ห้ามถอดแยกแผ่นรองชั้นในโดยไม่จำเป็น เพราะอาจทำให้หลวมได้



วิธีการประกอบกลับ

1 ใส่ส่วนบนของแผ่นรองชั้นในเข้าไปในช่องที่อยู่บนฝาชั้นนอก


- จับตัวยึดไว้และยกแผ่นรองชั้นในขึ้นตามทิศทางของเครื่องหมาย Δ แล้วใส่เข้าไปให้พอดี



- ประกอบกลับเมื่อแผ่นรองชั้นในแห้งสนิทเท่านั้น

2 กดตัวยึดลงไปยังฝาชั้นนอกให้แน่น

- ให้แน่ใจว่าประกอบแผ่นรองชั้นในเข้ากับฝาชั้นนอกได้สนิท หากใส่ไม่สนิท จะปิดฝาชั้นนอกไม่ได้

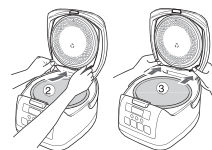

- โปรดทำความสะอาดแผ่นรองชั้นในหลังจากหุงข้าวเสร็จ
- อย่าขอรอบหรือบิดแผ่นรองชั้นใน เพราะอาจทำให้ใส่เข้ากับฝาชั้นนอกไม่ได้ หรือทำให้มีไอน้ำรั่วระเหยออกมา

ช่องระบายไอน้ำ

วิธีการถอดส่วนประกอบ


1 หมุนฝาครอบช่องระบายไอน้ำตามทิศทางลูกศร

- เปิดฝาครอบโดยหมุนขึ้น

วิธีการประกอบกลับ

2 ปิดฝาครอบโดยให้อยู่แนวเดียวกับร่อง จากนั้นหมุนฝาครอบตามทิศทางลูกศร

- หมุนฝาครอบจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก

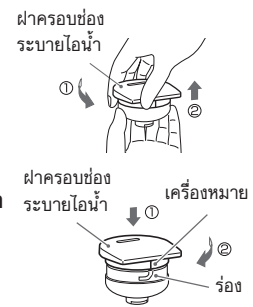

หลังจากหุงข้าว


ทำความสะอาดด้วยฟองน้ำและน้ำยาล้างจานสูตรอ่อนโยน

ทำความสะอาดด้วยฟองน้ำและน้ำยาล้างจานสูตรอ่อนโยน

- ทำความสะอาดแผ่นรองด้านในด้วย

ล้างช่องระบายไอน้ำให้ทั่ว

เช็ดคราบและรอยสกปรกด้วยผ้าหมาด

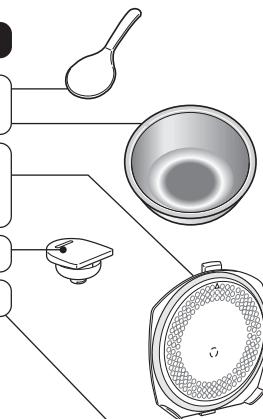

เมื่อสกปรก


เช็ดคราบและรอยสกปรกด้วยผ้าหมาด

- ห้ามล้างถังตัวหม้อ
- ห้ามทำให้เปียก
- ห้ามทำให้แรงควบคุมและฝาชั้นนอกเปียก
- ห้ามเทน้ำลงไปที่ตัวหม้อโดยตรง

หากมีเมล็ดข้าวติดแน่นอยู่ที่แผ่นทำความสะอาดร้อน ให้ขัดออกด้วยกระดาษทราย (เบอร์ 600)

ใช้สาลีพันปลายไม้เขี่ยเอาเมล็ดข้าวออก

ใช้สาลีพันปลายไม้เช็ดคราบสกปรกออก

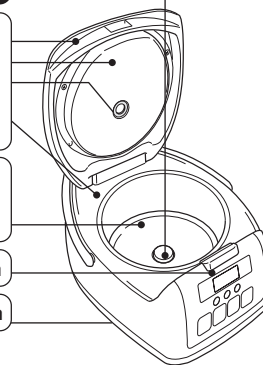

คำเตือน : เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องใช้เสียหาย ห้ามใช้สารชำระล้างที่มีฤทธิ์เป็นด่างทำความสะอาด ให้ใช้ผ้านุ่มและน้ำยาล้างจานสูตรอ่อนโยนแทน

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น	แรงดันไฟฟ้า	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	ขนาด (ซม.)			น้ำหนัก (กก.)
			กว้าง	ลึก	สูง	
RC-10	220 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสสลับ 50 เฮิร์ตซ์	560	25.5	32.8	21.5	3.7
RC-18		680	28.0	35.2	24.9	4.5

TOSHIBA

PROOF 2
PROOFED BY

- OK, MAKE FILM OUTPUT
- PLEASE CORRECT AS MARKED AND SEND BACK FOR THE NEXT PROOF
- PLEASE CORRECT AS MARKED THEN MAKE FILM OUTPUT

NRNL10000000014