

คู่มือ การใช้งาน

หม้อหุงข้าว
RC-10JRVTH(W)
RC-18JRVTH(W)

TOSHIBA



สารบัญ







คำแนะนำด้านความปลอดภัย	02
ข้อมูลจำเพาะ	04
ภาพรวมผลิตภัณฑ์	05
คำแนะนำการใช้งาน	07
การทำความสะอาดและการดูแลรักษา	10
การแก้ไขปัญหา	11

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การใช้งานตามวัตถุประสงค์

คำแนะนำด้านความปลอดภัยต่อไปนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่ไม่คาดคิดจากการที่อุปกรณ์ทำงานโดยไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ให้ถี่ถ้วนเมื่อได้รับตัวเครื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบทุกอย่างยังอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากพบร่องรอยการชำรุดเสียหาย โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายหรือผู้แทนค้าปลีก ไม่อนุญาตให้คัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งาน การใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อาจก่อให้เกิดอันตราย และสูญเสียสิทธิเรียกร้องเอาประกัน

คำอธิบายสัญลักษณ์

	อันตราย สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ถึงอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคล อันเนื่องมาจากก๊าซที่มีความไวไฟสูง
	คำเตือนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ถึงอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคล อันเนื่องมาจากแรงดันไฟฟ้า
	คำเตือน คำสัญญาณนี้บ่งชี้ถึงอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
	ข้อควรระวัง คำสัญญาณนี้บ่งชี้ถึงอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้บาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง
	ข้อควรทราบ คำสัญญาณนี้บ่งชี้ถึง ข้อมูลสำคัญ (เช่น ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย) แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
	ปฏิบัติตามคำแนะนำ สัญลักษณ์นี้ระบุว่าควรให้ช่างผู้ชำนาญการดำเนินการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ตามวิธีการใช้งานเท่านั้น

อ่านวิธีการใช้งานด้วยความละเอียดถี่ถ้วนก่อนใช้งาน/ทดสอบผลิตภัณฑ์ และเก็บคู่มือวิธีการใช้งานไว้ใกล้กับสถานที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

⚠ ข้อควรระวัง

เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยพื้นฐานต่างๆ รวมถึงคำเตือนต่อไปนี้ :

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ผู้ที่บกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการกำกับดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้โดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือนหรือลักษณะการใช้งานที่คล้ายกัน เช่น:
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานในร้านค้า สำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ
 - บ้านไร่
 - ใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมประเภทที่อยู่อาศัยอื่น ๆ
 - สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมบริการอาหารเช้า
- หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนเป็นสายไฟหรือชุดสายไฟเฉพาะจากผู้ผลิตหรือศูนย์บริการเท่านั้น
- โปรดปิดเครื่องและถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือย้ายตำแหน่ง และทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน
- **คำเตือน:** การใช้ในทางที่ผิด อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- **คำเตือน:** หลีกเลี่ยงการทำน้ำหกรดบนตัวต่อ
- อุปกรณ์นี้มีไว้ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามใช้งานกลางแจ้ง
- ควรควบคุมดูแลเด็กไม่ให้เล่นหม้อหุงข้าว
- ห้ามให้เครื่องนี้จุ่มลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- พื้นผิวนำความร้อนจะยังคงมีความร้อนที่หลงเหลืออยู่หลังจากใช้งานเสร็จ โปรดอย่าสัมผัส

ข้อมูลจำเพาะ


รุ่น	RC-10JRVTH(W)
ความจุที่กำหนด	1.0 ลิตร
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	600-714 วัตต์
พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์
ความถี่ที่กำหนด	50/60 เฮิร์ตซ์
วิธีการหุง	ทำความร้อน
ปริมาณข้าว	1-5.5 ถ้วยตวง
ความยาวของสายไฟ	1.0 เมตร

รุ่น	RC-18JRVTH(W)
ความจุที่กำหนด	1.8 ลิตร
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	800-952 วัตต์
พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์
ความถี่ที่กำหนด	50/60 เฮิร์ตซ์
วิธีการหุง	ทำความร้อน
ปริมาณข้าว	2-10 ถ้วยตวง
ความยาวของสายไฟ	1.0 เมตร

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ในการใช้งานครั้งแรก อาจมีกลิ่นพลาสติกหรือกลิ่นอื่นๆ ซึ่งกลิ่นดังกล่าวจะหายไปเองเมื่อใช้งานไปสักระยะ

ชื่อชิ้นส่วน

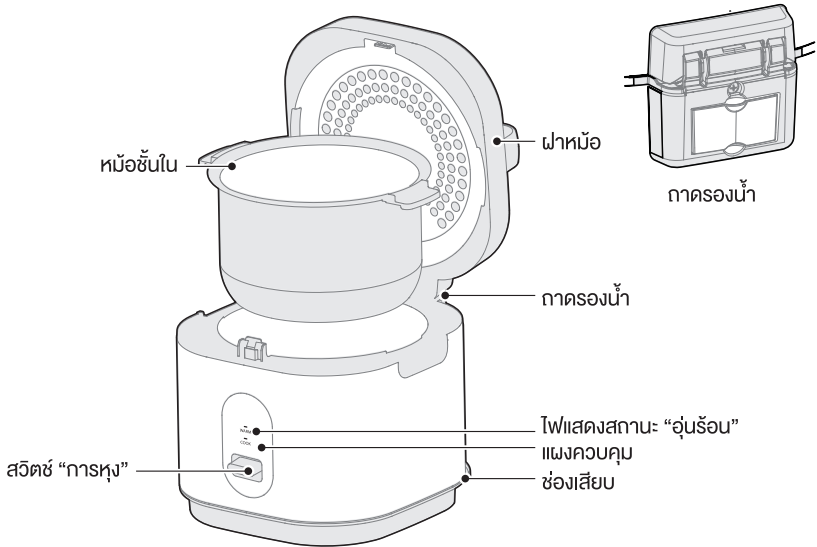


หม้อชั้นใน

ห้ามนำหม้อชั้นในไปอุ่นบนเตาอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดรูป

นำหม้อชั้นในออกจากหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดสำหรับใช้ในครัวเรือน และล้างด้วยน้ำสะอาด จากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้แปรงสีฟันหรือเครื่องมือขัดที่หยาบอื่นๆ ในการล้างเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อหม้อชั้นใน เมื่อใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง หม้อชั้นในอาจมีรอยหรือสีที่เปลี่ยนไปบ้าง แต่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพหรือการใช้งาน

ภาชนะรองน้ำ

นำภาชนะรองน้ำออก เทน้ำข้าวข้างทิ้ง แล้วใส่กลับเข้าที่หลังจากทำความสะอาดแล้ว ควรระมัดระวังขณะที่ถอดภาชนะรองน้ำ และค่อยๆ ถอดออกอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันน้ำหก

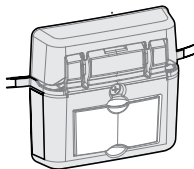

ไฟแสดงสถานะ “อุ่นร้อน”

จะแสดงเมื่อเปิดเครื่องและเมื่อหุงข้าวเสร็จ ควรเก็บข้าวให้อุ่นไว้ แต่ไม่แนะนำให้อุ่นทิ้งไว้นานเกินไป เพราะการอุ่นข้าวเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพของข้าว

สวิตช์ “การหุง”

กดปุ่มเพื่อเข้าสู่สถานะการหุงข้าว



ฝาชั้นใน

1. การถอดฝาชั้นใน

จับบริเวณขอบฝาชั้นใน แล้วดึงออกเพื่อถอดฝาชั้นในออกจากตัวเครื่อง

2. การติดตั้งฝาชั้นใน

จัดตำแหน่งร่องของฝาชั้นใน ให้ตรงกับหมุดยึดบนฝาชั้นในด้านบน จากนั้นกดใส่ฝาชั้นในเข้าที่จนแน่นพอดี

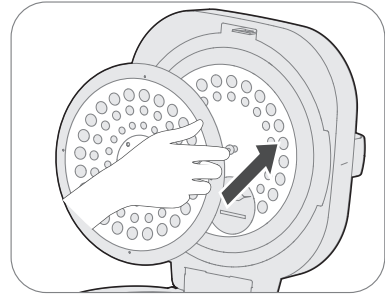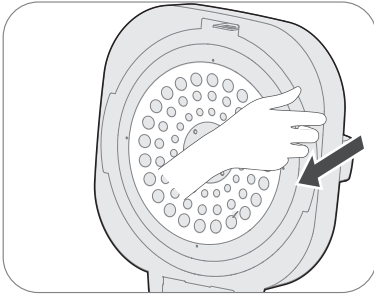

อุปกรณ์เสริม



ทัพพี



ถ้วยตวง



สายไฟ



ภาชนะ

หมายเหตุ

รูปภาพทั้งหมดในคู่มือนี้มิได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น ความแตกต่างระหว่างวัตถุจริงและภาพประกอบในรูปแบบนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุของจริง ก่อนทำการติดตั้ง ต้องถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ ออกจากตัวเครื่อง

คำแนะนำการใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน

1. ก่อนใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก ให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนของหม้อหุงข้าวให้สะอาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดแห้งสนิทก่อนเริ่มใช้งานเครื่อง
2. เพื่อป้องกันความเสียหายของผิวเคลือบกันติดในหม้อชั้นใน ให้ใช้ภาชนะแยกต่างหากในการชามข้าว
3. ตวงข้าวโดยใช้ถ้วยตวงที่ให้มา โดยอย่าเกินระดับปริมาณที่ระบุไว้ในหม้อชั้นใน
4. ใส่ข้าวที่ล้างแล้วลงในหม้อใน
5. เติมน้ำให้ถึงระดับที่ระบุไว้บนเครื่องหมายในหม้อชั้นใน ซึ่งตรงกับจำนวนถ้วยข้าวที่ใช้
6. เช็ดทำความสะอาดทั้งด้านในและด้านนอกของหม้อชั้นใน
7. วางหม้อชั้นในลงในหม้อหุงข้าว
8. ปิดฝาหม้อหุงข้าวจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก
9. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับหม้อหุงข้าวและเต้ารับ และเปิดสวิตช์ไฟ

ฟังก์ชันนี้ (ควบคุมด้วยตนเอง)

1. เติมน้ำในหม้อในปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณน้ำจะขึ้นอยู่กับจำนวนอาหารที่จะนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับน้ำไม่เกินความสูงของภาชนะ ใส่ภาชนะลงในหม้อชั้นในและวางอาหารบนจานหรือลงในภาชนะ
2. กดคันโยกควบคุมลงเพื่อเริ่มการนึ่ง ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น “การหุง”
หมายเหตุ: เพื่อให้แน่ใจว่านึ่งอาหารอย่างทั่วถึง ควรจัดอาหารให้กระจายอย่างสม่ำเสมอ และไม่ควรถูกซ้อนกัน

คำแนะนำการใช้งาน

1. การตวงและการล้างข้าว
 - ถ้วยตวงใช้สำหรับตวงปริมาณข้าวเป็นหลัก
ข้าวหนึ่งถ้วยที่ตวงเต็มพอดีมีปริมาตร 0.18 ลิตร (ประมาณ 150 กรัม)
 - ห้ามชามข้าวในหม้อชั้นในโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดข่วนสารเคลือบกันติด การบิดงอจากการกระแทก หรือทำให้ประสิทธิภาพความร้อนลดลง เนื่องจากสัมผัสกับแผ่นทำความร้อนไฟฟ้าได้ไม่เต็มที่
2. ใส่ข้าวที่ล้างแล้วลงในหม้อชั้นใน และเติมน้ำให้ถึงระดับที่ตรงกัน (เช่น เติมน้ำถึงระดับ “3” หากต้องการหุงข้าว 3 ถ้วย) สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำได้ตามรสชาติที่ต้องการ
 - เมื่อต้องการนึ่งอาหาร เติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อป้องกันน้ำล้นภาชนะ



3. เช็ดด้านในและด้านนอกของหม้อชั้นในด้วยผ้าแห้ง และวางลงในตัวเครื่อง ค่อยๆ หมุนหม้อชั้นในไปทางซ้ายและขวา เพื่อให้แน่ใจว่าหม้อวางสนิทพอดีกับแผ่นทำความร้อน
 - ห้ามให้มีสิ่งแปลกปลอมใด ๆ ระหว่างหม้อชั้นในกับแผ่นทำความร้อนไฟฟ้า
 - สารเคลือบกับติดตั้งหม้อชั้นในเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอาหารและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาหม้อสนิทเรียบร้อย มิฉะนั้นประสิทธิภาพการหุงอาจลดลงได้




4. กดฝามือลงจนกระทั่งฝาล็อกเข้าที่




5. การหุงข้าว


- ไฟแสดงสถานะ: “อุ่นร้อน” จะสว่างขึ้นหลังจากเสียบบลิ๊ก หม้อหุงข้าวจะเริ่มกระบวนการหุงเมื่อกดปุ่ม “การหุง” เท่านั้น หากไม่กดปุ่ม หม้อหุงข้าวจะอยู่ในโหมดอุ่นร้อน (โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กดปุ่ม “หุง” มิฉะนั้นหม้อหุงข้าวจะยังคงอยู่ในโหมดอุ่นร้อน)

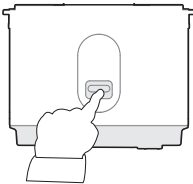

6. เมื่อหุงข้าวเสร็จแล้ว สวิตช์หุงจะติดขึ้นพร้อมกับมีเสียง "คลิก" ในขณะเดียวกัน ไฟหุงข้าวจะดับลง และไฟอุ่นจะเคล็ดดับพิเศษ: ข้าวจะอร่อยที่สุดเมื่อเสิร์ฟหลังจากหุงเสร็จประมาณ 15 นาที

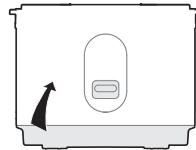


7. การนึ่งอาหาร เติมน้ำลงในหม้อหุงข้าวชั้นใน ปริมาณ น้ำจะขึ้นอยู่กับจำนวนอาหาร (อย่าใส่เกินความสูงของภาคนึ่ง)
- ตัดตั้งภาคนึ่งลงในหม้อและวางอาหารบนภาคนึ่ง
 - ใช้งานหม้อหุงข้าวตามขั้นตอนที่ 4, 5, 6 ที่กล่าวมาข้างต้น
 - เมื่อการนึ่งอาหารเสร็จสิ้น คุณต้องปิดสวิตช์ด้วยตนเอง (กดขึ้น) หม้อหุงข้าวจะรักษาอุณหภูมิอาหารให้อุ่นโดยอัตโนมัติจนกว่าจะนำเสิร์ฟ

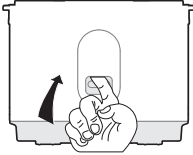

9. เพื่อความสะอาดและสุขอนามัย โปรดเทน้ำซาวข้าวที่อยู่ในภาคนึ่งน้ำออกทุกครั้งหลังหุงข้าวเสร็จ

เมื่อการหุงเสร็จสิ้น สวิตช์ “หุงข้าว” จะติดขึ้นและจะได้ยินเสียงคลิก ในขณะเดียวกัน ไฟหุงข้าวจะดับลง และไฟอุ่นจะสว่างขึ้น หลังจากรอบการหุงข้าวสิ้นสุด ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที ข้าวจะสุกและระเหยน้ำได้เต็มที่ ทำให้ข้าวร่วน นุ่มฟู และอร่อยยิ่งขึ้น ควรถอดปลั๊กไฟออกหลังใช้งานเสร็จ

8. เมื่อตักข้าวใส่ชาม ควรใช้ทัพพีพลาสติกที่หันมากับหม้อหุงข้าว ไม่ใช่ช้อนโลหะ เพื่อหลีกเลี่ยงการจุดขีดสารเคลือบกันติดของหม้อชั้นใน ซึ่งอาจทำให้สารเคลือบหลุดลอกออกได้ และควรเอาข้าวที่แห้งออกจากหม้อ

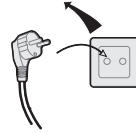

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา


ข้อควรระวัง

1. ห้ามนำมือขึ้นไปใช้กับเตาชนิดอื่น เพราะอาจทำให้มือเกิดการเสียรูปได้ง่าย
2. ข้างที่หุงสุกแล้วจะเริ่มเข้าสู่โหมดอุ่น โดยยังไม่เหมาะสำหรับรับประทานทันที ควรรออีก 15 นาที ให้ข้าวนุ่มและอร่อยขึ้น ก่อนรับประทาน
3. เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อาหารมีกลิ่นหรือรสชาติเปลี่ยนไป ไม่แนะนำให้อุ่นข้าวทิ้งไว้นานเกินไป
4. ขณะที่มีอาหารร้อนอยู่ในหม้อ โปรดอย่าเคลื่อนย้ายหม้อหุงข้าวโดยใช้หูหิ้วบนฝาหม้อ
5. ควรป้องกันหูหิ้วของหม้อขึ้นในจากการกระแทกขณะใช้งาน



วิธีการทำความสะอาด

1. นำหม้อขึ้นในออกจากหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ล้างด้วยน้ำยาล้างจานสำหรับใช้ในครัวเรือน และล้างด้วยน้ำสะอาด จากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม
* ห้ามใช้แปรงโลหะหรืออุปกรณ์ขัดที่แข็งกระด้างในการทำความสะอาดหม้อขึ้นใน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสารเคลือบกันติด
2. ถอดถาดรองน้ำออก เทน้ำหรือน้ำซูปที่ค้างอยู่ออก จากนั้นทำความสะอาดแล้วติดตั้งกลับเข้าที่
3. เศษข้าวหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ อาจติดอยู่บนแผ่นทำความร้อนไฟฟ้า สามารถใช้กระดาษทรายละเอียดขัดออกได้และเช็ดด้วยผ้านุ่ม เพื่อให้การสัมผัสระหว่างหม้อขึ้นในและแผ่นทำความร้อนไฟฟ้าแบบสนิท



หมายเหตุความปลอดภัย

1. ควรใช้ปลั๊กไฟชนิดผนังแบบต่อสายดิน และต้องเสียบปลั๊กให้สนิท ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงขณะใช้ไฟฟ้าอื่นๆ พร้อมกัน
2. เมื่อไม่ใช้งาน โปรดถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ
3. หลังจากเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับแล้ว ต้องเสียบให้แน่นสนิท มิฉะนั้นแผ่นทำความร้อนอาจไหม้ได้เนื่องจากการเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์
4. ห้ามวางหม้อหุงข้าวไฟฟ้าบนพื้นที่ไม่มั่นคง วางใกล้ปลอวไฟ เปียกชื้น หรือบริเวณที่ร้อนขึ้นสูง เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายหรือทำงานผิดปกติได้
5. ขณะหุงข้าว ช่องระบายไอน้ำจะมีความร้อนสูงมาก โปรดระวังอย่าให้ใบหน้าหรือมือเข้าใกล้
6. ห้ามล้างตัวเครื่องและฝาหม้อหุงข้าวด้วยน้ำหรือแช่ลงในน้ำ มิฉะนั้นฉนวนกันความร้อนจะเสียหายซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

การแก้ไขปัญหา

การทำงานของเครื่องอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและการทำงานผิดปกติได้ ตารางต่อไปนี้แสดงสาเหตุที่เป็นไปได้และคำแนะนำในการแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือเครื่องทำงานผิดปกติ แนะนำให้อ่านตารางด้านล่างโดยละเอียด เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อศูนย์บริการ

หมายเลข	การทำงานผิดปกติ		สาเหตุ	วิธีแก้ปัญหา
1	ไฟดับ	แผ่นความร้อนไม่ร้อน	วงจรไฟฟ้าของหม้อหุงข้าวไม่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ	ตรวจสอบสวิตช์ ปลั๊ก และเต้ารับไฟวส์ และสายไฟของแหล่งจ่ายไฟฟ้า อยู่ในสภาพดีหรือไม่ และเสียบปลั๊กให้แน่น
		แผ่นความร้อนมีความร้อน	1. การเชื่อมต่อสายไฟของไฟแสดงสถานะ-หลวม 2. ไฟแสดงสถานะ-เสียหาย	ควรส่งไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการซ่อมแซม
2	ไฟสว่าง	แผ่นความร้อนไม่ร้อน	1. สายไฟภายในหลวม 2. ฟิวส์ความร้อนไฟฟ้าไหม้	
3	ข้าวหุงแล้วไม่สุก หรือใช้เวลาในการหุงนานเกินไป		1. เวลาหุงไม่เพียงพอ 2. แผ่นความร้อนผิดปกติ 3. หม้อชั้นในวางไม่สนิทกับแผ่นทำความร้อน 4. มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ระหว่างหม้อชั้นในและแผ่นความร้อน 5. หม้อชั้นในผิดปกติ	1. หุงข้าวตามเงื่อนไขที่กำหนด 2. สามารถใช้กระดาษทรายละเอียด แก้ไขการบิดงอเล็กน้อยได้ แผ่นทำความร้อนที่บิดงอรุนแรง ควรส่งไปยังศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนใหม่ 3. ค่อยๆ หมุนหม้อชั้นในไปทางซ้ายและขวา เพื่อให้แน่ใจว่าหม้อวางสนิทพอดีกับแผ่นทำความร้อน 4. จัดทำความสะอาดด้วยกระดาษทรายละเอียด ส่งไปยังศูนย์บริการที่กำหนด
4	ข้าวไหม้ หรือฟังก์ชันอุ่นร้อนไม่ทำงาน		1. ปุ่มกดสำหรับหุงข้าวไม่ทำงาน 2. ตัวจำกัดอุณหภูมิแม่เหล็กไม่ทำงาน 3. ตัวควบคุมอุณหภูมิใหม่ หรือสายไฟภายในหลวม	ควรส่งไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการซ่อมแซม
5	เกิดการล้น		1. การติดตั้งวาล์วไอน้ำไม่ถูกต้อง 2. วาล์วไอน้ำบิดงอหรือมีสิ่งแปลกปลอม	1. นำไปติดตั้งใหม่ตามวิธีการติดตั้งในคู่มือ 2. ล้างทำความสะอาดหรือกำจัดสิ่งแปลกปลอมออก



ตามข้อกำหนดสำหรับการทิ้งขยะ-เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ให้คัดแยกขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไป หากในอนาคตคุณจำเป็นต้องทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่างทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือน โปรดนำส่งผลิตภัณฑ์นี้ให้กับศูนย์เก็บรวบรวมขยะที่มีให้บริการ

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777

www.toshiba-lifestyle.com/th

