


คู่มือการใช้งาน
เครื่องดูดฝุ่น
VC-CL250M(W)

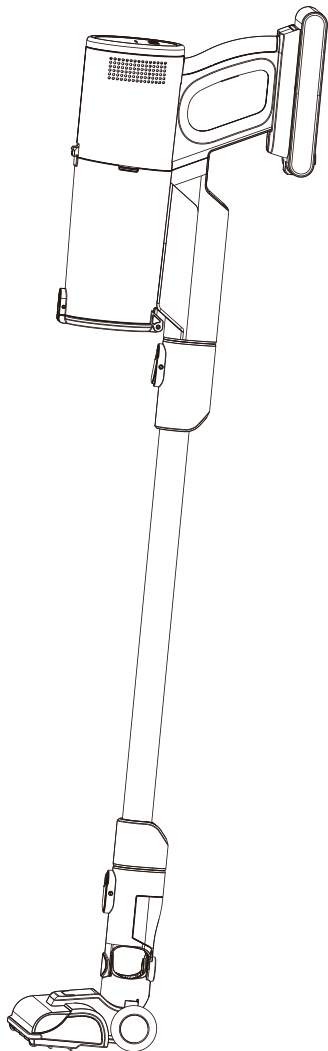

สารบัญ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

คำแนะนำด้านความปลอดภัย	3
------------------------------	---

คำแนะนำในการใช้งาน

ภาพรวมผลิตภัณฑ์.....	5
คำแนะนำการติดตั้ง	6
ห้วงดูแลเสริม.....	7
การทำความสะอาด.....	8
วิธีการใช้งาน.....	9
คู่มือการดูแลรักษา.....	11
การแก้ไขปัญหา	15
การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี	16




หมายเหตุ

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ Toshiba รุ่นใหม่ โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดเพื่อให้ทราบวิธีใช้งาน คุณสมบัติ และลักษณะการทำงานที่ปลอดภัยของอุปกรณ์นี้


คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ส่วนนี้ประกอบด้วยคำแนะนำด้านความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการรับประกันใดๆ จะถือเป็นโมฆะ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล
- ไม่ควรให้เด็กเป็นผู้ทำความสะอาดและบำรุงรักษา โดยที่ไม่มีการควบคุมดูแล
- หากอะแดปเตอร์หรือตัวเครื่องได้รับความเสียหาย ห้ามใช้งานเครื่องโดยเด็ดขาด โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- ป้องกันไม่ให้สายไฟเสียหาย โดยการไม่กดทับ บิดงอ หรือเสียดสีสายไฟกับขอบที่คม
- ห้ามสัมผัสตัวเครื่องหรือปลั๊กไฟขณะเสียบปลั๊ก หากมือเปียกหรือชื้น
- ห้ามดึงสายไฟขณะถอดปลั๊ก
- ห้ามดูวัตถุที่ติดไฟได้ และเมื่อดูเตาอบหรือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตาอบนั้นเย็นสนิทแล้ว
- ห้ามดุน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- ควรปกป้องอุปกรณ์จากฝน ความชื้น และแหล่งกำเนิดความร้อน
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์ในบริเวณหรือใกล้กับบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่ติดไฟหรือระเบิดได้
- ถอดปลั๊กไฟก่อนการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาทุกครั้ง
- ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามพยายามถอดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้วยตัวเอง
- ใช้อะไหล่แท้หรืออะไหล่ที่ผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น
- ห้ามพยายามดูอนุภาค เช่น ปูนซิเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ และกระดาษอัดแข็ง เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นกรองอุดตันและมอเตอร์เสียหาย
- หากอะแดปเตอร์ชำรุด ต้องให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องเท่านั้น
- ห้ามใช้งานเครื่องโดยไม่ติดตั้งแผ่นกรองมิฉะนั้นอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
- หากคุณเก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ไว้ โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย ประสาทสัมผัส หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งาน หรือได้รับคำแนะนำในการใช้จากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องใช้ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟที่ให้มาพร้อมเครื่องเท่านั้น
- ต้องถอดอะแดปเตอร์ออกจากตัวรับและถอดชุดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง ก่อนทำการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์
- ขณะใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ควรระวังอย่าให้นิ้วมือ เส้นผม และเสื้อผ้าที่หลวม เข้าใกล้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรือช่องเปิดของเครื่อง
- ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องก่อนที่จะนำเครื่องไปกำจัดทิ้ง
- โปรดกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น
- อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยแบตเตอรี่ที่ต้องเปลี่ยนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะเฉพาะทางเท่านั้น
- ห้ามทำให้จิวจ่ายไฟเกิดการลัดวงจร

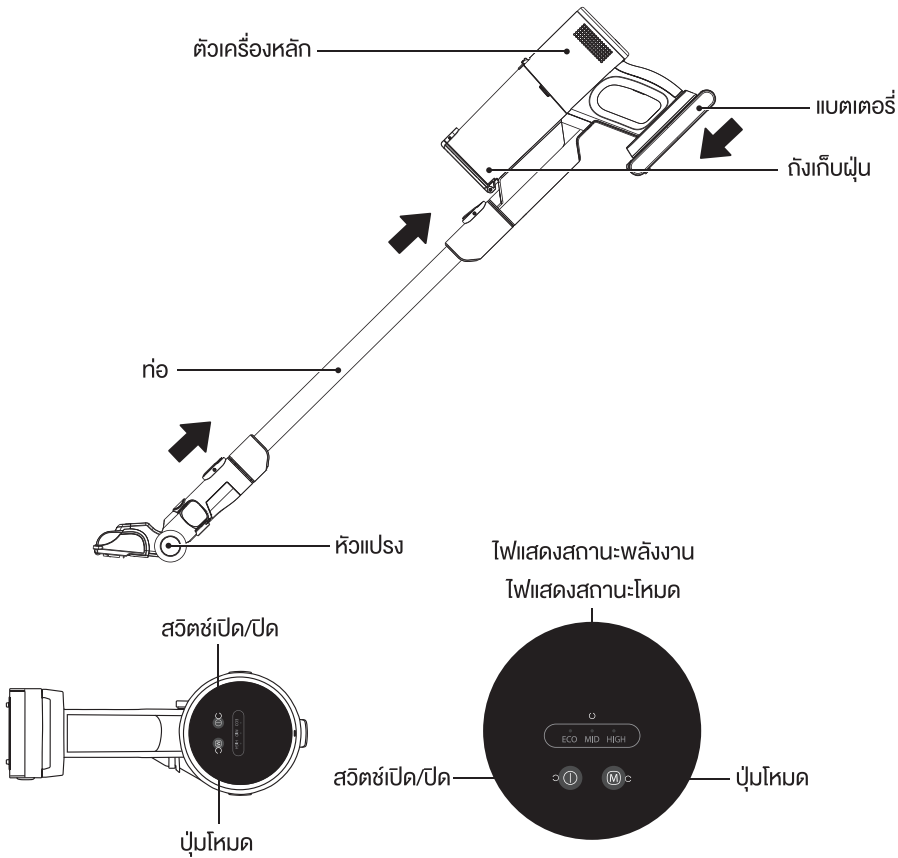

รายการอุปกรณ์เสริม

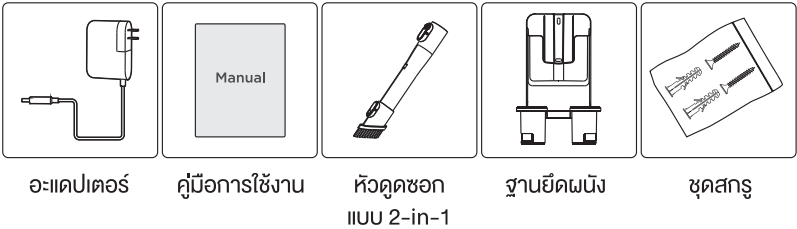


คำแนะนำ:

เมื่อทำความสะอาดในที่สูง โปรดประกอบอุปกรณ์เข้ากับท่อนก่อนใช้งาน

คำแนะนำการติดตั้ง


การติดตั้งและถอดแบตเตอรี่:

ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในเครื่องดูดฝุ่นตามทิศทางที่แสดงในภาพ
เมื่อต้องการถอด ให้กดปุ่มปลดแบตเตอรี่ จากนั้นดึงแบตเตอรี่ย้อนขึ้นเพื่อถอดออก

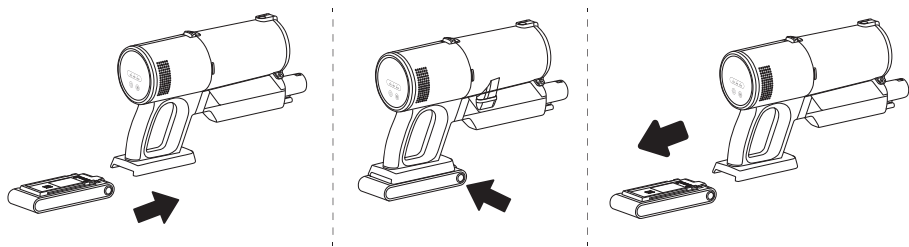


การติดตั้งท่อ:

ต่อก่อเข้ากับตัวเครื่องตามทิศทางที่แสดง จนได้ยินเสียง “คลิก”

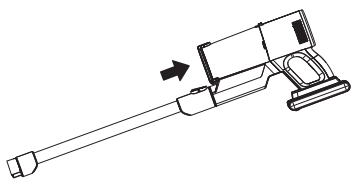

การติดตั้งหัวแปรง:

ต่อหัวแปรงเข้ากับปลายท่อด้านล่าง จนได้ยินเสียง “คลิก”

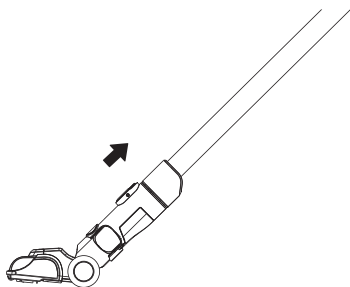

หัวดูดเสริม


คำแนะนำในการใช้งาน

วิธีใช้หัวดูดชอกแบบ 2-in-1


คำแนะนำ:

แนะนำให้ใช้หัวดูดชอกแบบ 2-in-1 แทนหัวแปรงสำหรับดูดพื้น สำหรับทำความสะอาดในพื้นที่แคบ มุมผนัง และบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก

1. กดปุ่มเพื่อถอดหัวแปรงออก

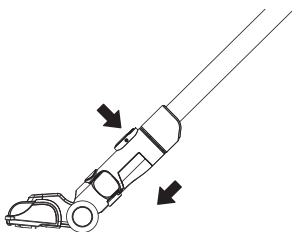


2. ต่อหัวดูดชอกแบบ 2-in-1 เข้ากับท่อตามทิศทางที่แสดงในภาพ จนได้ยินเสียง “คลิก”

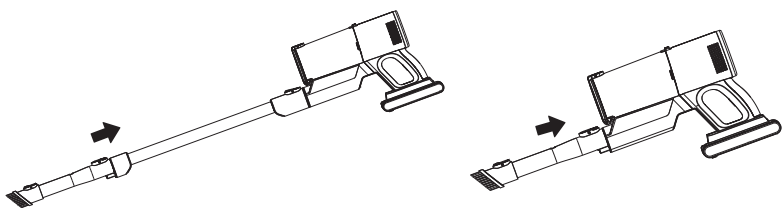


หมายเหตุ:

กดปุ่มเพื่อเลื่อนขนแปรงด้านข้างขึ้น/ลง เพื่อสลับระหว่างหัวดูดชอกและแปรงปิดฝุ่น

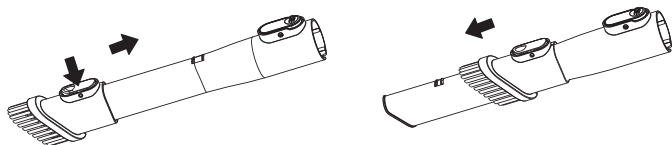

3. กดปุ่มเพื่อถอดหัวดูดชอกแบบ 2-in-1 ออก จากนั้นติดตั้งหัวแปรงกลับเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นอีกครั้ง

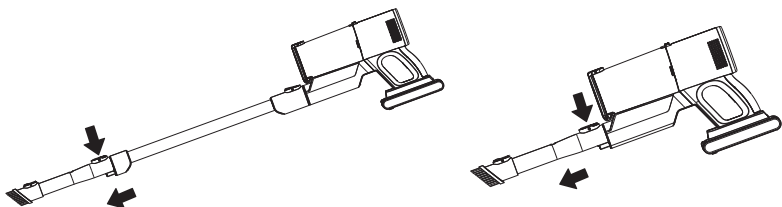

การทำความสะอาด

การใช้งานปุ่มเปิด/ปิด และปุ่มโหมด

เพื่อป้องกันไม่ให้ท่ออากาศอุดตัน โปรดอย่าดูดวัตถุขนาดใหญ่ เช่น กระดาษหรือผ้า

1. กดปุ่ม “On/Off Switch” เพื่อเริ่มการทำงาน เครื่องจะทำงานในโหมด MID
2. กดปุ่ม “On/Off Switch” อีกครั้งเพื่อหยุดการทำงาน
3. กดปุ่ม “Mode button” เพื่อสลับโหมดระหว่าง HIGH / ECO / MID

หมายเหตุ:



เมื่อไฟแสดงสถานะของโหมดที่เลือกติดสว่างและกะพริบ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ทันที

ในกรณีที่เกิดการอุดตัน ตัวเครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย และไฟ LED

ทั้ง 3 ดวงบนหน้าจอกะพริบพร้อมกัน โปรดกำจัดสิ่งอุดตันออกจากส่วนต่างๆ เช่น หัวแปรง, ท่อดูด

หรือหัวดูดชอกแบบ 2-in-1 หลังจากกำจัดสิ่งอุดตันเรียบร้อยแล้ว ให้กด "ปุ่มเปิด/ปิด"


เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นอีกครั้ง

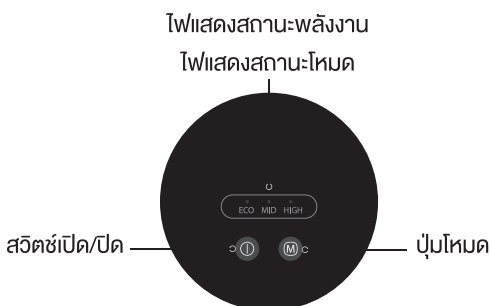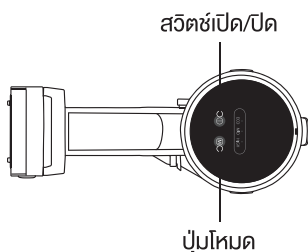


วิธีการใช้งาน

การติดตั้งและการใช้งานแท่นยึดติดผนัง


1. ติดตั้งฐานยึดผนังบนผนังที่แข็งแรงและเรียบ เพื่อป้องกันการล้มและความเสียหายต่อ เครื่องดูดฝุ่น

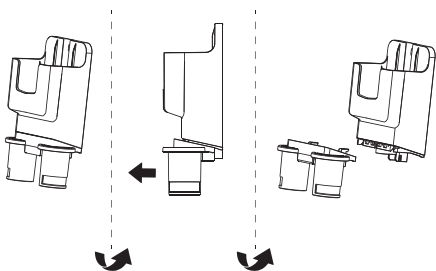


2. ติดตั้งชุดแท่นยึดผนังตามขั้นตอนที่แสดงใน ภาพด้านล่าง

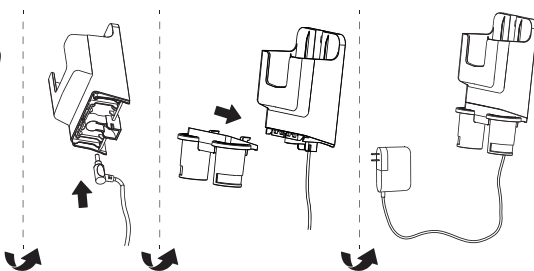


3. ใช้พุกและสกรูที่ให้มาในการยึดให้แน่น การใช้วิธีการยึดอื่นอาจทำให้หลุดตกได้

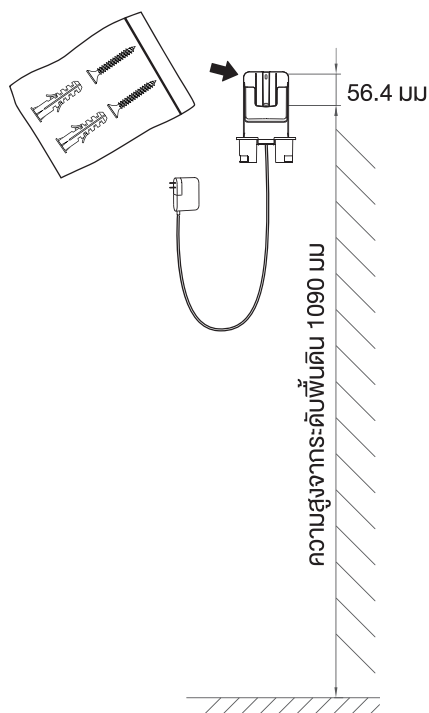

4. เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

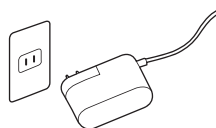

5. วางเครื่องดูดฝุ่นที่ติดตั้งแบตเตอรี่แล้วเข้ากับ แท่นยึดผนังอย่างเบามือ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย เมื่อวางเครื่องลงบนแท่นยึดผนัง แบตเตอรี่จะเริ่มชาร์จโดยอัตโนมัติ

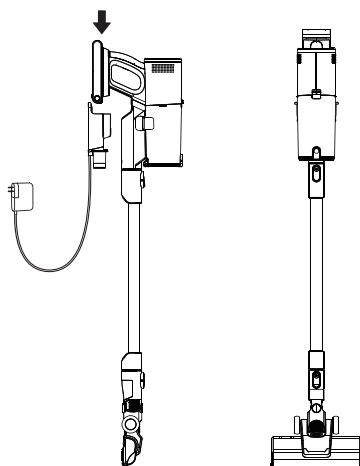

วิธีการใช้งาน



การชาร์จแบตเตอรี่

คำแนะนำ:

แบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จเต็มจากโรงงาน โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรกเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

สามารถเลือกวิธีชาร์จแบตเตอรี่ได้ 3 วิธี ดังนี้:

- 1. ชาร์จแบตเตอรี่โดยแวนเครื่องดูดฝุ่นไวบ์นแท่นยึดผนังตามที่แสดงในหน้าก่อนหน้า
- 2. วางเครื่องดูดฝุ่นบนพื้นผิวแนวราบ เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เข้ากับช่องชาร์จของแบตเตอรี่ และเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

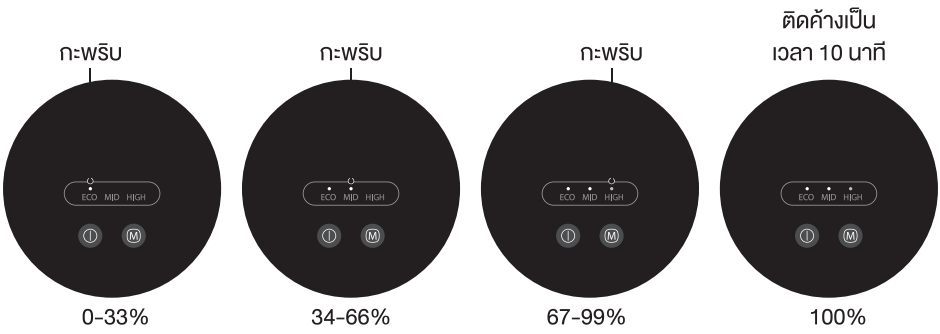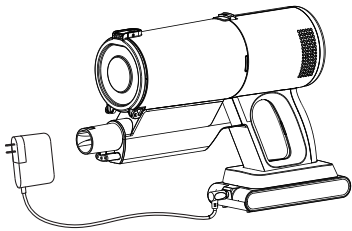


- 3. สามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จแยกได้ ระหว่างการชาร์จ ไฟแสดงสถานะการชาร์จบนแบตเตอรี่จะกะพริบอย่างต่อเนื่อง เมื่อชาร์จเต็มแล้วประมาณ 1 นาที ไฟแสดงสถานะจะดับลง

ระยะเวลาในการชาร์จ: 3-5 ชั่วโมง

ระยะเวลาการใช้งาน:

- โหมดแรงสูง (High Mode): 15 นาที
- โหมดระดับกลาง (MID Mode): 25 นาที
- โหมดประหยัด (ECO Mode): 50 นาที

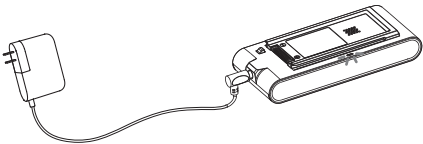


คู่มือการดูแลรักษา

การถอดและทำความสะอาดถึงเก็บฝุ่น


คำแนะนำ:

เพื่อรักษาประสิทธิภาพแรงดูดของเครื่องดูดฝุ่น ควรเทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่นเป็นประจำ


1. ถอดเครื่องหลักในแนวตั้งเหนือถังขยะ จากนั้นกดปุ่มล็อกเพื่อเปิดฝาด้านล่างและเทเศษฝุ่นออก

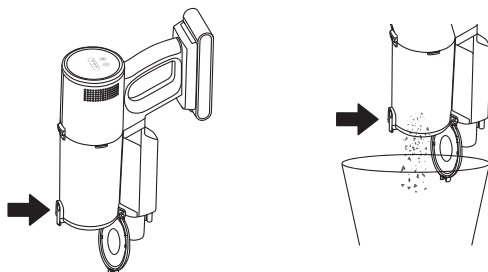

2. กดปุ่มปลดถังเก็บฝุ่น แล้วถอดถังเก็บฝุ่นออกจากตัวเครื่อง

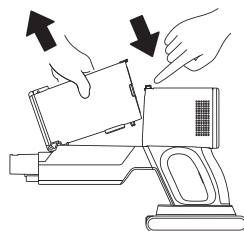

3. ถอดชุดโซ่โคลนออกและทำความสะอาด โดยชิ้นส่วนทั้งหมดสามารถล้างน้ำได้

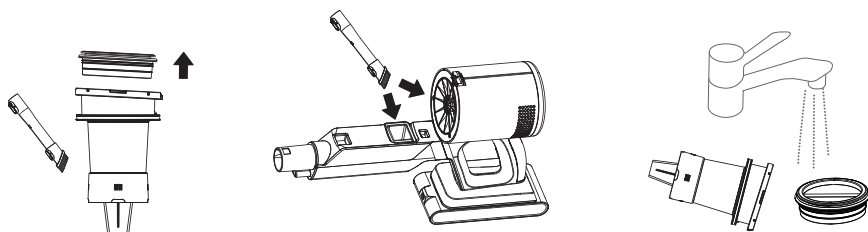

4. โปรดทำให้ชิ้นส่วนแผ่นกรองทั้งหมดแห้งสนิทในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทดี จากนั้นประกอบกลับเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นตามขั้นตอนการถอดข้างต้น


คู่มือการดูแลรักษา

การทำความสะอาดไส้กรองอากาศด้านลมออก


คำแนะนำ:

เพื่อรักษาประสิทธิภาพแรงดูดของเครื่องดูดฝุ่น โปรดหมั่นทำความสะอาดไส้กรองอากาศด้านลมออกเป็นประจำ


1. หมุนฝาครอบออกทวนเข็มนาฬิกาจากตำแหน่งล็อกไปยังปลดล็อก

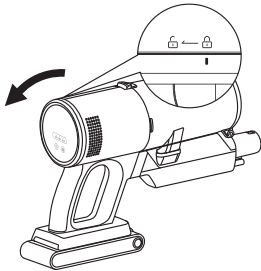


2. เปิดฝาครอบออก

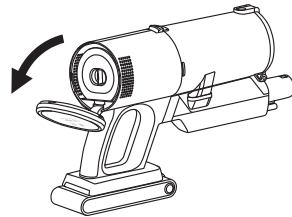

3. ถอดชุดแผ่นกรองอากาศออกเพื่อนำไปทำความสะอาด

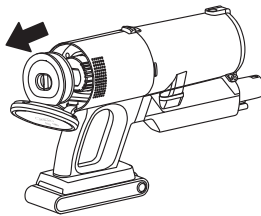

4. ประกอบกลับตามลำดับ

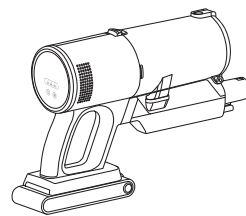


คู่มือการดูแลรักษา

การทำความสะอาดและบำรุงรักษาหัวแปรงมอเตอร์

หมายเหตุ:


เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการทำงานปกติของหัวแปรง โปรดทำความสะอาดลูกกลิ้งและล้อ หากมีสิ่งพันติดหรือมีฝุ่นสะสม ถอดปลั๊กไฟก่อนทำการถอดหรือประกอบหัวแปรงหลัก

1. กดปุ่มปลดเพื่อถอดหัวแปรงออก

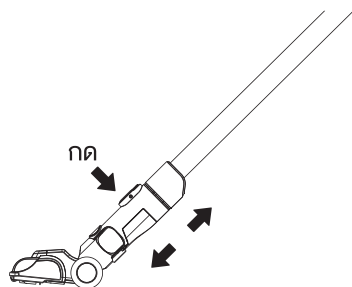


2. เปิดฝาครอบล็อกแปรงออกก่อน จากนั้นจึงดึงลูกกลิ้งออกมา


①

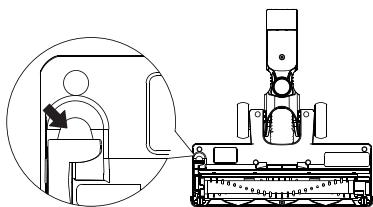

②

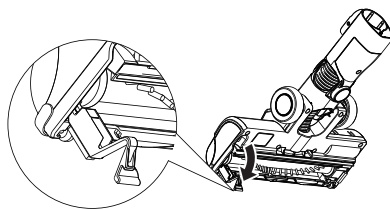

③

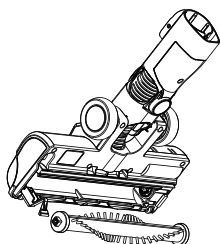



คู่มือการดูแลรักษา

การทำความสะอาดและบำรุงรักษาหัวแปรงมอเตอร์

คำแนะนำ:

ห้ามล้างชุดหัวแปรงทั้งชิ้นด้วยน้ำ มิฉะนั้นน้ำอาจไหลเข้าสู่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในและก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย สามารถล้างน้ำได้เฉพาะลูกกลิ้งที่ถอดออกได้เท่านั้น

3. ทำความสะอาดหัวแปรงให้ทั่วถึงและผึ่งลมให้แห้งสนิทในที่ร่ม ใช้กรรไกรหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำจัดเส้นผมหรือสิ่งกีดขวางที่พันอยู่

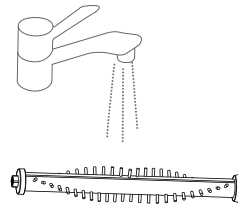

4. ประกอบหัวแปรงกลับตามขั้นตอนการถอดในลำดับย้อนกลับ

การแก้ไขปัญหา

โปรดตรวจสอบตัวเลือกแต่ละข้อดังต่อไปนี้ และแก้ไขปัญหาก่อนใช้งานเครื่องอีกครั้ง หากไม่สามารถระบุสาเหตุของปัญหาได้ โปรดนำเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด ห้ามใช้งานเครื่องเมื่อแรงดูดต่ำ เนื่องจากอาจทำให้มอเตอร์เสียหายอย่างถาวร

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน	เครื่องปิดอยู่หรือแบตเตอรี่ต่ำ	โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน
	ช่องดูดของเครื่องอุดตัน	ทำความสะอาดช่องดูดของเครื่อง
แรงดูดอ่อนเกินไป	ถึงเก็บฝุ่นและชุดแผ่นกรองสกปรกหรือเต็ม	ทำความสะอาดถึงเก็บฝุ่นและแผ่นกรอง
	ลูกกลิ้งแปรงมีเส้นผมหรือสิ่งแปลกปลอมพันติด	ทำความสะอาดลูกกลิ้งแปรง
	ท่อมีสิ่งอุดตัน	ตรวจสอบและทำความสะอาดสิ่งอุดตันอย่างระมัดระวัง
เสียงมอเตอร์ทำงานผิดปกติ	ท่ออาจอุดตันบางส่วน	ทำความสะอาดและนำสิ่งอุดตันออก
	ชุดแผ่นกรองอุดตัน	ทำความสะอาดแผ่นกรองอย่างทั่วถึง
	ไม่ได้ประกอบชิ้นส่วนแผ่นกรองกลับหลังการทำความสะอาด	ประกอบชุดแผ่นกรองกลับเข้าที่ในเครื่อง
ไม่สามารถชาร์จไฟได้	ที่ชาร์จเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
	ไม่ได้เปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟหลัก	ตรวจสอบว่าได้เปิดแหล่งจ่ายไฟแล้ว
	อุณหภูมิของแบตเตอรี่สูงเกินไป	รอให้แบตเตอรี่เย็นลงก่อนทำการชาร์จอีกครั้ง

หมายเหตุ:

หากมีปัญหาลอื่นๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการหลังการขายในพื้นที่ของคุณ

กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด: 250 วัตต์

กำลังไฟฟ้ามอเตอร์: 250 วัตต์

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 25.2 โวลต์ ===

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปในสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการทิ้งขยะโดยไม่ควบคุม ควรนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีเพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน หากต้องการคืนอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว กรุณาใช้ระบบรับคืนหรือติดต่อผู้จำหน่ายที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้จำหน่ายสามารถรับคืนนี้เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม



TOSHIBA