


คู่มือการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

VC-CL550M(B)

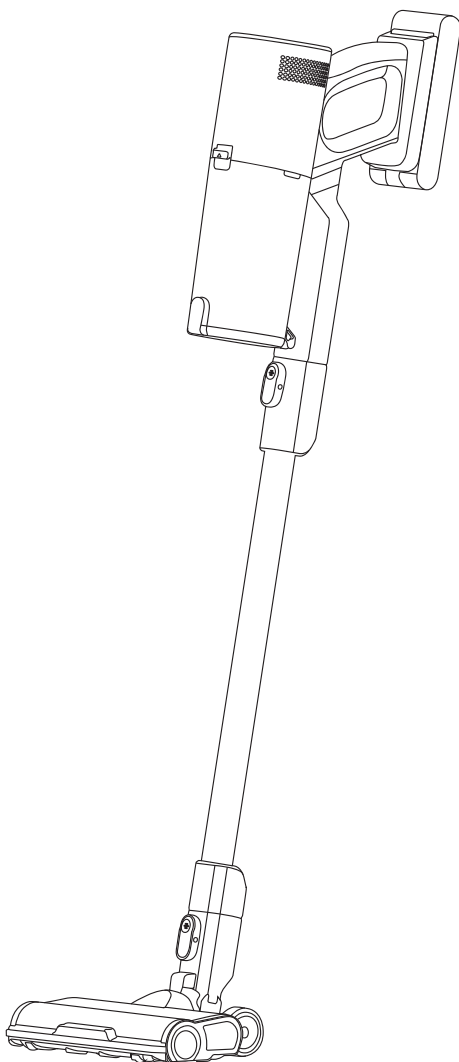

สารบัญ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

คำแนะนำด้านความปลอดภัย	3
------------------------------	---

คำแนะนำในการใช้งาน

ภาพรวมผลิตภัณฑ์	5
คำแนะนำการติดตั้ง	6
ห้วดูดเสริม	7
การทำความสะอาด	8
วิธีการใช้งาน	9
คู่มือการดูแลรักษา	11
การแก้ไขปัญหา	15
การจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี	16




หมายเหตุ


ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ Toshiba รุ่นใหม่ โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดเพื่อให้ทราบวิธีใช้งาน คุณสมบัติ และลักษณะการทำงานที่ปลอดภัยของอุปกรณ์นี้

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้บุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาด ประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อ ความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ส่วนนี้ประกอบด้วยคำแนะนำด้านความ ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อ การบาดเจ็บของบุคคลหรือความเสียหายต่อ กรรพียสัน หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ การ รับประกันใดๆ จะถือเป็นโมฆะ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นไปตามมาตรฐานความ ปลอดภัยสากล
- ไม่ควรให้เด็กเป็นผู้ทำความสะอาดและบำรุง รักษา โดยที่ไม่มีการควบคุมดูแล
- หากอะแดปเตอร์หรือตัวเครื่องได้รับความ เสียหาย ห้ามใช้งานเครื่องโดยเด็ดขาด โปรด ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- ป้องกันไม่ให้สายไฟเสียหาย โดยการไม่กดทับ บิดงอ หรือเสียดสีสายไฟกับขอบที่คม
- ห้ามสัมผัสตัวเครื่องหรือปลั๊กไฟขณะเสียบปลั๊ก หากมือเปียกหรือชื้น
- ห้ามดึงสายไฟขณะถอดปลั๊ก
- ห้ามดูดวัสดุที่ติดไฟได้ และเมื่อดูดแท็บูหรี ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท็บูหรีนั้นเย็นสนิท แล้ว
- ห้ามดูดน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- ควรปกป้องอุปกรณ์จากฝน ความชื้น และ แหล่งกำเนิดความร้อน
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์ในบริเวณหรือใกล้กับ บริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่ติดไฟหรือระเบิดได้
- ถอดปลั๊กไฟก่อนการทำความสะอาดและการ บำรุงรักษาทุกครั้ง
- ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามพยายามถอดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้วย ตัวเอง
- ใช้อะไหล่แท้หรืออะไหล่ที่ผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น
- ห้ามพยายามดูอนุภาค เช่น ปูนซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ และกระดาษอัดแข็ง เพื่อป้องกัน ไม่ให้แผ่นกรองอุดตันและมอเตอร์เสียหาย
- หากอะแดปเตอร์ชำรุด ต้องให้ผู้ผลิต หรือ ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่ อาจเกิดขึ้น
- ใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ให้ มาพร้อมกับตัวเครื่องเท่านั้น
- ห้ามใช้งานเครื่องโดยไม่ติดตั้งแผ่นกรอง มิฉะนั้นอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
- หากคุณเก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ไว้ โปรดเก็บให้ พ้นมือเด็ก
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้ สำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่อง ในสมรรถภาพทางกาย ประสาทสัมผัส หรือ อาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และ ความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้ งาน หรือได้รับคำแนะนำในการใช้จากผู้รับผิดชอบ ต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องใช้ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟที่ให้มาพร้อมเครื่องเท่านั้น
- ต้องถอดอะแดปเตอร์ออกจากตัวรับและถอดชุดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง ก่อนทำการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์
- ขณะใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ควรระวังอย่าให้นิ้วมือ เส้นผม และเสื้อผ้าที่หลวม เข้าใกล้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรือช่องเปิดของเครื่อง
- ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องก่อนที่จะนำเครื่องไปกำจัดทิ้ง
- โปรดกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามกฎหมาย และข้อบังคับในท้องถิ่น
- อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยแบตเตอรี่ที่ต้องเปลี่ยนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะเฉพาะทางเท่านั้น
- ห้ามทำให้จั่วจ่ายไฟเกิดการลัดวงจร

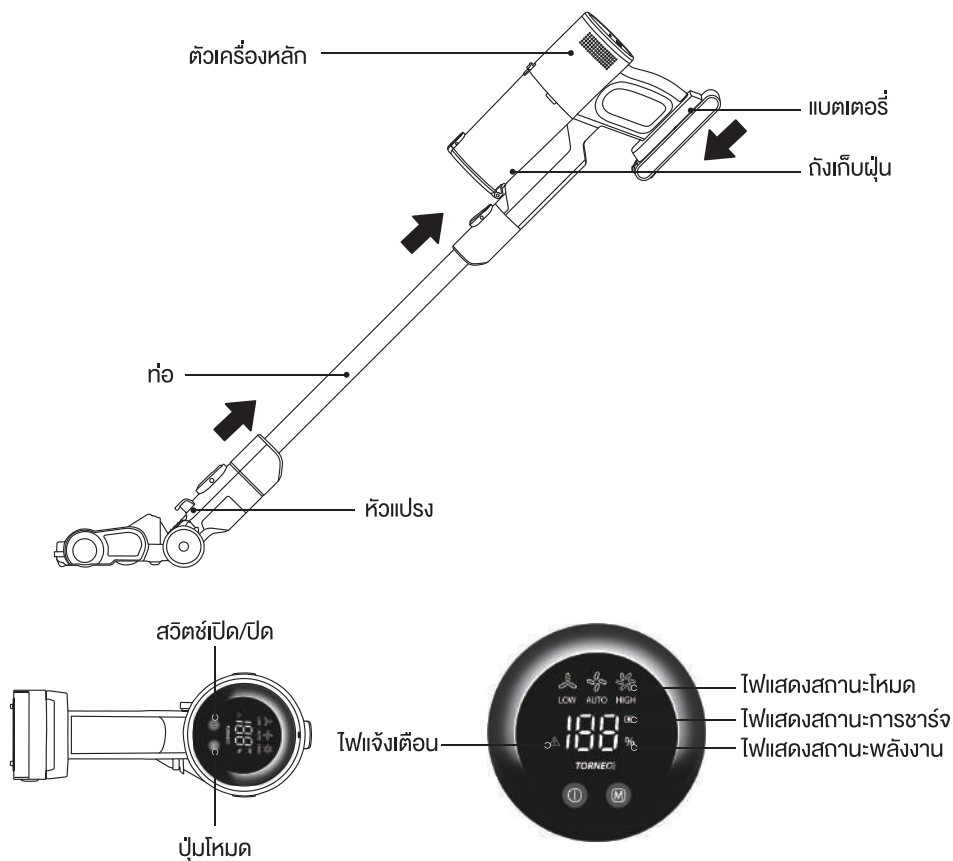

รายการอุปกรณ์เสริม

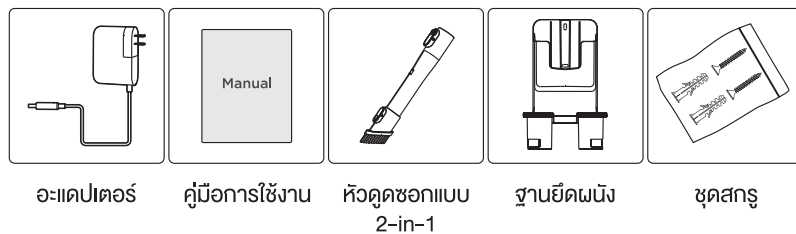


คำแนะนำ:

เมื่อทำความสะอาดในที่สูง โปรดประกอบอุปกรณ์เข้ากับท่อนก่อนใช้งาน

การติดตั้งและถอดแบตเตอรี่:


ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในเครื่องดูดฝุ่นตามทิศทางที่แสดงในภาพ

เมื่อต้องการถอด ให้กดปุ่มปลดแบตเตอรี่ จากนั้นดึงแบตเตอรี่ย้อนขึ้นเพื่อถอดออก

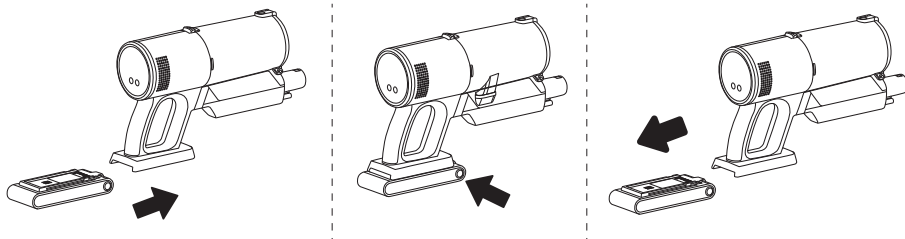


การติดตั้งท่อ:

ต่อท่อเข้ากับตัวเครื่องตามทิศทางที่แสดง จนได้ยินเสียง “คลิก”

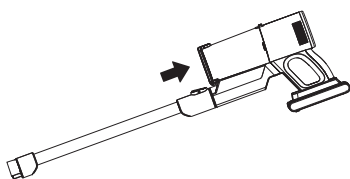

การติดตั้งหัวแปรง:

ต่อหัวแปรงเข้ากับปลายท่อด้านล่าง จนได้ยินเสียง “คลิก”

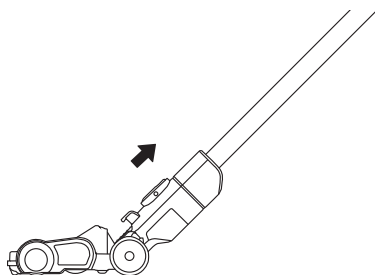

หัวดูดเสริม


คำแนะนำในการใช้งาน

วิธีใช้หัวดูดชอกแบบ 2-in-1


คำแนะนำ:

แนะนำให้ใช้หัวดูดชอกแบบ 2-in-1 แทนหัวแปรงสำหรับดูดพื้น สำหรับทำความสะอาดในพื้นที่แคบ มุมผนัง และบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก

1. กดปุ่มเพื่อถอดหัวแปรงออก

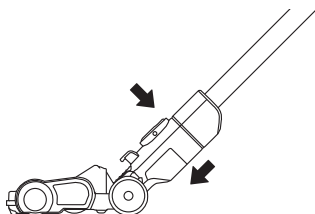


2. ต่อหัวดูดชอกแบบ 2-in-1 เข้ากับท่อตามทิศทางที่แสดงในภาพ จนได้ยินเสียง “คลิก”

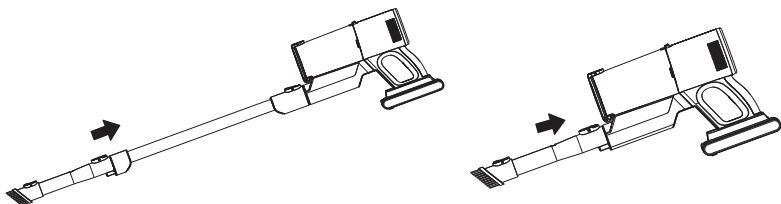


หมายเหตุ:

กดปุ่มเพื่อเลื่อนขนแปรงด้านข้างขึ้น/ลง เพื่อสลับระหว่างหัวดูดชอกและแปรงบิดฝุ่น

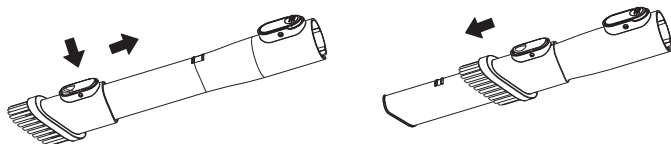

3. กดปุ่มเพื่อถอดหัวดูดชอกแบบ 2-in-1 ออก จากนั้นติดตั้งหัวแปรงกลับเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นอีกครั้ง

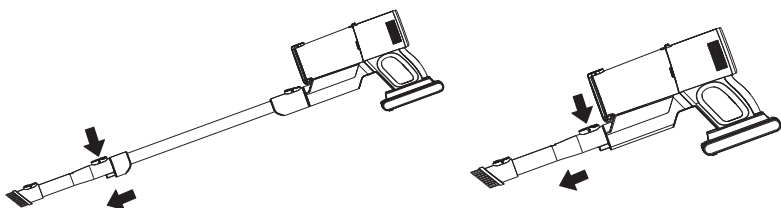


การใช้งานปุ่มเปิด/ปิด และปุ่มโหมด

1. กดปุ่ม "On/Off Switch" เพื่อเริ่มการทำงาน เครื่องจะทำงานในโหมด Auto
2. กดปุ่ม "On/Off Switch" อีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น
3. กดปุ่ม "Mode button" เพื่อสลับโหมดระหว่าง HIGH / LOW / AUTO



ไฟแสดงสถานะฝุ่น

เมื่อเครื่องดูดฝุ่นทำงานในโหมด AUTO สีของวงแหวนไฟจะเปลี่ยนไป ซึ่งแสดงถึงการปรับแรงดูดอัตโนมัติตามปริมาณฝุ่น

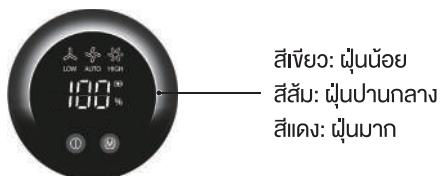

4. เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10% ไอคอนแบตเตอรี่บนหน้าจอจะกะพริบ เพื่อแจ้งเตือนกรณารชาร์จแบตเตอรี่ทันที

5. ในกรณีที่เกิดการอุดตัน ตัวเครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย และหน้าจอจะปรากฏสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมสีแดงกะพริบ โปรดกำจัดสิ่งอุดตันออกจากส่วนต่างๆ เช่น หัวแปรง, ท่อดูด หรือหัวดูดชอกแบบ 2-in-1 หลังจากกำจัดสิ่งอุดตันเรียบร้อยแล้ว ให้กด "ปุ่มเปิด/ปิด" เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นอีกครั้ง




วิธีการใช้งาน



คำแนะนำในการใช้งาน

การติดตั้งและการใช้งานแท่นยึดติดผนัง


1. ติดตั้งฐานยึดผนังบนผนังที่แข็งแรงและเรียบ เพื่อป้องกันการล้มและความเสียหายต่อเครื่องดูดฝุ่น
2. ติดตั้งชุดแท่นยึดผนังตามขั้นตอนที่แสดงในภาพด้านล่าง

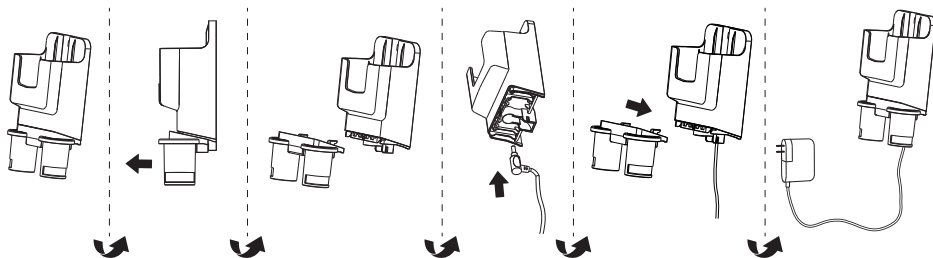

3. ใช้พุกและสกรูที่ให้มาในการยึดให้แน่น การใช้วิธีการยึดอื่นอาจทำให้หลุดตกได้
4. เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

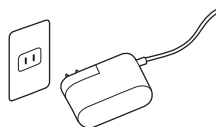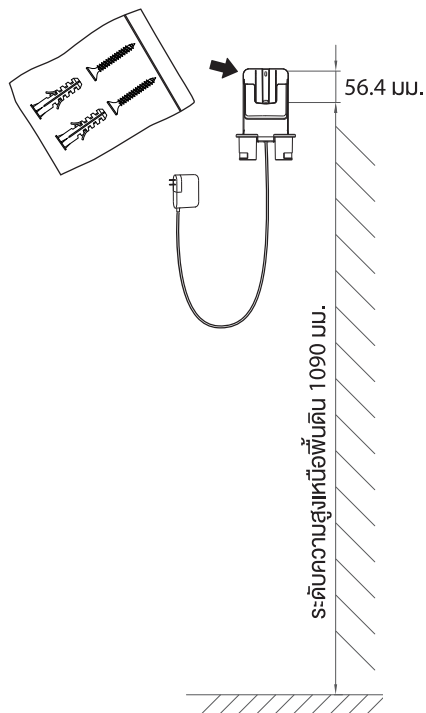

5. วางเครื่องดูดฝุ่นที่ติดตั้งแบตเตอรี่แล้วเข้ากับแท่นยึดผนังอย่างเบาๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย เมื่อวางเครื่องลงบนแท่นยึดผนัง แบตเตอรี่จะเริ่มชาร์จโดยอัตโนมัติ

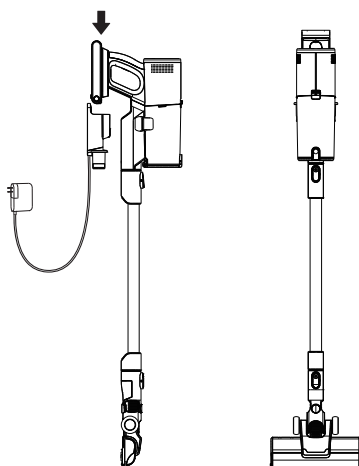

วิธีการใช้งาน



การชาร์จแบตเตอรี่

คำแนะนำ:

แบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จเต็มจากโรงงาน โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรกเพื่อประสิทธิภาพที่ยั่งยืน

สามารถเลือกวิธีชาร์จแบตเตอรี่ได้ 3 วิธี ดังนี้:

1. ชาร์จแบตเตอรี่โดยแขวนเครื่องดูดฝุ่นไว้บนแท่นยึดผนังตามที่แสดงในหน้าก่อนหน้า
2. วางเครื่องดูดฝุ่นบนพื้นผิวแนวราบเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เข้ากับช่องชาร์จของแบตเตอรี่และเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
3. สามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จแยกได้ระหว่างการชาร์จ ไฟแสดงสถานะการชาร์จบนแบตเตอรี่จะกะพริบอย่างต่อเนื่องเมื่อชาร์จเต็มแล้วประมาณ 1 นาทีไฟแสดงสถานะจะดับลง

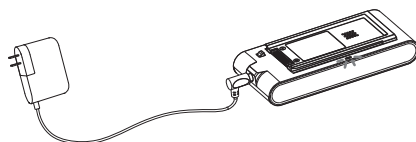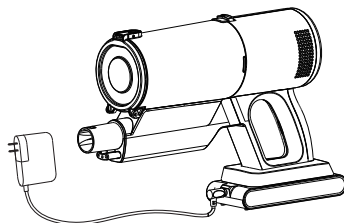

หมายเหตุ:

เมื่อเริ่มชาร์จ วงแหวนไฟสีส้มจะกะพริบ ในช่วง 30 วินาทีแรก โดยเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามความคืบหน้าของการชาร์จ และเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว วงแหวนไฟสีเขียวจะสว่างค้างไว้เป็นเวลา 30 วินาที

ระยะเวลาในการชาร์จ:

3~5 ชั่วโมง

ระยะเวลาการทำงาน:

โหมดแรง

(High Mode): 15 นาที

โหมดอัตโนมัติ

(Auto Mode): 30 นาที

โหมดเบา

(Low Mode): 60 นาที



คู่มือการดูแลรักษา


คำแนะนำในการใช้งาน

การถอดและทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น


คำแนะนำ:

เพื่อรักษาประสิทธิภาพแรงดูดของเครื่องดูดฝุ่น ควรเทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่นเป็นประจำ


1. ถอดเครื่องหลักในแนวตั้งเหนือถังขยะ: จากนั้นกดปุ่มล็อกเพื่อเปิดฝาด้านล่างและเทเศษฝุ่นออก

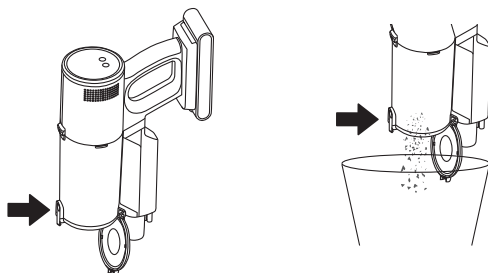

2. กดปุ่มปลดถังเก็บฝุ่น แล้วถอดถังเก็บฝุ่นออกจากตัวเครื่อง

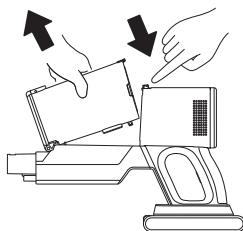

3. ถอดชุดโซ่โคลนออกและทำความสะอาด โดยชิ้นส่วนทั้งหมดสามารถล้างน้ำได้

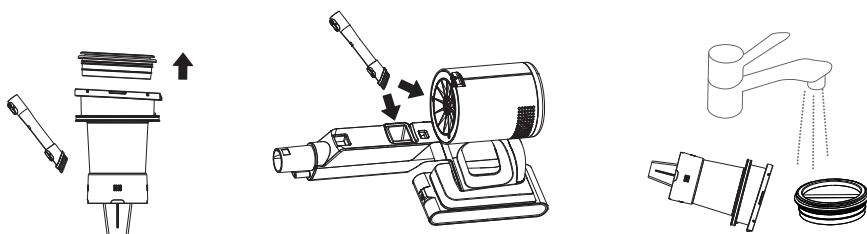

4. โปรดทำให้ชิ้นส่วนแผ่นกรองทั้งหมดแห้งสนิทในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทดี จากนั้นประกอบกลับเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นตามขั้นตอนการถอดข้างต้น



คู่มือการดูแลรักษา

การทำความสะอาดไส้กรองอากาศด้านลมออก

คำแนะนำ:



เพื่อรักษาประสิทธิภาพแรงดูดของเครื่องดูดฝุ่น โปรดหมั่นทำความสะอาดไส้กรองอากาศด้านลมออกเป็นประจำ

1. หมุนฝาครอบออกทวนเข็มนาฬิกาจากตำแหน่ง ล็อกไปยังปลดล็อก
2. เปิดฝาครอบช่องลมออก

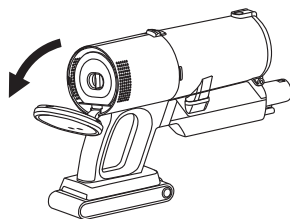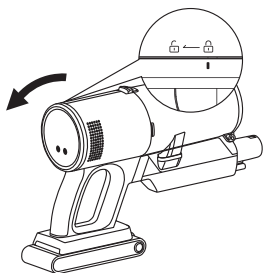

3. ถอดชุดแผ่นกรองอากาศออกเพื่อนำไปทำความสะอาด

4. ประกอบกลับตามลำดับ

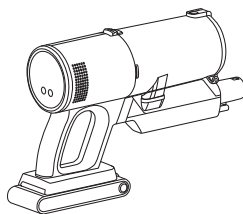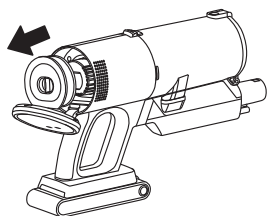

คู่มือการดูแลรักษา


คำแนะนำในการใช้งาน

การทำความสะอาดและบำรุงรักษาหัวแปรงมอเตอร์

หมายเหตุ:


เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการทำงานปกติของหัวแปรง โปรดทำความสะอาดลูกกลิ้งและล้อ หากมีสิ่งพันติดหรือมีฝุ่นสะสม ถอดปลั๊กไฟก่อนทำการถอดหรือประกอบหัวแปรงหลัก

1. กดปุ่มปลดเพื่อถอดหัวแปรงออก

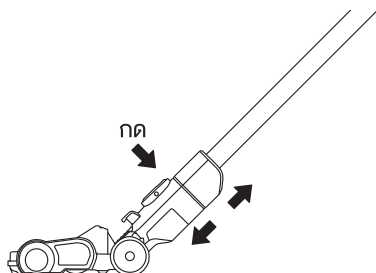


2. กดปุ่มปลดล็อกค้างไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง ในขณะที่มืออีกข้างจับหัวแปรงไว้ หมุนหัวแปรงไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) 20 องศา เพื่อปลดล็อกสลัก จากนั้นค่อยๆ ดึงหัวแปรงออก


1

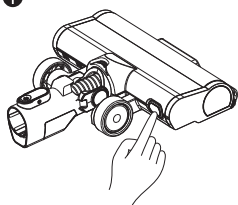


2

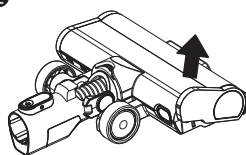

3

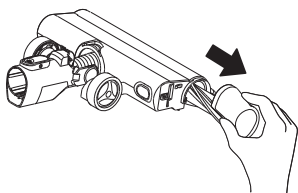

4

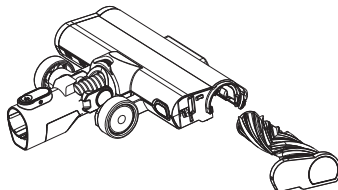

คู่มือการดูแลรักษา


คำแนะนำในการใช้งาน

การทำความสะอาดและบำรุงรักษาหัวแปรงมอเตอร์





คำแนะนำ:

ห้ามล้างชุดหัวแปรงทั้งชิ้นด้วยน้ำ มิฉะนั้นน้ำอาจไหลเข้าสู่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในและก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย สามารถล้างน้ำได้เฉพาะลูกลึงที่ถอดออกได้เท่านั้น

3. ทำความสะอาดหัวแปรงให้ทั่วถึงและผึ่งลมให้แห้งสนิทในที่ร่ม ใช้กรรไกรหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำจัดเส้นผมหรือสิ่งกีดขวางที่พันอยู่

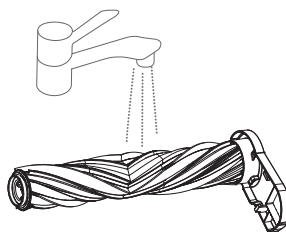

4. ติดตั้งหัวแปรงกลับเข้าที่เดิมโดยอ้างอิงตามรูปภาพด้านล่าง

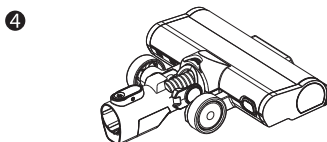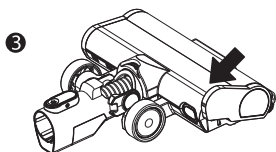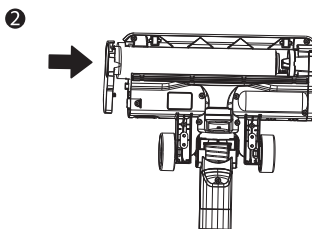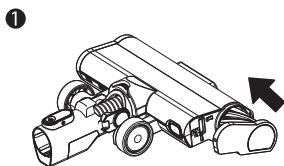

โปรดตรวจสอบตามตัวเลือกเหล่านี้และแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยก่อนกลับมาใช้งานเครื่องอีกครั้ง หากคุณไม่สามารถระบุสาเหตุของปัญหาได้ โปรดนำเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด ห้ามใช้งานเครื่องเมื่อแรงดูดต่ำ เนื่องจากอาจทำให้มอเตอร์เสียหายอย่างถาวร

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน	เครื่องปิดอยู่หรือแบตเตอรี่ต่ำ	โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน
	ช่องดูดของเครื่องอุดตัน	ทำความสะอาดช่องดูดของเครื่อง
แรงดูดอ่อนเกินไป	ถังเก็บฝุ่นและชุดแผ่นกรองสกปรกหรือเต็ม	ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นและแผ่นกรอง
	ลูกกลิ้งแปรงมีเส้นผมหรือสิ่งแปลกปลอมพันติด	ทำความสะอาดลูกกลิ้งแปรง
	ท่อมีสิ่งอุดตัน	ตรวจสอบและทำความสะอาดสิ่งอุดตันอย่างระมัดระวัง
เสียงมอเตอร์ทำงานผิดปกติ	ท่ออาจอุดตันบางส่วน	ทำความสะอาดและนำสิ่งอุดตันออก
	ชุดแผ่นกรองอุดตัน	ทำความสะอาดแผ่นกรองอย่างทั่วถึง
	ไม่ได้ประกอบชิ้นส่วนแผ่นกรองกลับหลังการทำความสะอาด	ประกอบชุดแผ่นกรองกลับเข้าที่ในเครื่อง
ไม่สามารถชาร์จไฟได้	ที่ชาร์จเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
	ไม่ได้เปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟหลัก	ตรวจสอบว่าได้เปิดแหล่งจ่ายไฟแล้ว
	อุณหภูมิของแบตเตอรี่สูงเกินไป	รอให้แบตเตอรี่เย็นลงก่อนทำการชาร์จอีกครั้ง

หมายเหตุ:

หากมีปัญหาคืออื่น ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการหลังการขายในพื้นที่ของคุณ

E1	แปรงทำงานผิดปกติ
E2	มอเตอร์ทำงานผิดปกติ
E3	ชุดแบตเตอรี่ทำงานผิดปกติ
E4	ฮาร์ดแวร์ทำงานผิดปกติ

กำลังไฟฟ้าที่กำหนด: กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด: 550 วัตต์

กำลังไฟฟ้ามอเตอร์: 500 วัตต์

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 28.8 โวลต์ ===

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปในสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการทิ้งขยะโดยไม่ควบคุม ควรนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีเพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน หากต้องการคืนอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว กรุณาใช้ระบบรับคืนหรือ หรือติดต่อผู้จำหน่ายที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้จำหน่ายสามารถรับคืนค่านี้นำไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม



TOSHIBA