

USER MANUAL

DISHWASHER

DW-14F6ME(W)-TR

DW-14F6ME(SS)-TR



TOSHIBA

SAFETY INSTRUCTIONS

All instructions described should be carefully read and followed.

- These instructions are precautions to prevent the risks of serious injury or death of the user, and any damages to property.

MARKINGS	
 WARNING	WARNING indicates high possibility of serious injury (*1) or death of the user.
 CAUTION	CAUTION indicates high possibility of injury (*2) or property loss (*3).

- (*1) Serious injury - injury which requires hospitalization, lengthy treatment, or blindness, hot and cold skin burn, electric shock, broken bones or poisoning.
- (*2) Injury - injury, skin burn or electric shock which does not require hospitalization or lengthy treatment.
- (*3) Property loss - extended loss of houses, furniture, domestic animals or pets.

SYMBOLS	
 PROHIBITED!	 PROHIBITED! Indicates prohibited actions. Detailed instructions would be indicated on the inside of the circle or around the symbol in figures or in writing.
 IMPORTANT	 IMPORTANT! Indicates mandatory actions. Detailed instructions would be indicated on the inside of the circle or around the symbol in figures or in writing.
 CAUTION	 CAUTION! Recommends to take precautions. Detailed instructions would be indicated on the inside of the triangle or around the symbol in figures or in writing.

WARNING

 Away from children	● Do not allow below people to operate the dishwasher The dishwasher cannot be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. ● Take care of children and ensure they will not play with the dishwasher. ● The packing material may be dangerous to children.
 No modification	● Do not dismantle or modify the dishwasher. This may cause fire, electric shock or fault, and cause injuries. If repair is required, please contact with the vendor of the dishwasher.
 Electric shock	● Use suitable power source according to the power indicated on the dishwasher nameplate. It will cause fire or electric shock. The use of improper power source may cause the socket overheated and cause fire.

 Disconnect power plug	Before cleaning or maintaining the dishwasher, disconnect the power plug first.
 No touch by wet hand	Do not connect or disconnect the power plug by wet hand. This may cause electric shock or fault and cause injuries.
 Electric shock	Do not use damaged power lines, power plug or loose power socket. This may cause electric shock or fault, and cause injuries or fires.
 No dis-assembly and repair without permission	Do not damage power line. Do not damage, cut, process power line or bend, pull, twist or bind power line. Besides, do not yank the metal part of the power line, or put weights on the line or clamp the power line. The power line may be damaged and cause fire or electric shock. If the power line is damaged, the damaged line must be replaced by the manufacturer or its service agent or personnel having similar qualification, so as to prevent dangers.
 No water spraying	Do not spray water directly onto the parts of the main body of the dishwasher. This may cause accidents of electric shock or short circuit.
 Away from flammable materials	Do not put flammable materials into the dishwasher. Do not put flammable materials of kerosene, gasoline, volatile oil, diluent, ethyl alcohol etc. as well as dishes having such matters into the dishwasher. It will cause explosion or fire.
 Wipe off dust	Wipe off dust or dirt accumulated on the plug of power line. The accumulated dust or dirt may cause fire.
 Prohibit	Do not touch the inside of the cabinet, steam jets for during operation or 30 minutes after operation. There is a fear of burning.
 Instruction	Take out the dishes, clean filters, handle it more than 30 minutes after operation. There is a fear of burning.
 Prohibit	Do not use extension cord. It may cause fire due to heat.
 Instruction	If there is abnormality such as the spray arm is not moving, smoke or strange smell, immediately unplug the power plug and stop using the dishwasher. Please ask the agent you purchased for inspection/repair. There is a danger of electric shock, fire by electric leakage or short-circuiting.

 Insert plug	● Insert the power plug securely to the base and let the cord go downward. If the cord goes upward or if the plug is incompletely inserted, it may cause fire due to electric leakage or heat generation.
 Prohibit	● Do not operate by putting easily combustible items such as towels and cloth inside the cabinet of the dishwasher. There is a fear of fire.
 Instruction	● Separate from the heat source such as gas stove 15 cm or more. There are fears of fires and deformations.
 Prohibit	● Do not place anything on the main unit. Do not place heavy objects or hot objects on top of the main unit, such as containers of water or hot water, heat appliances, glasses, electric products, cutlery etc. Falling by opening and closing the door may cause injury. Also, spilled water may deteriorate insulation and cause electric leakage and fire.
 Away from flammable materials	● Do not place the dishwasher near fire. ● Do not put the burning candle or cigarette on the dishwasher. It may cause fire.
 Careful installation	● Make sure the dishwasher can be set at a smooth drainage location. The use of dishwasher having poor drainage may cause water to flow back to the dishwasher and cause electric shock or fire.
 Correct grounding	● The dishwasher must be grounded. The current resistance are minimum after grounding, and this can reduce the danger of electric shock when the dishwasher become fault state. The electric wires of this dishwasher have grounding wire and grounding plug. Fault connection of the grounding wire will cause electric shock. If E3 failure occurs, please unplugging the power plug from the outlet, and needs to be repaired by professional electricians or service men.
 No dis-assembly and repair without permission	● Do not change the plug without permission. When the plug does not match the socket, proper power socket shall be installed by professional electricians. Extension sockets are forbidden.

 No pulling by force	When disconnecting the plug from the socket, do not pull the power line by force. Pull out by grasping the power plug. It may cause electric shock or fault and cause injuries.
 No use	Do not use soap, washing powder or other hand sanitizer. Only dishwashing powder suitable for automatic dishwasher. It may cause machine fault.
 No washing	Do not wash plastic utensils. For plastic utensils, only those marked with safety for the dishwasher or other similar situations, can be washed by the dishwasher. For the plastic utensils without marks, check details with the utensil manufacturer.
 Application environ- ment	- Only for indoor use. Such home appliance is for household use, e.g.: - Applications in staff kitchen of shop, office and other working environments; - Farmhouse; - Use for customers in hotel, car hotel and other residence environments; - Environments of inns
 No climbing	Do not sit or stand on the dish rack or door of the dishwasher. It may cause dangers of injuries due to deformation or damage.
 Pull off power plug	When the dishwasher is not used for long time, pull off the power plug from the power socket and close the dishwasher door. Electric shock or short circuit may be caused due to the degradation of insulating material.
 Care about the door	- The door shall keep close, to prevent stumble. - It is very dangerous to open the door during washing, and hot water may cause scald.
 Care for safety	- When install the items (dishes, utensils etc) into the dishwasher: - Be careful to put sharp utensil to prevent it from scratch the door sealing strip. - Warning: the cutters and other sharp tools must be put in the basket, and the sharp end is put downwards or horizontally.
 Care for cleaning	Moisten the soft cloth by mild cleaning solution, then wipe the machine, and wipe it dry by dry cloth.
 Attention	- After washing, check if the dishwashing powder is empties. - Firstly, confirm that there is no error or abnormality notification on the panel before using the dishwasher. - When installing the dishwasher, use new water hose. Do not use the current water hose. - Maximum water inlet pressure is 1 MPa. Minimum water inlet pressure is 0.04 MPa.

 Loading capacity	● Quantity of tableware advised(EN60436): 150 pcs (Cup x7 + Saucerx7 + Glass x14 + Dessert plate x7 + Dinner plate x7 + Soup plate x7 + Dessert bowlx7 + Mug x7 + Melamine dessert plate x7 + Oval platter x1 + Small pot x1 + Oven pot x1 + Glass bowl x1+ Melamine bowl x2 + Soup spoon x14 + Fork x14 + Knifex14 + Teaspoon x14 + Dessert spoon x14 + Serving spoon x 2 + Serving fork x1 + Gravy ladle x1)
 Prohibit	● Do not strongly push open door and main body, nor put the downward pressure to the door. Falling may cause injuries.
 Attention to pinching of fingers	● Be careful not to pinch fingers when opening and closing the door. There is a risk of getting hurt while pinching fingers.
 Prohibit	● Do not get close to the exhaust port. Steam or hot air may cause the burns.
 Attention to burn	● While using or after using the dishwasher, pay attention to hot water drained out. High temperature hot water may come out, there is a risk of burns.
 Prohibit	● Prohibit to hit or tap the dishwasher. Electric shock, electric leakage short circuit may cause fire.
 Instruction	● Set the filters correctly. Residues clogs, causing breakdown.
 Prohibit	● Do not put light and small dishes such as plastic containers. If it is dropped by water pressure of the water spray, it may cause malfunction due to clogging the dishwasher.
 Prohibit	● Do not use for purposes other than dishwasher dryer. It may cause a malfunction.
 Instruction	● Make the main unit a solid level surface. Normal operation may not be possible. It may cause water leakage.
 Instruction	● Fix the connection of drainage pipe certainly. It may cause water leakage.

Treatments

- Handle the package of the dishwasher with extreme care.
- All packages are recyclables.
- Plastic parts are marked with abbreviation of international standard;



PE	Polyethylene, e.g., tableted package material
PS	Polystyrene, e.g., packing material
POM	Polyacetal or polyox, e.g., plastic clip
ABS	Acrylonitrile Butadiene Styrene , e.g., control panel
PP	Polypropylene, e.g., inner wall

WARNING

- The packing material may be dangerous to children!
- The disposal of package and machine shall be submitted to the recycle center.
- When the machine is not in service, please switch off the power and close the machine door.
- The cardboard package is made by recycled paper and shall be collected for recycling.
- If the generated rubbish cannot be treated properly, they will be harmful to the environment and human health, and they shall be properly disposed to prevent potential threat.



WARNING

- For more details of product recycle, please contact relevant departments of local government or the service center for domestic refuse management.
- Treatment: Please do not treat the product as unclassified municipal refuses. Different refuses have to be subject to special treatment separately.

Such warning sign is used to prevent dangers to you and others.
Please follow it strictly.
After reading, please store it properly for use just in case.

Contents

Please carefully read the instruction manual before using the dishwasher, and this is helpful for the use and maintenance of the product.

01	Recognize the dishwasher	
	Dishwasher features	10
	Control panel	11
02	Program Setting	
	Washing program	13
	Saving energy	14
	Start up	14
	Changing the program mid-cycle	15
	Put additional dishes in	15
	End of washing program	16
	Auto open	16
03	Use the dishwasher	
	Water softener	17
	Adding salt to the softener	18
	Function of the rinse aid and detergent	19
	Adding rinse aid to the dispenser	20
	Adding detergent to the dispenser	21
	Install dishwasher bowl basket	22
	Basket used tips	25
04	Cleaning and care	
	Filter cleaning	29
	Spray arms cleaning	30
	Care and maintenance	31

05

Installation

Product dimension	32
Power connection	33
Water connection	33
Connection of drain hoses	34

06


Trouble shooting

Before connecting customer service center	35
Error code	37
Availability of spare parts	38
Specification	38


Recognize the dishwasher

Important:
Before using the dishwasher for the first time, read following instructions to ensure the best results.

Dishwasher features

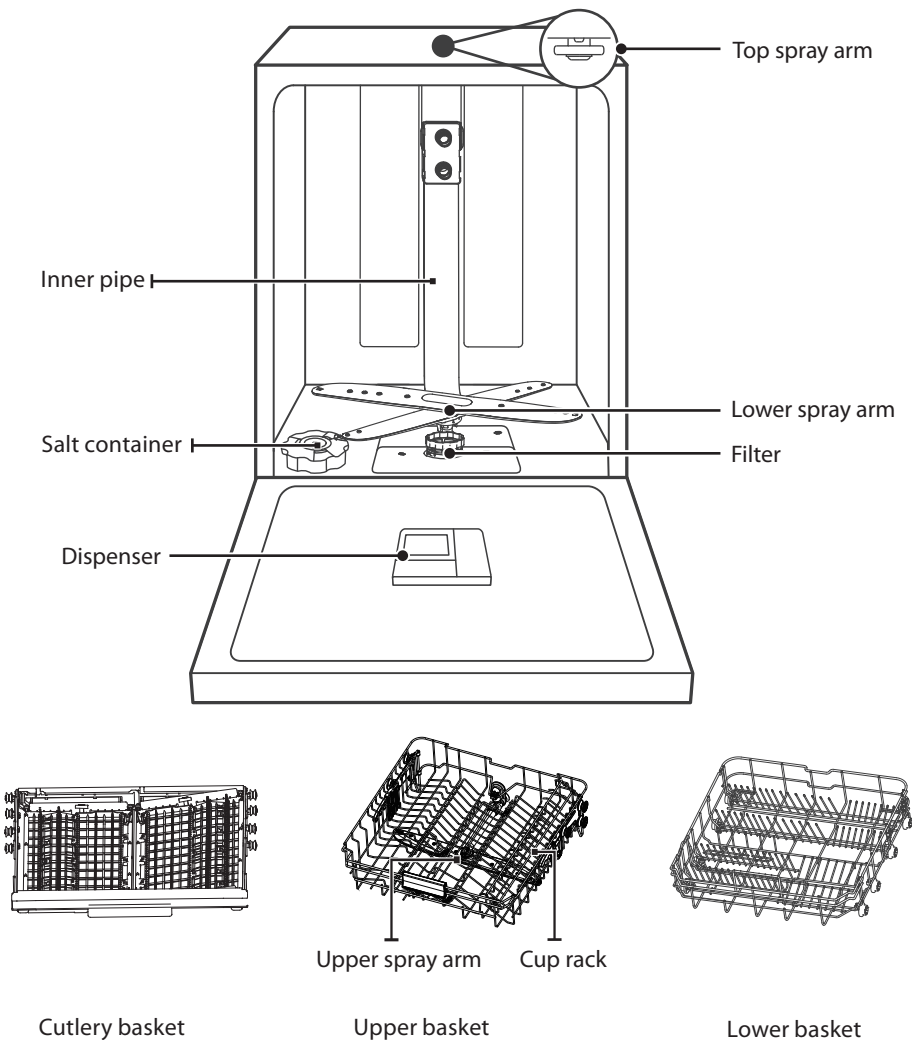

Control panel

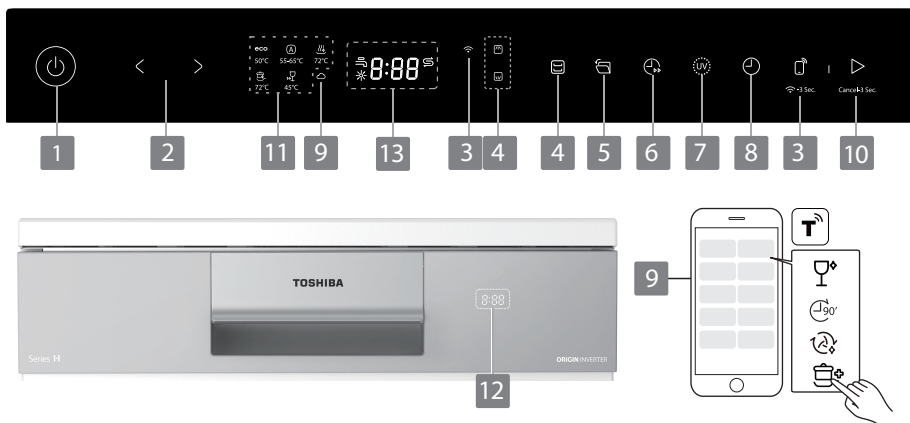

1	Power	Press this button to power on or power off your dishwasher.
2	Program	Press "<" or ">" to select the appropriate washing program, the corresponding program indicator will be lit.
3	Connect/ Remote Control	📶 Press the button for more than 3 seconds. After a short bleeping, the corresponding indicator starts to blink slowly, it's in the network linking status to APP. When the network link is successful, the indicator "📶" will be lit. 📱 The remote control function is used with the wireless function, and can only be used after your dishwasher is connected successfully. When you need to use the APP to control your dishwasher, you need to press the "Remote" button, and then close the door immediately. Tips: *In order to use the dishwasher more safely, you need to press the "Remote" button before each remote operation and close the door within 3 seconds. *When the door of the dishwasher is opened, the remote control function will fail. You need to complete the above operations again before you can use the APP remote operation.
4	Dualzone wash	🍽️ Press the button to select either upper basket or lower basket loaded, and the corresponding indicator will light up. 🍽️ When you select Upper, only the dishes in the upper rack will be washed. "🍽️" indicator will light up. 🍽️ When you select Lower, only the dishes in the upper rack will be washed. "🍽️" indicator will light up.
5	Auto open	After washing, the door will open automatically to achieve better drying effect. (It can only be used with ECO, Hygiene Pro, Intensive Pro, Glass, 90min, Auto).

6 Turbo speed+	Reduce the program time. (It can only be used with ECO,Hygiene Pro, Intensive Pro,Glass,90min).	
7 UV	UV sterilization. (It can only be used with ECO,Hygiene Pro,Intensive Pro, Glass,90min, Auto).	
8 Delay	Touch this button to set the delayed hours for washing. You can delay the start of washing up to 24 hours. One touch on this button delays the start of washing by one hour.	
9 Options on APP only	This program refers to a variety of washing program that can be selected in the APP. If the washing program has not been activated in the APP, the 'Glass' will be activated by default.  Glass For lightly soiled crockery and glass.  90min For normally soiled loads that need quick wash.  Self-Clean pro This program provides an effective cleaning of the dishwasher itself.  Power Wash To wash very dirty,hard to clean dishes.(It can only be used with ECO, Hygiene Pro, Intensive Pro, Glass, 90min.)	
10 Start/Cancel	Press the button to start the selected program, or press the button for 3 seconds to cancel the selected program.	
11 Program indicators	 ECO This is standard program. For general dirty dishes and utensils (such as pots, plates, glasses, pans).  Auto Light to heavily soiled daily used items, automatic detection of the amount of soils.  Hygiene pro Use to remove bacteria from your dishes and glassware. Maintains the water temperature at 72°C.  Intensive pro For dishes with oil stains and heavy dirty cooking utensils and dishes.  Rapid For slight dirty dishes, the required cleaning time is relatively short.	
12 Display	 Displays the program time and delay time, error code.	
13 Display	 When a program is selected, to show the remaining program time and delay time, error code etc.  Water insufficient indicator  If the "☼" indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and requires a refill.  If the "☼" indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and requires a refill.	

Program Setting

Washing program(EN60436)

The table below shows which programs are best for the levels of food residue on them and how much detergent is needed. It also show various information about the programs. Consumption values and program duration are only indicative except for ECO program.

Program	Water Temperature	Dishwashing powder (g)	Time (min)	Power (kWh)	Water (L)	Rinse aid
eco (*EN60436)	50°C	$\frac{22}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$	235	0.747	9.8	●
 Auto	55-65°C	$\frac{4/18}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$	150	0.930-1.470	10.3-16.9	●
 Hygiene Pro	72°C	$\frac{4/18}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$	159	1.485-1.515	13.9	●
 Intensive Pro	72°C	$\frac{4/18}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$	178	1.575-1.605	13.9	●
 Rapid	45°C	$\frac{12}{1 \text{ tab}}$	30	0.584	10.3	○
 Glass	45°C	$\frac{4/18}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$	120	0.850~0.925	13.9	●
 90Min	55°C	$\frac{22}{1 \text{ tab}}$	90	0.955~1.030	11.2	●
 Self-Clean Pro	72°C	$\frac{22}{1 \text{ tab}}$	150	1.350~1.455	10.8	●

Attention

The above program data is for reference only. Test conditions are as follows:


- 150 pcs (Cup x7 + Saucerx7 + Glass x14 + Dessert plate x7 + Dinner plate x7 + Soup plate x7 + Dessert bowlx7 + Mug x7 + Melamine dessert plate x7 + Oval platter x1 + Small pot x1 + Oven pot x1 + Glass bowl x1+ Melamine bowl x2 + Soup spoon x14 + Fork x14 + Knifex14 + Teaspoon x14 + Dessert spoon x14 + Serving spoon x 2 + Serving fork x1 + Gravy ladle x1)
- Power consumption at shutdown state and standby state similarly are 0.49W.

Saving energy

1. Pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended.
2. Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water in the use phase than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to the instructions.

Start up

1. The plug shall be firstly plugged into the socket. Power supply shall be of 220-240V AC 50Hz type, with socket of 10 A 220-240V AC.
2. Make sure that the water supply is turned on to full pressure.
3. press "Power" button turn on the dishwasher.
4. Press "<" and ">" to select the program; after selecting the program, the program indicator lights up.
5. Close the door after press the Start/Cancel button, the dishwasher will start its cycle.

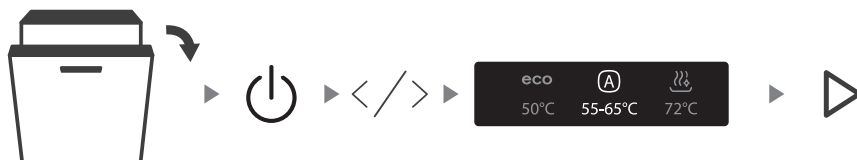

Changing the program mid-cycle

A program can only be changed if it has been running only for a short period of time, otherwise the detergent may have already been released or the the wash water with detergent has already been drained. If this is the case, the dishwasher needs to be reset and the detergent dispenser must be refilled. To reset the dishwasher, follow the instructions below:


1. Open the door a little to stop the dishwasher, after the spray arm stop working, you can open the door completely.
2. Press the Start/Cancel button more than 3 seconds, the dishwasher will enter standby mode.
3. You can change the program to the desired cycle setting.
4. Close the door after press the Start/Cancel button, the dishwasher will start after 10 seconds.



Put additional dishes in

Additional dishes can be placed in at any time before dishwasher program start. If you want to reload dishes in the process of washing, please follow instructions below:

1. Open the door a little to stop the washing.
2. After the spray arms stopped working, you can open the door completely.
3. Put the additional dishes in.
4. Close the door. When the door is closed, the operation will resume, and the load will start to work after a 10 seconds delay.

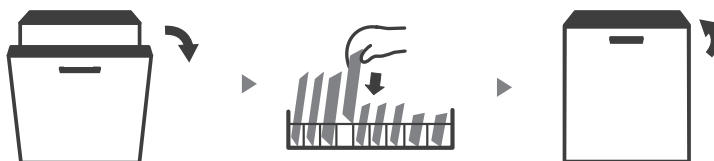

End of washing program

After the program finishes, the machine show "End" after the buzzer beeps for 8 seconds.

- Turn off the machine

Press power button to turn off the dishwasher.

- Open the door carefully

Hot dishes are more likely to be damaged. The dishes shall be cool for about 15 minutes and then taken out from the dishwasher.

- Clear the dishwasher

It is normal that the dishwasher still remains wet inside.



WARNING

It is extremely emely dangerous to open the door in the process of washing as this may cause severe burn by hot water.

Auto open

After washing, the door will open automatically to achieve better drying effect.



Attention

The dishwasher door must not be blocked when set to open automatically. This can disrupt door lock functionality.

Use the dishwasher

Water softener

The water softener must be set manually, using the water hardness dial.
The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance.
The more minerals there are, the harder your water is.
The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

Adjusting salt consumption

The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness of the water used. This is intended to optimise and customise the level of salt consumption.

Please follow the steps below for adjustment in salt consumption.

1. Open the door, switch on the appliance;
2. Within 60 seconds after the appliance was switched on press the '>' button for more than 5 seconds to enter the water softener setting mode.
3. Press the '>' button again to select the proper setting according to your local water hardness, the setting will change in the following sequence:
H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Without operation in 5 seconds or press the Power button to complete the setup and exit the setup mode.

WATER HARDNESS				Water softener level	Regeneration occurs every X program sequence 1)	Salt consumption (gram/cycle)
German °dH	French °fH	British °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	No regeneration	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 °fH=0.178mmol/l

The factory setting: H3

- 1) Every cycle with a regeneration operation consumes additional 2.0 litres of water, the energy consumption increases by 0.02 kWh and the program extents by 4 minutes.

Adding salt to the softener

WARNING


- **Only use salt specifically designed for dishwashers use!**

Every other type of salt not specifically designed for dishwasher use, especially table salt, will damage the water softener. In case of damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any damages caused.

- **Only fill with salt before running a cycle.**

This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been spilled, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.

Please follow the steps below for adding dishwasher salt:

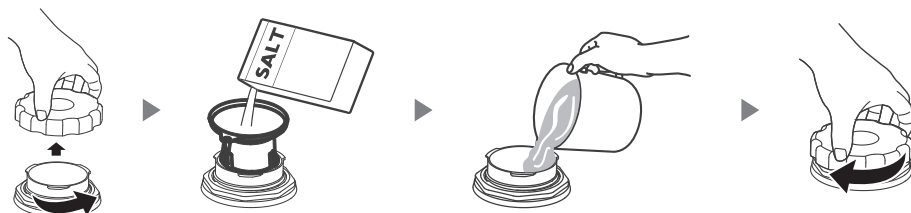

1. Remove the lower basket and unscrew the reservoir cap.
2. Place the end of the funnel (if supplied) into the hole and pour in about 1.5kg of dishwasher salt.
3. Fill the salt container to its maximum limit with water, It is normal for a small amount of water to come out of the salt container.
4. After filling the container, screw back the cap tightly.
5. The salt warning light will turn off after the salt container has been filled with salt.
6. Immediately after filling the salt into the salt container, a washing program should be started (We suggest to use a short program). Otherwise the filter system, pump or other important parts of the machine may be damaged by salty water. This is out of warranty.

Attention

- The salt container must only be refilled when the salt warning light () in the control panel comes on. Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the salt container is filled.
If there is no salt warning light in the control panel (for some Models), you can estimate when to fill the salt into the softener by the cycles that the dishwasher has run.
- If salt has spilled, run a soak or quick program to remove it.

Function of the rinse aid and detergent

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.

WARNING

Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

When to refill the rinse aid

The regularity of the dispenser needing to be refilled depends on how often dishes are washed and the rinse aid setting used.

- The Low Rinse Aid indicator () will appear in the display when more rinse aid is needed.
- Do not overfill the rinse aid dispenser.

Function of detergent

The chemical ingredients that compose the detergent are necessary to remove, crush and dispense all dirt out of the dishwasher. Most of the commercial quality detergents are suitable for this purpose.


WARNING

- **Proper Use of Detergent**
Use only detergent specifically made for dishwashers use. Keep your detergent fresh and dry.
Do not fill detergent into the dispenser until you are ready to start the dishwasher.




Dishwasher detergent is corrosive! Keep dishwasher detergent out of the reach of children.


Adding rinse aid to the dispenser

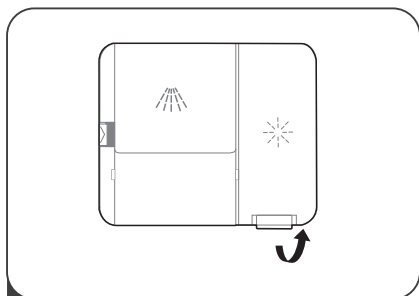

- 1 Remove the rinse reservoir cap by lifting up the handle .

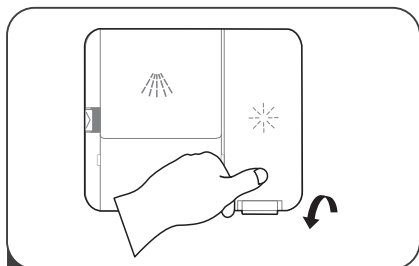

- 3 Close the cap after all.

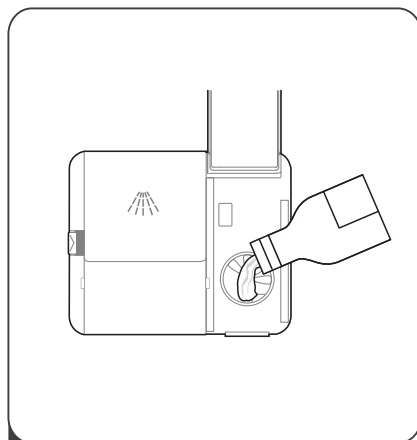


- 2 Pour the rinse aid into the dispenser, being careful not to overfill.

Adjusting the rinse aid reservoir


To achieve a better drying performance with limited rinse aid, the dishwasher is designed to adjust the consumption by user. Follow the below steps.

1. Open the door and switch on the appliance.
2. Within 60 seconds after step 1, press the program '>' button more than 5 seconds, and then press the Delay button to enter the set model, the rinse aid indication blinks as 1 Hz frequency.
3. Press the Cloud Wash button to select the proper set according to your using habits , the sets will change in the following sequence: d3->d4->d5->d1->d2->d3.
The higher the number, the more rinse aid the dishwasher uses. The factory setting is : d3.
4. Without operation in 5 seconds or press the Power button to exit the set model, the set success.


Adding detergent to the dispenser

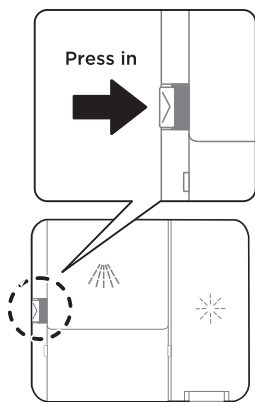

- 1** Please choose an open way according to the actual situation.
1. Open the cap by sliding the release catch.
 2. Open the cap by pressing down the release catch.
 3. Open the cap by pressing in the release latch.

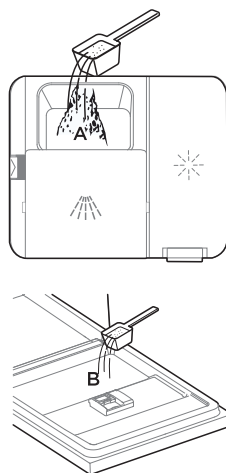

- 2** Add detergent into the larger cavity (A) for the main wash cycle. For better cleaning result, especially if you have very dirt items, pour a small amount of detergent onto the door. The additional detergent will activate during the pre-wash phase.

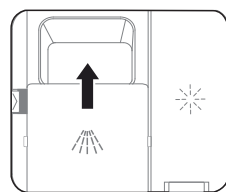

- 3** Close the flap by sliding it to the front and then pressing it down.

NOTE:

- Be aware that depending on the soiling of water, setting may be different.
- Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.

Install dishwasher bowl basket

Suggestion

- Purchase dishes suitable for dishwasher.
- Use a suitable mild dishwashing powder. If necessary, consult the manufacturer for more information.
- For special appliances, try to select a washing program that with a lower temperature.
- Do not take out the glass dishes immediately after the program ends to prevent damage.

Use the dishwashing machine rationally

Not for:

- Wooden, ivory, porcelain or pearl shank tool
- Non heat-resistant plastic products
- Stale non heat-resistant cutters with glue adhesive part
- Cohesive knives or dishes
- Tin or copper vessels
- Crystal glass
- Rusty steel products
- Wooden utensils
- Synthetic fiber products

Limited use:

- After several cleanings, some glassware will become dull
- Silver or aluminum products tend to change color during cleaning
- Color of smooth dishes may fade out if often washed

Precautions before and after the bowl basket is placed

(For the best use of dishwasher, follow the instructions below. For different models, the characteristics and appearance of the basket will be different) Clear larger food residues. Soften the residue of burnt food left on the pan. It is not necessary to rinse dishes with water first. Place the dishes in the dishwasher as follows:

- Cups, glasses, pots and so on are placed face down.
- For curved or concave and convex vessels, place them diagonally so that the water flows out.
- All utensils should be placed safely and must not be overturned.
- All utensils should be placed that the arms can rotate freely during washing.

⚠ Attention

For small objects, it is easy to fall out from the basket, which should not be placed in the dishwasher.


- The open of hollow tablewares (such as cups, glasses, pots, etc.) should face downward so that water does not easily remain in the container or grooves.
- Dishes and knives should not be placed in other utensils, and they can't overlaid each other.
- Do not place glass close to each other to avoid damage.
- For long knives, placing upright is very dangerous.
- Long or sharp knives (eg. meat cleavers) should be placed horizontally in the basket.
- Do not use the dishwasher overloaded so that you can get better cleaning performance.

Loading the baskets according to EN60436:

Loading the upper basket

Use the upper rack for small or delicate items such as small plates,cups, saucers, glasses, and dishwasher-safe plastic items.

- Place items so that the open end faces down for cleaning and drying.
- Do not stack items on top of each other.

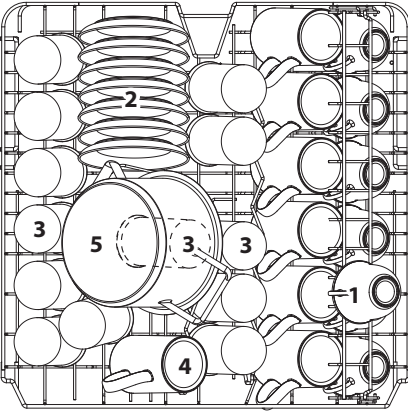


Number	Item
1	Cups
2	Saucers
3	Glasses
4	Mugs
5	Small pot

Loading the lower basket

The lower rack is recommended for dinner plates, soup bowls, dishes, pots, pans, lids, and grill trays. Plates should be positioned vertically and facing the center of the rack.



Make sure that large items do not interfere with the rotation of the spray arms, and do not prevent the detergent dispenser from opening.

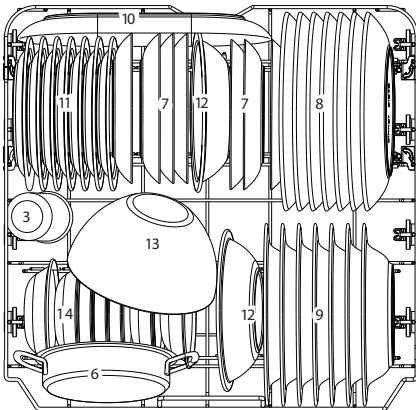

Number	Item
6	Oven pot
7	Dessert plates
8	Dinner plates
9	Soup plates
10	Oval platter
11	Melamine dessert plates
12	Melamine bowls
13	Glass bowl
14	Dessert bowls

Loading the cutlery rack

The cutlery rack is best suited for washing flatware and most cooking or serving utensils. The separators on the cutlery racks help keep flatware separated to avoid damage and improve cleaning.

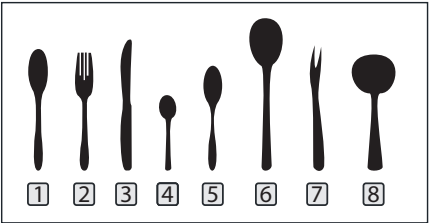
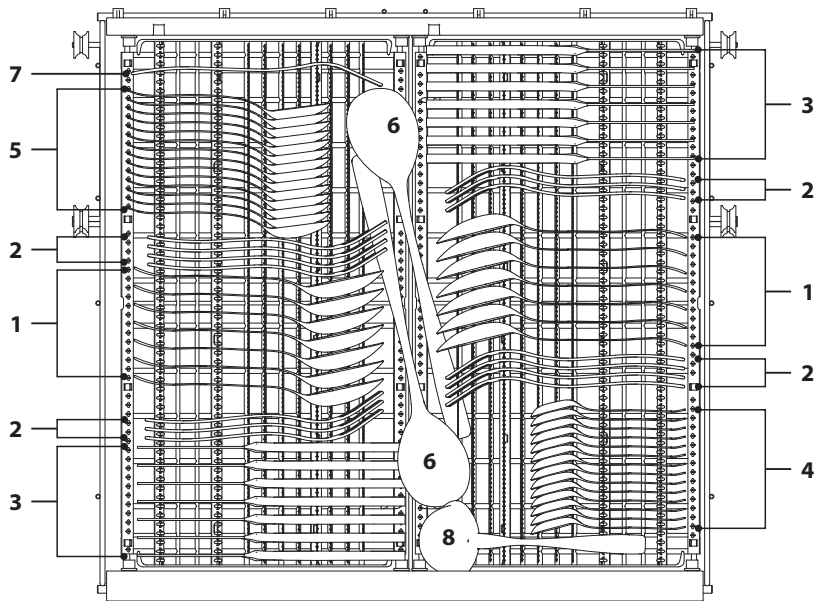


Information for comparability tests in accordance with EN60436
Capacity: 14 place settings
Position of the upper basket: lower position
Program: ECO
Rinse aid setting: Max
Softener setting: H3



Number	Item
1	Soup spoons
2	Forks
3	Knives
4	Tea spoons
5	Dessert spoons
6	Serving spoons
7	Serving fork
8	Gravy ladle

Basket Loading Tips



Adjusting cutlery rack



Lift the right basket up, both left and right baskets are flat.




Move the right basket from right to left, two basket are overlapping.



Remove the right basket from the tray, only has the left basket.


Easy removal of cutlery

Using the principle of crank slider mechanism, the cutlery are suspended. Convenient finger goes deep under the knife and fork, and holds several cutlery at a time.




Make the most of space

It can accommodate dishes such as egg beaters, cups, etc., and does not affect the upper basket.

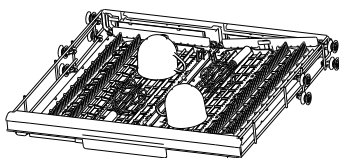

Adjust the height of the rack

Loosen the four buttons on the tray and press down gently.

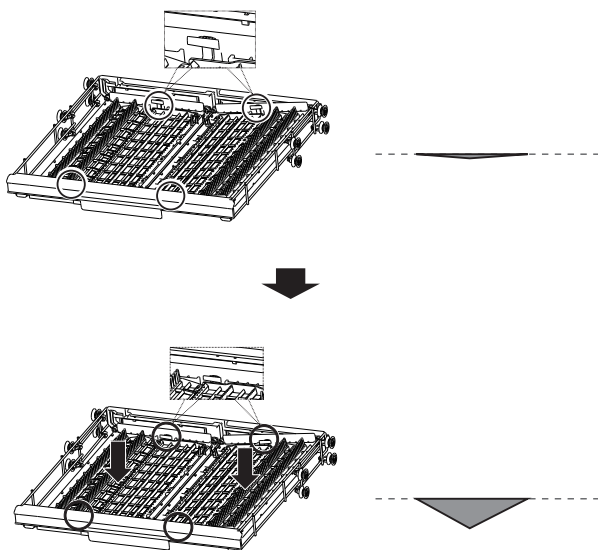


Basket used tips


Adjusting the upper basket

The height of the upper basket can be easily adjusted to accommodate taller dishes in either the upper or lower basket. We recommend adjust the height of the upper basket before loading dishes.

To adjust the height of the upper rack, follow these steps:

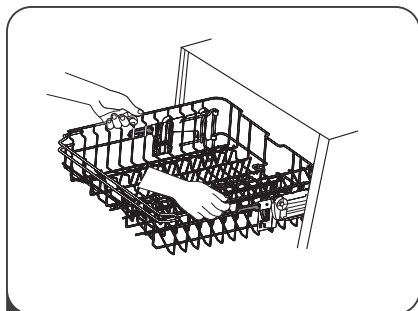



- 1 To raise the upper basket, just lift the upper basket at the center of each side until the basket locks into place in the upper position. It is not necessary to lift the adjuster handle.

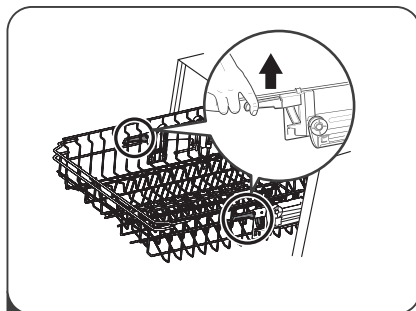

- 2 To lower the upper basket, lift the adjust handles on each side to release the basket and lower it to the lower position.

Folding back the cup shelves


To make room for taller items in the upper basket, raise the cup rack upwards. You can then lean the tall glasses against it. You can also remove it when it is not required for use.

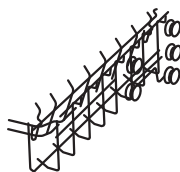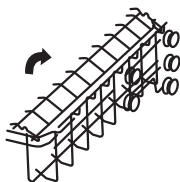


Folding back the rack shelves

The spikes of the lower basket are used for holding plates and a platter.
They can be lowered to make more room for large items.

raise upwards

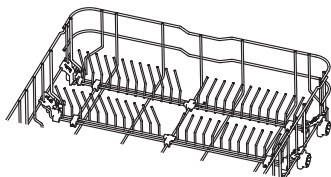

fold backwards

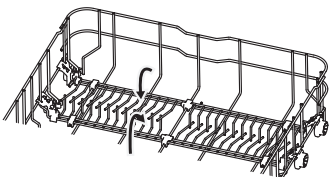


Cleaning and care

Filter cleaning


The filtering system in the base of the wash cabinet retains coarse debris from the washing cycle, including foreign objects such as tooth picks or shards. The collected coarse debris may cause the filters to clog. Check the condition of the filters regularly, carefully remove foreign objects and clean the parts of the filtering system if necessary with water. Follow the steps below to clean the filter.

WARNING


- Do not over tighten the filters. Put the filters back in sequence securely, otherwise coarse debris could get into the system and cause a blockage.
- Never use the dishwasher without filters in place. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.

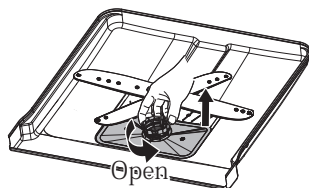


- 1** Hold the coarse filter and rotate it anticlockwise to unlock the filter. Lift the filter upwards and out of the dishwasher.

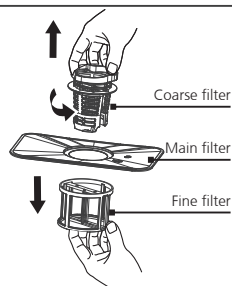

- 2** The fine filter can be pulled off the bottom of the filter assembly. The coarse filter can be detached from the main filter by gently squeezing the tabs at the top and pulling it away.

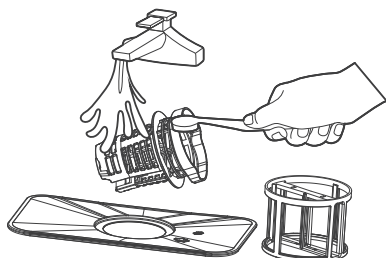

- 3** Larger food remnants can be cleaned by rinsing the filter under running water. For a more thorough clean, use a soft cleaning brush.

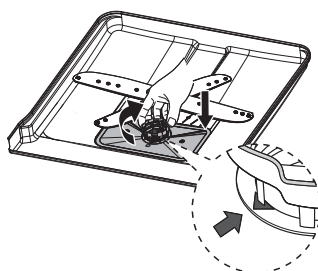


- 4** Reassemble the filters in the reverse order of the disassembly, replace the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.


Spray arms cleaning

It is necessary to clean the spray arms regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings.


To clean the spray arms, follow the instructions below:

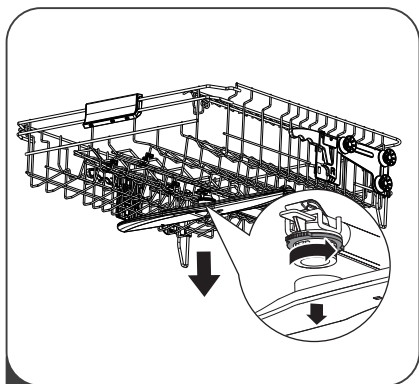

- 1** To remove the upper spray arm, hold the nut in the center still and rotate the spray arm counterclockwise to remove it.

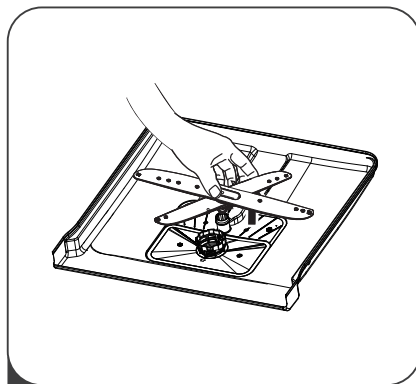

- 2** To remove the lower spray arm, pull out the spray arm upward.

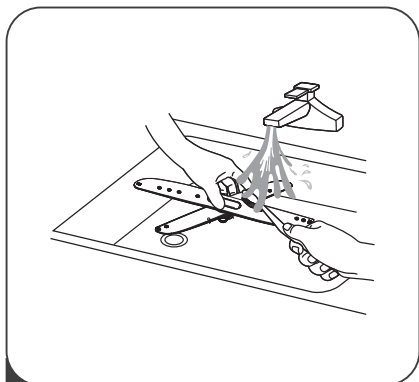

- 3** Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets. Replace them after rinsing them thoroughly.

Care and maintenance

The door and the door seal

Clean the door seals regularly with a soft damp cloth to remove food deposits. When the dishwasher is being loaded, food and drink residues may drip onto the sides of the dishwasher door. These surfaces are outside the wash cabinet and are not accessed by water from the spray arms. Any deposits should be wiped off before the door is closed.

The control panel

Control panel can be wiped with a slightly wet cloth. After cleaning, make sure it is completely dry.
Do not use Sharp tools, Scratch sponge, or Rough detergent anywhere in the machine.



WARNING


- Do not use spray detergent to clean the door, as it may damage the door lock and other electrical components.
- Do not use abrasives or rough paper towels, as it may leave scratches or spots on stainless steel surface.

The UV light

UV light does not require extra cleaning. If it breaks accidentally in the process of use, please cut off the power supply to suspend the use and ask someone to clean and replace it.

Installation

Product dimension

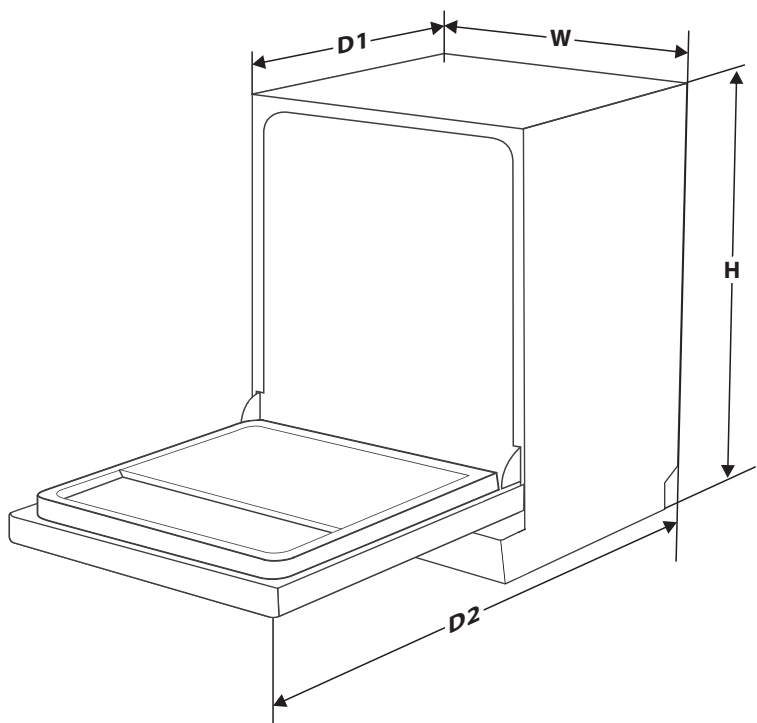

Height (H)	845mm
Width (W)	598mm
Depth (D1)	600mm (with the door closed)
Depth (D2)	1175mm (with the door opened 90°)

WARNING



Electric Shock

The machine shall be installed after the power is off. If not, electric shock or death can be caused.

Please make sure the machine is properly grounded before use.

Power connection

WARNING

Electric Shock

- Do not use an extension cord or power adapter on this machine.
- In case, do not cut off or remove the grounding connection of power cord.

Power requirements

Please check the label of rated value of power supply system for knowing rated voltage and connect the machine to appropriate power supply. 10A fuse is required and time-delay fuse or circuit breaker is recommended. Only separate circuit is suitable for this machine.

Machine connection

Make sure that supplied voltage and frequency correspond to those on rating plate. Plug can only be connected to a properly grounded socket. If the socket that the machine must be connected to is not suitable for the plug, replace the socket, and do not use a power adapter that may cause overheating and burning.

Water connection


Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure that it is fastened tightly in place.

If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear. This precaution is needed to avoid the risk of the water inlet to be blocked and damage the appliance.

Connection of drain hoses

Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 4 cm, or let it run into the sink, making sure to avoid bending or crimping it. The height of drain pipe must be less than 1000mm. The free end of the hose must not be immersed in water to avoid the back flow of it.

⚠ Please securely fix the drain hose in either position A or position B

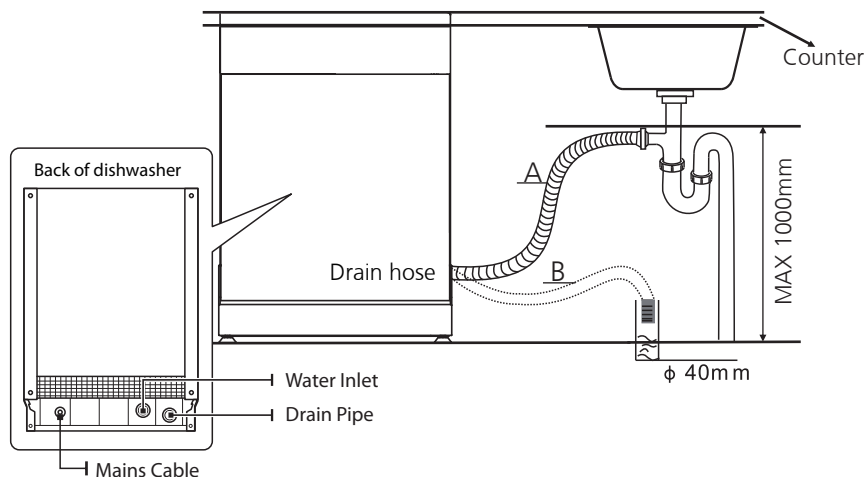

How to drain excess water from hoses

If the sink is 1000 higher from the floor, the excess water in hoses cannot be drained directly into the sink. It will be necessary to drain excess water from hoses into a bowl or suitable container that is held outside and lower than the sink.

Water outlet

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the water drain hose is not kinked or squashed.

Extension hose

If you need a drain hose extension, make sure to use a similar drain hose. It must be no longer than 4 meters; otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.

Syphon connection

The waste connection must be at a height less than 100 cm (maximum) from the bottom of the dish. The water drain hose should be fixed.

Troubleshooting

Before connecting customer service center

Please check the chart below before connecting customer service center

Problem	Possible cause	Solutions
The machine is not working	Fuse burn-out or circuit trip.	Replace fuse or reset circuit breaker Remove any other appliances that share same circuit with the dishwasher.
	Power is not connected.	Make sure that dishwasher is on and the door is firmly closed. Make sure power cord is properly plugged into the socket.
	Door is open.	Close the door.
Insufficient drainage	Drainage pipe has a knot or is blocked.	Check the drainage pipe.
	Filter is blocked.	Check coarse filter.
	Sink drain is blocked.	Check the sink drain to ensure good drainage. If the kitchen sink drain is not working properly, you shall ask a pipe technician for help rather than a dishwasher qualified serviceman.
Foam remains in liner	Improper dishwashing powder is used.	In order to avoid foaming, only dishwashing powder specially designed for dishwasher can be used. In such case, open the door and allow the foam to evaporate. In case of too much foam, start any washing program for cleaning.
	Detergent overflows.	Wipe off spilled cleaner immediately.
Colors on liner	Use dishwashing powder with coloring agent.	Make sure that dishwashing powder used is free of coloring agent.
White film on liner	Hard water minerals.	Use wet sponge with dishwashing powder and wear rubber gloves for interior cleaning. Do not use any detergent other than dishwashing powder as it may generate foam or bubble.
Rust on dishes	Dishes with rust are easily to be corroded.	Avoid washing dishes that are easily to be corroded in dishwasher.
Crush in dishwasher	Dishes in the rack prevents spray arm from rotating.	Suspend the program and reposition the dishes that prevent spray arm from rotating.

Problem	Possible cause	Solutions
Noise from dishwasher	Dishes are loose.	Suspend the program and reposition the dishes.
Beats in water pipe	This may be caused by site installation or cross section	It has no effect on operation of dishwasher. In case of any doubts, please contact qualified pipe technician.
Dishes remain dirty after washing	Dishes are not placed correctly.	Please see "Install dishwasher bowl basket" information for details.
	The program is not powerful enough.	Select a more powerful program.
	Dishwashing powder is not enough.	Use more dishwashing powder or replace new detergent.
	Placement of dishes affects the rotation of spray arm.	Reposition the dishes so that spray arm can rotate freely.
	Filter assembly is dirty or not properly installed on the base, which may impede the rotation of spray arm.	Clean or properly install the filter and clean spray arm.
Glassware is not glossy	Add too much dishwashing powder under soft water conditions.	If soft water is used, use less powder and select a shorter washing program to clean the glassware.
White point on dishes or glassware	Hard water produces more scale.	Add dishwashing powder.
Black or grey imprints on dishes	Friction between aluminum utensil and dishes.	Use mild detergent to eliminate these imprints.
Dishwashing powder remains in adding position	Placement of dishes hinders the addition of dishwashing powder.	Place the dishes correctly.
Dishes are not completely dry	Placement is improper.	Please see "Install dishwasher bowl basket" information for details.
	Dishes are taken out too early.	Do not take dishes out immediately after the program ends. Slightly open the door let the vapor out and wait until dishes are cool.
	Program is wrong.	When shorter washing procedures are used, washing temperature is lower and cleaning effectiveness is reduced. A longer program shall be selected.
	The dishes have poor drainage ability.	These dishes have poor drainage ability, which are not suitable to be washed in dishwasher.

Error code

If there is a malfunction the dishwasher will display an error code. The following table shows possible error codes and their causes.

Error code	Code name	Possible cause
E1	Long water intake time	Flow-meters, drain valves, or pump failures shall be repaired by qualified serviceman.
E3	Abnormal heating	Heating pipe or thermistor is at abnormal state, which needs to be unplugged the power plug from the outlet , and needs to be repaired by qualified serviceman.
E4	Overflow or water tank problem	The machine occur overflow or something wrong with the floater in the water tank, needs to be repaired by qualified serviceman.
EC	Washing control system fail.	PCB or motor fail.
Ed	Failure of communication between main circuit board with display circuit board.	Open circuit or break wiring for the communication.



WARNING

- If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
- If there is water in the base pan because of an overfill or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.
- If there is an error code that cannot be solved, please request professional assistance.

Availability of spare parts

- Seven years after placing the last unit of the model on the market:
Motor, circulation and drain pump, heaters and heating elements, including heat pumps (separately or bundled), piping and related equipment including all hoses, valves, filters and aqua stops, structural and interior parts related to door assemblies (separately or bundled), printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software.
- Ten years after placing the last unit of the model on the market:
Door hinge and seals, other seals, spray arms, drain filters, interior racks and plastic peripherals such as baskets and lids.

Specification (EN60436)

Model	DW-14F6ME(W)-TR / DW-14F6ME(SS)-TR
Dimension (mm)	598 (W) x 845 (H) x 600 (D)
Rated voltage	220-240V
Rated frequency	50 Hz
Rated power	1760-2100 W
Water consumption	9.8 L
Power consumption	0.747 kWh
Control mode	Electronic type
Water-proofing grade	IP×1
Washing capacity	150 pcs (Cup x7 + Saucerx7 + Glass x14 + Dessert plate x7 + Dinner plate x7 + Soup plate x7 + Dessert bowlx7 + Mug x7 + Melamine dessert plate x7 + Oval platter x1 + Small pot x1 + Oven pot x1 + Glass bowl x1+ Melamine bowl x2 + Soup spoon x14 + Fork x14 + Knifex14 + Teaspoon x14 + Dessert spoon x14 + Serving spoon x2 + Serving fork x1 + Gravy ladle x1)
Total weight	55.0 kg
Net weight	51.0 kg

HOW TO CONNECT WITH TOSHIBA TSMARTLIFE APP

Before you start, make sure that:

1. Your smartphone is connected to home wireless network, and you know the network password.
2. You are next to the appliances.
3. The 2.4GHz band wireless signal is enabled on your wireless router.
4. Turn on your mobile phone's Bluetooth and allows the APP to discover the smart device nearby.

Download the TSmartLife app

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for "TSmartLife" and find the TSmartLife app. Download and install it on your phone. You can also download the app by scanning the QR code below. Please

1. Download and install the app. Search for: TSmartLife in the mobile application market, download and install the APP.



Connect your devices to TSmartLife

- ① Please make sure your mobile phone is connected to Wireless Network. If not, go to Settings and turn on the wireless connection, select and connect to a Wireless Network. Also please turn on the Bluetooth on your phone. If not, go to Settings and turn it on.

1. Click on the APP icon to enter the APP.

2. Click the button of Login.

3. Read and agree on the **Privacy Policy and Software License and User Service Agreement**.



4. Select region.



5. Click the button of Sign up>.




6. Enter email and send confirmation code. Agree on the **Privacy Policy and Software License and User Service Agreement**.



HOW TO CONNECT WITH TOSHIBA TSMARTLIFE APP

7. Enter email and confirmation code. Agree on the **Privacy Policy and Software License and User Service Agreement**. Click the button of **Next**.



8 **Set password. Then click the button of submit.**



9. Enter the homepage. Click the button of **Add device**.



10. Long press  for 3 seconds, light flashes.




11. Select a device. Choose Dishwasher. Or click the Device that can be connected to jump to Step 13.



12. Select model **DW-14F6ME(W/SS)-TR**




13. Choose **WIFI** interface.



14. If you haven't authorized location before, please allow access in the settings turn on the precise location. Click the button of **Go to setting**.



15. Enter **Setting** page. Click the button of **Location**.



HOW TO CONNECT WITH TOSHIBA TSMARTLIFE APP

16. Choose While Using the App.



17. Return back to the TSmartLife. Enter Wireless Network password. Click the button of Next step.



18. Wait for connecting.



19. Added successfully. Named it as your wish. Then click the button of Done.



20. Back to the homepage.




Note

- Make sure your devices are powered on.
- Keep your mobile phone close enough to your device when you are connecting network to your device.
- Check if your router supports 2.4GHz wireless network band and turn it on. If you are not sure about this, please contact the router manufacturer.
- The wireless network name that only contains letters and numbers is required. If not, please modify it in the router.
- The device cannot connect to the Wireless Network that requires authentication, and it usually appears in public area such as hotels, restaurants, etc. Please connect to a Wireless Network that does not require authentication.
- If the wireless network's name or password changed, Please re-connect your devices again.
- The APP plug-in will be automatically updated to the latest version in the wireless network environment.


INSTRUCTIONS TO FUNCTION WITH TSMARTLIFE APP

Application software operation interface


- 1 Click power on to enter the home page of Dishwasher

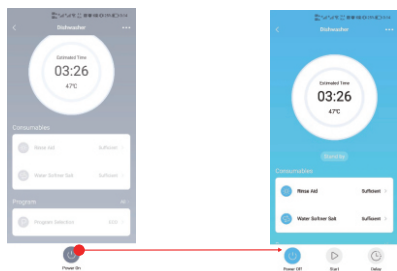


- 2 Click "Program Selection" to select the program, click "Confirm" to return to the main interface.

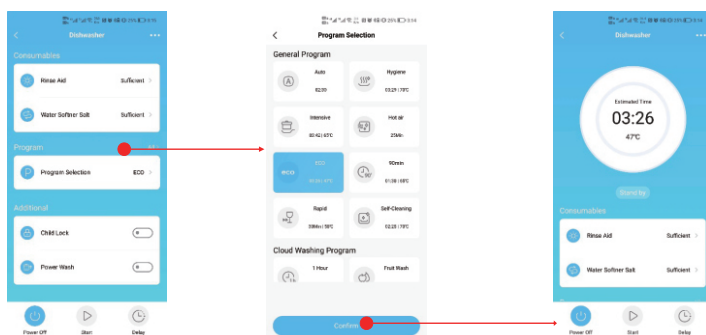

- 3 Slide the screen to the bottom, select the additional functions you need in "Additional", and click "Start" to start running after the selection is complete.

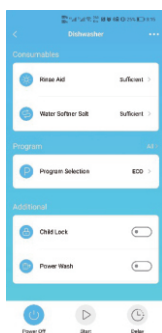

- 4 Click "Delay" to set delay start. After entering the next interface, click "Delay" again to select the startup time you want, click "Program Selection" to select the program you need, and you can also select additional functions. After setting, click "Confirm" to jump to the appointment interface, the device will enter the appointment countdown automatically. If you click Remote control button and close the door, the device will start the washing process directly.

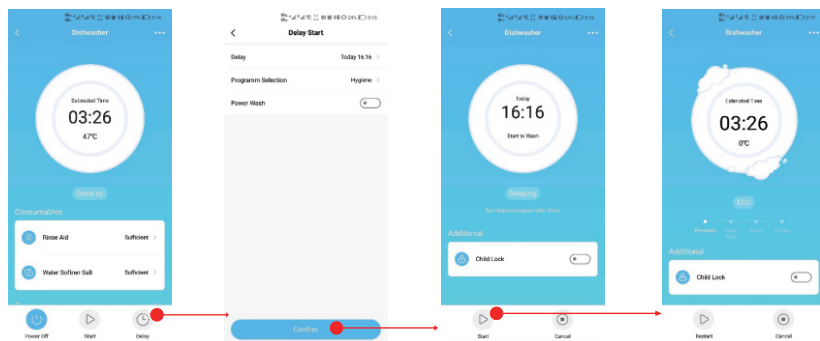

Toshiba TSmartLife Troubleshooting

Troubleshooting tips are written for Smart appliances when connecting the wireless network. Since networking technology is evolving rapidly, You can get the newest troubleshooting tips by checking the TSmartLife APP “Help”section.

Troubleshooting Problems:

Under this circumstance	Check • Cause
If unable to join network	● Cannot see home SSID network: ○ Weak signal ... Long distance between router and appliance or encountering too many barriers can reduce the signal level too much. Reorienting the router may improve the situation slightly. A better solution would be a wireless network repeater or a higher quality router that have more sensitive receivers to better handle weak signals. ● SSID network seen but cannot Join: ○ Networks requiring authentication ... often used with public networks at restaurants or hotels. Products cannot accept the legal agreement required to join the network. Please switch to a network that does not require authentication. ○ Insufficient encryption ... for cybersecurity reasons we does not recommend products to join non-encrypted or insufficiently encrypted networks (e.g. WEP encryption). ○ Password length ... for cybersecurity reasons we recommends networks to have strong passwords, but the maximum password length supported is 32 characters. ○ Incorrect password ... If trying to join a different network than the one the phone is currently using, then it is always possible that the network password in the phone is no longer correct. In this case, new credentials will need to be provided. ○ Illegal SSID name ... App accepts any SSID name, but the App may issue warning when attempting to join network with certain non-alphanumeric or foreign language characters. ● WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) functions are turned on, please turn off and reconnect to the Internet.
If can join network but the connection is unstable	● Check if the distance between the router and appliance is too far or encountering too many barriers cause week signal ● Check if the wireless network is ok and stable.

Operating frequency of product :

RF	Transmit frequency	Maximum transmit power
BLE	2402-2480MHz	<10dBm
2.4G	2412-2472MHz	<20dBm

Note: The product is suitable to operating in the environment of 4-40°C

#DetailsMatter

KULLANICI KILAVUZU

BULAŞIK MAKİNESİ
DW-14F6ME(W)-TR
DW-14F6ME(SS)-TR



TOSHIBA

GÜVENLİK TALİMATLARI

Tüm talimatlar dikkatlice okunmalı ve harfiyen uygulanmalıdır.

- Bu talimatlar, kullanıcının ciddi yaralanma/ölüm riskini ve maddi zararları önlemeye yönelik önlemleri içerir.

İŞARETLER	
 UYARI	UYARI, kullanıcının ciddi şekilde yaralanması (*1) veya ölümü olasılığını belirtir.
 DİKKAT	DİKKAT, yaralanma (*2) veya mülk kaybı (*3) olasılığının yüksek olduğunu belirtir.

(*1) Ciddi yaralanma - hastanede yatış, uzun süreli tedavi veya körlük, sıcak ve soğuk cilt yanıkları, elektrik çarpması, kemik kırıkları veya zehirlenme gerektiren yaralanma.

(*2) Yaralanma - hastanede yatmayı veya uzun süreli tedaviyi gerektirmeyen yaralanma, cilt yanığı veya elektrik çarpması.

(*3) Mülk kaybı - evlerin, mobilyaların, çiftlik hayvanlarının veya evcil hayvanların büyük çaplı kaybı.

SEMBOLLER	
 YASAKTIR!	⊘ YASAKTIR! Yasaklanmış eylemleri belirtir. Ayrıntılı talimatlar, dairenin içinde veya sembolün çevresinde şekillerle ya da metinle belirtilir.
 ÖNEMLİ	● ÖNEMLİ! Zorunlu işlemleri belirtir. Ayrıntılı talimatlar, dairenin içinde veya sembolün çevresinde şekillerle ya da metinle belirtilir.
 DİKKAT	△ DİKKAT! Önlem alınmasını önerir. Ayrıntılı talimatlar, üçgenin içinde veya sembolün çevresinde şekillerle ya da metinle belirtilir.

UYARI

 Çocuklardan uzak tutun	● Aşağıdaki kişilerin bulaşık makinesini kullanmasına izin vermeyin Bulaşık makinesi, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda gözetim veya talimat verilmedikçe kullanılamaz. ● Çocuklara dikkat edin ve bulaşık makinesiyle oynamamalarını önleyin. ● Ambalaj malzemesi çocuklar için tehlikeli olabilir.
 Değişiklik yapmayın	● Bulaşık makinesini sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. Bu durum yangına, elektrik çarpmasına veya arızaya yol açarak yaralanmalara neden olabilir. Eğer tamir gerekiyorsa, lütfen bulaşık makinesini satın aldığınız bayi ile iletişime geçin.
 Elektrik çarpması	● Bulaşık makinesi üzerindeki tip etiketinde belirtilen güç kaynağına uygun şekilde bağlantı yapın. Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Uygun olmayan bir güç kaynağı kullanımı, prizın aşırı ısınmasına ve yangına neden olabilir.

 Güç fişini çıkarın	Bulaşık makinesini temizlemeden veya bakım yapmadan önce, fişi prizden çekin.
 Islak elle dokunmayın	Islak elle fişi takıp çıkarmayın. Bu durum elektrik çarpmasına veya arızaya yol açarak yaralanmalara neden olabilir.
 Elektrik çarpması	Hasarlı güç kablosu, hasarlı güç fişi veya gevşek priz kullanmayın. Bu durum elektrik çarpmasına veya arızaya yol açarak yaralanmalara ya da yangına neden olabilir.
 İzinsiz söküm ve onarım yasaktır.	Güç kablosuna zarar vermeyin. Güç kablosunu zedelemeyin, kesmeyin, soymayın; bükmeyin, çekmeyin, burmayın veya bağlamayın. Ek/onarım yapmayın. Ayrıca fişin metal uçlarını çekmeyin; kablounun üzerine ağırlık koymayın veya kabloyu sıkıştırmayın. Güç kablosu hasar görebilir ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Eğer güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için hasarlı kablo üretici veya yetkili servisi tarafından ya da benzer niteliklere sahip personel tarafından değiştirilmelidir.
 Su püskürtmesi yapmayın	Bulaşık makinesinin ana gövdesine doğrudan su püskürtmeyin. Bu, elektrik çarpmasına veya kısa devreye neden olabilir.
 Yanıcı malzemelerden uzak tutun.	Bulaşık makinesine yanıcı malzemeler koymayın. Bulaşık makinesine kerosen, benzin, uçucu yağ, tiner, etil alkol gibi yanıcı maddeleri veya bu tür maddeler içeren bulaşıkları koymayın. Patlama veya yangına neden olabilir.
 Tozu silin	Güç fişinde biriken toz ve kirleri silin. Biriken toz veya kir yangına neden olabilir.
 Yasak	Kullanım sırasında veya kullanımdan sonraki 30 dakika boyunca kabin içine veya buhar çıkışlarına dokunmayın. Yanık riski vardır.
 Talimatlar	Bulaşıkları çıkarın, filtreleri temizleyin ve işlem tamamlandıktan sonra en az 30 dakika bekleyin. Yanık riski vardır.
 Yasak	Uzatma kablosu kullanmayın. Isı nedeniyle yangına neden olabilir.
 Talimatlar	Püskürtme kolu hareket etmiyor, duman çıkıyor veya olağandışı bir koku hissediliyorsa, derhal fişi çekin ve makineyi kullanmayı bırakın. Lütfen ürünü satın aldığınız bayiye kontrol/tamir için başvurun. Elektrik çarpması, kaçak akım veya kısa devre nedeniyle yangın tehlikesi bulunmaktadır.

 Fişi takın	Güç fişini prize sağlam şekilde takın ve kablounun aşağı doğru sarkmasına izin verin. Kablo yukarı yönlendirilirse veya fiş tam takılmazsa, kaçak akım ya da ısınma nedeniyle yangın çıkabilir.
 Yasak	Bulaşık makinesinin içine havlu veya bez gibi kolay yanıcı malzemeler koyarak çalıştırmayın. Yangın tehlikesi bulunmaktadır.
 Talimatlar	Gaz ocağı gibi ısı kaynaklarından en az 15 cm uzakta tutunuz. Yangın ve deformasyon riski vardır.
 Yasak	Ana ünite üzerine hiçbir şey yerleştirmeyin. Ana ünitenin üzerine ağır nesneler veya sıcak nesneler (su veya sıcak su kapları, ısıtıcılar, bardaklar, elektrikli ürünler, mutfak eşyaları vb.) yerleştirmeyin. Kapıyı açıp kapatırken düşme tehlikesi yaralanmalara neden olabilir. Ayrıca, dökülen su yalıtımı bozabilir ve elektrik kaçağı ile yangına neden olabilir.
 Yanıcı malzemelerden uzak tutunuz	- Bulaşık makinesini ateşin yakınına yerleştirmeyin. - Bulaşık makinesinin üzerine yanan mum veya sigara koymayın. Yangına neden olabilir.
 Dikkatli Kurulum	Bulaşık makinesinin düzgün bir drenaj sağlayacak zemine yerleştirildiğinden emin olun. Drenajın yetersiz olması, suyun makineye geri akmasına ve elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
 Doğru topraklama	Bulaşık makinesi topraklanmalıdır. Topraklama sonrasında direnç değerleri minimum seviyededir ve bu durum, makine arızalandığında elektrik çarpması riskini azaltır. Bu bulaşık makinesinin elektrik kablosunda topraklama teli ve topraklı fiş bulunmaktadır. Topraklama kablosunun hatalı bağlantısı elektrik çarpmasına yol açabilir. E3 arızası meydana gelirse, lütfen güç fişini prizden çıkarın ve cihaz profesyonel elektrikçiler veya servis personeli tarafından onarılmalıdır.
 İzinsiz söküm ve onarım yasaktır.	İzinsiz olarak fişi değiştirmeyin. Fiş prizle uyummadığında, uygun elektrik prizi profesyonel elektrikçiler tarafından monte edilmelidir. Uzatma prizleri kullanımı yasaktır.

 Zorla çekmeyin	Fişi prizden çıkarırken güç kablosunu zorlayarak çekmeyin. Fişi başından tutarak çekin. Elektrik çarpmasına veya arızaya yol açarak yaralanmalara neden olabilir.
 Uygun olmayan kullanım	Sabun, çamaşır tozu veya başka el yıkama deterjanı kullanmayın. Sadece otomatik bulaşık makinesi için uygun olan bulaşık makinesi deterjanı kullanınız. Makine arızasına neden olabilir.
 Yıkamaz	Plastik eşyaları yıkamayın. Plastik eşyalar için yalnızca “bulaşık makinesinde yıkanabilir” ibaresi taşıyanlar veya benzer şekilde uygun olanlar makinede yıkanabilir. İşaret bulunmayan plastik eşyalar için detayları üretici firmadan öğrenin.
 Uygulama ortamı	- Sadece kapalı alanlarda kullanım içindir. Bu ev aleti yalnızca evde kullanım içindir, örneğin: - Mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfaklarında kullanım; - Çiftlik evi; - Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama ortamlarında müşteri kullanımı; - Pansiyon ortamları
 Üzerine çıkmayın	Bulaşık makinesinin sepetine veya kapağına oturmayın veya üzerinde durmayın. Deformasyon veya hasar nedeniyle yaralanma tehlikesine yol açabilir.
 Güç fişini prizden çekin	Bulaşık makinesi uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çekin ve makine kapağını kapatın. Yalıtım malzemesinin bozulması nedeniyle elektrik çarpması veya kısa devre meydana gelebilir.
 Kapı güvenliği	- Kapı, takılıp düşmeyi önlemek için kapalı tutulmalıdır. - Yıkama sırasında kapının açılması çok tehlikelidir, sıcak su yanıklara neden olabilir.
 Güvenlik uyarıları	- Bulaşık makinesine bulaşıkları (tabaklar, çatal bıçak takımları vb.) yerleştirirken: 1. Kapı contasını çizmemesi için keskin aletleri yerleştirirken dikkatli olun. 2. Uyarı: Kesiciler ve diğer keskin aletler sepete yerleştirilmeli ve keskin uç aşağıya veya yatay olarak konumlandırılmalıdır.
 Temizlik bakımı	Yumuşak bir bezi hafif bir temizlik solüsyonuyla nemlendirin, ardından makineyi silin ve kuru bir bezle kurulayın.
 Dikkat	- Yıkama işleminden sonra deterjanın tamamen bitip bitmediğini kontrol edin. - Öncelikle, makineyi kullanmadan önce panelde herhangi bir hata veya arıza uyarısı olmadığını kontrol edin. - Bulaşık makinesini kurarken yeni su hortumu kullanın. Mevcut su hortumunu kullanmayın. - Maksimum su giriş basıncı 1MPa'dır. Minimum su giriş basıncı 0.04MPa'dır.

 Yükleme kapasitesi	Önerilen sofra takımı miktarı (EN60436): 150 adet (Fincan x7 + Fincan tabağı x7 + Bardak x14 + Tatlı tabağı x7 + Yemek tabağı x7 + Çorba tabağı x7 + Tatlı kasesi x7 + Kupa x7 + Melamin tatlı tabağı x7 + Oval servis tabağı x1 + Küçük tencere x1 + Fırın tencere x1 + Cam kase x1 + Melamin kase x2 + Çorba kaşığı x14 + Çatal x14 + Bıçak x14 + Çay kaşığı x14 + Tatlı kaşığı x14 + Servis kaşığı x2 + Servis çatalı x1 + Sos kepçesi x1)
 Yasak	Kapıyı şiddetle iterek açmayın ve kapıya aşağı yönde baskı uygulamayın. Düşme durumunda yaralanmalar meydana gelebilir.
 Dikkat: Parmak sıkışması riski	Kapıyı açıp kapatırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Parmakların sıkışması durumunda yaralanma riski vardır.
 Yasak	Hava çıkış noktasına yaklaşmayın. Buhar veya sıcak hava yanıklara neden olabilir.
 Yanma riskine karşı dikkatli olun	Bulaşık makinesini kullanırken veya kullandıktan sonra boşaltılan sıcak suya dikkat edin. Yüksek sıcaklıkta su çıkabilir, yanık riski vardır.
 Yasak	Bulaşık makinesine çarpmak veya vurmak yasaktır. Elektrik çarpması, elektrik kaçağı veya kısa devre yangına neden olabilir.
 Talimatlar	Filtreleri doğru şekilde yerleştirin. Kalıntılar tıkanmaya neden olarak arızaya yol açabilir.
 Yasak	Plastik kaplar gibi hafif ve küçük mutfak eşyalarını yerleştirmeyin. Su püskürtme basıncıyla düşerse, bulaşık makinesinin tıkanmasına ve arızalanmasına neden olabilir.
 Yasak	Bulaşık makinesi dışında başka amaçlarla kullanmayın. Arıza oluşmasına neden olabilir.
 Talimatlar	Ana ünitenin sağlam ve düz bir yüzey üzerine yerleştirilmesini sağlayın. Normal çalışma mümkün olmayabilir. Su sızıntısına neden olabilir.
 Talimatlar	Drenaj borusunun bağlantısını mutlaka düzgün şekilde sabitleyin. Su sızıntısına neden olabilir.

İşlemler

- Bulaşık makinesinin paketini son derece dikkatle taşıyın.
- Tüm ambalajlar geri dönüştürülebilir.
- Plastik parçalar uluslararası standart kısaltmaları ile işaretlenmiştir.



PE (Polietilen)	Polietilen, örneğin tablet ambalaj malzemesi
PS	Polistiren, örneğin ambalaj malzemesi
Polioksümetilen (POM)	Poliasetal veya poliyoks, örneğin plastik klips
ABS	Akrilonitril Bütadien Stiren, örneğin kontrol paneli
PP	Polipropilen, örneğin iç duvar

⚠ UYARI

- Ambalaj malzemesi çocuklar için tehlikeli olabilir!
- Ambalaj ve makinenin bertarafı geri dönüşüm merkezine teslim edilmelidir.
- Makine kullanılmadığında, lütfen elektriği kapatın ve kapağını kapatın.
- Karton ambalaj geri dönüştürülmüş kâğıttan üretilmiştir ve geri dönüşüm için toplanmalıdır.
- Üretilen atıklar uygun şekilde bertaraf edilmese çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir; potansiyel tehditleri önlemek için uygun şekilde bertaraf edilmelidir.



⚠ UYARI

- Ürün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel yönetimin ilgili birimlerine veya evsel atık yönetim merkezine başvurun.
- Bertaraf: Lütfen bu ürünü sınıflandırılmamış evsel atık olarak değerlendirmeyin. Farklı atıklar ayrı olarak özel işleme tabi tutulmalıdır.

Bu uyarı işareti, sizin ve diğerlerinin karşılaşabileceği tehlikeleri önlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Lütfen buna sıkı sıkıya uyun.

Okuduktan sonra, ileride kullanmak üzere uygun şekilde muhafaza ediniz.

İçindekiler

Bulaşık makinesini kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz, bu ürünün kullanımı ve bakımı için faydalı olacaktır.

01

Bulaşık makinesini tanıyın

Bulaşık makinesi özellikleri	10
Kontrol paneli	11

02

Program Ayarı

Yıkama programı	13
Enerji tasarrufu	14
Başlatma	14
Programın ortasında değiştirme	15
Ek bulaşıkları yerleştirin	15
Yıkama programı sonu	16
Otomatik açma	16

03

Bulaşık makinesinin kullanımı

Su yumuşatıcı	17
Yumuşatıcıya tuz ekleme	18
Durulama yardımcısı ve deterjanın işlevi	19
Durulama yardımcısını bölmeye ekleme	20
Deterjanı bölmeye ekleme	21
Bulaşık makinesi kase sepetini takın	22
Sepet kullanımına ilişkin ipuçları	25

04

Temizlik ve bakım

Filtre temizliği	29
Püskürtme kolu temizliği	30
Bakım ve onarım	31

05

Boyutlarını

Ürün boyutları	32
Güç bağlantısı	33
Su bağlantısı	33
Tahliye hortumlarının bağlantısı	34

06

Sorun giderme


Müşteri hizmetleri merkezi ile iletişime geçmeden önce	35
Hata kodları	37
Yedek parça mevcudiyeti	38
Özellik	38

Bulaşık makinesini tanıyın


İthalatçı:

İlk kez bulaşık makinesini kullanmadan önce en iyi sonuçları almak için aşağıdaki talimatları okuyun.

Bulaşık makinesi özellikleri

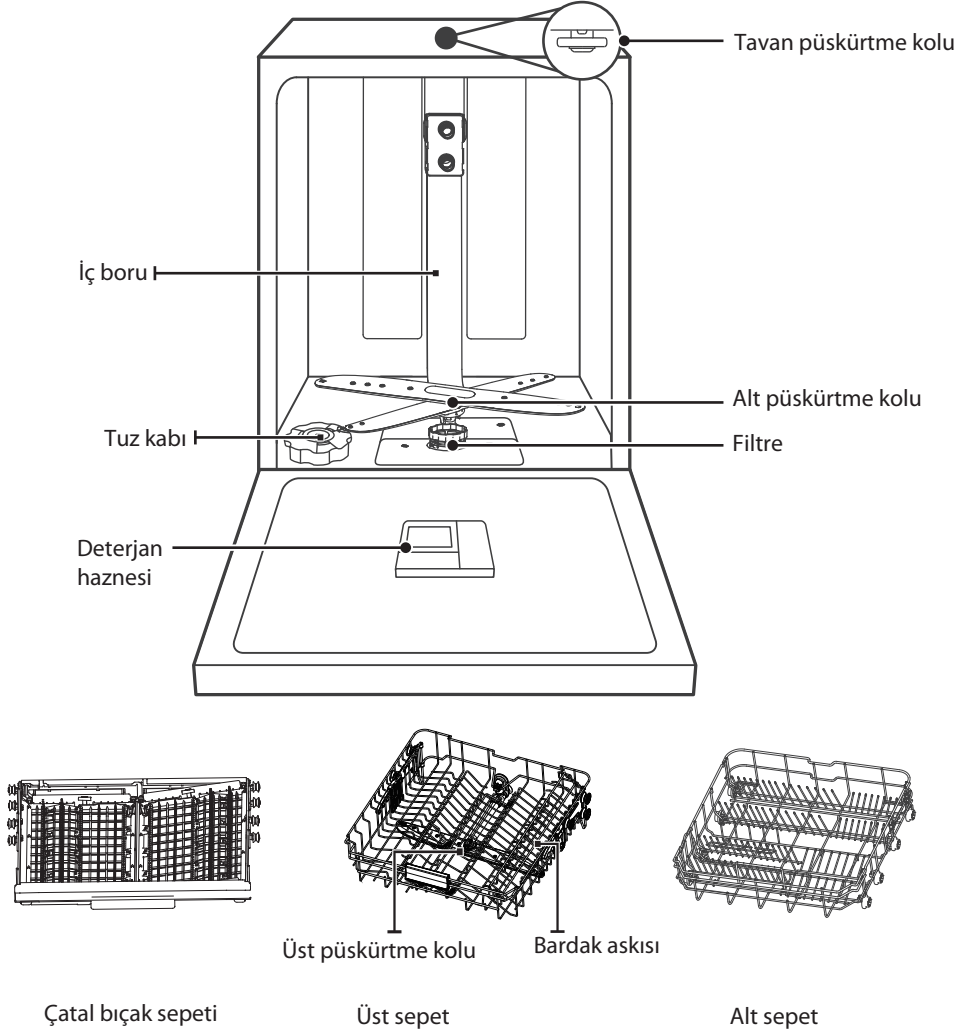

Kontrol paneli

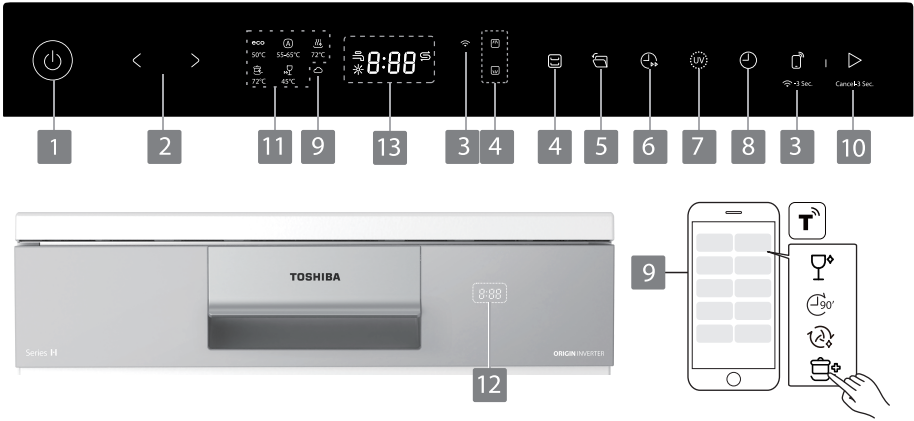

1	Güç	Bulaşık makinenizi açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın.
2	Program	"<" veya ">" tuşlarına basarak uygun yıkama programını seçin, ilgili program göstergesi yanacaktır.
3	Bağlantı / Uzaktan Kumanda	📶 Düğmeye 3 saniyeden fazla basın. Kısa bir bip sesinden sonra, ilgili gösterge yavaşça yanıp sönmeye başlar, bu cihazın uygulamaya bağlanma durumunda olduğunu gösterir. Bağlantı başarılı olduğunda, "📶" göstergesi sabit yanar. 📱 Uzaktan kumanda fonksiyonu, kablosuz bağlantı özelliği ile birlikte kullanılır ve bulaşık makineniz başarıyla bağlandıktan sonra çalışabilir. Bulaşık makinenizi uygulama üzerinden kontrol etmek istediğinizde, "Uzaktan Kumanda" düğmesine basmanız ve ardından hemen kapağı kapatmanız gerekmektedir. İpuçları: * Her uzaktan kumanda işlemi öncesinde "Uzaktan Kumanda" tuşuna basmalı ve 3 saniye içinde kapağı kapatmalısınız. * Bulaşık makinesinin kapağı açıldığında, uzaktan kumanda fonksiyonu devre dışı kalacaktır. Uygulama üzerinden uzaktan kontrol özelliğini kullanabilmek için yukarıdaki işlemleri tekrar tamamlamanız gerekmektedir.
4	Çift bölge yıkama	📦 Düğmeye basarak üst sepet veya alt sepet yüklü seçeneğini seçin. ve ilgili gösterge yanacaktır. 📦 Üst seçeneğini seçtiğinizde, yalnızca üst sepetin içindeki bulaşıklar yıkanır. "📦" göstergesi yanacaktır. 📦 Alt seçeneğini seçtiğinizde yalnızca üst sepetteki bulaşıklar yıkanır. "📦" göstergesi yanacaktır.
5	Otomatik açma	Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra, daha iyi kurutma etkisi sağlamak için kapı otomatik olarak açılacaktır. (Yalnızca ECO, Hijyen Pro, Yoğun Pro, Cam,90 dk, Otomatik ile kullanılabilir).

6	Turbo hızlı+	Program süresini kısaltın. (Sadece ECO, Hijyen Pro, Yoğun Pro, Cam,90 dk) programlarıyla kullanılabilir.
7	UV	UV sterilizasyon. (Sadece ECO, Hijyen Pro, Yoğun Pro, Cam,90 dk, Otomatik) ile kullanılabilir.
8	Gecikme	Yıkamayı geciktirmek için bu düğmeye dokununuz. Yıkama başlangıcını 24 saate kadar erteleyebilirsiniz. Bu düğmeye bir kez basarak yıkama başlangıcını bir saat geciktirebilirsiniz.
9	Seçenekler yalnızca uygulamada	Bu program, uygulama üzerinden seçilebilen çeşitli yıkama programlarını ifade eder. Uygulamada yıkama programı etkinleştirilmemişse, Glass varsayılan olarak devreye girecektir.  Cam Hafif kirli tabak ve cam eşyalar için.  90 dakika Hızlı yıkama gerektiren normal derecede kirli bulaşıklar için.  Kendi Kendini Temizleme pro Bu program, bulaşık makinesinin kendisini etkili bir şekilde temizler.  Güçlü Yıkama Çok kirli ve temizlenmesi zor bulaşıkları yıkamak için. (Sadece ECO,Hijyen Pro, Yoğun Pro, Cam, 90 dk. programlarıyla kullanılabilir.)
10	Başlat/İptal	Seçilen programı başlatmak için düğmeye basın veya seçili programı iptal etmek için 3 saniye basılı tutun.
11	Program göstergeleri	 ECO Bu standart programdır. Genel kirli bulaşıklar ve mutfak eşyaları (tencereler, tabaklar, bardaklar, tavalar) için.  Otomatik Günlük kullanılan hafif ila yoğun kirli eşyalar için, kir miktarını otomatik olarak algılar.  Hijyen pro Bulaşıklarınızı ve bardaklarınızı bakterilerden arındırmak için kullanın. Suyu 72°C sıcaklıkta tutar.  Yoğun pro Yağ lekeli ve ağır kirli yemek kapları ile tabaklar için.  Hızlı Hafif kirli bulaşıklar için gerekli temizlik süresi nispeten kısadır.
12	Ekran	 Program süresini, gecikme süresini ve hata kodunu gösterir.
13	Ekran	 Bir program seçildiğinde kalan süreyi, gecikme süresini ve hata kodunu göstermek için kullanılır.  Su yetersiz göstergesi  "☀" göstergesi yanıyorsa, durulama yardımcısının azaldığını ve yeniden doldurulması gerektiğini belirtir.  "☹" göstergesi yanıyorsa, bulaşık makinesi tuzunun azaldığı ve yeniden doldurulması gerektiği anlamına gelir.

Program Ayarı

Yıkama programı (EN60436)

Aşağıdaki tablo, gıda artığı seviyelerine göre hangi programların en uygun olduğunu ve ne kadar deterjan gerektiğini göstermektedir. Ayrıca programlar hakkında çeşitli bilgiler de gösterilmektedir.

ECO program dışında tüketim değerleri ve program süresi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Program	Su Sıcaklığı	Bulaşık makinesi deterjan tozu (g)	Zaman (dk)	Enerji (kWh)	Su (L)	Durulama yardımcısı
eco (*EN60436)	50 °C	$\frac{22}{1 \text{ veya } 2 \text{ tablet}}$	235	0,747	9,8	●
 Otomatik	55-65 °C	$\frac{4/18}{1 \text{ veya } 2 \text{ tablet}}$	150	0,930-1,470	10,3 - 16,9	●
 Hijyen Pro	72°C	$\frac{4/18}{1 \text{ veya } 2 \text{ tablet}}$	159	1,485-1,515	13,9	●
 Yoğun Pro	72°C	$\frac{4/18}{1 \text{ veya } 2 \text{ tablet}}$	178	1,575-1,605	13,9	●
 Hızlı	45 °C	$\frac{12}{1 \text{ tablet}}$	30	0,584	10,3	○
 Cam	45 °C	$\frac{4/18}{1 \text{ veya } 2 \text{ tablet}}$	120	0,850~0,925	13,9	●
 90 dakika	55 °C	$\frac{22}{1 \text{ tablet}}$	90	0,955~1,030	11,2	●
 Kendi Kendini Temizleme Pro	72°C	$\frac{22}{1 \text{ tablet}}$	150	1,350~1,455	10,8	●

⚠ Dikkat

Yukarıdaki program verileri sadece referans amaçlıdır. Test koşulları aşağıdaki gibidir:


- 150 adet (Fincan x7 + Fincan tabağı x7 + Bardak x14 + Tatlı tabağı x7 + Yemek tabağı x7 + Çorba tabağı x7 + Tatlı kasesi x7 + Kupa x7 + Melamin tatlı tabağı x7 + Oval servis tabağı x1 + Küçük tencere x1 + Fırın tencere x1 + Cam kase x1 + Melamin kase x2 + Çorba kaşığı x14 + Çatal x14 + Bıçak x14 + Çay kaşığı x14 + Tatlı kaşığı x14 + Servis kaşığı x2 + Servis çatalı x1 + Sos kepçesi x1)
- Kapatma durumunda ve bekleme modunda güç tüketimi benzer şekilde 0,49W'dır.

Enerji tasarrufu

1. Bulaşıkların önceden durulanması, su ve enerji tüketimini artırır ve önerilmez.
2. Bir ev tipi bulaşık makinesi, talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, kullanım aşamasında genellikle elle bulaşık yıkamaya kıyasla daha az enerji ve su tüketir.

Başlatma


1. Fiş öncelikle prize takılmalıdır. Güç kaynağı, 220-240V AC 50Hz tipinde olmalıdır ve 10 A 220-240V AC priz ile donatılmalıdır.
2. Su girişinin tam basınçta açık olduğundan emin olun.
3. "Güç" düğmesine basarak bulaşık makinesini açın.
4. "<" ve ">" tuşlarına basarak programı seçin; program seçildikten sonra program göstergesi yanar.
5. Başlat/İptal düğmesine bastıktan sonra kapağı kapatın, bulaşık makinesi döngüsünü başlatacaktır.

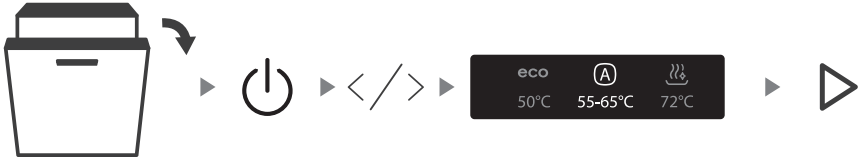

Programın ortasında deęiřtirme

Bir program yalnızca kısa bir süredir alıřıyorsa deęiřtirilebilir, aksi takdirde deterjan zaten deterjan oktan bırakılmıř olabilir veya deterjanlı yıkama suyu zaten boşaltılmıř olabilir. Bu durumda, bulařık makinesinin sıfırlanması ve deterjan haznesinin yeniden doldurulması gerekmektedir. Bulařık makinesini sıfırlamak için ařaęıdaki talimatları izleyin:


1. Bulařık makinesini durdurmak için kapaęı biraz açın, püskürtme kolu durduktan sonra kapaęı tamamen açabilirsiniz.
2. Bařlat/İptal düęmesine 3 saniyeden fazla basılı tutarsanız, bulařık makinesi bekleme moduna geçecektir.
3. İstedięiniz program döngüsünü seebilirsiniz.
4. Bařlat/İptal düęmesine bastıktan sonra kapaęı kapatın, bulařık makinesi 10 saniye sonra alıřmaya bařlayacaktır.

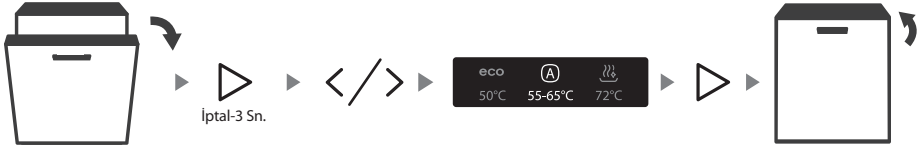

Ek bulařıkları yerleřtirin

Bulařık makinesi programı bařlamadan önce herhangi bir zamanda ek tabaklar yerleřtirilebilir. Bulařıkları yıkama sürecinde yeniden yüklemek istiyorsanız, lütfen ařaęıdaki talimatları izleyin:

1. Kapaęı biraz açarak bulařık makinesinin durmasını saęlayın.
2. Püskürtme kolları alıřmayı durdurduktan sonra, kapaęı tamamen açabilirsiniz.
3. Ekstra tabakları içine yerleřtirin.
4. Kapaęı kapatın. Kapı kapandığında, iřlem devam edecek ve yük 10 saniyelik bir gecikmenin ardından alıřmaya bařlayacaktır.

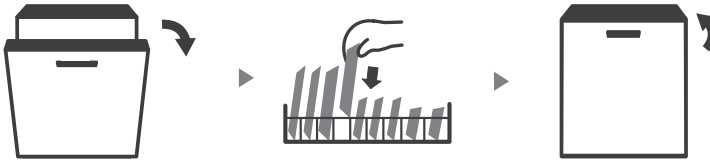

Yıkama programı sonu

Program tamamlandıktan sonra, makine 8 saniyelik bip sesinin ardından "Son" mesajını gösterecektir.

- Makineyi kapatın

Bulaşık makinesini kapatmak için Güç düğmesine basın.

- Kapıyı dikkatlice açın

Sıcak bulaşıkların hasar görme olasılığı daha yüksektir. Bulaşıklar yaklaşık 15 dakika soğutulduktan sonra bulaşık makinesinden çıkarılmalıdır.

- Bulaşık makinesini temizleyin

Bulaşık makinesinin içinin hâlâ ıslak kalması normaldir.



UYARI

Yıkama işlemi sırasında kapağı açmak son derece tehlikelidir, çünkü bu durum sıcak su nedeniyle ciddi yanıklara yol açabilir.

Otomatik açma

Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra, daha iyi kurutma etkisi sağlamak için kapı otomatik olarak açılacaktır.



Dikkat

Bulaşık makinesi kapağı otomatik açma ayarı yapıldığında engellenmemelidir. Bu, kapı kilidi işlevini bozabilir.

Bulaşık makinesinin kullanımı

Su yumuşatıcı

Su yumuşatıcı, su sertliği ayar düğmesi kullanılarak manuel olarak ayarlanmalıdır. Su yumuşatıcı, cihazın çalışması üzerinde zararlı veya olumsuz etkisi olabilecek mineralleri ve tuzları sudan uzaklaştırmak üzere tasarlanmıştır. Ne kadar çok mineral varsa, suyunuz o kadar sert olur. Yumuşatıcı, bölgenizdeki suyun sertlik derecesine göre ayarlanmalıdır. Yerel Su İdaresi, bölgenizdeki suyun sertliği hakkında bilgi verebilir.

Tuz tüketimini ayarlama

Bulaşık makinesi, kullanılan suyun sertliğine göre tuz tüketim miktarının ayarlanmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, tuz tüketim seviyesini optimize etmek ve kişiselleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Lütfen tuz tüketiminde ayarlama yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Kapağı açın, cihazı çalıştırın;
2. Cihaz açıldıktan sonraki 60 saniye içinde '>' düğmesine 5 saniyeden uzun süre basarak su yumuşatıcı ayar moduna girin.
3. '>' düğmesine tekrar basarak yerel su sertliğinize uygun ayarı seçin; ayar aşağıdaki sırayla değişecektir: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. 5 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa veya Güç düğmesine basılırsa kurulum tamamlanır ve kurulum modundan çıkılır.

SU SERTLİĞİ				Su yumuşatıcı seviyesi	Yenileme her X program döngüsünde gerçekleşir ¹⁾	Tuz tüketimi (gram/program)
Alman °dH	Fransız °fH	İngiliz °Clarke	mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0,94	H1	Yenileme yok	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1,0 - 2,0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2,1 - 3,0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3,1 - 4,0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4,1 - 6,0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6,1 - 9,8	H6	1	60

1°dH=1,25°Clarke=1,78°fH=0,178mmol/l

Fabrika ayarı: H3

- 1) Her yenileme işlemi içeren döngüde ek olarak 2,0 litre su tüketilir, enerji tüketimi 0,02 kWh artar ve program 4 dakika uzar.

Yumuşatıcıya tuz ekleme

⚠ UYARI


- **Sadece bulaşık makineleri için özel olarak tasarlanmış tuz kullanın!**

Bulaşık makinesi için özel olarak tasarlanmamış her türlü tuz, özellikle sofr tuzu, su yumuşatıcıya zarar verecektir. Uygun olmayan tuz kullanımından kaynaklanan hasarlar durumunda, üretici herhangi bir garanti vermez ve bu tür hasarlardan sorumlu değildir.

- **Tuzu yalnızca bir programı başlatmadan hemen önce ekleyin.**

Bu, makinenin tabanında korozyona yol açabilecek tuz taneleri veya tuzlu suyun bir süre kalmasını önler.

Lütfen bulaşık makinesi tuzu eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

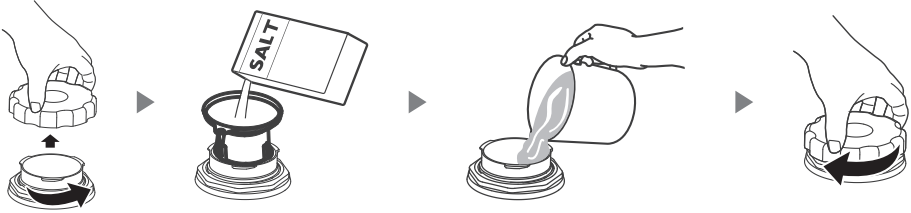

1. Alt sepeti çıkarın ve tuz haznesi kapağı kapağını sökün.
2. Huni (varsa) ucunu deliğe yerleştirin ve yaklaşık 1.5 kg bulaşık makinesi tuzu dökün.
3. Tuz haznesini su ile maksimum seviyeye kadar doldurun, tuz haznesinden az miktarda su çıkması normaldir.
4. Kapak doldurulduktan sonra sıkıca kapatınız.
5. Tuz kabı tuz ile doldurulduktan sonra tuz uyarı ışığı sönecektir.
6. Tuz kabına tuz doldurulduktan hemen sonra bir yıkama programı başlatılmalıdır (Kısa bir program kullanılmasını öneririz). Aksi takdirde, filtre sistemi, pompa veya makinenin diğer önemli parçaları tuzlu su nedeniyle hasar görebilir. Bu garanti kapsamı dışındadır.

⚠ Dikkat

- Tuz haznesi, yalnızca kontrol panelindeki tuz uyarı ışığı (S) yandığında yeniden doldurulmalıdır. Tuzun ne kadar iyi çözündüğüne bağlı olarak, tuz kabı dolu olsa bile tuz uyarı ışığı yanmaya devam edebilir. Kontrol panelinde tuz uyarı ışığı bulunmayan modellerde (bazı modeller için), bulaşık makinesinin çalışma döngülerine göre yumuşatıcıya ne zaman tuz eklemeniz gerektiğini tahmin edebilirsiniz.
- Tuz dökülmüşse, temizlemek için ıslatma veya hızlı program çalıştırın.

Durulama yardımcısı ve deterjanın işlevi

Durulama yardımcısı, son durulama aşamasında devreye girerek bulaşıklarınız üzerinde su damlacıklarının oluşmasını engeller ve böylece lekeler ve izlerin oluşmasını engeller. Ayrıca, suyun tabaklardan akmasını sağlayarak kurutmayı da iyileştirir. Bulaşık makineniz sıvı durulama yardımcısı kullanmak üzere tasarlanmıştır.

UYARI

Durulama yardımcısı haznesine asla başka maddeler (örn. Bulaşık makinesi temizleyici, sıvı deterjan) doldurmayın. Bu, cihaza zarar verebilir.

Parlatıcı ne zaman doldurulmalı

Haznenin ne sıklıkla doldurulması gerektiği, bulaşıkların yıkanma sıklığına ve kullanılan durulama yardımcısı ayarına bağlıdır.

- Daha fazla parlatıcı gerektiğinde, ekranda Düşük Parlatıcı göstergesi () görünecektir.
- Durulama yardımcısı haznesini fazla doldurmayın.

Deterjanın işlevi

Deterjanın bileşimindeki kimyasal maddeler, bulaşık makinesindeki tüm kirleri çıkarmak, parçalamak ve uzaklaştırmak için gereklidir. Bu amaç için çoğu ticari kalitedeki deterjan uygundur.


UYARI

- Deterjanın Doğru Kullanımı
Sadece bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş deterjan kullanın. Deterjanınızı taze ve kuru tutun.
Bulaşık makinesini çalıştırmaya hazır olana kadar deterjan haznesine deterjan doldurmayın.




Bulaşık makinesi deterjanı aşındırıcıdır! Bulaşık makinesi deterjanını çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.


Durulama yardımcısını bölmeye ekleme

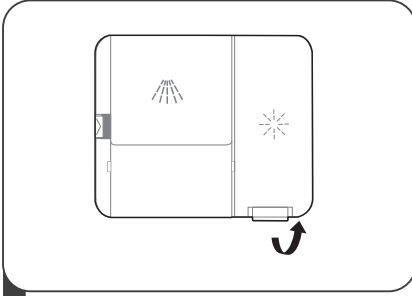

- 1** Tutma kolunu yukarı kaldırarak durulama yardımcısı haznesi kapağını çıkarın.

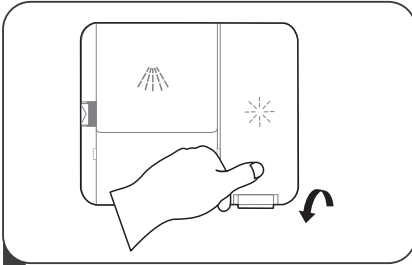

- 3** Kapağı sonrasında kapatın.

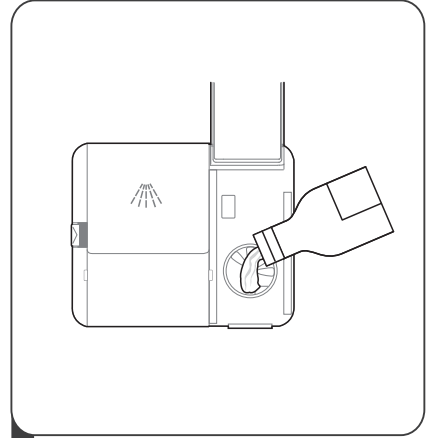


- 2** Durulama yardımcısını haznesine dökün, aşırı doldurmamaya dikkat edin.

Durulama yardımcısı haznesinin ayarlanması


Sınırlı durulama yardımcısı ile daha iyi bir kurutma performansı sağlamak için, bulaşık makinesi tüketimi kullanıcı tarafından ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır. Aşağıdaki adımları izleyin.

1. Kapıyı açın ve cihazı çalıştırın.
2. Adımdan sonraki 60 saniye içinde '>' düğmesine 5 saniyeden uzun basın, ardından Gecikme düğmesine basarak ayar moduna girin; durulama yardımcısı göstergesi 1 Hz frekansında yanıp sönecektir.
3. Bulut Yıkama düğmesine basarak kullanım alışkanlıklarınıza göre uygun programı seçin, programlar şu sırayla değişecektir: d3->d4->d5->d1->d2->d3. Sayı ne kadar yüksekse, bulaşık makinesi o kadar fazla durulama yardımcısı kullanır. Fabrika ayarı: d3.
4. 5 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa veya Güç düğmesine basarak ayar modundan çıkılırsa, ayar başarılı şekilde kaydedilir.


Deterjanı bölmeye ekleme

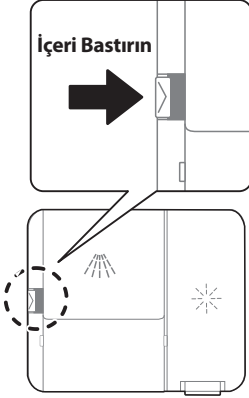

- 1** Lütfen duruma göre uygun bir açma yöntemini seçin.
1. Kilit mekanizmasını kaydırarak kapağı açın.
 2. Serbest bırakma mandalına basarak kapağı açın.
 3. Serbest bırakma mandalına basarak kapağı açın.

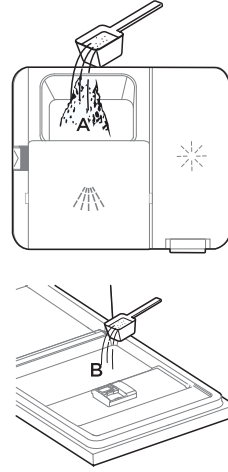

- 2** Ana yıkama döngüsü için deterjanı büyük hazneye (A) ekleyin. Daha iyi bir temizlik sonucu için, özellikle çok kirli bulaşıklarınız varsa, kapağın üzerine az miktarda deterjan dökün. Ek deterjan, ön yıkama aşamasında devreye girecektir.

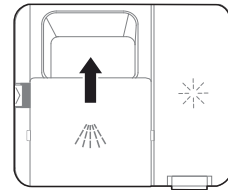

- 3** Kanadı öne doğru kaydırarak ve ardından bastırarak kapatın.

⚡ NOT:

- Suyun veya bulaşıkların kirlilik durumuna bağlı olarak ayarların değişebileceğini unutmayın.
- Lütfen deterjan ambalajındaki üretici tavsiyelerine uyun.

Bulaşık makinesi kase sepetini takın

Öneri

- Bulaşık makinesine uygun tabaklar satın alın.
- Uygun bir hafif bulaşık deterjanı kullanın. Gerekirse, daha fazla bilgi için üreticiye danışınız.
- Özel cihazlar için daha düşük sıcaklıkta bir yıkama programı seçmeye çalışın.
- Program sona erdikten hemen sonra cam kapları çıkarmayın, hasar görmelerini önlemek için.

Bulaşık makinesini akılcı bir şekilde kullanın.

Uygun Değildir:

- Ahşap, fildişi, porselen veya inci saplı alet
- Isıya dayanıksız plastik ürünler
- Yapışkanlı kısım içeren ısıya dayanıksız eski kesiciler
- Kaplamalı bıçaklar veya tabaklar
- Kalay veya bakır kaplar
- Kristal cam
- Paslanmış çelik ürünler
- Ahşap mutfak gereçleri
- Sentetik elyaf ürünleri

Sınırlı kullanım:

- Birkaç temizlemeden sonra, bazı cam eşyalar matlaşacaktır
- Gümüş veya alüminyum ürünler temizleme sırasında renk değiştirme eğilimindedir
- Pürüzsüz tabakların rengi sık yıkandığında solabilir

Kase sepeti yerleştirmeden önce ve sonra dikkat edilmesi gerekenler

(Bulaşık makinesinden en iyi şekilde yararlanmak için aşağıdaki talimatları uygulayın. Farklı modeller için sepetin özellikleri ve görünümü değişiklik gösterebilir) Daha büyük gıda artıklarını temizleyin. Tavadaki kalan yanık yiyecek kalıntılarını yumuşatın. Önce bulaşıkları suyla durulamaya gerek yoktur. Bulaşıkları bulaşık makinesine aşağıdaki şekilde yerleştirin:

- Fincanlar, bardaklar, tencere ve benzeri eşyalar ters çevrilerek yerleştirilir.
- Eğri, içbükey veya dışbükey kaplar için, suyun akmasını sağlamak amacıyla çapraz şekilde yerleştirin.
- Tüm mutfak eşyaları güvenli bir şekilde yerleştirilmeli ve devrilmeyecek şekilde sabitlenmelidir.
- Tüm mutfak eşyaları, yıkama sırasında kolların serbestçe dönebilmesine olanak sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir.

⚠ Dikkat

Küçük nesneler sepetten kolayca düşebileceği için bulaşık makinesine yerleştirilmemelidir.


- İçi boş sofa eşyalarının (bardak, kupa, tencere vb.) ağız kısımları aşağıya bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu sayede kapların içinde veya oluklarda su birikmesi önlenmiş olur.
- Bıçaklar ve tabaklar diğer mutfak eşyalarının içine yerleştirilmemelidir ve üst üste konulmamalıdır.
- Camları birbirine yakın yerleştirmeyin, hasar görmemesi için.
- Uzun bıçakların dik bir şekilde yerleştirilmesi son derece tehlikelidir.
- Uzun veya keskin bıçaklar (örneğin; satır) sepet yatay olarak yerleştirilmelidir.
- Daha iyi temizlik performansı elde etmek için bulaşık makinesini aşırı doldurmamaya özen gösterin.

Sepetleri EN60436 standardına uygun şekilde doldurun:

Üst sepetin yerleştirilmesi

Küçük veya hassas eşyalar için, örneğin küçük tabaklar, fincanlar, fincan tabakları, bardaklar ve bulaşık makinesine uygun plastik ürünler için üst rafı kullanın.

- Temizlik ve kurutma için eşyaları açık uçları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
- Eşyaları üst üste istiflemeyin.

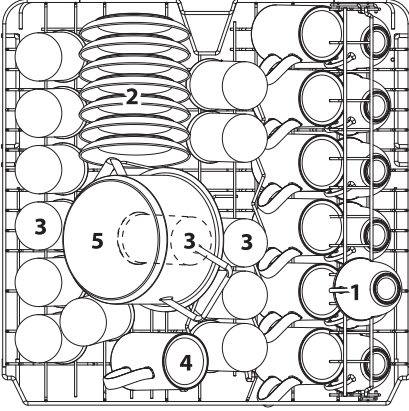


Adet	Kalem
1	Fincan tabakları
2	Tabaklar
3	Bardaklar
4	Kupa
5	Küçük tencere

Alt sepeti yükleme

Alt raf yemek tabakları, çorba kâseleri, tabaklar, tencereler, tavalar, kapaklar ve ızgara tepsi için önerilir. Tabaklar dikey olarak yerleştirilmeli ve rafın merkezine bakacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Büyük eşyaların püskürtme kollarının dönüşünü engellemediğinden ve deterjan haznesinin açılmasını önlemediğinden emin olun.


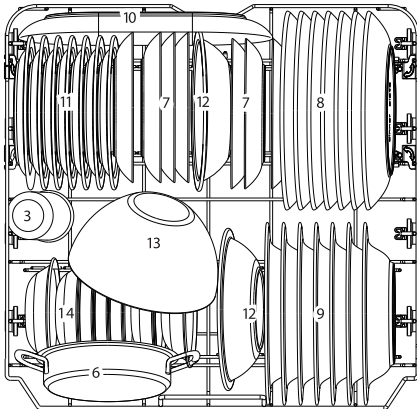


Adet	Kalem
6	Fırın kabı
7	Tatlı tabakları
8	Yemek tabakları
9	Çorba tabakları
10	Oval servis tabağı
11	Melamin tatlı tabakları
12	Melamin kaseler
13	Cam kase
14	Tatlı kaseler

Çatal bıçak rafının doldurulması

Çatal bıçak rafı, düz çatal bıçak takımlarını ve çoğu pişirme veya servis gereçlerini yıkamak için en uygunudur.

Çatal bıçak raflarındaki ayırıcılar, çatal bıçak takımlarının birbirine zarar vermeden ayrı durmasını sağlayarak temizlik verimliliğini artırır.

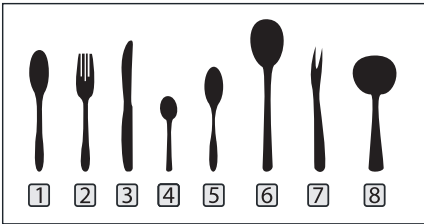
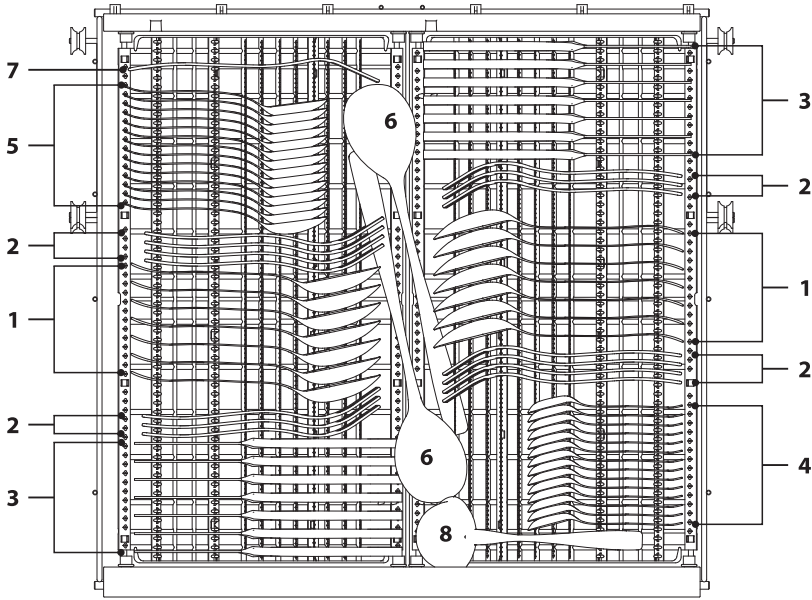


EN60436'ye uygun karşılaştırılabilirlik testleri için bilgi
Kapasite: 14 kişilik
Üst sepetin konumu: alt pozisyon
Program: EKO
Durulama yardımcısı ayarı: Maks
Yumuşatıcı ayarı: H3



Adet	Kalem
1	Çorba kaşığı
2	Çatal
3	Bıçak
4	Çay kaşığı
5	Tatlı kaşığı
6	Servis kaşığı
7	Servis çatalı
8	Sos kepçesi

Sepet kullanımına ilişkin ipuçları



Bıçaklık rafını ayarlama



Sağ sepeti yukarı kaldırın, hem sol hem de sağ sepetler düz olacaktır.



Sağ sepeti sağdan sola hareket ettirin, iki sepet üst üste gelecek şekilde konumlandırılacaktır.



Sağ sepeti çatal-bıçak tepsisinden çıkarın, sadece sol sepet kalsın.


Kolay çatallı bıçak çıkarma

Üst sepetinizde daha uzun eşyalar için yer açmak amacıyla, bardak askısını yukarı doğru kaldırırsınız. Daha sonra uzun bardakları ona yaslayabilirsiniz. Gerekli olmadığında bıçaklık rafını çıkarabilirsiniz.




Alanı en verimli şekilde kullanın

Yumurta çırpıcıları, bardaklar gibi mutfak eşyalarını rahatlıkla yerleştirebilir ve üst sepetin kullanımını etkilemez.

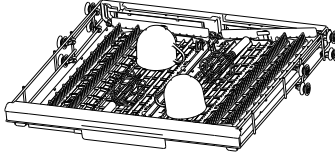

Rafın yüksekliğini ayarlayın


Raf üzerindeki dört düğmeyi gevşetin ve nazikçe aşağı bastırın.

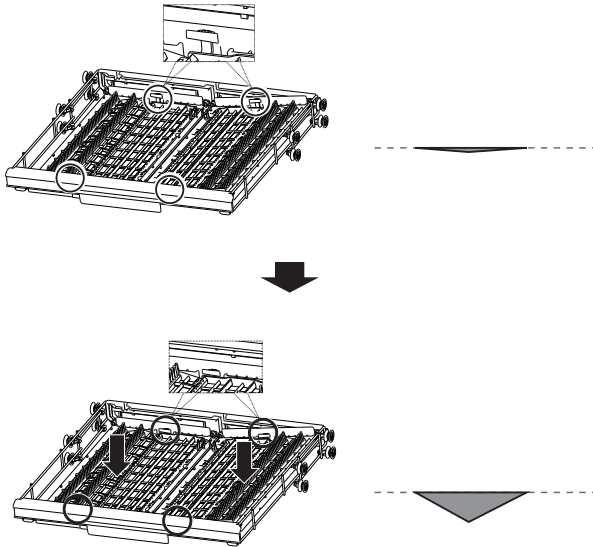


Sepet kullanımına ilişkin ipuçları

Üst sepeti ayarlama

Üst sepetin yüksekliği, daha uzun yemek kaplarını üst veya alt sepete yerleştirmek için kolayca ayarlanabilir. Bulaşıkları yerleştirmeden önce üst sepetin yüksekliğini ayarlamanızı öneririz. Üst sepetin yüksekliğini ayarlamak için şu adımları izleyin:

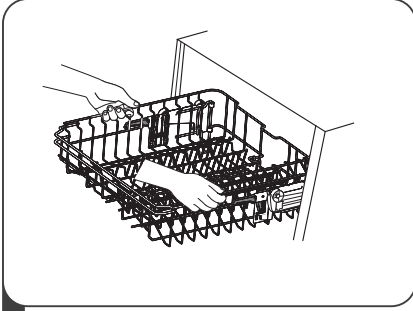

- 1 Üst sepeti, her iki yanın ortasından yukarı kaldırın; üst konumda kilitlenene kadar devam edin. Ayarlayıcı kolunu kaldırmaya gerek yoktur.


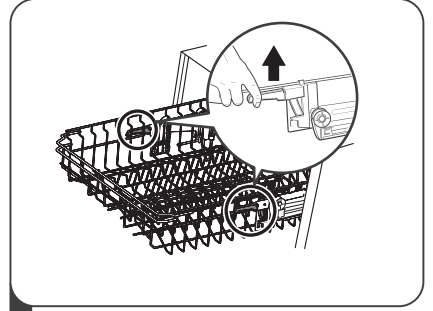


- 2 Üst sepeti indirmek için, her iki taraftaki ayar kollarını kaldırarak sepeti serbest bırakın ve alt pozisyona indirin.

Bardak raflarını katlama

Üst sepetinizde daha uzun eşyalar için yer açmak amacıyla, bardak askısını yukarı doğru kaldırınız.


Daha sonra uzun bardakları ona yaslayabilirsiniz. Gerekli olmadığında bıçaklık rafını çıkarabilirsiniz.

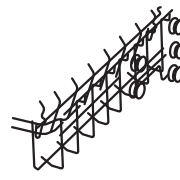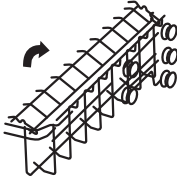


Raf bölmelerini katlama

Alt sepetin dikenleri, tabakları ve servis tepsisini tutmak için kullanılır. Büyük eşyalar için daha fazla yer açmak için indirilebilirler.

yukarı doğru kaldırın

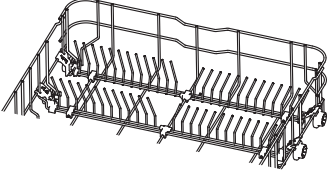

geriye katlayın

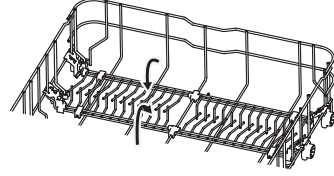


Temizlik ve bakım

Filtre temizliği


Yıkama kabininin tabanındaki filtreleme sistemi, kürdan veya cam kırığı gibi yabancı cisimler de dahil olmak üzere yıkama döngüsünden gelen iri parçacıkları tutar. Toplanan kaba döküntüler filtrelerin tıkanmasına neden olabilir. Filtrelerin durumunu düzenli olarak kontrol edin, yabancı cisimleri dikkatlice çıkarın ve gerekirse filtreleme sisteminin parçalarını su ile temizleyin. Filtreyi temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

⚠ UYARI


- Filtreleri aşırı sıkmayın. Filtreleri sırasıyla sağlam bir şekilde yerleştirin, aksi takdirde sistemde kaba parçacıklar girebilir ve tıkanmaya neden olabilir.
- Filtreler takılı olmadan bulaşık makinesini asla kullanmayın. Filtrenin uygun olmayan şekilde değiştirilmesi, cihazın performans seviyesini düşürebilir ve bulaşıklar ile mutfak eşyalarına zarar verebilir.

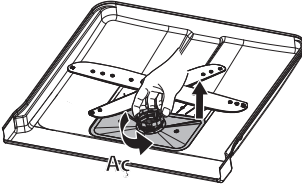


- 1 Kaba filtreyi tutun ve filtreyi açmak için saat yönünün tersine çevirin. Filtreyi yukarı doğru kaldırarak bulaşık makinesinden çıkarın.

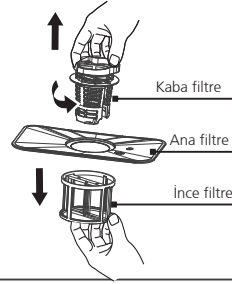

- 2 İnce filtre, filtre montajının altından çekilerek çıkarılabilir. Kaba filtre ise üst kısımdaki sekmelere hafifçe bastırılarak ana filtreden ayrılabilir.

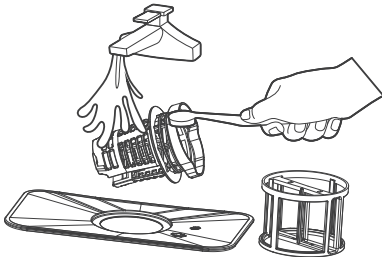


- 3 Daha büyük yiyecek artıkları, filtreyi akan suyun altında durulayarak temizlenebilir. Daha derinlemesine bir temizlik için yumuşak bir temizleme fırçası kullanın.

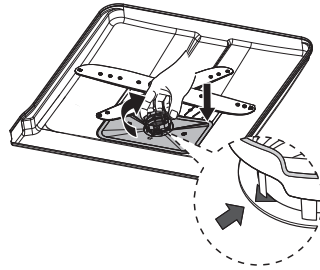

- 4 Filtreleri sökme sırasının tersine göre yeniden monte edin, filtre kartuşunu yerine yerleştirin ve saat yönünde kapatma okuna doğru çevirin.

Püskürtme kolu temizliği


Sert su kimyasalları püskürtme kollarının deliklerini ve yataklarını tıkalıyabileceğinden, püskürtme kollarının düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Püskürtme kollarını temizlemek için aşağıdaki talimatları izleyin:

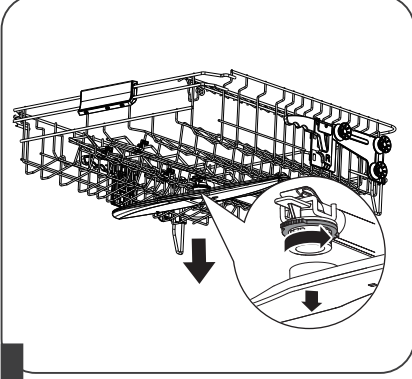

- 1 Üst püskürtme kolunu çıkarmak için, ortadaki somunu sabit tutun ve püskürtme kolunu saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.



- 2 Alt püskürtme kolunu çıkarmak için, püskürtme kolunu yukarı doğru çekin.

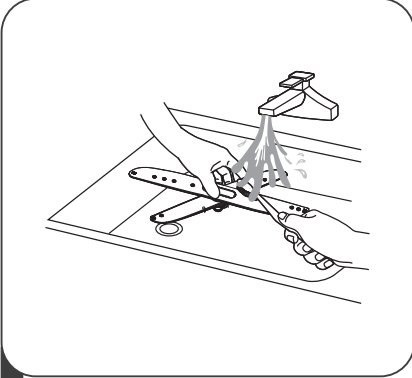

- 3 Püskürtme kollarını sabunlu ılık suyla yıkayın ve jetleri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın. Püskürtme kollarını iyice duruladıktan sonra yerine takın.

Bakım ve onarım

Kapı ve kapı contası

Kapak contalarını düzenli olarak yumuşak nemli bir bezle temizleyerek yiyecek artıklarını uzaklaştırın.

Bulaşık makinesi yüklenirken, yiyecek ve içecek kalıntıları makine kapısının kenarlarına damlayabilir. Bu yüzeyler yıkama kabininin dışında yer alır ve püskürtme kollarından gelen su ile temas etmez. Kapı kapatılmadan önce tüm birikintiler silinmelidir.

Kontrol paneli

Kontrol paneli hafif nemli bir bezle silinebilir. Temizlik sonrasında tamamen kuruduğundan emin olun.

Makinenin herhangi bir yerinde keskin aletler, tel süngerler veya sert deterjanlar kullanmayın.



UYARI


- Kapıyı temizlemek için spreylere deterjan kullanmayın, çünkü bu kilit ve diğer elektrikli bileşenlere zarar verebilir.
- Paslanmaz çelik yüzeyde çizik veya leke bırakabileceğinden aşındırıcılar veya pürüzlü kâğıt havlular kullanmayın.

UV ışığı

UV ışığı ekstra temizlik gerektirmez. Kullanım sırasında kazara kırılması durumunda, lütfen güç kaynağını keserek kullanımı durdurun ve temizlenip değiştirilmesi için birinden yardım isteyin.

Boyutlarını

Ürün boyutları

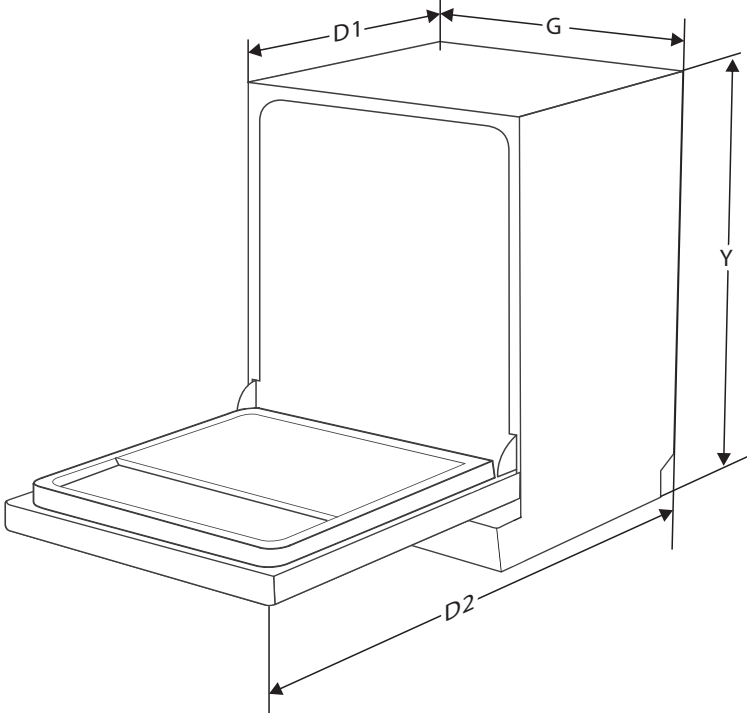

Yükseklik (Y)	845 mm
Genişlik (G)	598 mm
Derinlik (D1)	600mm (kapı kapalıyken)
Derinlik (D2)	1175mm (kapı 90° açık konumdayken)



UYARI



Elektrik Çarpması

Makine, güç kesildikten sonra kurulmalıdır. Her takdirde, elektrik çarpması veya ölüm meydana gelebilir.

Kullanımdan önce makinenin uygun şekilde topraklanmış olduğundan emin olun.

Güç bağlantısı



UYARI

Elektrik Çarpması

- Bu makinede uzatma kablosu veya güç adaptörü kullanmayın.
- Aksi durumda, güç kablosunun topraklama bağlantısını kesmeyin veya çıkarmayın.

Güç gereksinimleri

Makinenin anma gerilimini öğrenmek için güç kaynağı sisteminin etiketindeki değerleri kontrol edin ve makineyi uygun güç kaynağına bağlayın. 10A sigorta gereklidir ve zaman gecikmeli sigorta veya devre kesici tavsiye edilir. Bu makine için yalnızca ayrı devre uygundur.

Makine bağlantısı

Tedarik edilen voltaj ve frekansın, etiket üzerinde belirtilen değerlerle uyumlu olduğundan emin olun. Fiş yalnızca uygun şekilde topraklanmış bir prize bağlanabilir. Makinenin bağlanması gereken priz fişe uygun değilse, prizi değiştirin. Aşırı ısınma veya yanmaya yol açabilecek güç adaptörlerini kullanmayın.

Su bağlantısı


Soğuk su besleme hortumunu dişi 3/4(inç) bağlantıya takın ve sıkıca sabitlendiğinden emin olun.

Su boruları yeni veya uzun süredir kullanılmamışsa, suyun berrak olduğundan emin olmak için suyu bir süre akıtın. Bu önlem, su girişinin tıkanma riskini ve cihazın zarar görmesini önlemek için gereklidir.

tahliye hortumlarının bağlantısı

Tahliye hortumunu en az 4 cm çapındaki bir tahliye borusuna yerleştirin veya lavaboya uzatın, bükülme veya kıvrılma olmadığından emin olun. Drenaj borusunun yüksekliği 1000mm'den az olmalıdır. Hortumun serbest ucu suya daldırılmamalıdır, geri akışı önlemek için.

⚠ Lütfen tahliye hortumunu A veya B konumuna güvenli bir şekilde sabitleyin

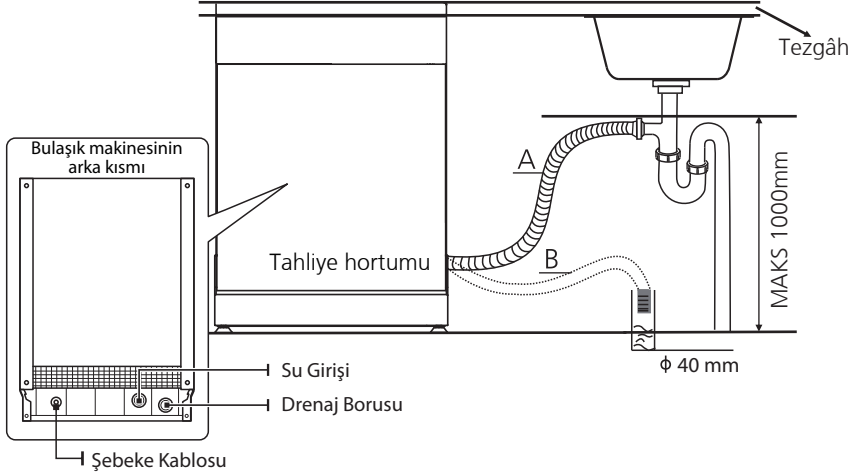

Hortumlardaki fazla suyun boşaltılması

Eğer lavabo zeminden 1000 daha yüksekse ise, hortumlardaki fazla su doğrudan lavaboya boşaltılamaz. Fazla suyun hortumdan lavabonun dışında ve altında tutulan bir kase veya uygun bir kaba boşaltılması gerekecektir.

Su çıkışı

Su boşaltma hortumunu bağlayın. Tahliye hortumu su sızıntılarını önlemek için doğru şekilde takılmalıdır. Su tahliye hortumunun bükülmediğinden veya ezilmediğinden emin olun.

Uzatma hortumu

Tahliye hortumu uzatmasına ihtiyacınız varsa, benzer bir drenaj hortumu kullandığınızdan emin olun.

4 metreden uzun olmamalıdır; aksi takdirde bulaşık makinesinin temizleme etkisi azalabilir.

Sifon bağlantısı

Atık bağlantısı, bulaşık makinesinin tabanından en fazla 100 cm yükseklikte olmalıdır. Su boşaltma hortumu sabitlenmelidir.

Sorun giderme

Müşteri hizmetleri merkezi ile iletişime geçmeden önce

Lütfen müşteri hizmetleri merkezi ile iletişime geçmeden önce aşağıdaki tabloyu kontrol ediniz

Problem	Olası nedenler	Çözümler
Makine çalışmıyor.	Sigorta atmış veya devre kesici devreye girmiş.	Sigortayı değiştirin veya devre kesiciyi sıfırlayın Bulaşık makinesiyle aynı devreyi paylaşan diğer cihazları çıkarın.
	Cihaza elektrik gelmiyor.	Bulaşık makinesinin açık olduğundan ve kapağının sıkıca kapalı olduğundan emin olun. Güç kablosunun prize doğru şekilde takıldığından emin olun.
	Kapı açık.	Kapıyı kapatın.
Yetersiz drenaj	Drenaj borusu bükülmüş veya tıkanmış.	Drenaj borusunu kontrol edin.
	Filtre tıkanmış.	Kaba filtreyi kontrol edin.
	Lavabo gideri tıkanmış.	Lavabo giderini kontrol ederek iyi bir drenaj sağladığından emin olun. Mutfak lavabosunun gideri düzgün çalışmıyorsa, bulaşık makinesi servisinden değil, tesisatçıdan yardım alın.
Köpük iç yüzeyde kalmış.	Uygun olmayan bulaşık deterjanı kullanılmıştır.	Köpüklenmeyi önlemek için yalnızca bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş deterjan kullanılmalıdır. Bu durumda, kapıyı açın ve köpüğün buharlaşmasına izin verin. Çok fazla köpük oluştuğunda, temizlik için herhangi bir yıkama programını başlatın.
	Deterjan taşmış.	Dökülen temizleyiciyi hemen silin.
İç yüzeyde renk lekeleri	Renkli madde içeren deterjan kullanıldığında bu sorun oluşur.	Kullanılan bulaşık makinesi deterjanının renklendirici içermediğinden emin olun.
İç yüzeyde beyaz tabaka	Sert su minerallerinden kaynaklanır.	Bulaşık makinesinin iç temizliği için ıslak sünger ile bulaşık deterjanı kullanın ve lastik eldiven giyin. Bulaşık deterjanı dışında başka bir deterjan kullanmayın, çünkü köpük oluşumuna neden olabilir.
Bulaşıklarda pas	Paslanmış bulaşıklar kolayca daha fazla paslanabilir.	Bulaşık makinesinde kolayca paslanabilen bulaşıkları yıkamaktan kaçının.
Bulaşık makinesinde ezilme	Raflardaki tabaklar püskürtme kolunun dönmesini engeller.	Programı askıya alın ve püskürtme kolunun dönmesini engelleyen tabakları yeniden konumlandırın.

Problem	Olası nedenler	Çözümler
Bulaşık makinesinden gelen gürültü	Bulaşıklar gevşek.	Programı duraklatın ve bulaşıkları yeniden yerleştirin.
Su borusundaki darbe/vuruntu	Bu durum, saha kurulumu veya boru hatlarının kesiti nedeniyle ortaya çıkabilir.	Bulaşık makinesinin çalışması üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Herhangi bir şüpheniz olması durumunda, lütfen yetkili tesisat teknisyeni ile iletişime geçiniz.
Bulaşıklar yıkandıktan sonra hâlâ kirli kalıyor	Bulaşıklar doğru şekilde yerleştirilmemiş.	Lütfen ayrıntılar için "Bulaşık makinesi kase sepeti montajı" bilgilerine bakınız.
	Program yeterince güçlü değil.	Daha güçlü bir program seçin.
	Bulaşık deterjanı yetersiz.	Daha fazla bulaşık deterjanı kullanın veya yenisiyle değiştirin.
	Bulaşıkların yerleştirilmesi, püskürtme kolunun dönüşünü etkiler.	Bulaşıkları, püskürtme kolunun serbestçe dönebilmesi için yeniden konumlandırın.
	Filtre ünitesi kirli veya tabana doğru şekilde takılmamış olabilir, bu da püskürtme kolunun dönüşünü engelleyebilir.	Filtreyi temizleyin, doğru şekilde takın ve püskürtme kolunu temizleyin.
Cam eşyalar parlak değil	Yumuşak su koşullarında çok fazla bulaşık deterjanı kullanılmış.	Yumuşak su kullanılıyorsa, cam eşyaları temizlemek için daha az deterjan kullanın ve daha kısa bir yıkama programı seçin.
Cam veya diğer bulaşıklarda beyaz noktalar	Sert su daha fazla kireç oluşturur.	Bulaşık makinesi deterjanı ekleyin.
Bulaşıklarda siyah veya gri izler	Alüminyum sofra takımları ile diğer bulaşıklar arasındaki sürtünme.	Bu izleri gidermek için hafif bir deterjan kullanın.
Bulaşık deterjanı haznede kalmıştır.	Bulaşıkların yerleştirilmesi deterjan eklenmesini engelliyor.	Bulaşıkları doğru şekilde yerleştirin.
Bulaşıklar tamamen kurumamış.	Bulaşıklar çok erken çıkarıldı.	Lütfen ayrıntılar için "Bulaşık makinesi kase sepeti montajı" bilgilerine bakınız.
	Bulaşıklar çok erken çıkarıldı.	Program sona erdikten hemen sonra bulaşıkları çıkarmayın. Kapağı hafifçe açarak buharın çıkmasını sağlayın ve bulaşıkların soğumasını bekleyin.
	Program yanlış.	Daha kısa yıkama programları kullanıldığında, yıkama sıcaklığı daha düşük olur ve temizleme etkinliği azalır. Daha uzun bir program seçilmelidir.
	Bulaşıkların drenaj kabiliyeti zayıftır.	Bu bulaşıkların drenaj kabiliyeti zayıftır, bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.

Hata kodları

Eğer bir arıza oluşursa, bulaşık makinesi bir hata kodu gösterecektir. Aşağıdaki tablo, olası hata kodlarını ve nedenlerini göstermektedir.

Hata kodları	Kod adı	Olası nedenler
E1	Su alım süresinin uzun olması	Debimetreler, tahliye vanaları veya pompa arızaları yetkili servis personeli tarafından onarılmalıdır.
E3	Anormal ısınma	Isıtma borusu veya termistör anormal durumdadır, fişin prizden çıkarılması ve yetkili servis personeli tarafından onarılması gerekmektedir.
E4	Taşma veya su tankı sorunu	Makine taşma yaparsa veya su tankındaki şamandırada bir arıza oluşursa, yetkili servis teknisyeni tarafından tamir edilmesi gerekir.
EC	Yıkama kontrol sistemi arızası.	PCB veya motor arızası.
Ed	Ana devre kartı ile ekran devre kartı arasında iletişim hatası.	İletişimde açık devre veya kablo kopması.



UYARI

- Taşma durumunda, servis çağırmadan önce ana su vanasını kapatınız.
- Eğer taşma veya küçük bir sızıntı nedeniyle taban tepsisinde su birikmişse, bulaşık makinesini yeniden çalıştırmadan önce bu suyun boşaltılması gerekir.
- Çözülemeyen bir hata koduyla karşılaşırsanız, lütfen profesyonel yardım talep edin.

Yedek parça mevcudiyeti

- Modelin son biriminin piyasaya sürülmesinden itibaren yedi yıl:
Motor, sirkülasyon ve drenaj pompası, ısıtıcılar ve ısıtma elemanları (ayrı veya paket halinde), boru tesisatı ve tüm hortumlar, vanalar, filtreler ve aqua stop dahil ilgili ekipmanlar, kapı montajıyla ilgili yapısal ve iç parçalar (ayrı veya paket halinde), baskılı devre kartları, elektronik ekranlar, basınç anahtarları, termostatlar ve sensörler, yazılım ve ürün yazılımları (firmware) dahil, sıfırlama yazılımı.
- Modelin son birimini piyasaya sürdükten on yıl sonra:
Kapı menteşeleri ve contalar, diğer contalar, püskürtme kolları, tahliye filtreleri, iç raflar ve sepetler ile kapaklar gibi plastik aksesuarlar.

Özellik (EN60436)

Model	DW-14F6ME(W)-TR / DW-14F6ME(SS)-TR
Boyutlar (mm)	598 (G) x 845 (Y) x 600 (D)
Anma gerilimi	220-240V
Nominal frekans	50 Hz
Nominal güç	1760-2100 W
Su tüketimi	9,8 L
Güç tüketimi	0,747 kWh
Kontrol modu	Elektronik tip
Su geçirmezlik derecesi	IP×1
Yıkama kapasitesi	150 adet (Fincan x7 + Fincan tabağı x7 + Bardak x14 + Tatlı tabağı x7 + Yemek tabağı x7 + Çorba tabağı x7 + Tatlı kasesi x7 + Kupa x7 + Melamin tatlı tabağı x7 + Oval servis tabağı x1 + Küçük tencere x1 + Fırın tencere x1 + Cam kase x1 + Melamin kase x2 + Çorba kaşığı x14 + Çatal x14 + Bıçak x14 + Çay kaşığı x14 + Tatlı kaşığı x14 + Servis kaşığı x2 + Servis çatalı x1 + Sos kepçesi x1)
Toplam ağırlık	55,0 kg
Net ağırlık	51,0 kg

TOSHIBA TSMARTLIFE UYGULAMASI İLE NASIL BAĞLANTI KURULUR

Başlamadan önce, aşağıdakileri kontrol ettiğinizden emin olun:

1. Akıllı telefonunuz ev kablosuz ağına bağlı ve ağ şifresini biliyorsunuz.
2. Cihazların yanındasınız.
3. Kablosuz yönlendiricinizde 2,4GHz bant kablosuz sinyalinin etkin olduğundan emin olun.
4. Cep telefonunuzun Bluetooth'unu açın ve uygulamanın yakındaki akıllı cihazı keşfetmesine izin verin.

TSmartLife uygulamasını indirin

Bir uygulama mağazasında (Google Play Store, Apple App Store) "TSmartLife" yazarak arayın ve uygulamayı indirin. Telefonunuza indirin ve yükleyin. Ayrıca aşağıdaki QR kodu tarayarak uygulamayı indirebilirsiniz. Lütfen



1. Uygulamayı indirin ve yükleyin. Ara: Mobil uygulama mağazasında TSmartLife arayın, uygulamayı indirin ve yükleyin.



Cihazlarınızı TSmartLife'e bağlayın

1. Lütfen cep telefonunuzun Kablosuz Ağa bağlı olduğundan emin olun. Değilse, Ayarlar'a gidin ve kablosuz bağlantıyı açın, bir Kablosuz Ağ seçin ve bağlanın. Lütfen telefonunuzdaki Bluetooth'u da açın. Değilse, Ayarlar'a gidin ve Bluetooth'u açın.

1. Uygulamaya girmek için APP simgesine tıklayın.

2. Giriş düğmesine tıklayın.

3. Okuyun ve kabul edin **Yazılım Lisansı'nı ve Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi'nin** kabul edin.



4. Bölge seçin.



5. "Kayıt Ol" düğmesine tıklayın.



6. E-posta adresinizi girin ve onay kodunu alın. Gizlilik Politikası'nı **Yazılım Lisansı'nı ve Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi'nin** kabul edin.



TOSHIBA TSMARTLIFE UYGULAMASI İLE NASIL BAĞLANTI KURULUR

7. E-posta ve onay kodunu girin. Gizlilik Politikası'nı, Yazılım Lisansı'nı ve Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi'nı kabul edin.

Sonraki düğmesine tıklayın.



8. Şifre belirleyin. Ardından gönder butonuna tıklayın.



9. Ana sayfaya girin. Cihaz ekle düğmesine tıklayın.



10. Wi-Fi tuşuna 3 saniye basılı tutun, ışık yanıp söner.




11. Bir cihaz seçin. Bulaşık Makinesi Seçin. Veya Bağlanabilir Cihaza tıklayarak Adım 13'e atlayın.




12. Model DW-14F6ME(W/SS)-TR seçiniz




13. WIFI arayüzünü seçin.




14. Daha önce konum erişimine izin vermediyseniz, ayarlardan erişime izin vererek kesin konum özelliğini açınız. Ayarlara Git düğmesine tıklayın.



15. Ayarlar sayfasına girin. Konum düğmesini tıklayın.

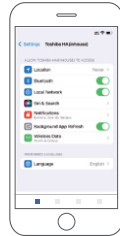

16. Uygulama kullanılırken seçeneğini seçin.



17. TSmartLife'a geri dönün. Kablosuz Ağ Şifresini Girin. Sonraki Adım düğmesine basın.



18. Bağlantı bekleniyor.



19. Başarıyla eklendi. İsteddiğiniz gibi adlandırın. Ardından Tamam düğmesine tıklayın.



20. Ana sayfaya dön.




⚠ Not


- Cihazlarınızın açık olduğundan emin olun.
- Cihazınıza ağ bağlantısı yaparken telefonunuzu cihazınıza yeterince yakın tutun.
- Router'inizin 2,4GHz kablosuz ağ bandını destekleyip desteklemediğini kontrol edin ve bu özelliği açın. Bundan emin değilseniz, lütfen yönlendirici üreticisiyle iletişime geçin.
- Yalnızca harf ve rakamlardan oluşan bir kablosuz ağ adı gereklidir. Böyle değilse, lütfen yönlendirici ayarlarında değiştirin.
- Cihaz, kimlik doğrulama gerektiren kablosuz ağa bağlanamaz ve genellikle oteller, restoranlar gibi halka açık alanlarda görülür. Lütfen kimlik doğrulama gerektirmeyen bir kablosuz ağa bağlanın.
- Kablosuz ağ adı veya şifre değiştiyse, lütfen cihazlarınızı yeniden bağlayın.
- Uygulama eklentisi, kablosuz ağ ortamında otomatik olarak en son sürüme güncellenecektir.

Uygulama yazılımı arayüzü


- 1 Güç düğmesine basarak Bulaşık Makinesi ana sayfasına girin

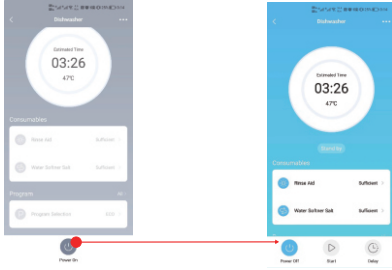


- 2 "Program Seçimi" butonuna tıklayarak programı seçin, "Onayla" butonuna basarak ana arayüze dönün.

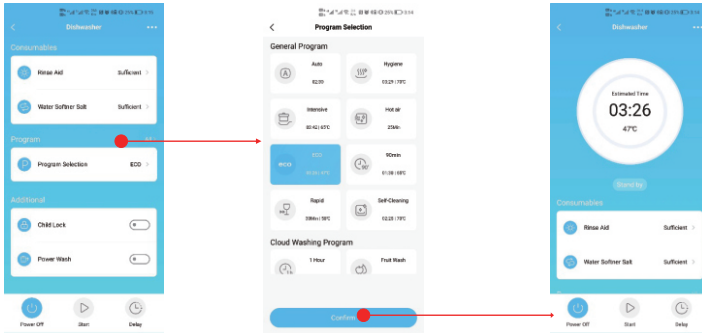

- 3 Ekranı en alta kaydırın, "Ekstra" bölümünden ihtiyacınız olan ek fonksiyonları seçin ve seçim tamamlandıktan sonra "Başlat" butonuna tıklayarak çalıştırmaya başlayın.

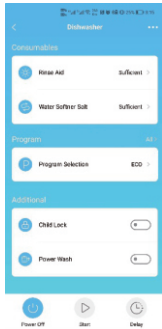

- 4 "Gecikmeli başlatma" için "Gecikme" butonuna tıklayın. Bir sonraki arayüze geçtikten sonra, tekrar "Gecikme" butonuna tıklayarak istediğiniz başlangıç zamanını seçebilirsiniz, "Program Seçimi" butonuna tıklayarak ihtiyacınız olan programı belirleyebilir ve ayrıca ek fonksiyonları da seçebilirsiniz. Ayarlardan sonra "Onayla" butonuna tıklayarak randevu arayüzüne geçiş yapın, cihaz otomatik olarak randevu geri sayımına başlayacaktır. Uzaktan kumanda düğmesine basıp kapağı kapatırsanız, cihaz doğrudan yıkama işlemini başlatacaktır.

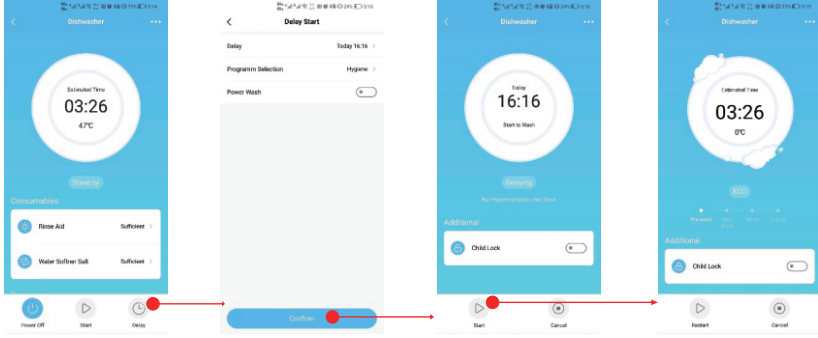

Toshiba TSmartLife Sorun Giderme

Kablosuz ağ bağlantısı yapılırken Akıllı cihazlar için sorun giderme ipuçları hazırlanmıştır. Ağ teknolojisi hızla geliştiğinden, en güncel sorun giderme ipuçlarına TSmartLife Uygulaması "Yardım" bölümünden ulaşabilirsiniz.

Sorun Giderme:

Bu durumda	Kontrol • Sebep
Ağa bağlanılamıyorsa	● Ev SSID ağı görülemiyor: ○ Zayıf sinyal... Router ile cihaz arasındaki uzun mesafe veya çok fazla engel ile karşılaşılması, sinyal seviyesinin aşırı düşmesine neden olabilir. Yönlendiriciyi yeniden konumlandırmak durumu hafifçe iyileştirebilir. Daha iyi bir çözüm, zayıf sinyalleri daha iyi işleyebilmek için daha hassas alıcılara sahip olan bir kablosuz ağ tekrarlayıcısı veya daha yüksek kaliteli bir yönlendirici olacaktır. ● SSID ağı görüldü ancak katılamıyor: ○ Kimlik doğrulama gerektiren ağlar... genellikle restoran veya otellerdeki halka açık ağlarla kullanılır. Ürünler, ağa katılmak için gerekli olan yasal sözleşmeleri onaylayamaz. Lütfen kimlik doğrulama gerektirmeyen bir ağa geçin. ○ Yetersiz şifreleme ... siber güvenlik nedenleriyle, şifrelenmemiş veya yetersiz şifrelenmiş ağlara (örneğin WEP şifreleme) ürünlerin katılmasını önermiyoruz. Şifre uzunluğu ... siber güvenlik nedenleriyle güçlü şifreler kullanılmasını öneriyoruz, ancak desteklenen maksimum şifre uzunluğu 32 karakterdir. ○ Yanlış şifre ... Telefon farklı bir ağa bağlanmaya çalışıyorsa, kayıtlı ağ şifresinin artık geçerli olmama ihtimali vardır. Bu durumda, yeni kimlik bilgilerinin sağlanması gerekecektir. ○ Yasaklı SSID adı... Uygulama herhangi bir SSID adını kabul eder, ancak belirli alfasayısal olmayan veya yabancı dil karakterleri içeren ağlara katılmaya çalışırken uygulama uyarı verebilir. ● WLAN+ (Android) veya WLAN Asistanı (iOS) işlevleri açık, lütfen kapatın ve internete yeniden bağlanın.
Ağa bağlanabiliyor ancak bağlantı istikrarsız ise	● Router ile cihaz arasındaki mesafenin çok uzak olup olmadığını veya çok fazla engelle karşılaşp karşılaşmadığını kontrol edin, zayıf sinyalin nedeni bu olabilir. ● Kablosuz ağın düzgün ve stabil çalıştığını kontrol edin.

Ürünün çalışma frekansı:

RF	İletim frekansı	Maksimum iletim gücü
BLE	2402-2480 MHz	< 10dBm
2,4 GHz	2412-2472 MHz	< 20 dBm

Not: Ürün, 4~40°C ortam sıcaklıklarında çalışmaya uygundur

#DetaylarÖnemli

Dealer Stamp	Warranty Details Changes to Warranty card invalidates the warranty										
	Model No.		Product:								
	Serial No.		Date of expiry of warranty:								
	Customer Details To be filled in upon purchase										
	Customers Name&Address		Date of purchase								
	Tel.No./Email										
	Service History To be filled in case of warranty repair										
Job no.		Date		Job no.		Date		Job no.		Date	

MIDEA CONSUMER APPLIANCES DMCC offers the owner of this product a 2(Two) Year Warranty, from the date of purchase, against all manufacturing defects in material and workmanship. The warranty card to be presented to authorized service centers / distributors along with the purchase invoice to claim the warranty.

- The warranty does not cover;
- 1)Damage due to mishandling or fire and becomes invalid if repair has been attempted by unauthorized persons.
 - 2)Any failure to follow the instructions as mentioned in the user manual.
 - 3)Fluctuation in voltage or any modifications/adjustments made to comply with local electrical, safety and technical standards.
 - 4)Damages caused by fire, accident or any natural disaster, damage due to mishandling, wear & tear, voltage fluctuations.

After Sales Details				
Country	Distributor Name	Customer Care No.	Contact online	Service Center Address
TÜRKİYE	KUMTEL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	0850 404 44 44	toshibaservis@ kumtel.com	Org. San. Böl.6. Cad. No:42 Melikgazi Kayseri / TÜRKİYE



Scan to Find Toshiba
Authorized Service Centers.
Customer Support:
0850 404 44 44

Bayi Kaşesi	Garanti Detayları Garanti kartındaki değişiklikler garantiyi geçersiz kılar					
	Model No.	Ürün:				
	Seri No.	Garanti bitiş tarihi:				
	Müşteri Bilgileri Satın alma sırasında doldurulacaktır					
	Müşteri Adı ve Adresi	Satın alma tarihi				
	Tel. No./E-posta					
	Servis Geçmişi Garanti onarımı durumunda doldurulacaktır					
	İş no.	Tarih	İş no.	Tarih	İş no.	Tarih

MIDEA CONSUMER APPLIANCES DMCC, bu ürün için satın alma tarihinden itibaren 2(iki) Yıl Garanti sunmaktadır. Garanti, malzeme ve işçilikten kaynaklanan üretim hatalarını kapsamaktadır. Garanti hizmetinden yararlanabilmek için, garanti belgesinin satın alma faturası ile birlikte yetkili servis merkezine veya yetkili distribütöre ibraz edilmesi gerekmektedir.

Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar;

- 1) Hatalı kullanım, yangın veya yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarım/müdahale sonucunda oluşan hasarlar.
- 2) Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uyulmamasından kaynaklanan arızalar veya hasarlar.
- 3) Voltaj dalgalanmaları ile yerel elektrik, güvenlik veya teknik standartlara uyum amacıyla yapılan yetkisiz değişiklik ve ayarlardan kaynaklanan hasarlar.
- 4) Yangın, kaza, doğal afet, hatalı kullanım, normal aşınma ve yıpranma veya voltaj dalgalanmaları nedeniyle oluşan hasarlar.

Satış Sonrası Hizmet Detayları

Ülke	Distribütör Adı	Müşteri Hizmetleri No.	Çevrimiçi İletişim	Servis Merkezi Adresi
TÜRKİYE	KUMTEL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	0850 404 44 44	toshibaservis@ kumtel.com	Org. San. Böl.6. Cad. No:42 Melikgazi Kayseri / TÜRKİYE



Toshiba Yetkili Servis
Merkezleri için Tarayın.
Scan for Authorized
Service Centers.
Müşteri Destek Hattı:
0850 404 44 44

TOSHIBA

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması hâlinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamir için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş günüdür, bu süre, garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinden, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi hâlinde, üretici veya ithalatçı, malın tamirini tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

GARANTİNİN GEÇERLİ OLMAYACAĞI DURUMLAR

- Tüketicie teslimden sonra cihazın dış yüzeylerinin çizilmesi ve kırılması
- Cihazın anormal ve hatalı kullanımı
- Yetkisiz şahıslar tarafından müdahale, kısmi değişiklik ve ilaveler
- Bu ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

Bu belge 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik'e uygun olarak düzenlenmiştir