

USER MANUAL

ELECTRIC KETTLE
KT-17SH1WCIS(S)

TOSHIBA



LANGUAGES

EN	English
TR	Turkish

CONTENTS

CONTENTS	01
SAFETY INSTRUCTIONS	02
SPECIFICATIONS	03
PRODUCT OVERVIEW	04
OPERATION INSTRUCTIONS	05
CLEANING AND MAINTENANCE	05
TROUBLESHOOTING	06

SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTIONS

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance must not be immersed.
- The heating element surface is subject to residual heat after use.
- If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
- Do not use outdoors.
- The appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shop, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- **WARNING:** Misuse may cause potential injury.

EN

- Please turn off and unplug the appliance before cleaning, maintenance or relocation and whenever it is not in use.
- Warning: Avoid spillage on the connector.
- The appliance is only to be used with the stand provided.
-  The surface are liable to get hot during use.
- Do not operate the kettle on an inclined plane. Do not operate the kettle unless the heating element is fully immersed. Do not move while the kettle is switched on.
- To prevent damage to the appliance do not use alkaline cleaning agents when cleaning, use a soft cloth and a mild detergent.
- Product information for power consumption and time to reach the applicable low power mode off mode: 0 W; The max time reach the applicable low power mode: 0 minute.


EN

SPECIFICATIONS

Product Model	KT-17SH1WCIS(S)
Rated Voltage	220-240V~
Rated Frequency	50/60Hz
Power	1800-2150W
Capacity	1.7L

PRODUCT OVERVIEW

About Your Kettle

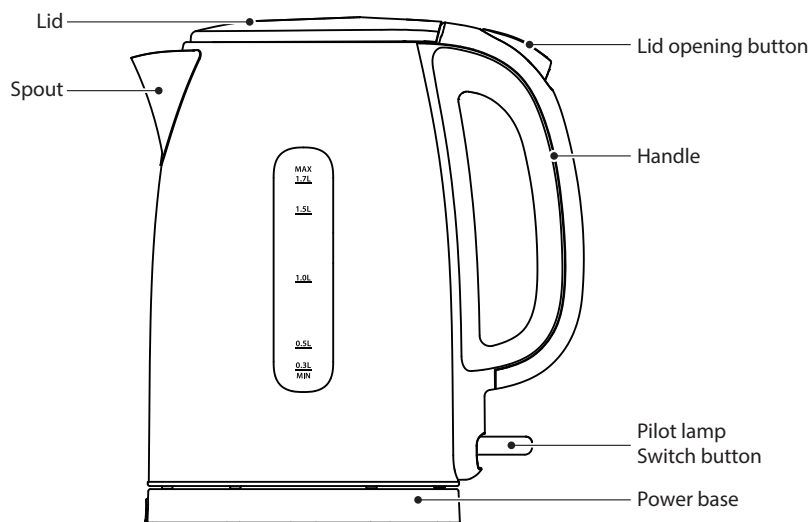

EN

NOTE

Remove component parts before installation.

OPERATION INSTRUCTIONS

Rational design, bring convenience and enjoyment to your life.

1. Rapid boiling , save time and energy for you.
2. Removable filter to keep the water clean of any foreign matter.
3. Steam control to switch the kettle off after boiling.
4. Easy read water gauge.
5. Thermostat of high quality.
6. 360° rotational power base.
7. Stainless steel body.

For the first time to use or no use for a long time, it is recommended that you fill to the maximum level mark with fresh tap water, boil and empty the kettle at least 2 times to clear kettle of any tiny particles. Do not drink such water.

1. Pull the lid lock on the lid backward, and you can open it.
2. Remove the kettle from the base to the filling place. Fill the kettle with desired amount (no less than the minimum and no more than the maximum.) Put back the lid; place the kettle back on the base unit.
3. Connect the plug into a power outlet (220-240V,AC), switch the kettle on by pressing the switch. The light will illuminate to indicate the kettle is heating.
4. The kettle will automatically switch off once the water has boiled and the neon light goes off.
5. Lift the kettle from the base, and you can pour out the water into container.

EN

CLEANING AND MAINTENANCE

To prolong the kettle's life, please clean the mineral deposits in the kettle regularly.

Always unplug from the plug socket and allow to cool down before cleaning.

Do not use chemical, steel wool, or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle, as these will scratch the surface and fade the outside color.

1. Fill the kettle with 0.5L white vinegar and the remainder with water and allow to stand for over 1 hours ;
2. Empty the solution from the kettle. Wipe off the deposits remained with damp cloth
3. Fill the kettle with clean water, bring to boil and then discard the water. Repeat and the kettle will be ready to use;
4. If necessary, repeat the operations above for several times;
5. Do not immerse into water. The surface of the kettle may be wiped over with a damp cloth and polished with a soft dry cloth.
6. Grasp the top of the scale filter and pull upwards to remove. Wash with clean water and dry thoroughly before replacing in the kettle.

TROUBLESHOOTING

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the tables carefully below in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.

Problem	Cause	Solution
Indicator light does not work	• The plug is not inserted properly	Check plug
	• Loose connecting wire	Send to the after-sales service point for maintenance
	• The lamp is broken	Send to the after-sales service point for maintenance
Other problems	• Other faults of the product	Send to the after-sales service point for maintenance

#DetailsMatter

KULLA- NIM KILAV- UZU

ELEKTRİKLİ SU
ISITICISI
KT-17SH1WCIS(S)

TOSHIBA



İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	01
GÜVENLİK TALİMATLARI	02
TEKNİK ÖZELLİKLER	03
ÜRÜNE GENEL BAKIŞ	04
KULLANIM TALİMATLARI	05
TEMİZLİK VE BAKIM	05
SORUN GİDERME	06

GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARILAR

- Besleme kablosu hasar gördüyse tehlikeyi önlemek adına bu parça üretici ya da üreticinin yetkili servisi veya aynı düzeyde kalifiye personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz suya daldırılmamalıdır.
- Isıtma elemanı yüzeyi kullanım sonrası artık ısıya maruz kalır.
- Su ısıtıcısı aşırı doldurulursa kaynar su sıçrayabilir.
- Dış mekanda kullanmayın.
- Cihaz, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, örneğin:
 - Mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
 - Çiftlik evleri;
 - Otel, motel ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
 - Yatak ve kahvaltı tipi ortamlar.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetlenmelidir.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, çocuklar tarafından denetim olmadan yapılmamalıdır.
- UYARI: Yanlış kullanım potansiyel yaralanmalara neden olabilir.

- Lütfen temizlik, bakım veya yer değıştirme işlemlerinden önce ve cihaz kullanılmadığı her durumda cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Uyarı: Konnektör üzerine dökülmesini önleyin.
- Cihaz yalnızca birlikte verilen taban ile kullanılmalıdır.
-  Kullanım sırasında yüzeyin ısınması muhtemeldir.
- Su ısıtıcısını eğimli bir yüzeyde çalıştırmayın. Isıtma elemanı tamamen suya batırılmadan su ısıtıcısını çalıştırmayın. Su ısıtıcısını açıkken hareket ettirmeyin.
- Cihazın zarar görmesini önlemek için temizlerken alkali temizleyiciler kullanmayın; yumuşak bir bez ve hafif bir deterjan kullanın.
- Güç tüketimi ve geçerli düşük güç modu kapalı moduna ulaşma süresi ile ilgili ürün bilgileri: 0 W; Maksimum süre uygulanabilir düşük güç moduna ulaştığında: 0 dakika.


TR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Modeli	KT-17SH1WCIS(S)
Nominal Gerilim	220-240 V~
Nominal Frekans	50/60 Hz
Güç	1800-2150 W
Kapasite	1,7 L

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Su Isıtıcınız Hakkında

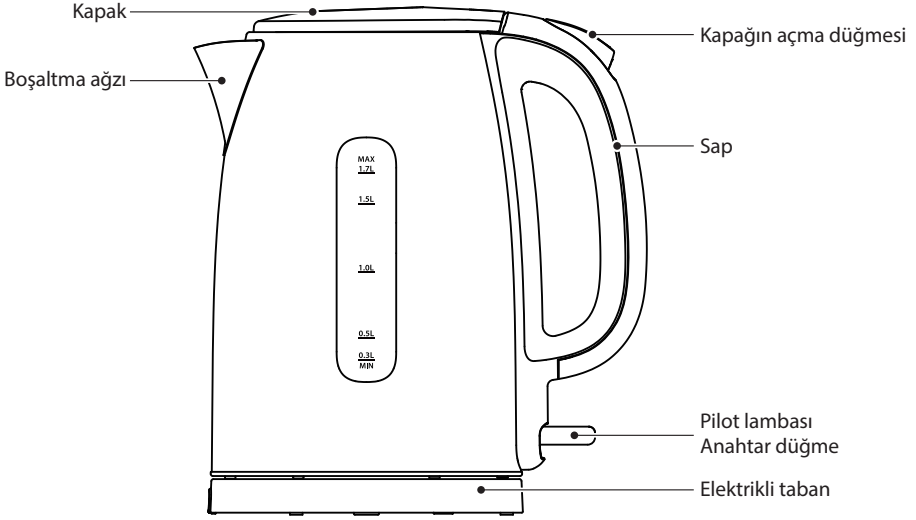

TR

NOT

Kurulumdan önce bileşen parçalarını çıkarın.

KULLANIM TALİMATLARI

Akılcı tasarım, hayatınıza kolaylık ve keyif getirir.

1. Hızlı ısıtma, sizin için zaman ve enerji tasarrufu sağlar.
2. Suyu yabancı maddelerden arındırmaz için çıkarılabilir filtre.
3. Isıtma işleminden sonra su ısıtıcısını kapatmak için buhar kontrolü.
4. Okunması kolay su göstergesi.
5. Yüksek kaliteli termostat.
6. 360° döner elektrikli taban.
7. Paslanmaz çelik gövde.

İlk kullanımda veya uzun süre kullanılmadıysa su ısıtıcısını herhangi bir küçük parçacığı temizlemek için musluk suyu ile maksimum seviye işaretine kadar doldurun en az 2 kez kaynatarak boşaltmanız önerilir. Bu suyu içmeyin.

1. Kapağın kilidini geriye doğru çekerek açabilirsiniz.
2. Su ısıtıcısını tabanından çıkarıp doldurma yerine götürün. Su ısıtıcısına istediğiniz miktarda su doldurun (minimumdan az ve maksimumdan fazla olmayacak şekilde.) Kapağı yerine takın; su ısıtıcısını taban ünitesine yerleştirin.
3. Fişi bir elektrik prizine (220-240 V, AC) takın, su ısıtıcısını açmak için düğmesine basın. Lamba, suyun ısıtıldığını belirtmek için yanar.
4. Su kaynadığında ve neon ışık söndüğünde su ısıtıcısı otomatik olarak kapanır.
5. Su ısıtıcısını tabanından kaldırın ve içindeki suyu bir kaba boşaltın.

TEMİZLİK VE BAKIM

TR

Su ısıtıcısının ömrünü uzatmak için su ısıtıcısının içindeki mineral birikintilerini düzenli olarak temizleyin. Temizlemeden önce her zaman fişi prizinden çekin ve soğumasını bekleyin. Su ısıtıcısının dışını temizlemek için kimyasal temizleyiciler, çelik yünü veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın, bunlar cihazın yüzeyini çizer ve dış renginin solmasına neden olur.

1. Çaydanlığı 0,5 L beyaz sirke ile doldurun kalanını su ile tamamlayın ve 1 saatten fazla bekletin;
2. Su ısıtıcısındaki sıvıyı boşaltın. Kalan tortuları nemli bezle silin
3. Su ısıtıcısını temiz su ile doldurun, kaynatın ve ardından suyu boşaltın. Bu işlemi bir kez daha tekrar edin, su ısıtıcısı kullanıma hazır olacaktır;
4. Gerekirse, yukarıdaki işlemleri birkaç kez tekrarlayın;
5. Cihazı suya batırmayın. Su ısıtıcısının yüzeyi nemli bir bezle silinip yumuşak, kuru bir bezle parlatılabilir.
6. Kireç filtresinin üst kısmını tutun ve çıkarmak için yukarı doğru çekin. Temiz su ile yıkayın ve su ısıtıcısına geri takmadan önce iyice kurulayın.

SORUN GİDERME

Cihazınızın kullanımı hatalara ve arızalara yol açabilir. Aşağıdaki tablolar, bir hata mesajını veya arızayı gidermek için olası nedenleri ve notları içerir. Servis merkezini aramak için harcayabileceğiniz zaman ve paradan tasarruf etmek amacıyla aşağıdaki tabloların dikkatlice okunması önerilir.

Sorun	Neden	Çözüm
Gösterge ışığı yanmıyor.	• Fiş düzgün takılmamış	Fişi kontrol edin
	• Gevşek bağlantı kablosu	Bakım için satış sonrası servis noktasına gönderin.
	• Lamba kırılmış	Bakım için satış sonrası servis noktasına gönderin.
Diğer sorunlar	• Ürünün diğer arızaları	Bakım için satış sonrası servis noktasına gönderin.

#DetailsMatter

Dealer Stamp	Warranty Details Changes to Warranty card invalidates the warranty										
	Model No.		Product:								
	Serial No.		Date of expiry of warranty:								
	Customer Details To be filled in upon purchase										
	Customers Name&Address		Date of purchase								
	Tel.No./Email										
	Service History To be filled in case of warranty repair										
Job no.		Date		Job no.		Date		Job no.		Date	

MIDEA CONSUMER APPLIANCES DMCC offers the owner of this product a 2(Two) Year Warranty, from the date of purchase, against all manufacturing defects in material and workmanship. The warranty card to be presented to authorized service centers / distributors along with the purchase invoice to claim the warranty.

The warranty does not cover;

1)Damage due to mishandling or fire and becomes invalid if repair has been attempted by unauthorized persons.

2)Any failure to follow the instructions as mentioned in the user manual.

3)Fluctuation in voltage or any modifications/adjustments made to comply with local electrical, safety and technical standards.

4)Damages caused by fire, accident or any natural disaster, damage due to mishandling, wear & tear, voltage fluctuations.

After Sales Details				
Country	Distributor Name	Customer Care No.	Contact online	Service Center Address
TÜRKİYE	KUMTEL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	0850 404 44 44	toshibaservis@ kumtel.com	Org. San. Böl.6. Cad. No:42 Melikgazi Kayseri / TÜRKİYE



Scan to Find Toshiba
Authorized Service Centers.
Customer Support:
0850 404 44 44

Bayi Kaşesi	Garanti Detayları Garanti kartındaki değişiklikler garantiyi geçersiz kılar					
	Model No.	Ürün:				
	Seri No.	Garanti bitiş tarihi:				
	Müşteri Bilgileri Satın alma sırasında doldurulacaktır					
	Müşteri Adı ve Adresi	Satın alma tarihi				
	Tel. No./E-posta					
	Servis Geçmişi Garanti onarımı durumunda doldurulacaktır					
	İş no.	Tarih	İş no.	Tarih	İş no.	Tarih

MIDEA CONSUMER APPLIANCES DMCC, bu ürün için satın alma tarihinden itibaren 2(iki) Yıl Garanti sunmaktadır. Garanti, malzeme ve işçilikten kaynaklanan üretim hatalarını kapsamaktadır. Garanti hizmetinden yararlanabilmek için, garanti belgesinin satın alma faturası ile birlikte yetkili servis merkezine veya yetkili distribütöre ibraz edilmesi gerekmektedir.

Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar;

- 1) Hatalı kullanım, yangın veya yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarım/müdahale sonucunda oluşan hasarlar.
- 2) Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uyulmamasından kaynaklanan arızalar veya hasarlar.
- 3) Voltaj dalgalanmaları ile yerel elektrik, güvenlik veya teknik standartlara uyum amacıyla yapılan yetkisiz değişiklik ve ayarlardan kaynaklanan hasarlar.
- 4) Yangın, kaza, doğal afet, hatalı kullanım, normal aşınma ve yıpranma veya voltaj dalgalanmaları nedeniyle oluşan hasarlar.

Satış Sonrası Hizmet Detayları

Ülke	Distribütör Adı	Müşteri Hizmetleri No.	Çevrimiçi İletişim	Servis Merkezi Adresi
TÜRKİYE	KUMTEL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	0850 404 44 44	toshibaservis@ kumtel.com	Org. San. Böl.6. Cad. No:42 Melikgazi Kayseri / TÜRKİYE



Toshiba Yetkili Servis
Merkezleri için Tarayın.
Scan for Authorized
Service Centers.
Müşteri Destek Hattı:
0850 404 44 44

TOSHIBA

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması hâlinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamir için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş günüdür, bu süre, garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinden, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi hâlinde, üretici veya ithalatçı, malın tamirini tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

GARANTİNİN GEÇERLİ OLMAYACAĞI DURUMLAR

- Tüketicie teslimden sonra cihazın dış yüzeylerinin çizilmesi ve kırılması
- Cihazın anormal ve hatalı kullanımı
- Yetkisiz şahıslar tarafından müdahale, kısmi değişiklik ve ilaveler
- Bu ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

Bu belge 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik'e uygun olarak düzenlenmiştir