


TOSHIBA

使用說明書 東芝牌全自動洗衣機

AW-DC1150CG

目錄

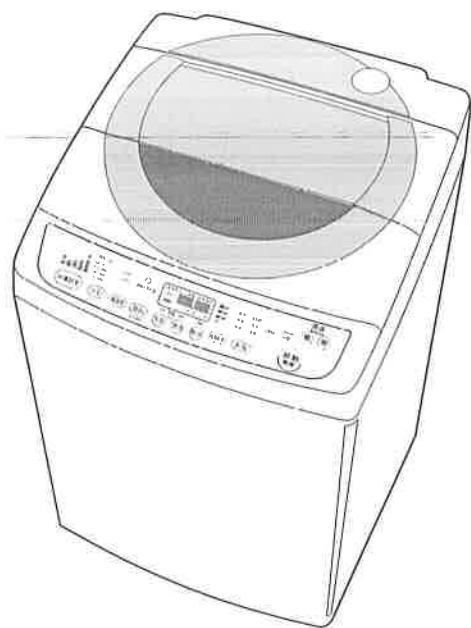

警告	2
注意	3
各部位名稱	3
操作板各部位名稱及功能	4~5
全自動電動洗衣機的操作	6~7
操作方法	8
自動洗衣	9
必須更改水流強度時	10
當想按照進行個人喜好洗滌時	17
旋風乾燥	19
洗滌劑用量參考值	21
關於上蓋鎖	22
護兒鍵 (如果您家裡有小孩的話).....	22
選擇模式	23
預約洗滌模式	24
繼續功能 (斷電恢復).....	24
洗滌方法	25
保養	26~28
安裝	29~31
在請維修人員之前	32~35
規格	35

承蒙惠購東芝全自動洗衣機，謹致謝忱。
為使您能夠正確且安全地使用本產品，請仔細閱讀使用說明書。
請妥善保管本說明書，以備日後參考。

6348220601 A









⚠ 警告

警告： 表示需要提高警惕的重要事項，如果誤操作，可能導致人員傷亡。


 禁止觸碰	<ul style="list-style-type: none"> ■ 在脫水槽完全停止運轉之前，切勿用手觸碰槽中的衣物。即使在脫水槽緩慢轉動的情況下，槽中的衣物也可能繼續住您的手。當兒童在場時更應特別注意。 	
 遠離兒童	<ul style="list-style-type: none"> ■ 切勿讓幼兒和體弱之人操作洗衣機。 ■ 木洗衣機不可由體格、感覺或精神能力較弱，或者經驗與知識不足的人員（包括兒童）使用，除非有專人給予適當的指導監督，以確保他們能夠安全地使用洗衣機。 ■ 應看顧好兒童，確保他們不玩耍洗衣機。 ■ 切勿讓兒童將頭探到洗滌槽內或在洗衣機附近玩耍。 ■ 切勿在洗衣機附近放置架子或箱子。否則，兒童可能會掉進洗滌槽，引起受傷或溺水事故。 	
 禁止改裝	<ul style="list-style-type: none"> ■ 切勿拆卸或改裝洗衣機。否則可能引起火災、觸電或故障，導致受傷。請諮詢購買本洗衣機的銷售商店。 	
 觸電	<ul style="list-style-type: none"> ■ 根據洗衣機銘牌上註明的資料選擇合適的電源。否則可能引起火災或觸電。使用不合適的電源可能導致電源插座過熱，引起火災。 	
 拔下電源插頭	<ul style="list-style-type: none"> ■ 在對洗衣機進行清潔或維護之前，應先拔下電源插頭。 ■ 長期不使用洗衣機時，請將電源插頭拔下。否則可能因絕緣材料惡化而引起觸電或短路。 	
 禁止濕手觸碰	<ul style="list-style-type: none"> ■ 切勿用濕手去插拔電源插頭。否則可能造成觸電或故障，導致受傷。 	
 觸電	<ul style="list-style-type: none"> ■ 切勿使用已經損壞的電源線、插頭或已經鬆動的電源插座。否則可能造成觸電或故障，導致受傷或火災。 	
 禁止擅自拆卸修理	<ul style="list-style-type: none"> ■ 切勿損壞電源線。切勿損壞、切割或改裝電源線，或者過分用力彎曲、拉拽、扭轉或捆綁電源線。此外，切勿過猛拉扯電源線的金屬部分，在電源線上放置重物或夾住電源線。否則可能導致電源線破損，引起火災或觸電。 ■ 如果電源線破損，必須由製造商或其服務代理或具有類似資格的人員進行更換，以免發生危險。 	
 禁止置於潮濕處	<ul style="list-style-type: none"> ■ 切勿將洗衣機安裝於濕度高的地方。 ■ 切勿將洗衣機安裝在臥室裡或可能被雨水淋到的地方。否則可能會引起觸電或短路。 	
 禁止酒水	<ul style="list-style-type: none"> ■ 切勿將水直接直接洒到洗衣機主體外殼的各個部位上。否則可能會引起觸電或短路。 	
 遠離易燃物品	<ul style="list-style-type: none"> ■ 切勿將易燃物品放入洗滌槽內。切勿將煤油、汽油、苯、稀釋劑、酒精等易燃物品以及沾有此類物質的衣物放入洗滌槽內，否則會引起爆炸或火災。 	
 擦掉灰塵	<ul style="list-style-type: none"> ■ 擦掉電源插頭上積聚的灰塵或污垢。積聚的灰塵或污垢可能會引起火災。 	
 遠離易燃物品	<ul style="list-style-type: none"> ■ 切勿讓洗衣機靠近火源，例如蠟燭或香煙。否則可能會引起火災。 	
 仔細安裝	<ul style="list-style-type: none"> ■ 確保洗衣機能正常排水。使用排水不良的洗衣機可能導致水回流到機器內，引起觸電或火災。 	

⚠ 注意

⚠ 注意：表示需要注意的重要事項，如果誤操作，可能導致人員受傷或產品受損。

 禁止拉拽	<ul style="list-style-type: none"> ■ 拔出電源插頭時，切勿拉拽電源線。請握住插頭本體再施力拔出插頭。否則可能造成觸電或故障，導致受傷。
 禁止使用	<ul style="list-style-type: none"> ■ 切勿連接至熱水供應水源。 ■ 切勿使用 50°C 以上的水。過熱的水可能造成洗衣機故障及變形，從而可能引起觸電。
 禁止洗滌	<ul style="list-style-type: none"> ■ 切勿洗滌或脫水腳踏墊或雨衣、釣魚裝（外套及褲子）、潛水裝、睡袋等防水布料。否則脫水時可能引起異常振動，導致洗衣機損壞。
 禁止攀爬	<ul style="list-style-type: none"> ■ 切勿攀爬洗衣機或於洗衣機上放置重物。否則可能因洗衣機彎曲變形或破損而導致受傷。
 手部危險	<ul style="list-style-type: none"> ■ 洗衣機運轉時，切勿將手或其他物件伸入洗衣機底部。轉動的部件可能會導致受傷。
 漏水	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用前，確保水龍頭已打開，且注水軟管連接處無任何鬆動或漏水情況。軟管螺帽、軟管接頭、注水口或其他部分的鬆動，均可能造成漏水或其他損壞。
 仔細安裝	<ul style="list-style-type: none"> ■ 洗衣機安裝於鋪設地毯的地面上時，切勿使地毯堵塞洗衣機底部的通風口。
 停止操作	<ul style="list-style-type: none"> ■ 脫水期間，若上蓋安全鎖已解鎖且上蓋可打開而洗滌脫水槽仍在運轉，表示已發生故障。若發生此情況，切勿觸碰洗滌脫水槽內的衣物，並立即停止操作洗衣機。聯繫服務經銷商進行維修。


各部位名稱

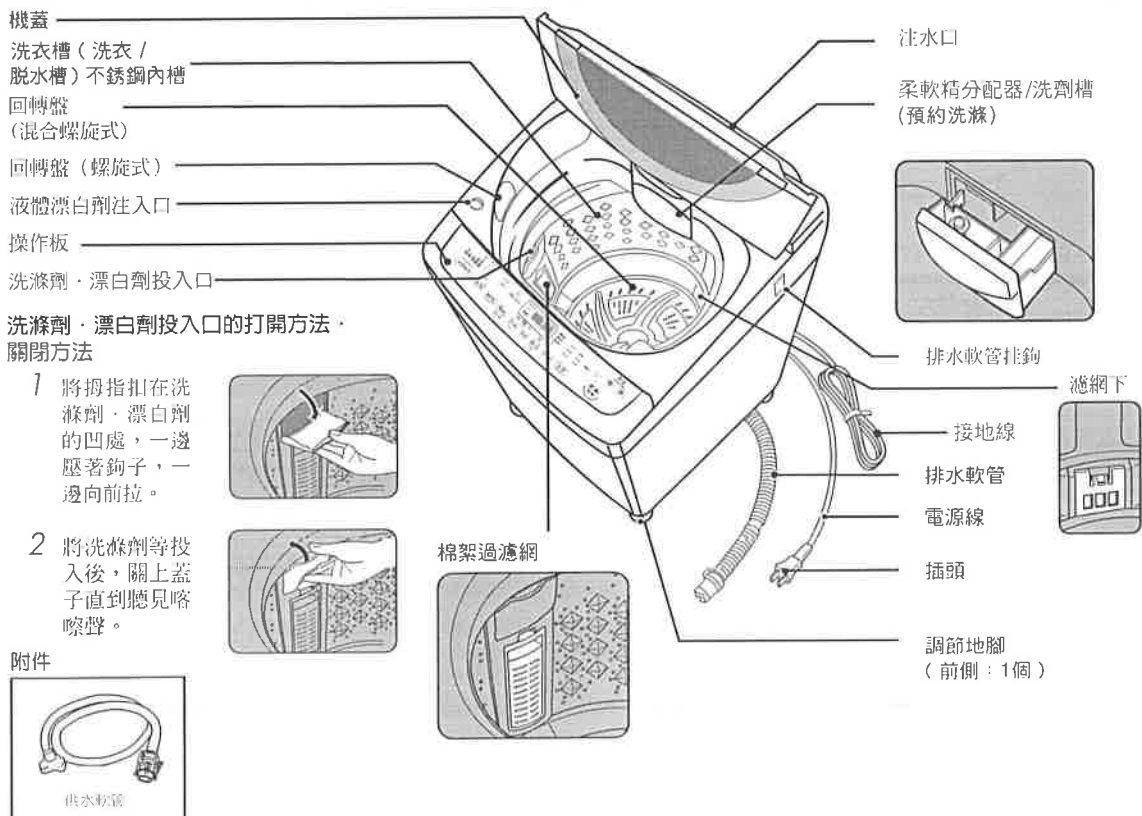

操作板各部位名稱及功能

顯示部分

- 正在運轉的行程以閃爍方式、剩下的行程以亮燈方式顯示。
(例) 洗衣運轉時

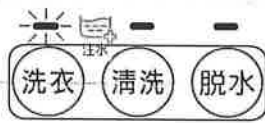

- 起動後打開蓋子時顯示洗滌劑量 (參考值)



表示 1.2 杯

- 打開電源，選擇行程時顯示洗衣時間、清洗次數、脫水時間。



※ 根據具體洗滌劑種類不同，1 量勺 (杯) 的洗滌劑量也隨之變化。請根據所使用的洗滌劑，參考水位顯示，增減洗滌劑量。

水流設定


- 按“水流設定”選擇水流強度。
- 只有在選擇了“標準”、“記憶設定”才能進行選擇。

“濃縮泡沫洗淨”顯示

- 進行濃縮泡沫洗淨時，指示燈亮燈，起動

護兒鍵

- 選擇此模式，“●”將亮起。

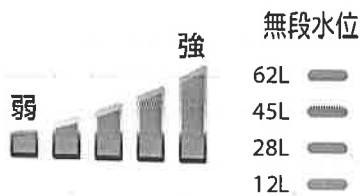

槽洗淨
槽乾燥

濃縮泡沫洗淨

護兒鍵
剩餘
洗劑量

水流設定

水位

槽清洗

預約
—時間後—

洗衣
注水

水位

- 當水位到達設定值時，水位指示燈將亮起。進行自動設置時
- 按照洗衣量的多少，將被設置在無段水位。若設置在未被顯示的水位值時，則最接近該值的水位指示燈會點亮。
- 如果啟動前洗衣槽內有水，最高水位處指示燈會點亮。

設定 (水位) 水位按鈕

- 按 (水位) 按鈕，可設置水位。更高水位的指示燈將亮起。
- 向洗衣槽中注水時，“水位”指示燈將關閉。

槽清洗

- 按一次“槽清洗”，進入“槽清洗”模式，按兩次進入“槽乾燥”模式。

預約

- 預約全部洗滌過程的時間。

“洗衣” “清洗” “脫水” 按鈕

- 通過這些按鈕可以設定洗滌時間、重複沖洗次數和脫水時間等。

- 將顯示用濃縮洗衣粉附帶的量勺量出的用量。



1 量勺洗滌劑
水的使用量 55 升

- 開始運轉後
如果打開洗衣槽蓋，將顯示至洗滌結束的預計剩餘時間。
- 完全洗滌的時間預約
將顯示預約小時數。
- 如果出現錯誤。
將顯示錯誤代碼。



洗程指示燈

- 被選定的洗滌過程指示燈將點亮。

上蓋安全鎖

- 選擇了護兒鍵模式後，此顯示將點亮。

電源 (自動斷電)

關 開

上蓋安全鎖

標準 記憶設定 柔軟芳香
浸泡 柔洗 防皺快洗
強洗 毛毯

起動
暫停

洗衣 清洗 脫水
分 回 分

90
60
30
分

清洗 脫水

旋風乾燥

洗程

旋風乾燥

- 僅運轉所選擇時間的計時乾燥。按按鈕後，至所選擇時間結束前，顯示將亮燈。
- 根據剩餘的時間，指示燈會熄燈。

“關” “開” 按鈕

- 按下此按鈕開啟/關閉電源。
- 運轉結束 15 秒以後或打開電源但沒有按下「啟動/暫停」的 10 分鐘以後，電源將會被自動關閉。

“洗程” 按鈕

- 按下此按鈕，指示燈將點亮。然後可以為洗滌物選擇合適的洗程。

“起動/暫停” 按鈕

- 開始洗滌時，按下此鈕。
- 中途停止運行時，按下此鈕。

全自動電動洗衣機的操作

全自動電動洗衣機按照如下操作進行洗衣。
以下將以濃縮泡沫洗淨“標準”行程的操作為例進行說明。

放入洗滌物並起動，傳感器將稱量洗滌物的量，然後開始注水。

1 起動後，在無水狀態約 6 秒鐘波輪機起動，稱量洗滌物。



2 開始注水。參考洗滌劑顯示量，將洗滌劑投入洗衣·脫水槽的投入口，將柔軟精理劑加入投入盒，關上蓋子。

洗滌劑量的顯示
洗滌劑用量參考值

3 注水結束，到達設定水位後，水位指示燈亮燈。

• 化纖、混紡布料或床單等衣物，有時水位較低。若水位較低時，請用水位按鈕調整水位。

洗衣

濃縮泡沫洗淨

第 1 次的清洗。
(淋沖清洗 1 次)

注水
過程中攪拌



注水後
攪拌



注水後
攪拌



排水後脫水



淋沖清洗
一邊使柵緩慢轉動，
一邊注水



注水過程中開始攪拌，一邊注水一邊洗衣。
注水次數隨洗滌物量、清洗次數不同而不同。

洗滌時間偏長。中途顯示發生了變化嗎？

關於剩餘時間的顯示

顯示是以自來水注水量 15 升 / 分鐘時為基準的。

如下場合，洗滌時間可能比剩餘時間長，或者顯示在中途發生變化。

- 自來水注水量比 15 升 / 分鐘小。
- 排水不暢。
- 洗滌物重心偏移。

什麼叫注水清洗

在攪拌過程中，一邊注水一邊清洗。






注水量較小時，水可能無法充滿。

洗衣運轉過程中，可變更運轉內容



1 按 

2 按想要變更的按鈕   

- 不能設定為“不洗衣”“不清洗”“不脫水”。
- 當設定為旋風乾燥時，不能進行脫水變更。

3 按 

- 可變更的內容與個人喜好設定相同。

清洗

脫水

旋風乾燥

第 2 次的清洗。
(浸泡清洗 1 次)

上蓋安全鎖

排水後脫水



浸泡清洗
注水至設定的水位



攪拌



排水後脫水



請根據需要設定旋風乾燥。

設定的方法
關於操作


從柔軟精理劑盒投入柔軟處理劑。



脫水過程中注水.....?

關於洗滌物重心偏移

脫水過程中洗滌物重心偏移時，若追加如下行程，剩餘時間將變長。

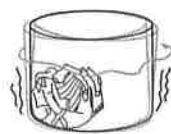

檢測到重心偏移時停止脫水



注水，修正重心偏移




再次排水、脫水

操作方法

準備工作

1 安裝排水管，打開水龍頭

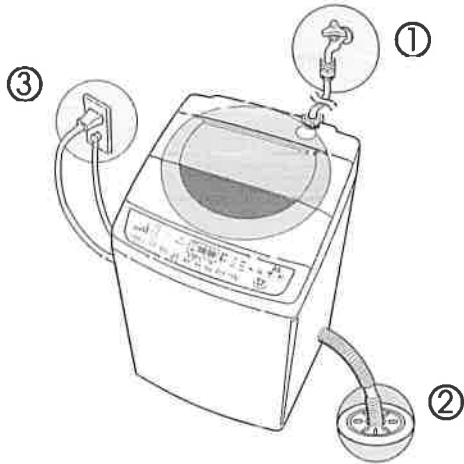

2 從本體中拉出排水管，使處於可排水狀態

3 安裝地線和電源插頭

提示

請務必安裝線頭過濾網後再運轉。
若不安裝線頭過濾網直接運轉，水會飛濺得非常厲害，而且衣物可能會鉤掛在安裝部位，造成衣物損壞。

■ 洗滌物的放入方法

■ 請先放入較大的或容易浮起的衣物




易浮於水的衣物例子

- 工作服等面料和里布均為 100% 化纖的衣物
- 起絨布等 100% 化纖或混紡衣物
(化纖是指聚酯纖維、丙烯酸纖維或尼龍纖維)


即使標明可用洗衣機洗的物品，像枕頭、座墊、緩沖墊等注水後即使從上面按壓，洗滌液也無法浸透，因此不能用本洗衣機洗。脫水時還會導致洗滌物飛出或引起故障。

■ 洗滌物要盡量均勻放入，並完全按下。

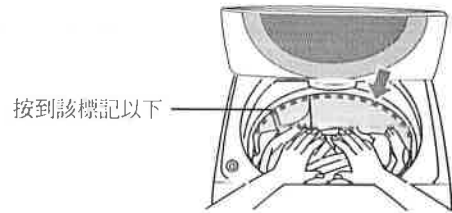

■ 特別注重外形樣式的衣物、空手道服等寬鬆的衣物，請單獨洗。


■ 洗衣過程中增加衣物時

請務必按 ，等運轉停止後再加入衣物。此時請從上向下放衣物，使洗滌液充分浸透。

自動洗衣

從洗衣到脫水，按照最佳行程洗滌普通髒物。


標準行程 普通洗衣時

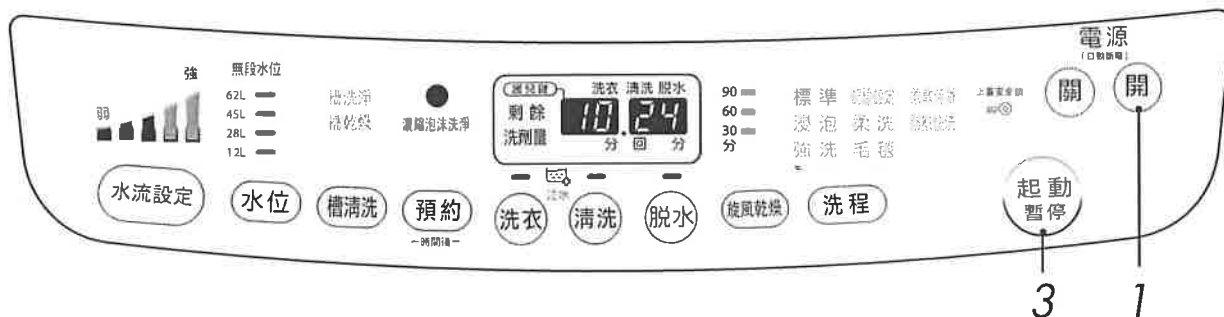

什麼叫濃縮泡沫洗淨

從低水位開始攪拌，讓洗滌液起泡，以便讓高濃度的洗滌液浸入衣物，同時一邊注水一邊洗滌。由於浸入高濃度的洗滌液，因此可充分發揮洗滌劑的除污效果。
(洗滌劑請加入到洗衣・脫水槽內“洗滌劑・漂白劑投入口”。若不投入此處，效果會下降。)




■洗滌劑的加入方法

- 根據洗滌劑量顯示，加入到洗衣・脫水槽內的“洗滌劑・漂白劑投入口”。
- 從一開始投入口的位置就難以加入，請在運轉前改變投入口的位置。
 - 將洗滌劑加入投入口時，請使運轉  後再加入洗滌劑。
 - 另外，注水已經結束時，請直接加入到洗衣・脫水槽的周圍。若加入太多，會導致過量起泡，清洗不乾淨等。

當要洗滌的衣物量為 1.5 kg 以下時，請將洗滌劑加入到洗衣・脫水槽的周圍。



1 按下電源 。

- “標準” “濃縮泡沫洗淨” 指示燈亮燈。
- ▶ 請根據需要選擇   

2 將洗滌物放入槽內。

3 按下 按鈕。

- 注水前波輪（回轉盤）旋轉，稱量洗滌物的量，顯示洗滌劑（參考值）。（蓋子打開時）

4 以洗滌劑顯示為參考，將洗滌劑等加入投入口，蓋上蓋子。

- 在打開蓋子的狀態進行運轉時，將在清洗或脫水前停止。


洗滌結束 將以嘟音提示洗滌結束

- 關上水龍頭，將棉絮過濾網清洗乾淨。

必須更改水流強度時

依據洗衣需求而按  按鈕以選擇水流強度，例如欲洗淨的衣物種類或髒污程度。

■ 選擇水流強度的方法

按鍵操作	顯示	洗滌情況
開啓電源。		標準水流（預設）
按一次  按鈕。		需要稍微強力洗衣時。
按兩次  按鈕。		需要強力洗衣時。
按三次  按鈕。		需要柔洗時。
按四次  按鈕。		需要稍微柔洗時。

- 無法更改清洗時的水流強度。
- 只能在選擇“標準”、“記憶設定”時調整水流強度。
- 需要柔洗的衣物應使用較強的水流強度洗滌。
- 設定為“記憶設定”時，將以預設的水流強度開始洗滌。
- 當水位到達指定水位時，便會顯示水流強度。並以下列順序重複顯示。這表示會依照預設的水流強度而進行洗滌操作。

範例（標準水流強度）



■ 必須在操作期間更改水流強度時

1

按下  按鈕以暫停運轉。

- 水流強度將逐漸增加，然後降低。必須柔洗衣物時，請暫停運轉。否則，可能會使此類衣物受損。

2

按  按鈕以選擇水流強度。

3

再按一次  按鈕。

- 當您選擇一種以上的水位時，水流強度就會在運轉期間更改。

浸泡行程

洗滌髒污嚴重的衣物、希望防止泛黃時



容易沾上油脂的内衣、襯衣、髒污嚴重的工作服、體操服、厚襪子等的洗滌。

用高濃度洗滌劑進行浸泡洗滌。

■ 浸泡行程的洗滌按照以下說明進行運轉。

濃縮泡沫洗淨的預洗



首先讓洗滌液徹底浸透洗滌物。



用高濃度洗滌劑反覆浸泡和攪拌，去除油脂污跡。

最後洗滌



通過浸泡洗滌使污跡變得容易脫落後，進一步進行脫污。

- 為避免衣物變黃，請一個月使用一次此行程，以確保優越的洗衣效果。
- 按下 **洗衣** 按鈕，並視您的需求而將浸泡時間設為 30 分鐘、1 小時、2 小時、4 小時、6 小時或 8 小時。
- 所顯示的洗劑用量將為“一般”洗衣行程的三倍。
- 由於洗淨時間較長，請不要使用此行程洗滌質地較薄的化纖或容易褪色的衣物。

1 按下電源 **開**。

2 將洗滌物放入槽內。

3 按 **洗程**，選擇“浸泡”
▶ 根據需要選擇 **預約** **旋風乾燥**

4 按下 **起動/暫停** 按鈕。

- 注水前波輪（回轉盤）旋轉，秤量洗滌物的量，顯示洗滌劑（參考值）。（蓋子打開時）

5 以洗滌劑顯示為參考，將洗滌劑等加入投入口，蓋上蓋子。

- 在打開蓋子的狀態進行運轉時，將在清洗或脫水前停止。

洗滌結束 將以嘟音提示洗滌結束
● 關上水龍頭，將擋盤過濾網清洗乾淨。

強洗行程 想進行強洗並徹底清洗時



用於髒污嚴重的工作服、體操服、厚襪子等的洗滌。相對濃縮泡沫洗淨“標準”行程，以更強的水流進行長時間洗滌和徹底清洗。

- 請不要用來洗滌毛巾、化纖等質地較薄的襪子等容易損壞的衣物。
- 清洗次數為 4 次注水（淋沖清洗 2 次、注水清洗 2 次）。

1 按下電源 **開**。

2 將洗滌物放入槽內。

3 按 **洗程**，選擇“強洗”

▶ 根據需要選擇 **預約** **旋風乾燥**

4 按下 **起動暫停** 按鈕。

- 注水前波輪（回轉盤）旋轉，稱量洗滌物的量，顯示洗滌劑（參考值）。（蓋子打開時）


5 以洗滌劑顯示為參考，將洗滌劑等加入投入口，蓋上蓋子。

- 在打開蓋子的狀態進行運轉時，將在清洗或脫水前停止。

洗滌結束 將以嘟音提示洗滌結束

- 關上水龍頭，將棉絮過濾網清洗乾淨。

柔洗行程 想進行柔洗時

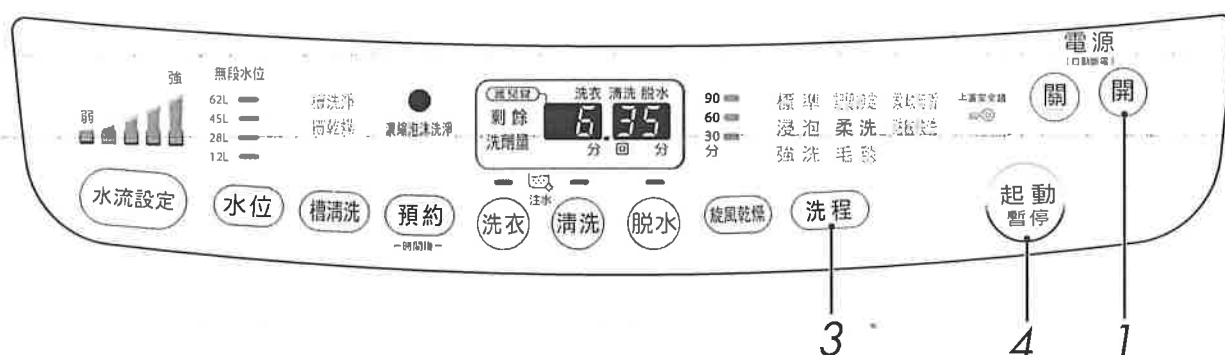

本洗程以非常溫和的水流柔和清洗女式襯衫或貼身內衣等精緻衣物。
衣物重量：2kg 或以下。

1 按下電源 **開**。

2 將洗滌物放入槽內。

3 按 **洗程**，選擇“**柔洗**”

▶ 根據需要選擇 **預約** **旋風乾燥**

4 按下 **起動/暫停** 按鈕。

• 注水前波輪（回轉盤）旋轉，秤量洗滌物的量，顯示洗滌劑（參考值）。（蓋子打開時）

5 以洗滌劑顯示為參考，將洗滌劑等加入投入口，蓋上蓋子。


• 在打開蓋子的狀態進行運轉時，將在清洗或脫水前停止。

洗滌結束 將以嘟音提示洗滌結束
• 關上水龍頭，將棉絮過濾網清洗乾淨。

想洗滌毛毯等體積大物品時

毛毯行程

可用來洗滌毛毯、絨毯罩、被子、窗簾、被單等體積大的物品。

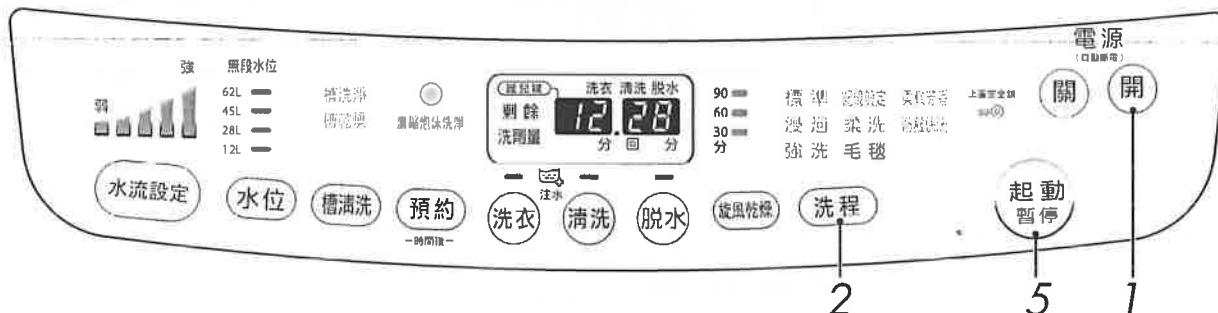

可以洗滌的毛毯類型和數量。

雙人用

(180 cm x 230 cm 或更小)

100% 合成纖維

類型：邁爾 (Mayer) 毛毯，裝飾 (Tuft) 毛毯，針織毛毯

重量：最多 4.7 kg。

- 請勿洗滌純羊毛毛毯和普通電毯。
- 可洗滌電毯需要按照其使用說明書中的洗滌方法進行洗滌。
- 由於毛毯毛的長度及厚度不同，假如毛毯不能裝進洗衣網就不能進行洗滌。


毛毯的折疊

- 消除毛毯上的垃圾或線頭。
- 將毛毯豎疊成 6 折。
- 再將毛毯按同樣的方法對折一次。



將毛毯放入洗衣網中

- 捲起毛毯。
- 除邁爾毛毯外的毛毯應輕鬆地捲起來。
- 將毛毯的鑲邊朝下豎著放入洗衣網內，並拉上拉鍊。

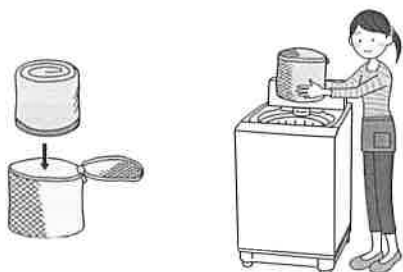

1 按下電源 **開**。

2 按 **洗程**，選擇“毛毯”

▶ 根據需要選擇 **預約**

3 參考水位顯示，加入液體洗滌劑或柔軟精

● 洗滌劑量不顯示。

4 將裝入毛毯洗滌網袋的大體積物品加入洗衣·脫水槽

5 蓋上蓋子，按 **起動/暫停**

● 在打開蓋子的狀態進行運轉時，將在清洗或脫水前停止。

洗滌結束 將以唧音提示洗滌結束

- 關上水龍頭，將棉絮過濾網清洗乾淨。

當排水狀況改變時，洗滌時間將可能變長。

柔軟芳香行程

最大限度地發揮柔軟精理劑的作用，獲得蓬鬆效果。



最大限度地發揮柔軟精理劑的作用，獲得蓬鬆效果。

• 使用柔軟精。

(參閱第 21, 25 頁)。

洗衣 (濃縮泡沫洗淨)



進行與標準行程相同的洗滌。

浸泡清洗



通過浸泡清洗進行徹底清洗。

浸泡清洗



投入柔軟精理劑後，放置一段時間，讓柔軟精理劑充分浸透衣物。

脫水



進行與標準行程相同的脫水。

1 按下電源 **開**。

2 將洗滌物放入槽內。

3 按 **洗程**，選擇“柔軟芳香”

▶ 根據需要選擇 **預約** **旋風乾燥**

4 按下 **起動/暫停** 按鈕。


• 注水前波輪 (回轉盤) 旋轉，稱量洗滌物的量，顯示洗滌劑 (參考值)。(蓋子打開時)

5 以洗滌劑顯示為參考，將洗滌劑等加入投入口，蓋上蓋子。

• 在打開蓋子的狀態進行運轉時，將在清洗或脫水前停止。

洗滌結束 將以唧音提示洗滌結束
• 關上水龍頭，將棉絮過濾網清洗乾淨。

防皺快洗行程 當想洗滌襯衣時

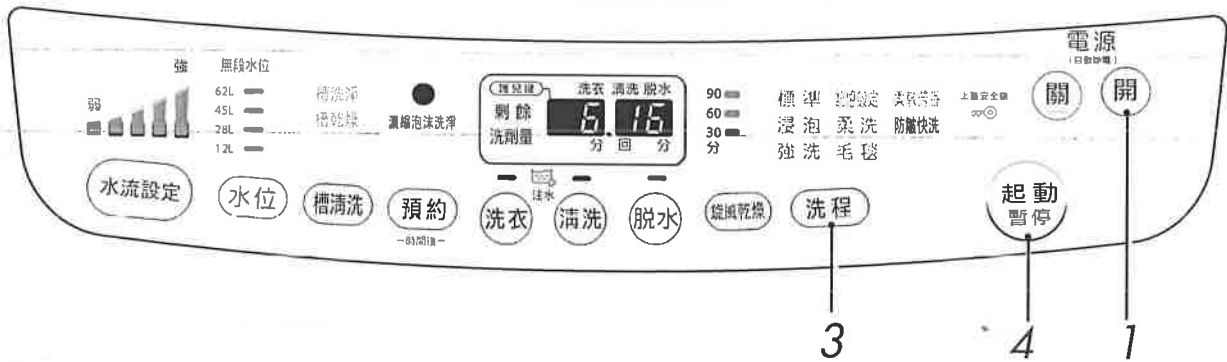

輕微髒污衣物快速洗滌

■ “防皺快洗”行程操作方式


洗衣（濃縮泡沫洗淨）



↓
清洗



↓
脫水

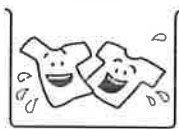

- 1 按下電源 **開**。
- 2 將洗滌物放入槽內。
- 3 按 **洗程**，選擇“防皺快洗”
▶ 根據需要選擇 **預約** **旋風乾燥**
- 4 按下 **起動/暫停** 按鈕。
• 注水前波輪（回轉盤）旋轉，秤量洗滌物的量，顯示洗滌劑（參考值）。（蓋子打開時）
- 5 以洗滌劑顯示為參考，將洗滌劑等加入投入口，蓋上蓋子。
• 在打開蓋子的狀態進行運轉時，將在清洗或脫水前停止。

洗滌結束 將以嘟音提示洗滌結束
• 關上水龍頭，將棉絮過濾網清洗乾淨。


提示

- 由於脫水時間較短，對於毛巾或其他厚的衣物請勿使用此行程。
- 無法執行冷氣乾燥與連續旋轉。

■ 洗滌的要點

- 領、袖口髒污嚴重時，請在洗滌前塗抹某些市售的洗衣用液體洗滌劑。
- 為了盡量避免產生皺紋，洗滌後請立即取出洗滌物。
- 取出的衣領請掛在有一定寬度的衣架上。然後用兩手夾住並拉伸，整形後陰乾。


當想按照進行個人喜好洗滌時

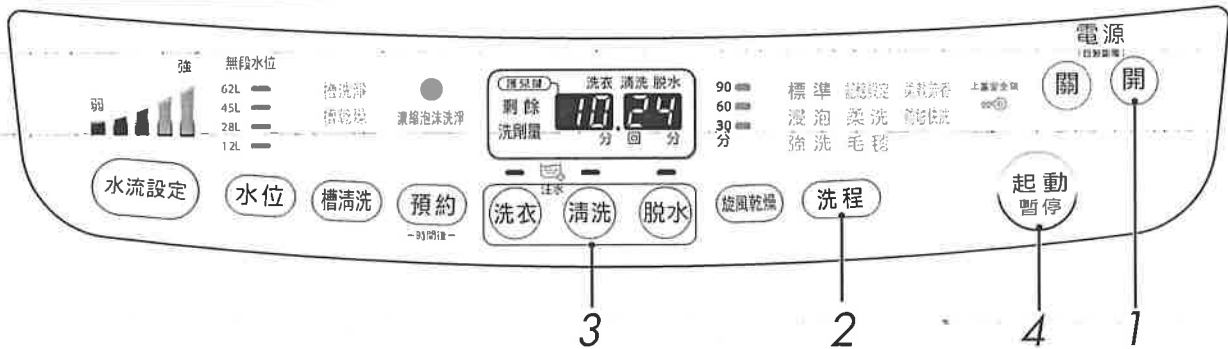

根據不同行程，可設定內容互不相同。




洗衣 最長 12 分鐘，可以 1 分鐘為單位選擇

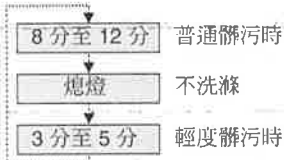

清洗 最多可選擇 4 次
注水清洗 / 浸泡清洗可進行選擇



脫水 最長 9 分鐘，可以 1 分鐘為單位進行選擇

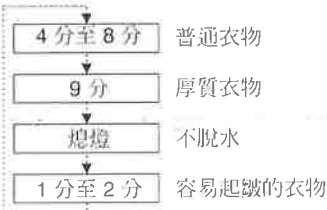

1 按下電源 **開**。

2 選擇行程

- 若指示燈亮燈，則不必按。
- 若使用“記憶設定”行程，將進行記憶，下次打開電源時，“記憶設定”亮燈。

3 分別按 **洗衣** **清洗** **脫水**
變更運轉內容

▶ 根據需要選擇 **預約** **旋風乾燥** **水流設定**

4 按下 **啟動/暫停** 按鈕。

5 以洗滌劑顯示為參考，將洗滌劑等加入投入口，蓋上蓋子。

- 在打開蓋子的狀態進行運轉時，將在清洗或脫水前停止。

洗滌結束 將以聲音提示洗滌結束

- 關上水龍頭，將棉絮過濾網清洗乾淨。

記憶個人喜好洗滌

當希望僅進行“清洗”時

記憶設定行程

變更濃縮泡沫洗淨“標準”行程的運轉內容，使記憶到“記憶設定”行程中。

在各行程中，可進行洗衣～脫水、僅脫水等設定或變更設定洗衣時間、清洗次數、脫水時間等。

以下情況時	運轉內容	選擇的洗衣、清洗、脫水
<ul style="list-style-type: none"> ● 2次使用洗滌液 ● 預先溶解洗滌劑 	僅進行洗滌 水保留。	(洗衣)
<ul style="list-style-type: none"> ● 再利用清洗液 	洗衣～清洗 水保留。	(洗衣) (清洗)
<ul style="list-style-type: none"> ● 進行分開洗滌 	洗衣・脫水	(洗衣) (脫水)
<ul style="list-style-type: none"> ● 清洗已經洗滌的衣物 	僅清洗 爲了提高清洗效果，從排水、脫水開始執行・水保留。	(清洗)
<ul style="list-style-type: none"> ● 擰乾洗滌液後清洗・脫水 	清衣～脫水 爲了提高清洗效果，從排水、脫水開始執行。	(清洗) (脫水)
<ul style="list-style-type: none"> ● 給另外洗好的衣物脫水 ● 排掉浸泡的水 	僅進行脫水 脫水之前進行排水。 僅執行排水時，預先打開蓋了，顯示“E21”時，切斷電源。	(脫水)
<ul style="list-style-type: none"> ● 想變更洗滌內容進行洗滌時 	洗衣～清洗～脫水	(洗衣) (清洗) (脫水)

※從清洗開始的運轉中若不設定水位，則自動變爲最上面的水位。

■關於組合使用旋風乾燥的洗滌

- 選擇想運轉的洗衣行程，按 (旋風乾燥)，然後請變更運轉內容。此時不能變更脫水時間。
- 不能選擇不包含“脫水”行程的“洗衣”“旋風乾燥”、“洗衣”“清洗”“旋風乾燥”組合。當不包含“洗衣”或“清洗”行程時，請按 (洗衣) (清洗)。
執行了“記憶設定”行程時，雖然會記憶洗衣行程，但不記憶“旋風乾燥”。

■關於浸泡行程

- 不能設定爲“僅洗滌”“洗衣・脫水”“僅脫水”。

旋風乾燥

當希望乾燥衣物或縮短室內乾衣的時間時


旋風乾燥

通過設定 30、60 分鐘“旋風乾燥”揮發掉洗滌物的水分，可縮短室內乾衣時的乾燥時間。另外，通過設定 90 分鐘“旋風乾燥”，可基本上吹乾運動衫等化纖混紡衣物（3 kg 以下）。

- 處理後的手感隨洗滌物的種類、數量、室溫或濕度不同而變化。由於是風乾，即是變乾後，衣物是冷的，因此有時可能感覺還未乾。

什麼叫旋風乾燥

通過洗衣·脫水槽的高速旋轉將潮濕的空氣排出槽外，摔乾洗滌物中水分的運轉。

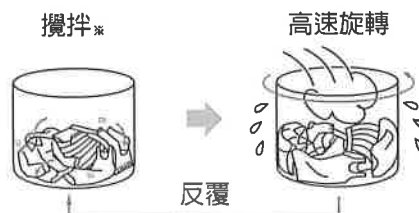

※：約每 15 分鐘攪拌一次，讓衣物散開。根據衣物數量，也可能不需要攪拌。

■無法旋風乾燥的衣物


- 因為“旋風乾燥”高速旋轉的時間長，而且每 15 分鐘將衣物散開一次，因此對如下衣物請不要進行“旋風乾燥”。
 - 容易褪色的衣物
 - 對很容易起皺的衣物(女上衣·100% 棉襯衣等)
 - 容易走形的衣物
 - 防水性衣物
 - 被子、毛毯

■旋風乾燥按鈕的使用方法

(例) 洗衣行程為濃縮泡沫洗淨“標準”行程的場合

按 **旋風乾燥**，可按照如下順序選擇旋風乾燥的時間，也可僅選擇旋風乾燥。
僅進行旋風乾燥運轉時，請按 4 次以上 **旋風乾燥**。

	洗滌	旋風乾燥
1 次	濃縮泡沫洗淨“標準”	30 分鐘
2 次	濃縮泡沫洗淨“標準”	60 分鐘
3 次	濃縮泡沫洗淨“標準”	90 分鐘
4 次	無	30 分鐘
5 次	無	60 分鐘
6 次	無	90 分鐘

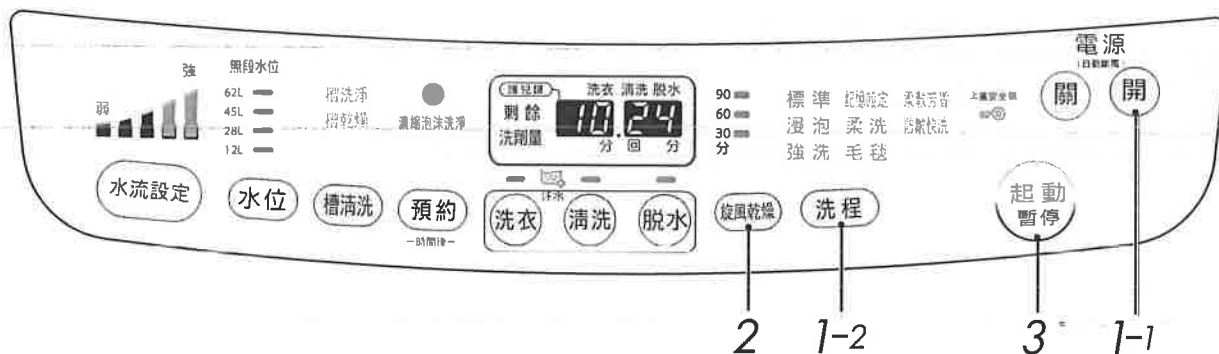


■可進行旋風乾燥的參考量

化纖混紡衣物 3 kg 以下

■3 kg 的參考量

作為將衣物散開並放入時的參考量，以濾網上“卞”的位置為準。

若洗滌物太多，容易弄皺，而且不容易乾燥。

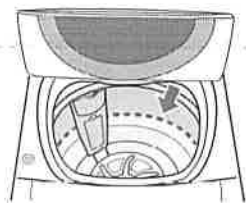

■旋風乾燥的設定時間和參考值

- 時間可設定為 30 分鐘、60 分鐘、90 分鐘。請參考如下參考值，根據自己的喜好選擇使用。

希望縮短室內乾衣的時間時

：30 分鐘、60 分鐘

想乾燥化纖混紡衣物時

：90 分鐘

提示

乾燥不充分時，請再乾燥一次。

1 打開電源 **開**，放入洗滌物，選擇行程 **洗程**。

- “毛毯”“槽洗淨”行程和脫水行程的設定中，不能選擇“旋風乾燥”。

2 按 **旋風乾燥** 選擇時間。

- “旋風乾燥”的設定時間將亮燈。

▶ 請根據需要選擇 **預約**

3 按下 **起動暫停** 按鈕。

- 注水前波輪（回轉盤）旋轉，稱量洗滌物的量，顯示洗滌劑（參考值）。

4 以洗滌劑顯示為參考，將洗滌劑等加入投入口，蓋上蓋子。

- 在打開蓋子的狀態進行運轉時，將在清洗或脫水前停止。

運轉結束 將以嘟音提示洗滌結束

- 關上水龍頭，將棉絮過濾網清洗乾淨。

洗滌劑用量參考值

洗滌劑用量參考值

() 內表示“浸泡”行程の場合


洗衣量	洗衣粉用量顯示 (匙)	手動水量設定	洗滌劑			柔軟精	
			粉狀		液體	一般型	濃縮型
			一般型	濃縮型	濃縮型		
10.0	1.2 (2.0)	62L	約 83g	約 44g (約 88g)	約 44mL (約 88mL)	約 41mL	約 14mL
	1.1 (2.0)		約 75g	約 37g (約 88g)	約 37mL (約 88mL)	約 37mL	約 12mL
	1.0 (2.0)		約 68g	約 34g (約 88g)	約 34mL (約 88mL)	約 34mL	約 11mL
4.0	0.9 (2.0)	45L	約 60g	約 30g (約 88g)	約 30mL (約 88mL)	約 30mL	約 10mL
	0.8 (2.0)		約 53g	約 27g (約 74g)	約 27mL (約 74mL)	約 27mL	約 9mL
	0.7 (2.0)		約 47g	約 23g (約 69g)	約 23mL (約 69mL)	約 23mL	約 8mL
1.5	0.6 (1.8)	28L	約 37g	約 19g (約 57g)	約 19mL (約 57mL)	約 19mL	約 6mL
	0.5 (1.5)		約 30g	約 15g (約 45g)	約 15mL (約 45mL)	約 15mL	約 5mL
	0.4 (1.2)		約 21g	約 11g (約 33g)	約 11mL (約 33mL)	約 11mL	約 4m
0.5	0.3 (0.9)	12L	約 16g	約 8g (約 24g)	約 8mL (約 24mL)	約 8mL	約 3mL
毛毯			—	—	約 44mL	約 41mL	約 14mL

- “標準”“浸泡”“強洗”“記憶設定”“柔軟芳香”“防皺快洗” 55 升，1 量勺使用量為基準。另外，關於使用量，請遵照洗滌劑的使用說明書。
- 粉末洗滌劑中有合成洗滌劑和粉末肥皂兩種。粉末肥皂是用天然油脂生產的洗滌劑。請確認洗滌劑的標識。
- 根據洗滌物的具體種類，水位也隨之變化。

提示

- 請不要投放太多的洗滌劑。(請參考上表，根據衣物量投入合適的量。)
投入太多，泡沫會溢出，弄濕地面，導致意外損失。
- 請不要讓洗滌劑散落在蓋子、操作面板上。萬一撒落，請立即擦去。


關於上蓋鎖

說明：請勿於  亮燈時打開洗衣機蓋。（洗衣機蓋可能會受損。）

洗滌完成時，會自動上鎖洗衣機蓋。


需要取消上蓋鎖時

■ 於運轉中取消

按下  按鈕以暫停運轉。

 燈熄滅時，便可打開上蓋。

■ 於電源關閉時取消

開啓電源。 燈熄滅時，便可打開上蓋。
(在運轉時關閉電源或停電時，會自動上鎖洗衣機蓋。)

護兒鍵（如果您家裡有小孩的話）

蓋子可以被鎖住，因此在洗滌或甩乾過程中幼兒不會跌入洗衣槽內。

本洗衣機設有護兒鍵。當此鍵設定為開時，洗衣過程中如果洗衣槽蓋被打開，洗衣機將發出警報。如果發現諸如兒童跌落到洗衣槽中之類的事務時，請儘快採取必要的安全措施。

如果家中有需要照管的幼兒，請將此裝置設定為開。

警告：照看好幼兒，離開時切勿將洗衣槽蓋打開，切勿在洗衣機內注滿水時離開，切勿允許兒童將頭探到洗衣槽內或在洗衣機附近玩耍，切勿在洗衣機附近放置桌子或箱子等物。

如何使用護兒鍵

按下  按鈕，洗衣機開始運轉後進行如下的操作：

按下  按鈕的同時，按下  按鈕。

- 蜂鳴器發出“啾，啾，啾”的呼叫聲，護兒鍵指示燈點亮。

一旦設定“兒童安全”模式後，就會儲存至記憶體。



解除護兒鍵

按下  按鈕的同時，按下  按鈕。

- 蜂鳴器發出“啾，啾，啾”的呼叫聲，護兒鍵指示燈熄滅。
- 護兒鍵即使在運轉中亦可解除。




- 處於護兒模式時無法加入洗滌劑。蓋鎖功能已經啓用。
- 在護兒模式運行中如果強行拉開鎖住的蓋子而發生意外，蜂鳴器將會發出聲音並且運行停止。如果此狀態約持續 5 秒鐘，則將被認為是警報，並將開始排水。

選擇模式

如果覺得水量太多或太少時

水位是按照洗衣量多少自動設定的。如果您覺得水量太多或太少，請按以下方法進行調節。

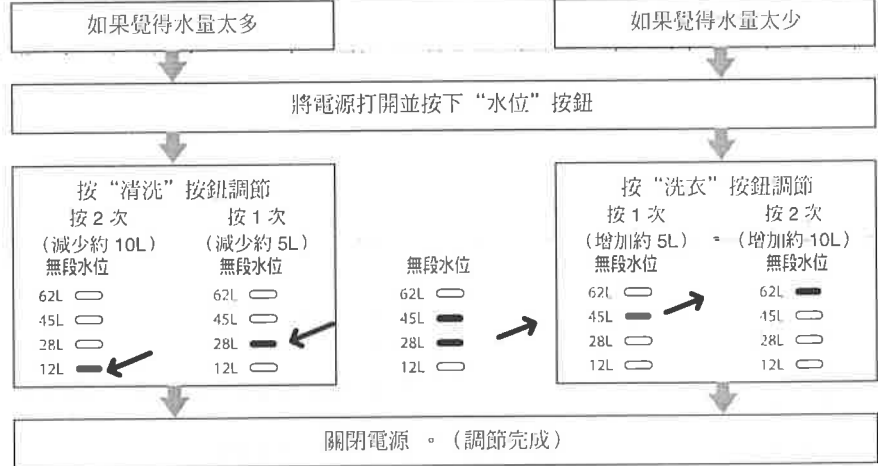

• 一旦設定好，它將被記憶在記憶體中。不必每次都重複設定。

如果想關閉結束時蜂鳴器的鳴叫

• 您可以通過下列方法關閉蜂鳴器聲音



按住的同時



按下

1 按住“洗程”按鈕的同時，按下電源按鈕。在蜂鳴器發出三次鳴叫後，結束時蜂鳴器將停止運轉。

2 如果想重新設定以啟動蜂鳴器，按照本方法操作。

• 在設定蜂鳴器後，洗衣機將把該設定存入記憶體中。所以，不必每次都重新設定蜂鳴器。

若要將設定內容全部恢復為初始狀態



按住的同時



按下

1 按住“槽清洗”的同時，打開電源。

2 蜂鳴器發出“啾啾啾”聲，約 5 秒鐘後設定解除結束。斷開電源。

• 所記憶的所有內容全部恢復到初始狀態。

如果想將深度沖洗變更為只洗衣

深度沖洗時，需要進行兩次。但如果是只洗衣，只需要一次。



按下



按住 3 秒鐘


1 按下該按鈕，打開洗衣機電源。

2 按住“清洗”沖洗按鈕 3 秒。蜂鳴器將鳴叫，洗程將在 5 秒內被設定。然後，關閉洗衣機。

• 按此說明進行深度沖洗操作，蜂鳴器將鳴叫。
• 設定完成後，洗衣機將把該設定存入記憶體中。所以不必每次都重新設定。

預約洗滌模式

如何設定預約洗滌

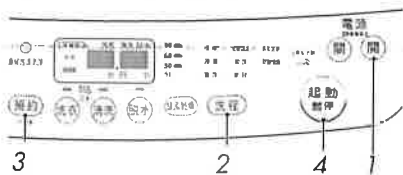

設置/取消預約洗滌

- 當您希望刪除記憶時可關掉電源。如果您希望改變預約洗滌時間，請關掉電源，然後設置新的預約時間。


確認預約洗滌時間

- 打開洗衣槽蓋時顯示預約時間，或按下預約按鈕。
- 由於水壓和排水狀況的不同，洗滌結束的實際時間與預約時間會有所不同。

1. 打開電源開關。
 - ▶ 將洗滌物放入洗衣槽中並選擇您需要的洗衣行程或水位。按您的喜好選擇洗衣行程。
2. 選擇行程。
3. 按下預約按鈕設定預約時間。
 - 每次按下該按鈕，預約小時從 1 小時到 24 小時依次變化，每次按鈕遞增一小時。
4. 按下 啓動/暫停按鈕。
 - 檢查水龍頭是否打開。
5. 根據洗滌劑量提示放入洗劑，然後蓋上洗衣槽蓋。

粉狀洗滌劑

拉出洗衣粉盒，將洗衣粉均勻地倒入盒中。關上盒子。




液體洗滌劑

將液體洗劑倒入液體漂白劑注入口。



繼續功能（斷電恢復）

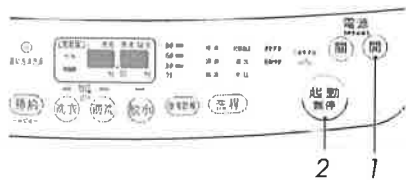

如果洗衣機在運轉時發生斷電，洗衣機會記憶剩餘洗程。電力恢復後，您可以繼續運行。

1. 打開電源。
 - ▶ 剩餘洗程的程式與進程指示燈將閃爍，蜂鳴器響 5 秒鐘。
2. 按 按鈕。

注意 ● 對於“預約模式”，如果在機器開始運行前發生斷電，則機器將取消預約時間。因此，您必須重新設定時間。

- 按 按鈕清除剩餘洗程。

洗滌方法

使用柔軟精

關於使用量及使用方法，請在仔細閱讀柔軟精說明書的基礎上正確使用。


運轉過程中，請  後再放入。

- 請參考顯示的柔軟精使用量參考值，向柔軟精投入盒加入適量的柔軟精。
- 最後清洗時將自動投入。
- 請妥善管好投入盒。




提示

- 請將柔軟精投入盒蓋確實按入，加入的柔軟精請不要超過蓋緣之上。若加入太多，洗滌過程中可能會流出。

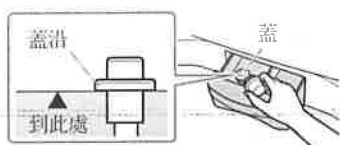

- 請不要在加入柔軟精的狀態下放置很長時間。否則可能會固化。
- 請不要讓柔軟精濺到操作面板上，萬一濺出，請立即擦去。
- 清洗注水過程中若打開投入盒，水可能會濺出，請不要打開。
- 投入盒採用虹吸結構，可能會剩下稍許液體，這不是異常現象。
- 由於濃縮型可能難以加入，請稀釋三倍後再加入。

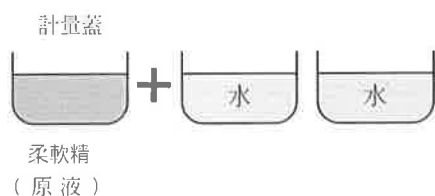

什麼時候加入柔軟精效果最佳呢

在此期間加入柔軟精 加入柔軟精
注水 洗衣 最後清洗




- 請在洗衣結束之前將柔軟精加入投入盒。最後浸泡清洗時將自動投入到槽內。

當使用液體洗劑和漂白劑時

關於使用量及使用方法，請在仔細閱讀液體洗滌劑、漂白劑說明書的基礎上正確使用。

液體洗滌劑

- 請加入到“洗滌劑·漂白劑投入口”或“液體漂白劑投入口”。
- 使用液體肥皂時，由於容易出現肥皂氣體，請定期執行“槽洗淨”行程。

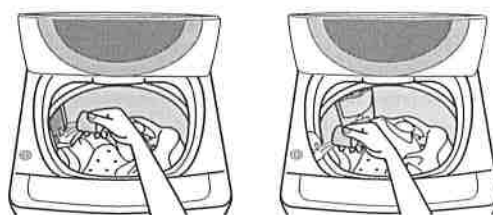

液體漂白劑

- 使用漂白劑時，請使用3倍的水稀釋後在注水時再加入“洗滌劑·漂白劑投入口”或“液體漂白劑投入口”。
- 請不要直接加入洗衣、脫水槽或撒在衣物上。否則可能會導致變色、布料破損。
- 使用預約功能時，請先加入粉末肥皂，然後加入液體漂白劑。

粉末漂白劑

- 請投入到“洗滌劑·漂白劑投入口”。



● 改變投入口位置時

- 打開電源，打開蓋子後僅設定為脫水並起動。當顯示“E21”時，請用手將洗衣、脫水槽旋轉到容易加入的位置，然後切斷電源。

棉絮濾網的保養

棉絮濾網的保養

請於洗衣完成後清洗棉絮濾網。

■ 拆除方式

按住濾網盒上側，並同時下壓與拉出濾網盒。




■ 拆除方式

翻到濾網背面，依照圖 (1) 的箭頭方向而滑出濾網盒蓋而取下 (2)。

清潔濾網盒內部以及濾網盒蓋。




※ 如果因為棉絮沾附而難以拆除濾網盒蓋，請沾水以軟化棉絮。

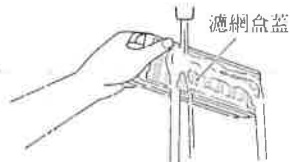

濾網盒

■ 安裝方式

將濾網盒上端朝上，並按住濾網盒上側。將濾網盒下側放入濾網架，推入濾網盒直到聽到“喀”聲。

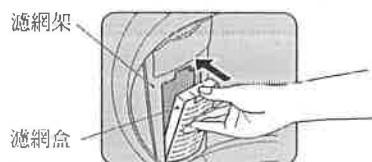


濾網盒蓋

■ 安裝方式

① 依照下圖而將濾網盒蓋裝入濾網盒。

② 按下濾網盒蓋直到聽到“喀”聲。

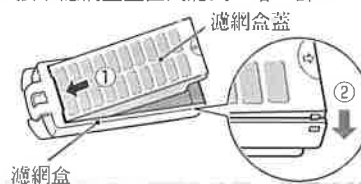

■ 當濾網盒內的濾網閥鬆脫時

※ 如果濾網閥鬆脫，便可能無法收集棉絮。

① 將濾網閥的凹處對齊濾網盒的凸處而將濾網閥裝入濾網盒。




② 將濾網閥凹槽插入濾網盒中央的凸緣。



下層過濾網

■ 拆卸方法

將手指伸進凹槽中，下壓後向前拉出。

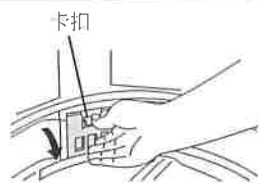

打開過濾網背面。取出棉絮。



■ 安裝方法

按住上部卡扣，向前推到過濾網上。向下推直到聽見嗒聲。




保養

洗滌劑/漂白水槽

擦去或清洗殘餘的洗滌劑

如有任何難以清除的殘餘洗滌劑，請使用“槽清洗”行程。

- 在將洗滌劑或漂白水放入洗滌劑/漂白水槽之前，請清除注入口的清水。如殘餘水分，可能會使洗滌劑硬化與附著。

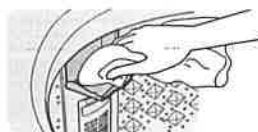

柔軟精分配器/洗劑槽(預約洗滌)

洗劑添加盒要拆卸下來清洗，並擦淨進水口的污垢。

拆卸方法


- 1 向外拉出粉末洗劑、柔軟精添加盒，向上提起，即可拆下。



- 2 拆下柔軟精 注入口的上蓋。拆下之後，務必牢記將其安裝回原位。否則，在運轉過程中，柔軟精將無法注入洗衣槽中。

安裝方法

- 1 蓋上柔軟精格蓋。
- 2 與拆卸時同樣傾斜著對準安裝槽推到裡面。



洗衣機機身及操作板

在對洗衣機機身進行任何維護操作時，請先確認電源插頭是否已經從插座上拔下。

清潔洗衣機主體機身和操作板，請用沾濕的軟布擦拭。

(如果污漬較為嚴重，請用沾有廚房用洗滌劑的軟布擦拭)。

注意：請勿使用揮發油、稀釋劑、去污粉或其它化學清潔劑擦拭。使用這類化學清潔劑會使部件褪色或損壞。

洗衣槽(不鏽槽)

■ 鏽漬

請用軟布或沾有清潔膏的軟布擦拭鏽跡。

- 不要使用金屬刷，以免槽身產生刮痕並且容易生鏽。

不鏽槽通常能夠避免產生鏽跡。但是仍有產生鏽跡的可能。請依照下列建議以防生鏽。

- 請不要將金屬物品放入洗衣機內，例如髮夾。
- 排水後，含鐵鏽的水將被排出。這將造成洗衣機內部鏽漬堆積。請再用乾淨的水清洗。



保養

洗衣槽的清洗

槽清洗 用“槽洗淨”按鈕可選擇“槽洗淨”和“槽乾燥”。二者的運轉內容不同，請確認指示燈顯示。

“槽洗淨”洗程

洗衣/脫水槽中沾附的衣物或水殘渣，可能引起異味或排水異常。然後這些殘渣將使衣服變髒。如果出現這種情況，請每月使用一次“槽清洗”程序。或者，如果已有衣服沾上了這些殘渣，請使用“槽清洗”程序清除洗衣槽上的殘渣。

- 通常使用肥皂粉。
- 洗衣粉的用量應大於提示的標準洗劑量。



“槽洗淨”程序

注水和回轉 (※1)	約 11 分鐘
浸泡	約 20 分鐘
洗衣	約 3 分鐘
排水和脫水 (※2)	約 3 分鐘
注水和回轉 (※1)	約 11 分鐘
清洗	約 3 分鐘
排水和脫水 (※2)	約 3 分鐘

※1 回轉盤回轉的同時，水位逐步升高。而槽內水位高度則視情況有所差異。

※2 一邊脫水一邊排水。

- 請勿連續使用“槽洗淨”程序。

■ 希望乾燥洗衣·脫水槽時

槽乾燥行程

- 洗滌結束後進行“槽乾燥”運轉，可除去洗衣·脫水槽的濕氣，抑制黑霉的發生。請每周執行一次左右。

※ 請不要加入衣物。

提示

- 洗衣·脫水槽黑霉的發生隨使用環境不同而變化。
- 黑霉一旦生成，通過“槽乾燥”運轉無法除去。建議定期執行“槽乾燥”“槽洗淨”。


- 1 打開電源開關。
 - 2 按 **槽清洗** 按鈕，選擇“槽洗淨”。
 - 3 按 **啟動/暫停** 按鈕。
 - 其它指示燈熄滅，僅會亮起“槽洗淨”指示燈。
 - 4 當回轉盤開始回轉時，將約 300ml 含氯漂白劑添加到洗衣槽中。
 - 添加到第一次使用的水中。
 - 請勿在“槽清洗”洗程將任何衣服放入洗衣槽中。
 - 5 蓋上洗衣槽蓋。
 - 如果在操作過程中打開蓋子，運轉將在排水和沖洗前停止。
- 結束“槽洗淨”。
- 操作結束時，蜂鳴器將鳴叫。

安裝

安裝位置的選擇

請將洗衣機安裝在水平並且穩固的地方。

- 將洗衣機放在不穩固的地方是非常危險的。因為運行時的振動可能導致洗衣機位置偏移。
- 否則運轉時振動的噪音會增大。



避免將洗衣機放在有太陽直射的地方。

- 塑料部件會變形或褪色。



搬動洗衣機時請抓住側面的把手。

否則洗衣機中的運轉部件，電子部件和金屬部件等會引起觸電或受傷。

- 切勿將手與洗衣機的內底部相互接觸。
- 切勿用手抬起洗衣機體的底部。



避免將洗衣機放在冷天會結冰的地方。



如果要用罩子罩起洗衣機。

不要使用聚氯乙稀製的罩子。有時它會損壞樹脂質地的零部件或噴塗表面。如果使用聚氯乙稀的罩子，請務必在洗衣機和罩子之間鋪一層布。

在洗衣機的側面和後面留出至少 5cm 的空間。

- 如果放置的地方離牆或其它物體太近時，洗滌時洗衣機的振動會引起它們的振動。





安裝方法

調節地腳時，請扶住機身上部進行。切勿托住機身下部。

1 調節地腳至不再晃動為止。

※ 調節之後務必向 (B) 方向擰緊地腳螺絲。另外，請將地腳調節成不使機身下部與地板相碰的狀態。若機身與地板相碰，則會產生振動和異常噪音。

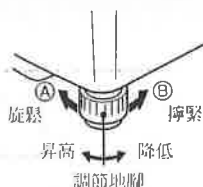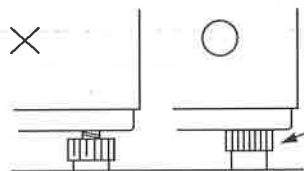


將螺絲擰緊以便牢固地固定地腳。

3 根據水平儀中氣泡的位置，往固定地腳上安裝腳墊。（同時調節地腳）


- 右側的地腳上安裝腳墊（轉動地腳調節高度）

（例）洗衣機向右傾斜時

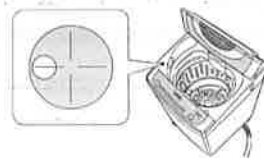


2 確認水平儀中氣泡的位置。

- 若氣泡沒有處在圓內，則需要用地腳墊調節高度。

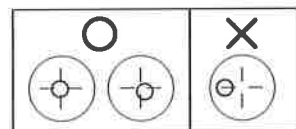

※ 請從正上方確認水平儀的狀況



4 請按壓洗衣機的對角，確認洗衣機機身是否晃動。

- 即使氣泡處於圓內，但若機身晃動，則會增加振動，產生噪音。當機身晃動時，請再次調節地腳。



地線的安裝

為了防止觸電等事故，務請安裝地線。要安裝或拆卸地線時，務必先從電源插座上拔出電源插頭。

切勿將地線連接到下列地方。（這是安全保護法規等所規定的）


- 煤氣管道……有引起爆炸和火災的危險。
- 電話線和避雷針……打雷時很危險。
- 自來水管道……管道中間有塑料零件，不起接地作用。

使用帶接地端子的電源插座時

- 請將地線的端部牢固地接到接地端子上。

無接地端子時

- 建議您使用本公司另行出售的接地棒進行接地。而且應盡量把接地棒敲入潮濕的地下。
- 接地施工請委託銷售店或電氣行進行。



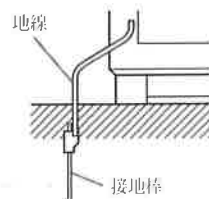


安裝

安裝排水軟管


移動掛鉤

- 將排水軟管插入排水口時，將掛鉤移到後面以便安裝。
- 如果要將掛鉤掛到洗衣機主體上的掛鉤槽中，應先將掛鉤移回到它的最初位置。
- 將排水軟管插入排水口時，應該在軟管末端和鄰近的地表之間留出一道間隙，或者沿對角線斜切軟管，以保證正確排水。
- ※ 將軟管末端平直地插入排水口，並緊貼排水口底部的平坦地表會導致排水不良。

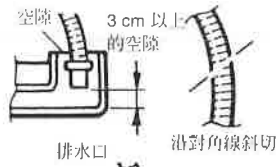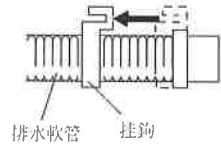


延伸排水軟管時

- 注意排水管的高度或是否會在中途遇到會將其墊高的物體。如果排水軟管過高，則有可能無法排水。
- 在平坦的地方，排水軟管可以延伸 3 m 左右的長度。

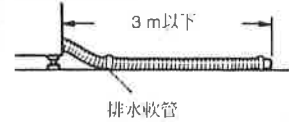


注意：

- 如遇到門檻或排水軟管位置墊高時，洗衣機可能無法排水。



- 勿使排水軟管受到損傷，勿將排水軟管放到洗衣機下面，否則有可能弄破排水軟管。




改變排水軟管的伸出位置


排水軟管可以安裝在洗衣機的左側或右側

左側的場合，請按照以下步驟進行更換。


- 1 橫在硬紙板上使本體正面朝下
- 2 將止動器向內側（洗衣機上方）按壓，從座板上卸下，然後卸下軟管

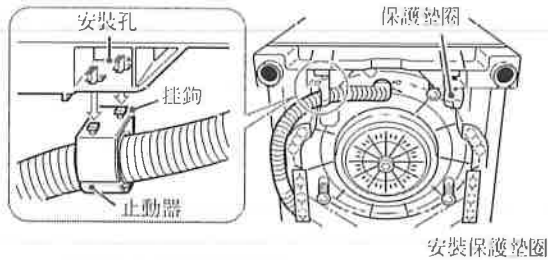

- 3 保護墊圈也用同樣的步驟拆卸
- 4 將軟管拉到洗衣機的左側，將止動器嵌入座板上的安裝孔內，向前拉
- 5 將步驟 3 中卸下的保護墊圈嵌入相反一側的安裝孔內，向前拉

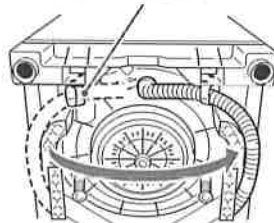

- 6 確認掛鉤是否在 2 處安裝孔中（請同時確認排水管的止動器和保護墊圈）

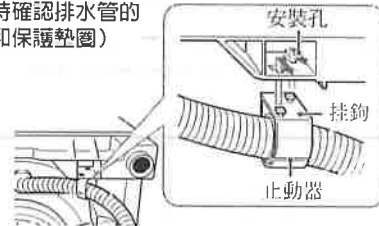

- 7 更換後請務必進行測試運轉，確認是否不漏水，也沒有異常聲音
 - 請不要將止動器從軟管上脫開或改變位置。否則可能會導致漏水或異常聲音。

安裝

安裝供水軟管

如果供水軟管安裝不牢，則有可能出現漏水現象。

水龍頭形狀 適用於橫向水龍頭

橫向水龍頭



方形水龍頭



必須有 1.6 cm 以上的長度

活動水龍頭



多用途家用水龍頭




注意：

- 不應再使用舊的進水管。
- 如果水龍頭形狀不合適，請與銷售商聯繫。
- 請勿直接接到熱水器上。
- 爲了給洗衣機提供持續水源，建議使用分支水管。




安裝軟管接頭

- 1 按下供水軟管的鎖緊桿，在此狀態下拉下滑動環，將軟管從軟管接頭上拆下來。
- 2 確認水龍頭的直徑。如果水龍頭直徑太大，鬆開螺絲，取下接頭圈。
- 3 鬆開軟管接頭的 4 個螺絲，安裝到水龍頭上。
- 4 均勻地將 4 個螺絲擰緊，同時確認管口與環之間是否有 4 mm 以上的間隙。

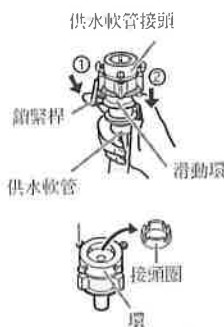

- 5 揭下接頭封絨，將管口沿著箭頭所示方向旋轉擰緊。
- 6 確認管口與環之間的空隙是否在 1-3 mm 之間。

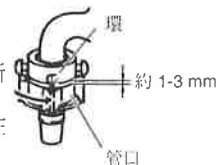



- 管口與環之間的空隙太大則有可能漏水。
- 在使用中發生漏水時，請再次擰緊。

注意：

- 當因爲搬家等原因再次安裝軟管接頭時，請將管口擰鬆至管口與環之間的空隙在 4 mm 以上之後，再按照上面的步驟安裝。這樣可以防止漏水。

供水軟管的連接方法

- 1 按下滑動環插入供水軟管。
- 2 鬆開滑動環將供水軟管向上插，直到聽見“喀噠”聲爲止。
- 3 確認鎖緊桿已經掛到了管口上，向下拉供水軟管也不會將其拉出。
- 4 將供水軟管前端的進水口螺帽用力擰緊到洗衣機機身的進水口上。

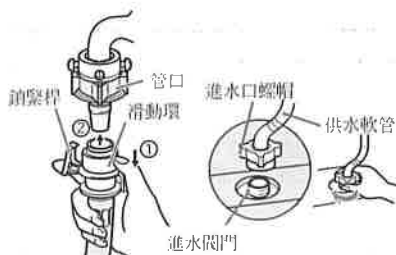


注意：

- 打開水龍頭，確認供水軟管是否已正確安裝並且沒有水漏出。如果發生漏水，請重新安裝。
- 拆卸已經通水的供水軟管時，有可能水花飛濺。請參照下面的“供水軟管的拆卸方法”進行操作。




供水水流不暢時

進水口有可能被污物等堵塞。拆下供水軟管，用刷子等清洗過濾網。

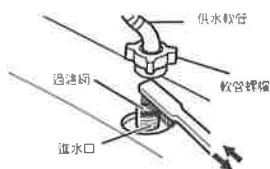- 若過濾網沒有密封或變形請小心發生意外。
- 如果拆下供水軟管時不夠小心，有可能導致水花四處飛濺。因此，請按照下列順序排除管中餘水。



供水軟管的拆卸

- 1 關閉水龍頭。
- 2 開啟電源 ，然後按  鈕。
- 3 指示水面高度後，關閉電源 。
- 4 鬆開水管螺帽並取下。



防止結冰

使用完後要充分排乾洗衣槽、排水軟管和供水軟管中的水分。

若已經結冰時

- 1 拆下供水軟管，將其放在 40°C 以下的溫水中浸泡。
- 2 將 40°C 以下的溫水倒入洗衣槽中，加至回轉盤全部被淹沒的程度。放置 30 分鐘。然後用手轉動回轉盤，確認解凍狀況。



在請維修人員之前

如下情況並不代表故障


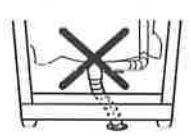
行程	狀態	檢 查
運轉過程中	初次使用時就有水從排水管中流出來	●工廠性能試驗時的殘留水。
	運轉無法馬上起動洗衣、脫水槽和回轉盤動作	●離合器切換動作。
洗 衣	注水前、注水過程中回轉盤旋轉	●注水前→檢測洗滌物的量。 ●洗衣注水過程中→高效溶解洗滌劑。
	洗滌過程中停止注水	●若濃縮泡沫洗淨指示燈亮燈，將一邊從低水位開始加水，一邊進行洗滌。 ●洗滌過程中若水位下降，將自動加水。
	蜂鳴器響鈴，並排出了洗滌液	●由於設定了護兒鎖後，在打開蓋子的狀態下執行了運轉。
	相對洗滌物的量，水量不合適	●因為在濃縮泡沫洗淨過程中，當水量較少時，將一邊洗滌一邊加水，因此剛開始時水看上去比較少。水位顯示閃爍時，表示注水尚未結束。 ●水量由洗滌物的重量決定。當化纖等很多、加入了浸濕的衣物時，感知器將判斷為較重。當水量不合適時，請根據洗滌物的量調節水位。總是感覺偏少或偏多時，可微調自動設定。
清 洗	最後的清洗水有些渾濁	●洗滌劑中沸石不是主要洗滌劑成分。若注意到該問題，請增加清洗次數，或將淋沖清洗改為浸泡清洗。
	從清洗開始起動時，無法注水	●洗衣、脫水槽內無水時，為了脫去含在衣物中的水分或洗滌劑，從脫水開始。脫水後再注水。（洗衣、脫水槽內有水時從排水開始。）
	明明是淋沖清洗模式，卻變成了浸泡清洗模式 若變更水位，清洗次數也隨之變化	●當水位低於 28 升時，不是淋沖清洗而自動變為浸泡清洗。 ●在淋沖清洗之前的脫水過程中，當洗滌物重心偏移到一邊時，將自動變為浸泡清洗。
脫 水	明明已經脫水了卻未充分脫去水分	●根據衣物的種類不同，脫水性能也會隨之變化。 ●若希望進一步脫水，請進行 30 分鐘或 60 分鐘的“旋風乾燥”。
	清洗後沒有開始脫水。無法開啓電源。	●運轉暫停 30 分鐘以上時，除非開啓排水閥，否則不會開始脫水。此外，暫停之後也會為了安全起見而較慢開始運轉。在脫水時關閉電源，除非洗衣槽停止旋轉動作，否則無法再次開啓電源。
	在沒有按下任何按鈕的情況下，脫水模式變為浸泡與清洗模式。洗衣時間比平常還久。	●脫水過程中，如果衣物的重心改變，就會自動啓用浸泡與清洗模式。注水之後會再開始脫水。 ●當排水軟管因為洗滌劑等緣故而變髒時，也會發生此情況。 ※如果在進行兩次上述操作之後未改正情況，便會顯示“E31”或“E32”，同時聽見警告音。

在請維修人員之前

行程	狀 態	檢 查
其 它	剩餘時間顯示中途發生變化 雖然過了完成時刻運轉卻 不結束	● 顯示的剩餘時間為參考時間。實際所需時間隨水壓、排水狀況、感知器檢測情況不同而變化。
	即使按洗程按鈕，仍維持“標 準”行程	● 濃縮泡沫洗淨指示燈未熄燈嗎？ ● 此時的“標準”行程將在開始洗衣之前注水至設定水位。
	濃縮泡沫洗淨指示燈不亮燈	● “毛毯”“槽洗淨”行程時不進行濃縮泡沫洗淨。 ● 當處於“標準”行程時，請按行程按鈕切換一遍。
	不自動斷電	● 出現了錯誤顯示嗎？請確認顯示內容。
	在洗滌物上有髒物粘附	● 是否使用了粉末肥皂或液體肥皂？ 粉末肥皂或液體肥皂容易弄髒洗衣·脫水槽，洗滌過程中可能會弄髒衣物。 ● 上漿後是否清洗了洗衣·脫水槽？ 若不清洗洗衣·脫水槽，由於有漿粘附，脫落後在洗滌過程中可能會弄髒衣物。 ※出現上述情況時，請用“槽洗淨”行程清洗洗衣·脫水槽。
	洗滌劑殘留在衣物或 棉絮濾網上	● 水溫低時（10℃以下）洗滌劑不易溶解。當化纖等容易浮在水中的衣物或牛仔服等較硬較重的衣物處於洗衣·脫水槽的上部時，容易殘留洗滌劑，請將這類衣物放在下方。發現有洗滌劑殘留時，請增加清洗次數或利用剩餘的洗澡水等進行洗滌。
	排水過程中發出“咕咕”聲	● 在水中混有空氣的聲音。是洗衣機排水管道發出的聲音，不是異常現象。
	發出“砰”“叮噐”聲 打開電源或運轉過程中發出 這種聲音	● 打開電源時會發出“砰”的聲音，但不是異常現象。 ● 向“洗衣”或“脫水”切換時，在烘乾運轉過程中會發出“叮噐”聲，但不是異常現象。
	流出含鐵鏽的水	● 斷水後，請等水變清後再開始使用。若用含鐵鏽的水進行洗滌，有時會導致衣物泛黃。在白色衣物上若粘上鐵鏽，請使用市售的還原型漂白劑。花色布料時不能使用。
	收音機出現噪音 電視畫面出現線條	● 請放置在距離收音機或電視機 3 m 以上的地方。
操作面板部分發熱	● 是由於電子零件發熱引起的。	

在請維修人員之前

“操作板的顯示不正常”“中途停止”“即使按操作按鈕也不動作”時，可能是由於受到來自外部的噪音或干擾噪音的影響。請拔出並重新插入電源插頭後再確認動作。

發生如下情況時	檢查的部位
無法運轉	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電了嗎？ ● 家庭里的保險絲、斷路器斷了嗎？ ● 正確插入電源插頭了嗎？ ● 是否按了電源“開”？ ● 是否按了起動 / 暫停按鈕？ ● 是否處於預約模式？
漏水	<ul style="list-style-type: none"> ● 水龍頭的形狀合適嗎？ ● 軟管接頭噴嘴是否鬆弛？ ● 進水口螺母是否出現歪斜或鬆弛？ ● 進水口是否堵入垃圾？ ● 是否使用了與附件不同的軟管？ ● 排水管是否脫開或出現破裂？ ● 是否正確更換了排水管？ <div style="text-align: right;"> <p>請進行檢修</p>  </div>
發出異常聲音 振動大	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗衣機是否傾斜或晃動？ 若安裝不穩定，脫水時會發出振動或響聲。 ● 電源線或地線、進水軟管是否頂在洗衣機上？ ● 基板是否頂住地面？若是這樣，脫水時的振動會很大。 ● 洗滌物重心是否偏向一方？若偏向一方，洗衣、脫水時會碰到外箱，脫水或乾燥時振動會很大。 ● 衣物中是否混有火柴棒、掏耳勺或金屬物？ ● 使用時是否將排水管的止動器從底板上卸下？ 排水管的止動器是否牢固固定在底板上？ ● 是否未使用正下方的管子作為排水管而採用了直接排水方式？ ● 排水管的處理是否正確？ 太長時切斷端部，在端部重新裝上套筒後再使用。 <div style="text-align: right;">   </div>
柔軟劑流出	<ul style="list-style-type: none"> ● 加入的柔軟劑是否超過柔軟劑投入盒蓋的上緣？ 若加入太多，洗滌過程中會流出。

在請維修人員之前

顯示部分出現以下顯示時

顯示	檢查部位	
	排水管中是否存在如下異常？ ●是否正確安裝了排水管？ ●是否將排水管橫下來？ ●是否發生凍結？ ●排水管是否破損？ ●排水管端部套管是否浸在水中？ ●排水管口是否堵住砂子、泥土、棉絮等？	●檢查過後，請關上洗衣機蓋，然後按  按鈕。
	●洗衣機蓋是否打開？	●請關上洗衣機蓋。
	●上蓋鎖是否卡入異物？ ●洗衣機蓋是否完全關好？ ●洗衣機蓋是否完全上鎖？	●關閉電源進行檢查，然後重新起動洗衣機。
	●洗滌物重心是否偏向一旁？ ●洗衣機是否搖晃或安裝在傾斜的地面上？	●請改善洗滌物重心偏移、洗衣機搖晃後，關上蓋子。
	●是否出現與  相同的現象？→轉到  的處理步驟。 ●是否出現與  相同的現象？→轉到  的處理步驟。	
	●是否開啓供水線路？ ●供水線路是否結凍？是否沒有水源？ ●是否有灰塵堵塞供水水管的篩網？ （水壓過低時（3 公升/分鐘以下），便會顯示“E5”。）	●檢查過後，請關上洗衣機蓋，然後按  按鈕。
	●進行乾燥時，蒸洗滌、脫水槽中有水時	●重新接通電源，按脫水，進行排水、脫水後再進行乾燥。
	●蒸洗滌物太多時 ●蒸洗滌物纏繞在一起時	●打開蓋子，減少洗滌物，重新散開洗滌物時，關上蓋子，重新按啓動。

※ 上述以外的顯示或經過檢修仍無法解決問題時，請拔出電源插頭，再委託修理。

緊急處理方法

當機器發生在非正常操作，請拔出插頭，並送往我們的服務機構處進行處理。出於安全原因，切勿自行拆卸洗衣機。

規格

類型	全自動洗衣機	最大水壓	1.00 MPa
洗衣方式	渦旋式	最小水壓	0.03 MPa
額定電壓	110V~	水量	62 L
頻率	60 Hz	已使用水量	125 L
外形尺寸 [寬x深x高] mm	600 x 569 x 960	運行時間[僅清洗]	12 分鐘
最大洗衣量[乾燥衣物]	10 公斤	運行時間[常規循環]	40 分鐘
最大額定功率輸入	550W	IP 號	IPX4
重量	40 公斤	設備類別	0I 類

TOSHIBA

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：全自動洗衣機 Equipment name:		，型號（型式）：AW-DC1150CG Type designation (Type):				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板材質	○	○	○	○	○	○
洗衣電動機	○	○	○	○	○	○
非分離式電源線組	○	○	○	○	○	○
櫃板材質	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼材質	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。</p> <p>Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

MANUFACTURED BY
TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.

MADE IN THAILAND