TOSHIBA



使用說明書

無線吸塵器（家用）

VC-CLS1A

目錄

產品介紹

注意事項.....3
各部位名稱.....4
指示燈說明.....6

使用說明

充電.....7
清掃.....8
附件使用.....9

清潔保養

塵杯清潔.....10
電動地刷清潔.....13
其它部件清潔.....15

故障排除及規格售後

異常排除.....16
產品規格.....17
產品中有害物質的名稱及含量.....17
產品廢棄.....18

產品介紹

安全警告

注意事項

- 為了正確並安全使用本產品，請在使用前仔細閱讀並充分理解此使用說明書。
  閱讀後請妥善保管，以便隨時瀏覽。
- 請勿將吸塵器接近熱源、輻射或者燃燒的煙蒂，嚴禁吸進下列物件：
  1. 水及溶劑等一切液體。
  2. 石灰、水泥灰等建築粉塵及垃圾。
  3. 發熱物體、如未熄滅碳頭、煙蒂。
  4. 銳利碎片，如玻璃等。
  5. 易燃易爆物品，如汽油或酒精製品。
- 切勿讓小孩玩弄或操作吸塵器、以免發生意外；
- 你的吸塵器是一部電器：其必須按照正常使用條件進行使用，切勿讓吸塵器在無人看管的情況下獨自運轉；
- 清潔、維修或暫時不用吸塵器時、必須切斷電源；
- 切斷電源：不可拉扯電源線，請握住插頭，從插座拔出電源供應器的電源插頭；
- 檢查確認供電電壓必須與吸塵器充電電壓一致；
- 吸塵器的電源線，不要讓其穿越鋒利的物品，以免損壞電源線；
- 切忌將吸塵器浸入水中，避免接近發熱器具或暴曬，以免發生火災；
- 出現下列情況時，請勿使用吸塵器，並即時送至敝公司指定的維修部檢修：
  1. 發生跌落並出現明顯損壞或運轉不正常；
  2. 電源線破損。
- 避免在吸入口堵塞的狀態下長時間運作，以免電機損壞及吸塵器發熱變形；
- 搬運過程中不得按下塵杯按鈕，以防塵杯鬆脫掉落砸傷。
- 本產品不適用與下列人群：兒童，行為能力、感知能力受限的人士，有精神障礙的人士，以及缺乏操作本產品的必要經驗和知識的人士。上述人群須在負責其安全的監護人之監督或指示下，方可操作本產品。應當採取監督措施，確保兒童不會將此產品用作玩具玩耍。


充電注意事項


- 在以下情況中，充電時間可能延長：
  1. 在室溫超過35 ℃ 以上或低於5 ℃ 的場所充電時；
  2. 停止運作後，立即充電時。
- 不管使用時間長短，清掃結束後請進行充電。
- 不充電時，建議將充電器即時拔下。
- 如果你的機器長時間（1個月以上）不使用時，請將電源插頭拔下，但為了保證電池壽命，每 6 個月需將其充滿電一次。
- 充電過程中、機體或電源供應器可能出現發熱、屬正常現象、請放心使用。
- **警告：僅能使用本電器提供之可分離供電單元對電池充電。**

產品介紹

各部位名稱

1. 主機
2. 延長管
3. 電動地板吸頭
4. 隙縫吸頭
5. 圓毛刷吸頭
6. 電源供應器
7. 塵杯清潔刷

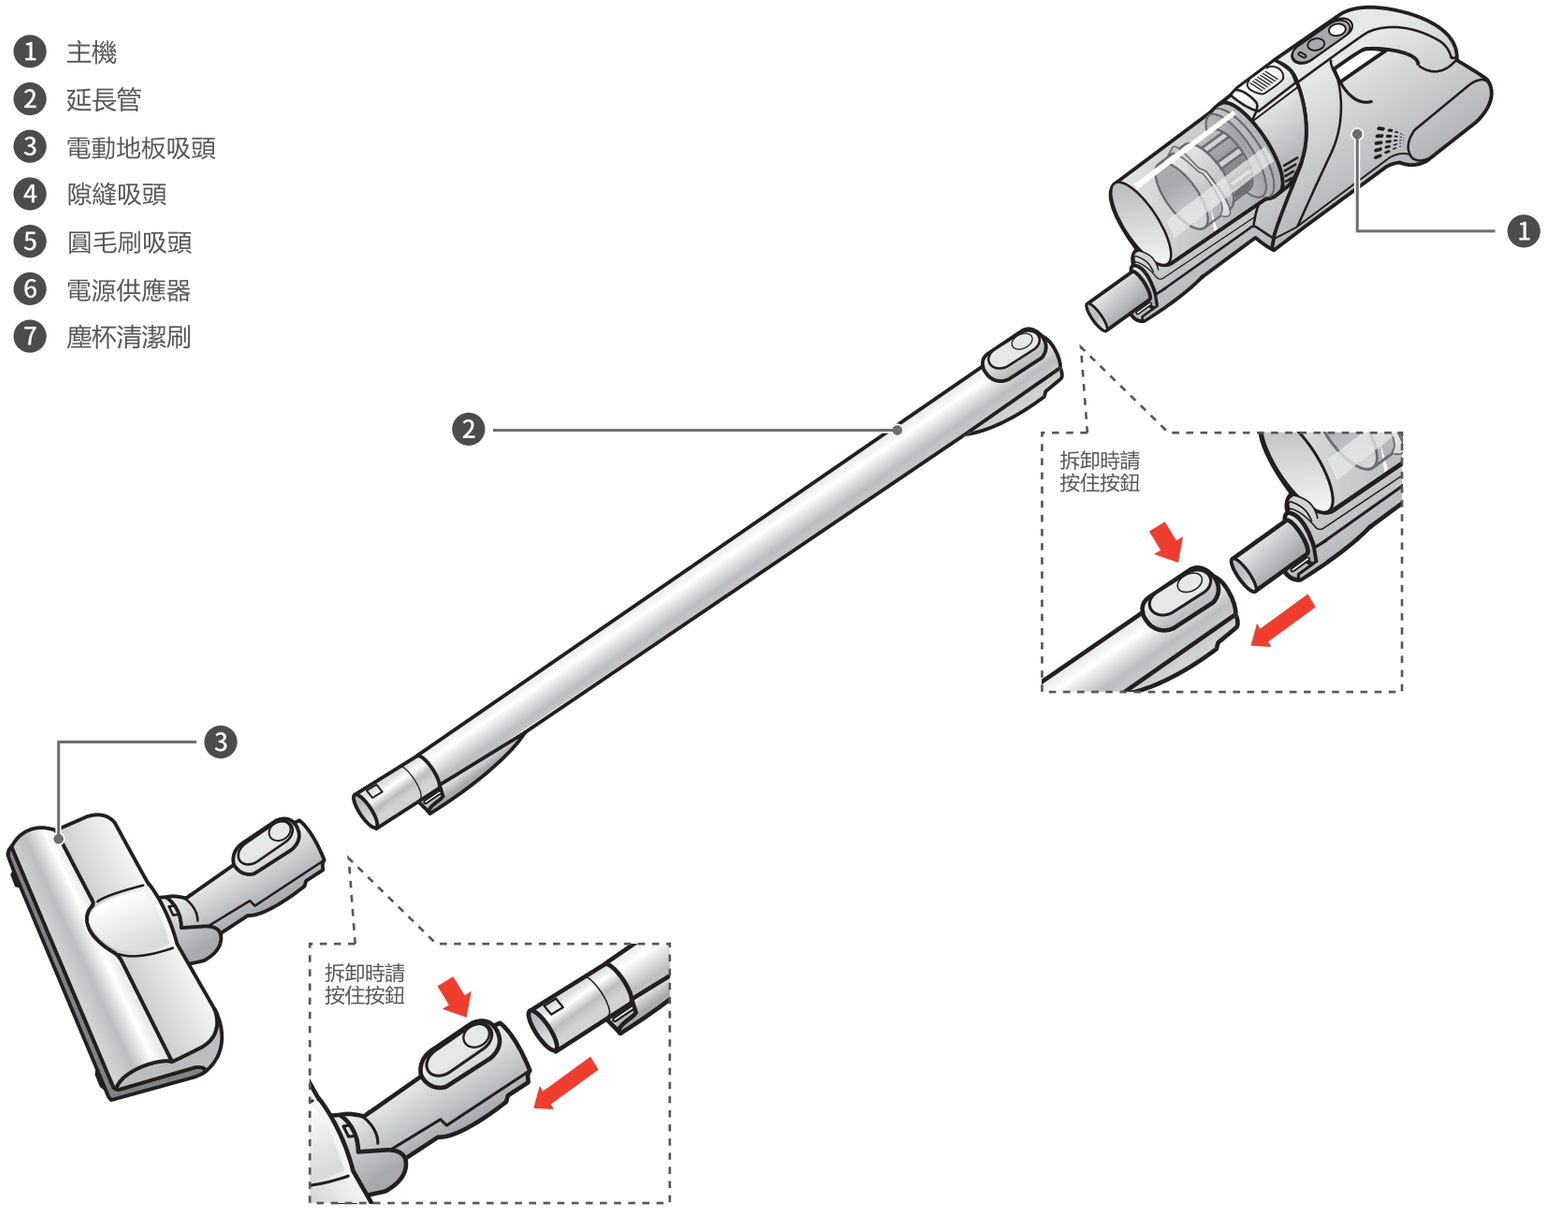

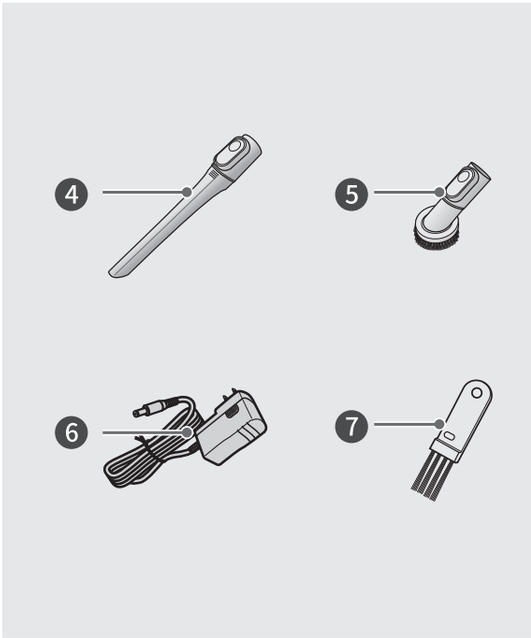

產品介紹

指示燈說明

- **充電/運轉指示燈**

功能	狀態	指示
運轉指示	-機器運行中	燈不亮
電量指示（紅色）	-電量不足 -充電中 -電量充滿	-閃爍 -亮燈 -滅燈
異常指示（藍色）	-塵杯微堵 -塵杯堵死停機 -電源供應器未斷開時按開機鍵	-閃爍 -閃爍3s -閃爍5s




使用說明

充電

出廠時電池未充電，在初次使用前請務必將電池充滿。

將充電插頭插入機身充電口處，觀察到充電指示燈（紅色）點亮即開始充電，約需要4.5個小時完全充滿。

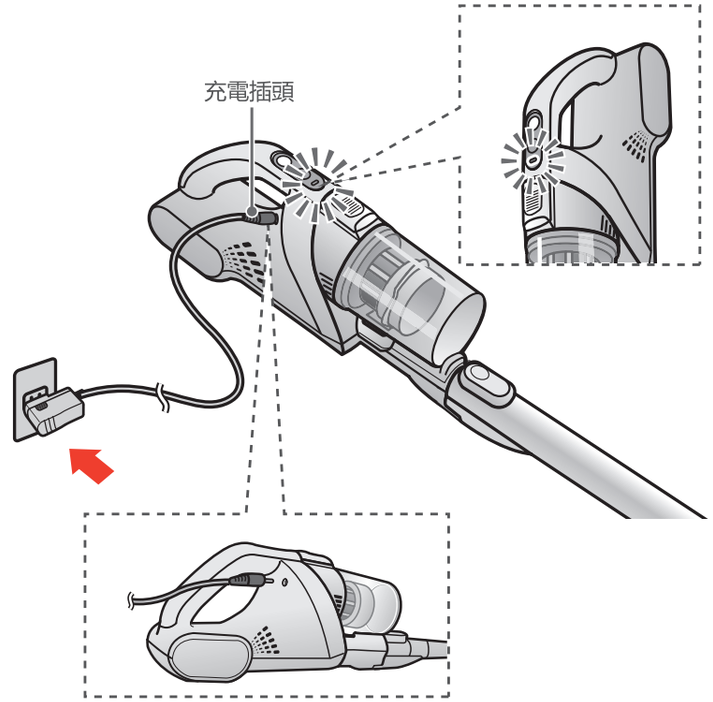

注意 Caution


1. 充電過程中無法使用，如需使用請將充電插頭從機身上取下；
2. 請避免在35°C以上高溫，或5°C以下低溫環境下進行充電；
3. 若您的機器長時間（1個月以上）不使用時，請將電源插頭拔下，但為了保證電池壽命，每6個月需將其充滿電一次。

使用說明

清掃

開始清掃前，請先清理大塊垃圾，如石塊、包裝膜等，以防堵塞風道或刮傷機體。

1. 拔出充電插頭；
2. 按下 [弱/強] / [標準/關] 進行清掃；

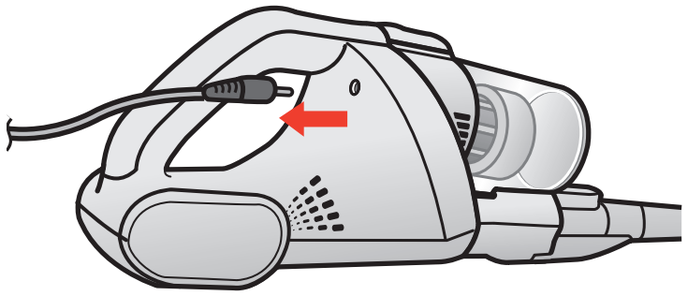

- **吸力選擇**

  弱：適用於長時間清掃；

  強：適用於垃圾較多的情況；

  標準：適用於一般日常清潔。




3. 清掃結束後，按下 [標準/關] 按鈕結束運行。

使用說明

附件使用

附件	使用場景	組合	
		機體	延長管
電動地板吸頭	日常地毯地板等	√	√
隙縫吸頭	縫隙、狹窄部位	√	√
圓毛刷吸頭	桌子及櫥櫃等	√	√
塵杯清潔刷	塵杯清潔	×	×

- **附件可以安裝在主機和延長管上**

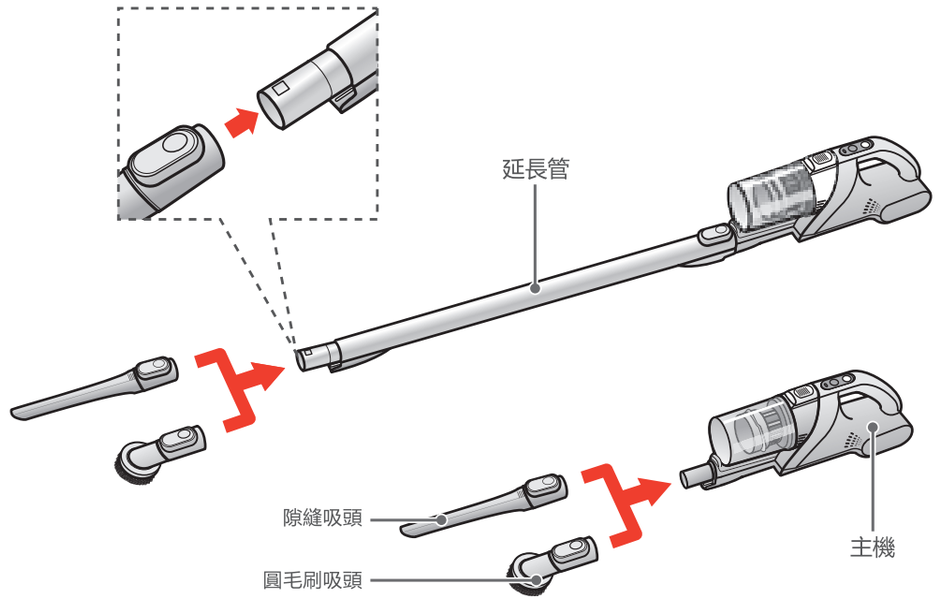


清潔保養

塵杯清潔

為了保持吸力，結束清掃後，請定期清理垃圾。

1. 取出塵杯：使機體處於豎立的狀態，向下推塵杯按鈕取下塵杯。
2. 開啟塵杯：將分離網上O和杯體的O對齊後取下。
3. 傾倒垃圾：對準垃圾袋（桶）傾倒垃圾。

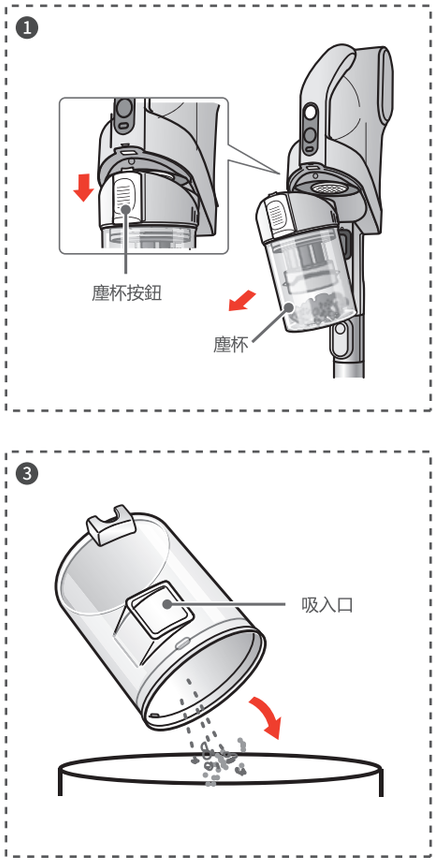

注意 Caution


請勿在整機橫放的時候取下塵杯，垃圾可能會灑落。

清潔保養

塵杯清潔

為了保持吸力，結束清掃後，請定期清理垃圾。

1. 取出過濾器：同時捏住過濾器兩邊，向上取出過濾器。
2. 清潔過濾器：用手掌敲打幾次，如果灰塵不容易掉落，請用水清洗。切忌用刷子清潔過濾棉。
3. 傾倒垃圾：對準垃圾袋（桶）傾倒垃圾。

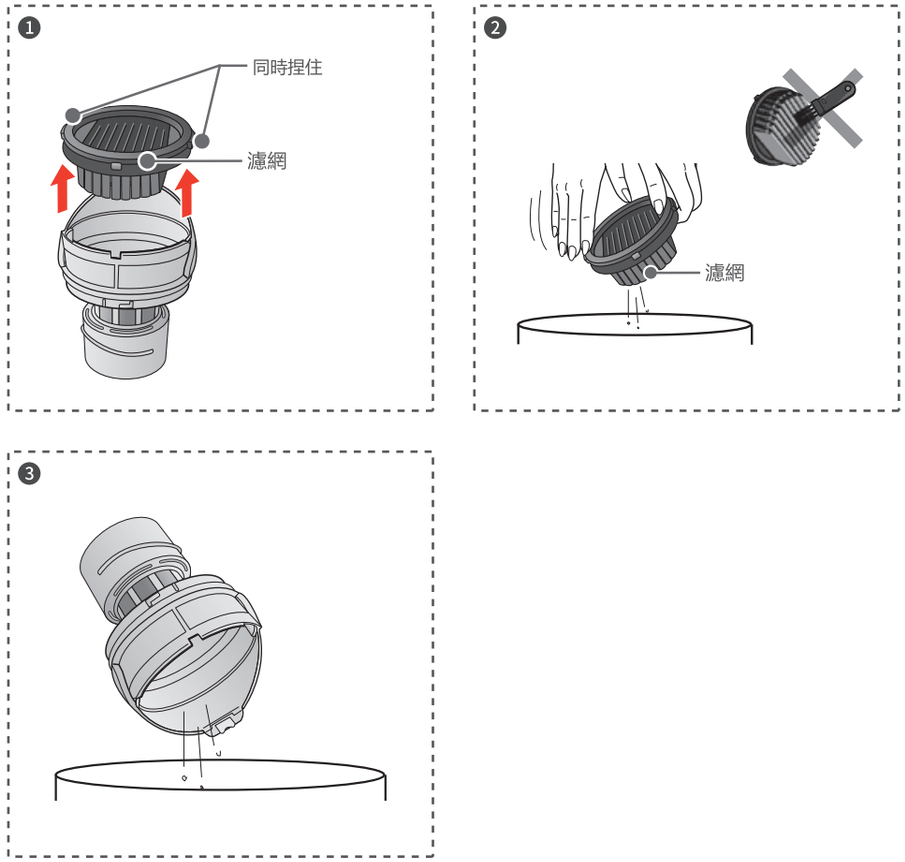

注意 Caution

1. 清潔時請勿使用清潔液等清潔製劑；
2. 水洗後務必完全晾乾方可裝回使用；
3. 切勿使用吹風機進行烘乾；
4. 濾網屬於消耗品，如需更換請聯繫東芝售後進行更換。


清潔保養

塵杯清潔

如經過上述步驟後吸力仍然較低，可以對塵杯進行水洗清潔。

❶ 清潔分離網：將帶網的部分和杯子邊緣上的垃圾用清潔刷除去，再用濕布擦拭。

❷ 水洗清潔：水洗各部件，用於塵杯濾網至無水沫飛濺後，再置於陰涼處晾乾。

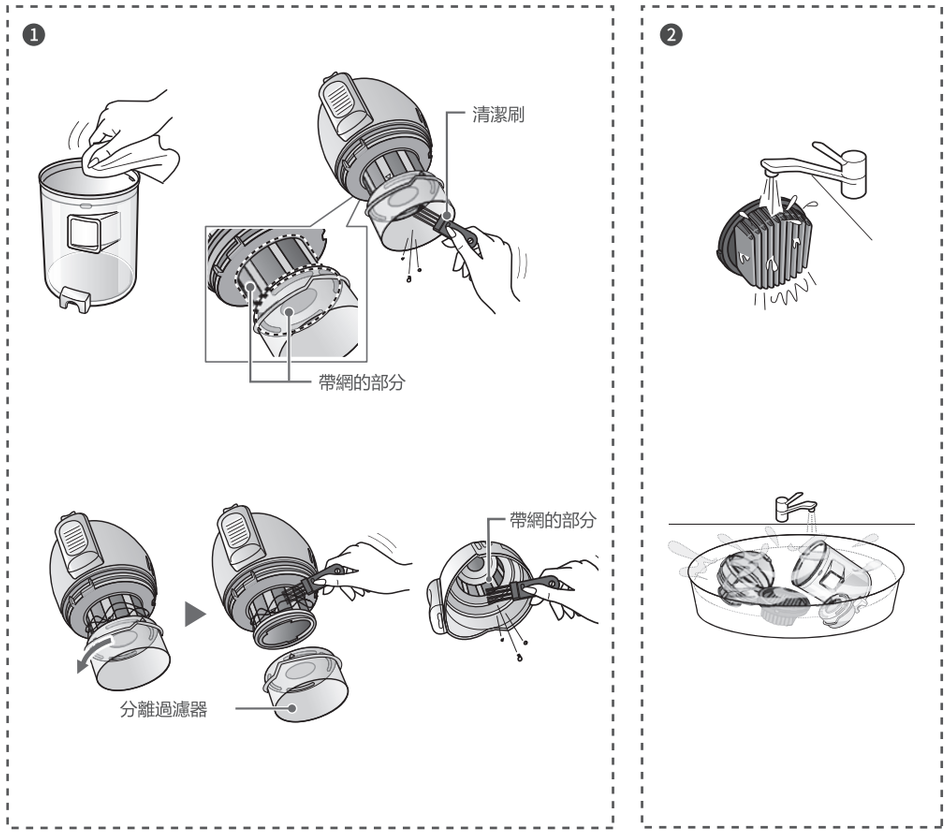

注意 Caution

1.清潔時請勿使用清潔劑等清潔製劑；
2.水洗後務必完全晾乾方可裝回使用；
3.切勿使用吹風機進行烘乾；
4.分離過濾器屬於消耗品，如需更換請聯繫東芝售後進行更換。

清潔保養

電動地刷清潔

當滾刷、輪子被垃圾纏繞或髒汙時，請進行清潔。


❶ 拆卸地刷

a. 用硬幣等工具將地刷拆裝卡扣沿著箭頭方向移動；

b. 拆下護蓋；

C. 拉起皮帶；

D. 提起滾刷。

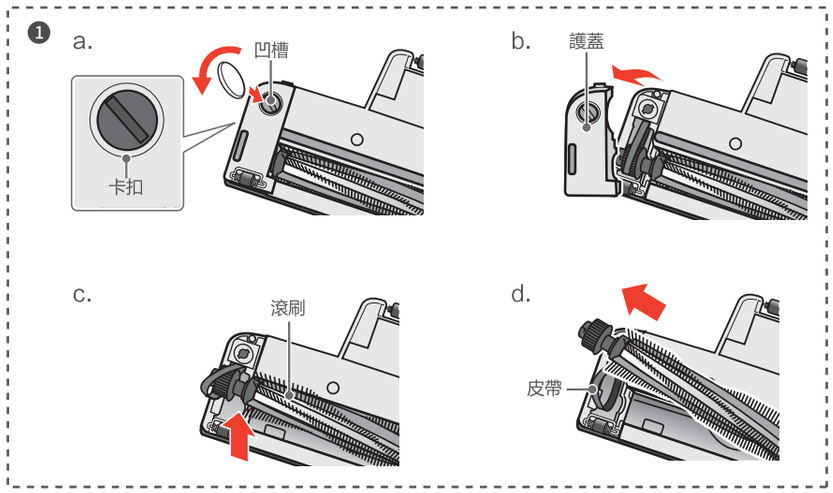


❷ 清理垃圾

a .將纏繞在滾輪上的垃圾用鑷子除去，內側用乾布擦拭；

b .將纏繞在滾刷上的垃圾用剪刀剪開，去除兩端間隙的垃圾；

c .齒輪上的垃圾用刷子等去除，旋轉部和護蓋可以水洗。水洗完後，請在陰乾處充分晾乾。

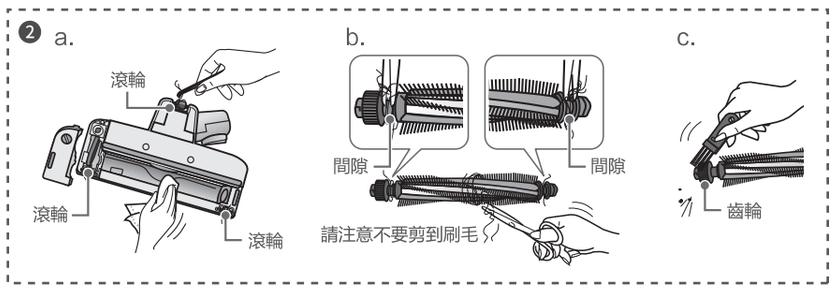

清潔保養


❸ 清潔後按下圖順序安裝

a. 將滾刷對準孔插入；

b. 將滾刷齒輪位置套上皮帶；


c. 安裝護蓋；

d. 用硬幣等將地刷拆裝卡扣按圖示方向鎖好。

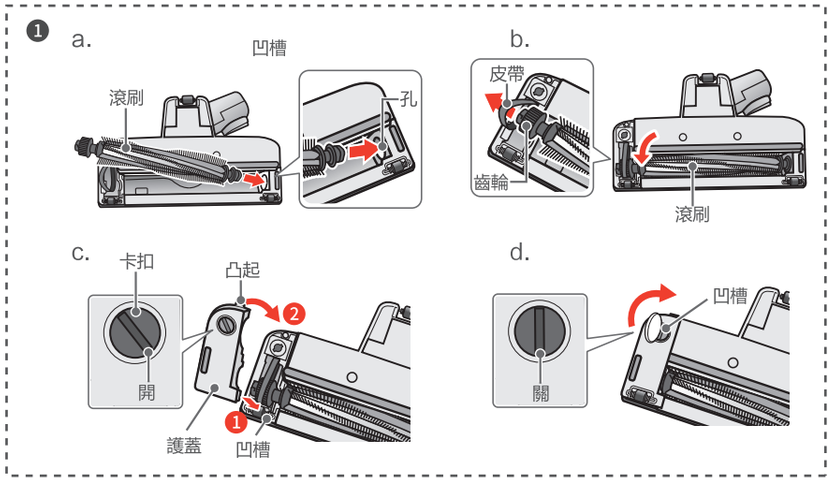

注意 Caution

1. 吸頭的風道內有垃圾堆積的時候，請用舊的一次性筷子等除去;
2. 吸頭的過濾部分積滿灰塵時，請用扁吸去除;
3. 除旋轉部和護蓋以外請不要水洗。（否則會導致故障）；
4. 請不要在旋轉部的兩端注油。（可能會導致旋轉不良）。

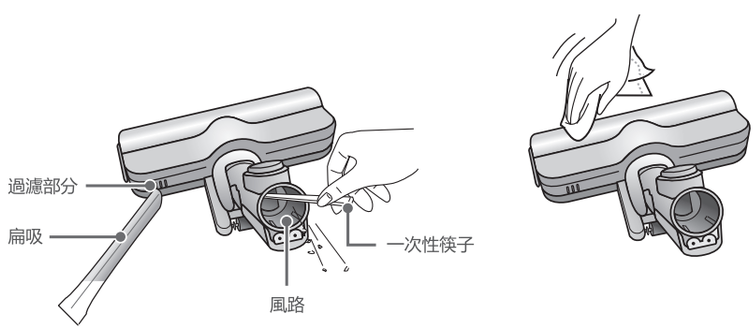


清潔保養

其他部件清潔


❶ 主機

乾布擦拭，本體網上附著的垃圾請用附帶的清潔刷去除。

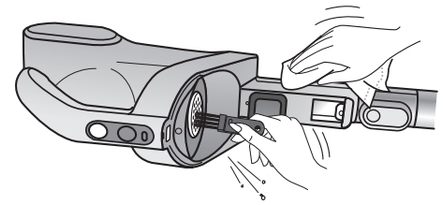

❷ 延長管

乾布擦拭。

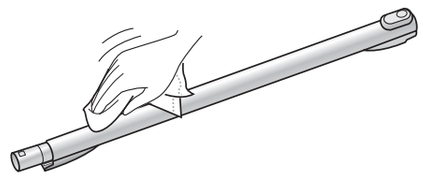

❸ 圓毛刷吸頭、隙縫吸頭

可水洗，晾乾。



故障排除及規格售後

異常排除

嚴禁私自改造機體或附件，嚴禁私自更換電源線或電池。

除專門維修技術人員外，請勿拆卸或修理本產品。

充電過程中發生異常時，請拔掉電源插頭，約15秒後重新插入進行充電。

異常情況仍未消除或者運行過程發生異常時，請按下 [標準/關] 停止運行，再檢查以下事項。

異常情況	可能原因	處理方法
不運行或突然停止運行	- 電量不足 - 電源插頭剛剛拔下，此時處於保護狀態 - 塵杯濾網堵死 - 環境溫度過高或過低	- 充電後使用 - 等待約3s後運行 - 參照P. 12操作 - 請在適宜環境內使用
電動地刷滾刷不旋轉	- 根據地毯的種類(電熱毯、長絨或絨毛密度較大的地毯)，滾刷可能停止運行 - 滾刷部位被大量線頭或毛髮纏繞	- 按下 [標準/關] 停止運行，再次啟動吸塵器 - 清理毛髮後進行使用
充電時指示燈不亮/閃爍	- 充電用線未牢固連接 - 運轉停止後立即進行充電	- 重新連接充電線路 - 為保護電路，請耐心等待
充電時間變長	- 環境溫度過高或過低 - 使用結束後立即進行充電	- 請在適宜環境內充電 - 為保護電路，請耐心等待
運行時吸力變弱	- 使用環境溫度過高且持續運轉 - 過濾網/吸入口被堵塞的狀態下持續運行	- 請在適宜環境內充電 - 請清潔後使用

故障排除及規格售後

產品規格

電池	Li–ion 10.8 V⎓ 1.8 Ah
集塵容量	0.15 L
充電時間	約4.5 h *根據室溫和使用時間等會有所不同。
續航時間	強：約8 min 標準：約20 min 弱：約32 min （含電動地刷） 約35 min（不含電動地刷） (電池使用初期、室溫2 0°C) *根據地面材質、清掃場所的垃圾量及使用環境會有所不同。
額定輸入	100–240 V ~ 50 / 60 Hz 0.8A Max
額定輸出	12.3 V ⎓ 0.5 A
電源線長度	2 m

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱： 無線吸塵器（家用）
型號： VC–CLS1A

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電池	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○
下蓋組件	○	○	○	○	○	○
上蓋組件	○	○	○	○	○	○
電機組件	○	○	○	○	○	○
塵杯組件	○	○	○	○	○	○
延長管	○	○	○	○	○	○
電動地板吸頭	○	○	○	○	○	○
電子電路	○	○	○	○	○	○

備考1. 〝超出0.1 wt % 〞及 〝超出0.01 wt % 〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. 〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. 〝–〞係指該項限用物質為排除項目。


故障排除及規格售後

產品廢棄


除廢棄產品外，嚴禁私自拆卸電池，以免發生危險。
廢棄後的電池嚴禁再次使用。
電池更換請找維修技術人員更換。
當您準備廢棄產品時，請務必嚴格遵循以下步驟操作。
請將電池電量耗盡後再進行拆解。

❶ 取出電池前電器應切斷電源。
❷ 電力耗盡後，使用螺絲刀，取下電池蓋的螺絲（4處）；
❸ 拆下電池與整機相連接的連接器（2 條），並用膠帶對連接器進行絕緣處理。
❹ 應安全地丟棄電池。

❶

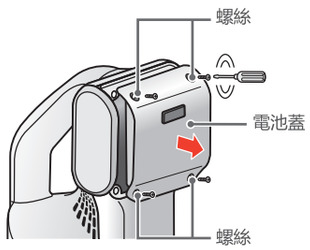

❷

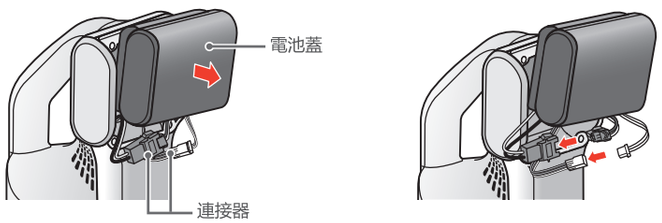

- **電池的回收利用**

  廢棄電池是重要的資源。廢棄產品時，請勿隨意丟棄電池。
  請依照政府法規對其進行妥善處理。
  為了防止短路請務必在金屬端子部貼上膠布進行絕緣處理。

注意 Caution

請不要將取下的電池再次連接到主機上，有電池漏液、發熱、破裂、起火的風險。