


使用說明書

微波爐

MW3-MM25PT(BK)

在使用微波爐之前，請仔細閱讀這些說明，並小心保存。

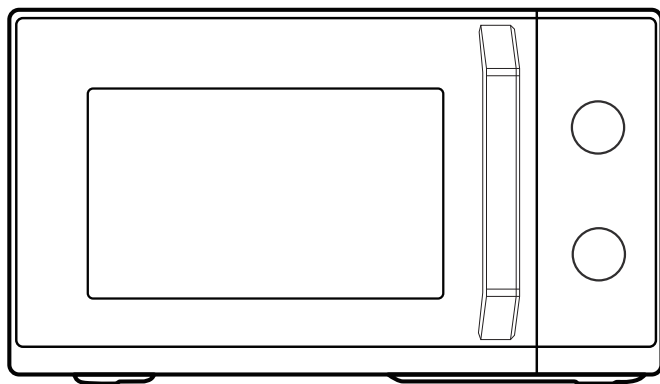

TOSHIBA

目錄

注意事項

避免可能暴露於過多微波能量的 注意事項.....	1
重要安全說明	3
接地安裝 (減少使用者受傷的風險).....	6
清潔	7
器皿	8
可用於微波爐的材質	9
不可使用於微波爐的材質	11

產品安裝

設置微波爐	12
-------------	----

使用說明

操作	14
清潔	16

維護

故障排除	18
RoHS 規範限用物質說明表	19




警告

在操作本產品之前，請閱讀、瞭解並遵循這些說明。
請務必儲存本產品說明書以備將來參考。

避免可能暴露於過多微波能量的 注意事項

- (a). 請勿嘗試在打開爐門的情況下操作微波爐，否則可能曝露於過多微波能量而產生有害的影響。重要的是不要打破或篡改安全鎖。

- (b). 不要在微波爐正面和門之間放置任何物體，或者讓粉塵殘渣積聚在密封條上。

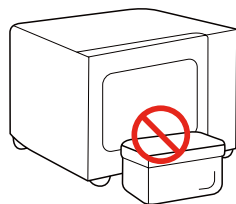

- (c). 警告：如果爐門或門密封條損壞，必須經過合格人員維修才能使用。

附錄

1. 如果產品沒有保持良好的清潔狀態，其表面品質可能會下降，以及影響產品的使用壽命，並導致危險的情況。
2. 烹調過程中，爐門周圍可能溢出蒸氣，出現霧氣或門下出現水滴，均屬正常現象。這是食物加熱後水氣凝結所致，不會影響微波爐的安全性。

規格

型號	MW3-MM25PT(BK)
額定電壓/頻率	110V~ 60Hz
振盪頻率	2450MHz
額定消耗功率	1400W
微波輸出功率	900W
能源效率值	57%
待機功率/關機功率	---/1.00W



本手冊中的所有圖片僅供說明書示意使用；這些圖片可能與購買的產品實體略有不同，請依實際產品為準。

重要安全說明



警告

在使用微波爐時，為減少火災、觸電、人身傷害或曝露於微波爐能量過高的風險，請遵循以下基本預防措施：



閱讀並遵循後面的說明：「**避免曝露過量微波能量的預防措施**」。



本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。



兒童應受到監督，以確保他們不隨便玩弄電器。



若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。



警告：換燈前，請確保電器處於關閉狀態，以免觸電。




警告：除合格人士外，任何人曝露在微波能量下，進行任何涉及拆除防護罩的服務或維修操作都有危險。



警告：液體和其他食物不能在密封容器中加熱，因為很容易引起容器破損以致食物飲料噴濺。



用塑膠或紙質容器加熱食物時，要留意微波爐，防止著火的可能性。



微波加熱飲料會導致延遲性噴濺沸騰，因此取出容器時應特別小心。



僅限使用微波爐適合的器具。



若察覺到冒煙時，應切斷電源或取下電器插頭並保持爐門關閉以抑止任何火源。

重要安全說明




奶瓶和嬰兒食品罐的內容物應攪拌或搖晃，在食用前溫度應檢查好，以防止燙傷。



微波爐需要定期清潔，任何食物的殘渣都需要清除。

請保持微波引導區清潔。當微波引導區或腔體有食物飛濺的殘留物時，用柔軟濕布將其清理乾淨。如果不清理食物殘留物，可能會導致微波腔體內產生無害火花、煙霧，或者腔體變色。

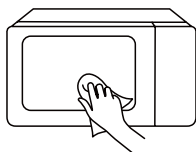

如果不能使微波爐保持潔淨狀態，可能會導致表面老化，從而對器具的使用壽命產生不利影響，並可能導致發生危險情況。



僅限使用該微波爐推薦的溫度探針。
(適用於配有溫度感測探針的微波爐。)



使用微波爐時必須打開櫥櫃裝飾門。
(用於安裝在有裝飾門的微波爐。)



該電器應該用於家用和類似的用途，如：

1. 商店裡，辦公室和其他工作環境的員工廚房區域；
2. 酒店、汽車旅館等住宅類型的環境；
3. 農莊；
4. 民宿類型之環境。



微波爐是用來將食物和飲料加熱。烘乾食物或衣物、加熱保暖墊、拖鞋、海綿、濕布及類似物品可能導致受傷、著火或起火的危險。



該電器適合獨立使用。



電器的背面應靠牆放置。

重要安全說明




當電器運行時，可接觸的表面溫度可能過高。



警告：當微波爐在組合模式下操作時，由於微波爐會產生溫度，兒童應在成人監督下使用。



帶殼的雞蛋和整個煮熟的雞蛋不應該用微波爐加熱，因為可能會在微波爐加熱後爆炸。

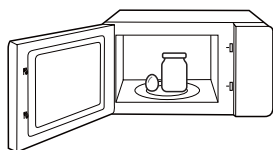

為了避免過熱，微波爐不能安裝在裝飾性的門後面。（不適用帶裝飾門的電器）。



微波爐不得放置在櫥櫃中，除非已經在櫥櫃中測試過。



微波爐烹飪不允許用金屬容器裝食物和飲料。



此電器不能用蒸氣清潔器來清潔。



這些電器不允許透過外部計時器或單獨的遠端控制系統來操作。

重要安全說明書仔細閱讀
並妥善儲存以備日後參考

接地安裝（減少使用者受傷的風險）



觸電危險

觸摸一些內部組件可能導致嚴重的個人傷害或死亡。
請勿拆卸這個產品。



觸電危險

接地不當會導致觸電。在產品正確安裝並接地之前，請勿插入插座。

本產品必須接地。在發生電器短路的情況下，短路電流會由地線流走至接地，這樣可以降低觸電危險。

本產品配有帶有接地線的插頭。插頭必須插入正確安裝和接地的插座。

如果未完全理解接地指示，或者對產品正確接地有疑問，請諮詢合資格的電工或維修人員。

如果需要使用延長線，請僅使用 3 芯延長線。

對於未遵守電路連接注意事項所造成的微波爐損壞或個人受傷，廠商或代理商無需負擔任何責任。

1. 提供短電源線，以減少由長電線纏繞而導致的風險。
2. 如果使用長電源線或延長線：
 - (1). 請使用容許 15 安培以上的插座，以確保安全。
 - (2). 延長線必須是接地型 3 芯電源線。
 - (3). 長電源線應該被妥善處理，使它不會懸掛在櫃檯頂部或桌面上被任何人拉扯或意外絆倒。

清潔

清理前，請確保產品電源線已於電源插座取下

1. 使用微波爐後，用微濕的布清潔爐腔。
2. 在肥皂水中以常規方式清潔配件。
3. 門框和密封條及相鄰零件帶有髒汙時，請用潔淨的濕布仔細清潔。
4. 不要使用強效腐蝕性清潔劑或鋒利的金屬刮刀清潔微波爐門玻璃，因為它們可能會刮傷表面，或會導致玻璃粉碎。
5. 清潔提示 --- 有效的清潔被食物殘渣沾黏的爐腔內壁：將半個檸檬放入碗中，加入300 毫升水，並在100% 微波火力下加熱 10 分鐘。用乾燥且潔淨的軟布擦乾爐腔內壁。
6. 切勿弄濕控制面板。若控制面板被弄濕，可使用軟質乾布擦拭。清潔面板時，請將爐門打開，以免意外啟動微波爐。

器皿




警告

人身傷害危害：

除合格人員以外，其他人員進行任何涉及拆除外蓋的維修或修理，都是危險的，因為外蓋能提供阻隔微波能量的功用，防止並減少人體接觸到微波能量的機會。請參閱“可用於微波爐的材質或不可使用於微波爐的材質”。可能有部分非金屬器皿不能安全的使用於微波爐內。如果有疑問，可以按照以下步驟測試有關的器皿。


器皿測試：

1. 將 1 杯冷水（250 毫升）注入微波爐適用容器之器皿，與測試器皿一起放入微波爐。
2. 以最大火力烹調 1 分鐘：
3. 仔細感受器皿。如果空的器皿是溫暖的，不要用於微波爐烹調。
4. 烹調時間不要超過 1 分鐘。

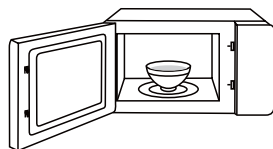

警告

保持腔體清潔

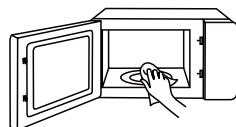



可用於微波爐的材質

器皿	備註說明	
 燒烤盤	遵循製造商的說明。燒烤盤的底部必須至少在轉盤上方 3/16 英寸 (5mm) 處。不正確使用可能導致轉盤損壞。	
 晚餐器皿	僅限微波安全使用類別。遵循製造商的說明。不要使用破碎或缺口的器皿。	
 玻璃瓶	務必取下蓋子。只用於加熱食物，直到食物溫度上升。大多數玻璃瓶不耐熱，可能會爆裂。	
 玻璃器皿	只限耐熱微波爐玻璃器皿。確保沒有金屬飾邊。不要使用破碎或有缺口的器皿。	
 微波爐烹調袋	遵循製造商的說明。不要用金屬帶綁緊。留出狹縫以允許蒸氣排出。	
 紙碟和杯子	僅用於短時間烹調 / 低溫加熱。烹調時不要無人看管微波爐。	
 紙巾	用於覆蓋食物以加熱和吸收脂肪。僅用於監督下的短時間烹調。	
 烘焙紙	用作蓋子以防止飛濺或罩著蒸氣	

可用於微波爐的材質

器皿	備註說明
 可微波塑料	僅限微波安全使用類別。遵循製造商的說明。應標有“微波安全”。因為食物內部變熱，一些塑料容器會軟化。“煮沸袋”和密閉的塑料袋應按包裝指示拆開，刺孔或排氣。 
 保鮮膜	僅限微波安全使用類別。用於在烹調過程中覆蓋食物以保存水份。不要讓保鮮膜接觸食物。 
 蠟紙	用作蓋子以防止飛濺並保存水分 

不可使用於微波爐的材質

器皿	備註說明	
 鋁托盤	可能產生電弧（火光）。將食物轉移到微波爐適用器皿中。	
 帶金屬手柄的食品紙盒	可能產生電弧（火光）。將食物轉移到微波爐適用器皿中。	
 金屬或金屬裝飾器皿	金屬阻隔食物以致未能接觸微波能量。金屬飾邊可能會產生電弧（火光）。	
 金屬綁帶	可能會產生電弧（火光），並可能導致微波爐內著火。	
 紙袋	可能會產生微波爐內著火。	
 保麗龍製器皿	當暴露於高溫時，保麗龍製器皿可能會熔化或污染內部的食物或飲料。	
 木	木材在微波爐中使用時會變得乾燥，並可能會分裂或出現裂痕。	

產品安裝


設置微波爐

微波爐零件和配件的名稱

將爐具和所有材料從紙箱和爐腔取出。

您的微波爐附帶以下配件：


玻璃轉盤 1
轉盤輪架 1
使用說明書 1

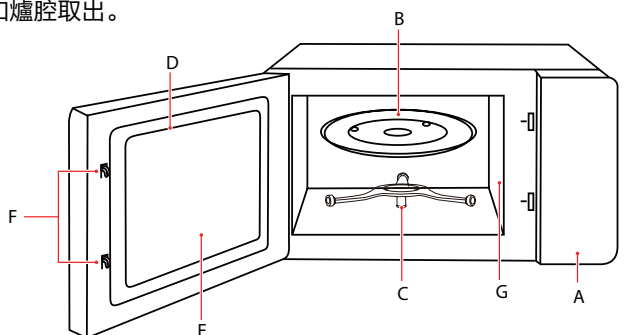

A) 控制台
B) 玻璃轉盤
C) 轉環組件
D) 爐門組件

E) 觀察窗
F) 安全聯鎖系統
G) 微波導蓋（雲母片，請勿拆除）

轉盤安裝

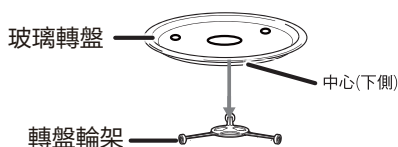

- 切勿將玻璃轉盤倒置。根據圖示把玻璃轉盤依正確方向放在轉盤輪架上，玻璃轉盤應可順暢地轉動。
- 烹調時必須使用玻璃轉盤和轉盤輪架。
- 所有食物和食物容器必須放在玻璃轉盤上進行烹調。
- 如果玻璃轉盤或轉盤輪架出現裂縫或斷裂，請聯繫您就近的授權服務中心。

檯面安裝

取出所有包裝材料和配件，檢查微波爐是否有任何損壞，如凹痕或爐門破損。如果微波爐損壞，請勿安裝。


機身外殼：拆下微波爐機身外殼表面的任何保護膜。

不要取下貼在微波爐爐腔的淺棕色雲母片，這是以保護磁控管。

設置微波爐

安裝空間

- 1. 請選擇足夠進氣及排氣能順暢流通、開放且平穩的檯面。
 - a. 最小安裝高度為 85 cm。
 - b. 電器背面應靠牆置放。在爐具上面至少留出 30 cm 的空隙。爐具與任何相鄰的牆壁之間至少需要 20 cm 的空隙。
 - c. 請勿將支腳從爐具底部取出。
 - d. 堵塞進氣口及/或排氣口會損壞爐具。
 - e. 爐具盡可能遠離收音機和電視處置放。微波爐操作可能會對收音機或電視接收造成干擾。

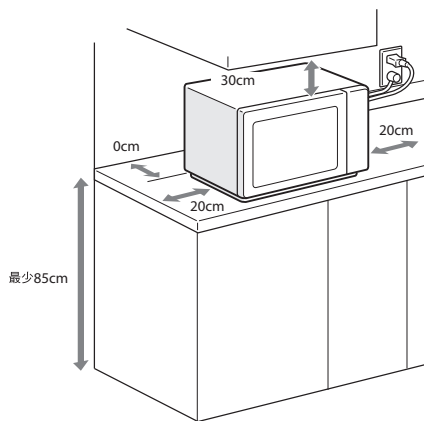


位置	間隔距離 (CM)
上方	30
左方	20
右方	20
前方	開放
後方	0

- 2. 將微波爐插入標準家庭插座。確保電壓和頻率與額定值標籤上的電壓和頻率相同。



警告


不要在煮食爐灶或其他發熱產品上安裝微波爐。如果安裝在熱源附近或之上，導致微波爐損壞，則保修將無效。

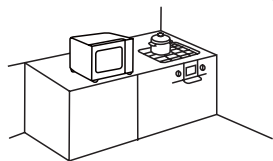

使用說明

操作

控制面板

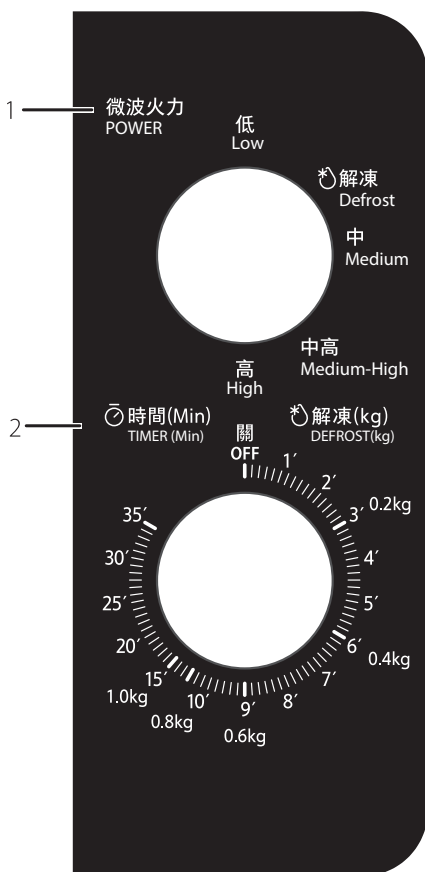

1. 微波火力旋鈕

2. 烹調時間旋鈕

- 旋轉 "微波火力" 旋鈕，去設定所需的烹調火力。
- 旋轉 "烹調時間" 旋鈕，根據食物指南去設定理想的烹調時間。
- 烹調火力和時間設置後，微波爐將自動開始烹調。
- 烹調時間結束後，本機將發出 "咚" 聲，運作停止。
- 如果不須使用本機，請時常將時間設定為力 **關**。

功能 / 微波火力	輸出	應用
低 Low	17% 微波	軟化冰淇淋
 解凍 Defrost	33% 微波	燉湯、軟  油或解凍
中 Medium	55% 微波	炆燉，魚
中高 Medium-High	77% 微波	米飯，魚，雞肉，碎肉
高 High	100% 微波	再加熱，熱牛奶、煮水、蔬菜、飲品



注意

從微波爐內取出食物時，請將烹調時間轉到 " 關 "，以確保微波爐電源關閉。否則，如果在沒有放入食物的情況下操作微波爐，可能會導致磁控管過熱和損壞。

清潔

透過良好的護理和清潔，您的電器將保持其外觀，並在未來很長一段時間內保持充分的功能。我們將在這裡解釋您應該如何正確地保養和清潔您的電器。



警告

- 家電門上的玻璃劃傷可能會發展成裂縫。
請勿使用玻璃刮刀、鋒利或有磨蝕性的清潔輔助器具或洗滌劑。
- 如果清洗不當，器具的表面可能會受損，微波能量可能外洩。
定期清潔電器，並立即取出任何殘餘食物。
- 電器請勿浸入水中或用噴嘴清洗

清潔劑

為確保不同的表面不因使用錯誤的清洗劑而受損，請檢視表中的資訊。使用前要將新的海綿布徹底清洗乾淨。

請勿使用：



刺激性或研磨性清潔劑



用金屬或玻璃刮板清潔門



金屬或玻璃刮板清潔門封



堅硬的洗滌墊或海綿




酒精含量高的清潔劑

電器正面

肥皂水：

用抹布清洗，然後用軟布擦乾。


清潔時，請勿使用金屬或玻璃刮刀。

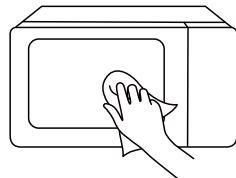

電器正面

熱肥皂水：


用洗碗布清洗乾淨，然後用軟布擦乾。立即清除濺出的水垢、油脂、澱粉和白蛋白。在這些斑點或飛濺下會形成腐蝕。請勿使用玻璃清潔劑或金屬或玻璃刮板清潔。

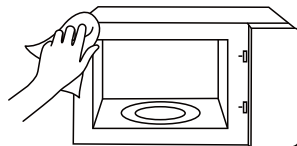

烹飪隔層

熱肥皂水或醋溶液：


用抹布清洗，然後用軟布擦乾。請勿使用微波爐噴霧或任何其他侵略性的微波爐清潔劑或研磨材料。洗滌墊、粗糙的海綿和平底鍋清潔劑也不適合使用。這些東西會刮傷表面。讓內部表面完全乾燥。

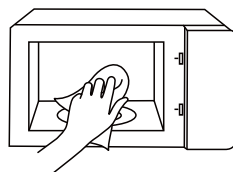

烹飪隔層的凹槽

濕布：


請勿讓水通過轉盤驅動器進入器具。用一塊布擦乾轉盤驅動器。

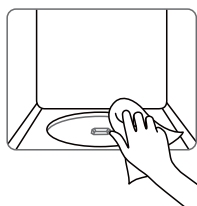

轉盤和轉環

熱肥皂水：

將轉盤放回其凹處時，其必須正確接合。

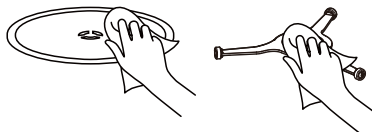

門的面板

玻璃清潔劑：

用抹布清洗。請勿使用玻璃刮刀。

故障排除

一般狀況

微波爐干擾電視接收

當微波爐運作時，收音機和電視接收可能會受到干擾。它類似於小電器的干擾，如攪拌機，吸塵器和電風扇。此為正常現象。

昏暗的爐燈

在低微波火力烹調中，微波爐燈可能變暗。此為正常現象。

蒸氣積聚在門上，熱空氣從通風口排出

在烹調中，蒸氣可能會從食物中產生出來。大部分濕氣會從通風口排出。但有些可能會在陰涼處如爐門上積聚。此為正常現象。

微波爐意外地在沒有食物的情況下開始運行

禁止在內部沒有食物的情況下運行。這是非常危險的。如發生此情況請立刻關閉或移除電源。

故障

可能的原因

補救

微波爐不運行

(1) 電源線沒有插好。

拔下電源線，然後 10 秒後重新插上。

(2) 保險絲熔斷或斷路器啟動。

更換保險絲或重設斷路器（由本公司專業人員進行維修）。

(3) 插座出現故障。

利用其他電器測試插座。

微波爐不能加熱

(4) 門未關妥。

關妥爐門。

RoHS規範限用物質說明表

設備名稱: 微波爐 型號: MW3-MM25PT(BK)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
電路板部件	—	○	○	○	○	○
電源線/配線	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
備考1. `○`指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. `—`指該項限用物質為排除項目。						

#DetailsMatter