
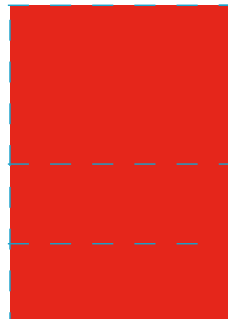


ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

MW3-EG23PE(BK)

Будь ласка, ознайомтеся з цією інструкцією перед експлуатацією.

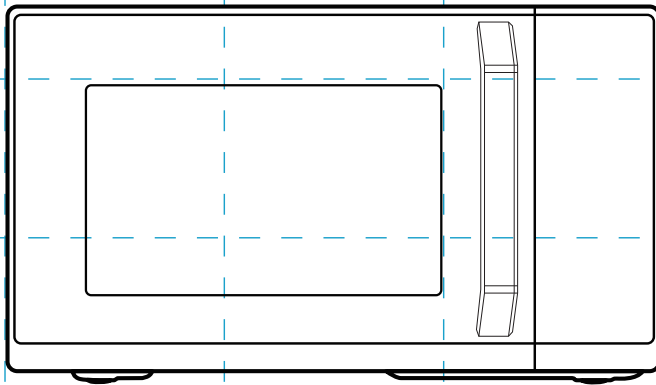

ЗМІСТ

БЕЗПЕКА ПРОДУКТУ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ.....	UK-01
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	UK-02
ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	UK-03
ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ, УСТАНОВКА ПОВИННА БУТИ ЗАЗЕМЛЕНОЮ.....	UK-08
ОЧИЩЕННЯ.....	UK-10
ПОСУД.....	UK-11
МАТЕРІАЛИ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ	UK-12
МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ.....	UK-14

НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ

НАЗВИ ЧАСТИН ТА АКСЕСУАРІВ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ	UK-15
ВИКОРИСТАННЯ ГРИЛЬ-РЕШІТКИ.....	UK-16
ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВОРотноГО ПІДДОНА	UK-17
ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТИЛЬНИЦЮ.....	UK-18
ВСТАНОВЛЕННЯ	UK-18

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ	UK-19
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ТА ФУНКЦІЇ	UK-20
ОГЛЯД КНОПОК ТА ЇХ ФУНКЦІЙ.....	UK-21
1. РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ.....	UK-22
2. НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА	UK-22
3. НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРА	UK-23
4. ПРИГОТУВАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ.....	UK-23

5. РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ.....	UK-24
6. РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ	UK-24
7. АВТОРОЗМОРОЖУВАННЯ.....	UK-25
8. ПРИГОТУВАННЯ НА ГРИЛІ	UK-25
9. КОМБІНОВАНЕ ПРИГОТУВАННЯ	UK-26
10. ШВИДКЕ ГОТУВАННЯ	UK-26
11. БАГАТОЕТАПНЕ ГОТУВАННЯ	UK-27
12. АВТОМАТИЧНЕ ПРИГОТУВАННЯ	UK-28
13. АВТОГРИЛЬ	UK-30
14. ВИДАЛЕННЯ ЗАПАХІВ.....	UK-31
15. ФУНКЦІЯ БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ	UK-32
16. ЕКО ФУНКЦІЯ	UK-32
17. ФУНКЦІЯ ЗАПИТУ	UK-32

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОЧИЩЕННЯ	UK-33
Усунення несправностей.....	UK-35




ПРИМІТКА

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ПРОДУКТУ
ПРОЧИТАЙТЕ, ЗРОЗУМІЙТЕ ТА ДОДЕРЖУЙТЕСЯ
ЦИХ ІНСТРУКЦІЙ. ОБОВ'ЯЗКОВО ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ
КНИЖКУ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.**

БЕЗПЕКА ПРОДУКТУ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ МІКРОХВИЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ

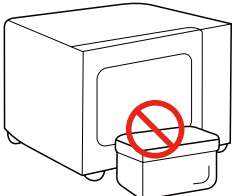- (a). Не намагайтеся експлуатувати мікрохвильову піч з відкритими дверцятами, оскільки це може призвести до шкідливого впливу мікрохвильової енергії. Важливо не зламати і не пошкодити захисне блокування дверцят.
- (b). Не ставте будь-які предмети між передньою панеллю печі та дверцятами і не допускайте накопичення бруду або залишків миючих засобів на ущільнюючих поверхнях.
- 
- (c). **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо дверцята або їх ущільнювачі пошкоджені, забороняється користуватись піччю до тих пір, поки вона не буде відремонтована компетентною особою.

ДОДАТОК

Якщо прилад не підтримувати в належному стані чистоти, його поверхня може погіршитися, що вплине на термін служби приладу і призвело до небезпечної ситуації.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MW3-EG23PE(BK)
Номинальна напруга/частота	230В~ 50Гц
Вхідна потужність мікрохвильової печі	1300 Вт
Вихідна потужність мікрохвильової печі	800 Вт
Гриль	1000 Вт

СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ

Інформація про споживання електроенергії та максимальний час досягнення відповідного режиму низького споживання.

Вимкнений режим	0,5 Вт
Режим очікування	0,8 Вт
Максимальний час, необхідний мікрохвильовій печі для автоматичного переходу до відповідного режиму або стану низького енергоспоживання.	20 хвилин



ПРИМІТКА

Всі зображення в цьому посібнику наведені лише для ілюстрації; вони можуть дещо відрізнятися від придбаного обладнання, будь ласка, звертайтеся до фактичного продукту.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для зменшення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, травмування або впливу надмірної мікрохвильової енергії під час використання приладу, отримуйте основних заходів безпеки, зокрема наведених нижче:




Прочитайте та дотримуйтесь конкретних вказівок: «ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ НЕДОПУЩЕННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ».



Прилад можуть використовувати діти віком від восьми років і старше, особи з обмеженими фізичними, розумовими вадами або вадами сприйняття, або особи з браком досвіду та знань, якщо їм було надано інструкції щодо використання приладу безпечним чином та якщо вони розуміють небезпеки, які прилад може вчинити. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та обслуговування не повинні виконувати діти без нагляду.



Малолітні діти щоб не вдавалися до гри з приладом, повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу.

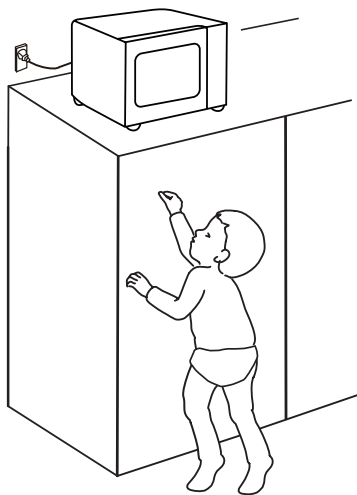

Якщо шнур живлення пошкоджено, він повинен

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

 бути замінений кваліфікованим обслуговуючим персоналом, щоб уникнути небезпеки.

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
Перед заміною лампи переконайтеся, що прилад вимкнено, щоб уникнути можливого ураження електричним струмом.

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
Небезпечно, якщо будь-хто, крім кваліфікованого персоналу, виконує будь-які роботи з обслуговування або ремонту, що передбачають зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвильової енергії.

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
Рідини та інші продукти харчування не можна нагрівати в закритих контейнерах, оскільки вони можуть вибухнути.

 Під час розігрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах слід стежити за піччю через можливість займання.



 Використовуйте лише посуд, придатний для використання в мікрохвильових печах.

 У разі появи диму вимкніть або від'єднайте прилад від мережі та тримайте дверцята зачиненими, щоб загасити можливе полум'я.


 Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може призвести до раптового запізненого закипання, тому слід бути обережним при поводженні з ємністю.

 Вміст пляшечок для годування та баночок із дитячим харчуванням слід перемішати або струсити й перевірити температуру перед

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

споживанням, щоб
уникнути опіків.

 Піч слід регулярно очищати та видаляти будь-які залишки їжі. Будь ласка, тримайте область хвилеводу чистою. Використовуйте м'яку вологу тканину для очищення, коли на області хвилеводу або в камері є залишки їжі. Невидалення залишків їжі може спричинити незначні іскри або дим у камері мікрохвильової печі, також до зміни кольору камери.

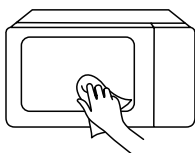

 Недотримання чистоти печі може призвести до погіршення стану поверхні, що може негативно вплинути на термін служби приладу і, можливо,

призвести до небезпечної ситуації

 Використовуйте лише той температурний зонд, який рекомендований для цієї печі. (Для печей, обладнаних функцією підключення температурного зонда)

 Мікрохвильова піч повинна експлуатуватися з відкритими декоративними дверцятами. (Для печей з декоративними дверцятами)

 Цей прилад призначений для використання в побутових та подібних сферах, таких як:

1. кухонні зони для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
2. клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
3. сільські будинки
4. житло типу «ліжко сніданок».

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

 Мікрохвильова піч призначена для підігрівання їжі та напоїв. Сушіння продуктів харчування чи одягу, а також нагрівання грілок, капців, губок, вологих ганчірок та подібного може призвести до травм, займання або пожежі.


 Задня поверхня приладу повинна бути розташована біля стіни.

 Температура доступних поверхонь може бути високою під час роботи приладу.

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Коли прилад працює в комбінованому режимі, діти повинні користуватися піччю лише під наглядом дорослих через високу температуру, що утворюється.

 Прилад призначений для використання як окреmostоячий.

 Яйця в шкаралупі та цілі варені яйця не слід нагрівати в мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухнути навіть після завершення нагрівання.

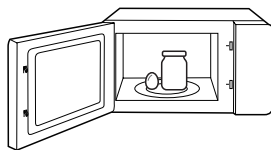

 Мікрохвильова піч не повинна розміщуватися в шафі, якщо вона не була протестована для такого використання.

 Металеві ємності для їжі та напоїв заборонено використовувати під час приготування в мікрохвильовій печі.

 Заборонено очищувати прилад пароочисником.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Прилад не
призначений для
керування за
допомогою
зовнішнього
таймера або окремої
системи дистанційного
керування.



Забороняється
встановлювати за
декоративними дверцятами,
щоб уникнути перегріву. (Не
застосовується до приладів
з декоративними
дверцятами.)

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ
МАЙБУТНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ
(НЕ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО
ВИКОРИСТАННЯ)

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ, УСТАНОВКА ПОВИННА БУТИ ЗАЗЕМЛЕНОЮ

Цей прилад повинен бути заземлений. У разі короткого замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом, надаючи струму шлях для безпечного відведення.

Прилад оснащений шнуром живлення із заземлювальним дротом та заземлювальною вилкою. Вилку слід підключати лише до розетки, яка належним чином встановлена та заземлена.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - Неправильне використання заземлення може призвести до ризику ураження струмом. Зверніться до кваліфікованого електрика або сервісного спеціаліста, якщо інструкції щодо заземлення не повністю зрозумілі або якщо виникають сумніви щодо правильного заземлення приладу. Якщо виникає потреба у використанні подовжувача, використовуйте лише трижильний подовжувач із заземленням.



НЕБЕЗПЕКА

Небезпека ураження електричним струмом: Дотик до деяких внутрішніх компонентів може спричинити серйозні травми або смерть. Не розбирайте цей прилад.

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ, УСТАНОВКА ПОВИННА БУТИ ЗАЗЕМЛЕНОЮ



**ПОПЕРЕД
ЖЕННЯ**

Ризик ураження електричним струмом:
Неправильне використання заземлення може призвести до ураження струмом. Не підключайте прилад до мережі, доки він не буде належним чином встановлений і заземлений.

1. Короткий шнур живлення надається для зменшення ризиків, пов'язаних із заплутуванням або спотиканням об довгий шнур.
2. Якщо використовується довгий шнур або подовжувач:
 - (1). Номінальна потужність шнура або подовжувача повинна бути не менше за номінальної потужності приладу.
 - (2). Подовжувач має бути трижильним типу із заземленням.
 - (3). Довгий шнур потрібно прокласти так, щоб він не звисав із поверхонь, де його можуть випадково потягнути діти або через нього можна спіткнутись.

ОЧИЩЕННЯ

Обов'язково від'єднайте прилад від електроживлення.

1. Після використання протирайте внутрішню камеру печі злегка волог тканиною.
2. Очищайте аксесуари звичайним способом у мильній воді.
3. Рамку дверцят, ущільнювач та прилеглі частини слід акуратно протирати вологою ганчіркою при забрудненні.
4. Не використовуйте жорсткі абразивні засоби або гострі металеві скребки для очищення скляної панелі дверцят, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може призвести до розбиття скла.
5. Порада з очищення — щоб полегшити видалення залишків їжі зі стінок камери: покладіть половину лимона в миску, додайте 300 мл (1/2 пінти) води і нагрівайте при 100% потужності протягом 10 хвилин. Потім протріть піч м'якою, сухою тканиною.

ПОСУД




ОБЕРЕЖНО

Ризик травмування:
Небезпечно доручати обслуговування або ремонт, що передбачає зняття захисного кожуха від мікрохвильового випромінювання, будь-кому, окрім кваліфікованого спеціаліста. Див. розділ «**Матеріали, які можна використовувати в мікрохвильовій печі**» або «**Матеріали, які не можна використовувати в мікрохвильовій печі**». Деякі неметалеві приналежності можуть бути небезпечні для використання в мікрохвильовій печі. Якщо сумніваєтеся, Ви можете протестувати потрібний прибор за процедурою, описаною нижче.


Випробування посуду:

1. Наповніть контейнер для мікрохвильової печі 1 склянкою холодної води (250 мл) разом із необхідним посудом.
2. Нагрівайте на максимальній потужності 1 хв.
3. Обережно перевірте температуру посуду. Якщо він теплий, не використовуйте його для приготування.
4. Не перевищуйте час нагрівання понад 1 хв.

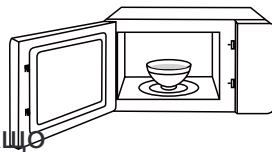

ПРИМІТКА

ТРИМАЙТЕ КАМЕРУ ТА
ЗОНУ ХВИЛЕПРОВОДУ В ЧИСТІ

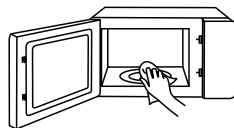

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

ПОСУД	ПРИМІТКИ	
 Посуд для підсмажування	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Дно посуду для підсмажування має бути, як мінімум, на 3/16 дюйма (5 мм) вище поворотного столу. Неправильне використання може призвести до поломки поворотного столу.	
 Столовий посуд	Тільки безпечний для мікрохвильової печі. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не використовуйте тріснутий або сколотий посуд.	
 Скляні банки	Завжди знімайте кришку. Використовуйте лише для розігріву їжі до теплого стану. Більшість скляних банок не є термостійкими та можуть тріснути.	
 Скляний посуд	Тільки термостійкий скляний посуд для печі. Переконайтеся, що металева оправа відсутня. Не використовуйте тріснутий або надщерблений посуд.	
 Кулінарні пакети для запікання	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не закривайте пакет металевою зав'язкою. Зробіть надрізи, щоб пара могла виходити.	
 Паперові тарілки та стаканчики	Використовуйте лише для короткочасного підігрівання/ приготування. Не залишайте піч без нагляду під час приготування.	
 Паперові рушники	Використовуйте для накривання їжі при розігріванні та для вбирання жиру. Використовуйте лише під наглядом та для короткочасного приготування.	
 Пергаментний папір	Використовуйте як кришку для запобігання розбризкуванню або як обгортку для приготування на пару.	

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

ПОСУД

ПРИМІТКИ




Пластик

Тільки призначений для мікрохвильової печі.
Дотримуйтеся інструкцій виробника. Повинен бути позначений як «Безпечний для мікрохвильової печі». Деякі пластикові контейнери розм'якшуються, коли їжа всередині нагрівається. «Пакети для варіння» та щільно закриті пластикові пакети слід надрізати, проколоти або зробити вентиляційні отвори відповідно до інструкції.



Харчова плівка

Тільки придатна для мікрохвильової печі.
Використовуйте для накривання їжі під час приготування, щоб зберегти вологу.
Не дозволяйте пластиковій плівці торкатися їжі.



Термометри

Тільки безпечні для мікрохвильової печі
(для м'яса та цукерок).



Восковий папір

Використовуйте як накриття для запобігання розбризкуванню та збереження вологи.



МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

ПОСУД

ПРИМІТКИ



Алюмінієвий піддон

Може спричинити іскріння. Перекладіть продукти у посуд, безпечний для мікрохвильової печі.



Картонна упаковка для харчових продуктів з металевою ручкою

Може спричинити іскріння. Перекладіть продукти у посуд, безпечний для мікрохвильової печі.



Посуд з металу або з металевою обробкою

Метал блокує мікрохвильову енергію. Металеве оздоблення може спричинити іскріння.



Металеві зав'язки

Можуть спричинити іскріння та викликати пожежу в печі.



Паперові пакети

Можуть викликати загорання в печі.



Вироби з пінопласту

Пінопласт може розплавитися або забруднити вміст при нагріванні до високої температури.



Дерево

Дерево висихає при використанні в мікрохвильовій печі та може тріснути або розколотися.




НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ

НАЛАШТУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

НАЗВИ ЧАСТИН ТА АКСЕСУАРІВ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ


Вийміть піч та всі матеріали з коробки та внутрішньої камери .

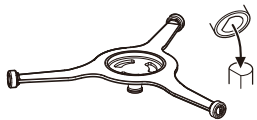


Кільце піддона, що обертається




Скляний піддон



Інструкція з експлуатації

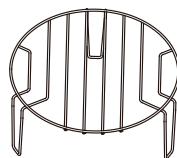

Гриль-решітка (повинна бути розміщена на скляному піддоні)

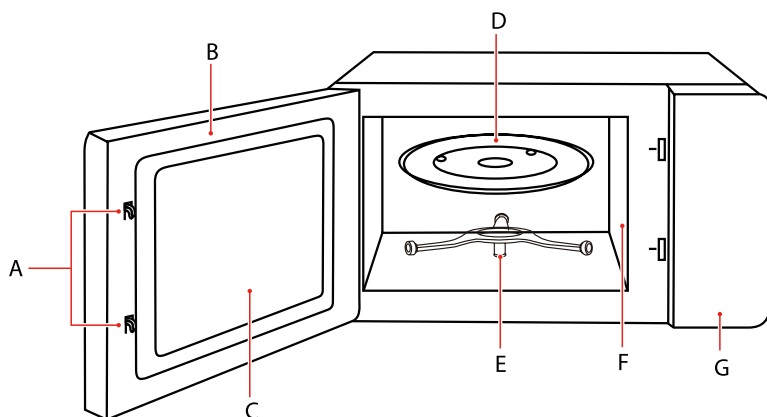

- A) Система захисного блокування
- B) Дверцята
- C) Оглядове вікно
- D) Скляний піддон

- E) Вал піддона, що обертається
- F) Кришка хвилеводу
- G) Панель керування



ПРИМІТКА

У разі будь-яких відмінностей між приладом і зображеннями в цьому посібнику перевага надається продукту.

НАЛАШТУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

ВИКОРИСТАННЯ ГРИЛЬ-РЕШІТКИ



Гриль-решітка

Мікрохвилі	×
Гриль	√
Комбінація	√
Розморожування за часом	×
Розморожування за вагою	×
Меню розморожування	×
Автоматичне приготування	×
Автогриль (G-1, G-3~G-6)	√
Автогриль (G-2, G-7)	×

НАЛАШТУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ


ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВОРОТНОГО ПІДДОНА

Очищення камери для приготування та встановлення поворотного столу.

Для нових установок переконайтеся, що вся упаковка та транспортна стрічка були видалені з осі поворотного столу.

Перед першим використанням приладу для приготування їжі необхідно правильно встановити поворотний стіл. Також слід очистити камеру для приготування та аксесуари. Як встановити поворотний стіл:

1. Встановіть кільце поворотного піддона ② у заглиблення камери для приготування.
2. Помістіть скляний піддон ① на кільце поворотного піддона ②.

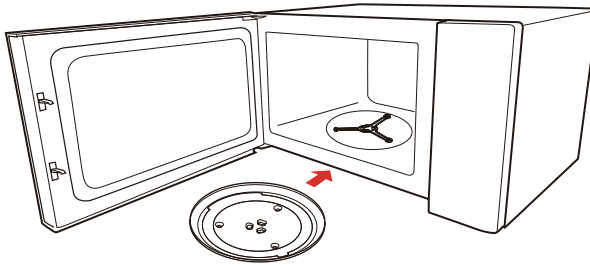

ПРИМІТКА

- Ніколи не використовуйте прилад без поворотного піддона. Переконайтеся, що він належним чином зафіксований. Поворотний піддон може обертатися за годинниковою стрілкою або проти неї.
- Ніколи не ставте скляний піддон догори дном. Рух скляного піддону не повинен бути обмежений.
- Під час приготування завжди повинні використовуватися як скляний піддон, так і поворотне кільце.
- Всі харчові продукти і ємності з продуктами завжди розміщуються на скляному піддоні для приготування.
- Ніколи не обмежуйте рух поворотного столу.
- Якщо скляний піддон або поворотне кільце тріснуть або зламаються, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.


ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІЛЬНИЦЮ

Вийміть усі пакувальні матеріали та аксесуари. Огляньте піч на наявність пошкоджень, таких як вм'ятини чи зламані дверцята. Не встановлюйте піч, якщо вона пошкоджена. Корпус: Зніміть всю захисну плівку з поверхні корпусу мікрохвильової печі. Не знімайте хвилевід, який прикріплений до внутрішньої частини камери печі для захисту магнетрона.

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Виберіть рівну поверхню, що забезпечує достатньо відкритого простору для вентиляційних отворів для забору та/або виходу повітря.

- Мінімальна висота встановлення становить 85 см.
- Задня поверхня приладу повинна бути розташована біля стіни. Залиште щонайменше 30 см простору над піччю та не менше 20 см між піччю та будь-якими прилеглими стінами.
- Не знімайте ніжки знизу печі.
- Блокування вхідних та/або вихідних отворів може пошкодити піч.
- Розміщуйте піч якомога далі від радіоприймачів і телевізорів. Експлуатація мікрохвильової печі може спричиняти перешкоди у прийомі радіо або телевізора.

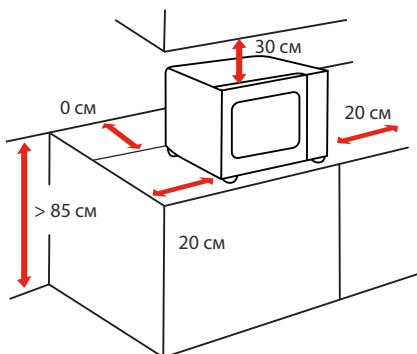


БОК	ВІДСТАНЬ , СМ
Верх	30 см
Ліворуч	20 см
Праворуч	20 см
Позаду	0 см
Спереду	Відкрити

2. Під'єднайте мікрохвильову піч до стандартної побутової розетки. Переконайтеся, що напруга та частота відповідають напрузі та частоті на етикетці з технічними характеристиками.



ПРИМІТКА

- Не встановлюйте піч над плитою або іншим джерелом тепла. Якщо піч встановлена поруч або над джерелом тепла, вона може бути пошкоджена, а гарантія анульована.

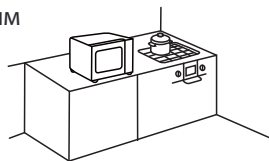

Доступні поверхні можуть нагріватися під час роботи.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Прилад може виділяти неприємні запахи при першому використанні

Цей розділ розповідає, що потрібно зробити перед першим використанням мікрохвильової печі для приготування їжі. Перед цим прочитайте розділ під назвою **"БЕЗПЕКА ПРОДУКТУ"**.


Перед тим, як використовувати новий прилад, необхідно правильно встановити поворотний стіл. Також потрібно очистити камеру для приготування їжі та аксесуари.



- Ніколи не використовуйте прилад без поворотного піддону.
- Переконайтеся, що він правильно встановлений. Поворотний піддон може обертатися за годинниковою стрілкою або проти неї.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

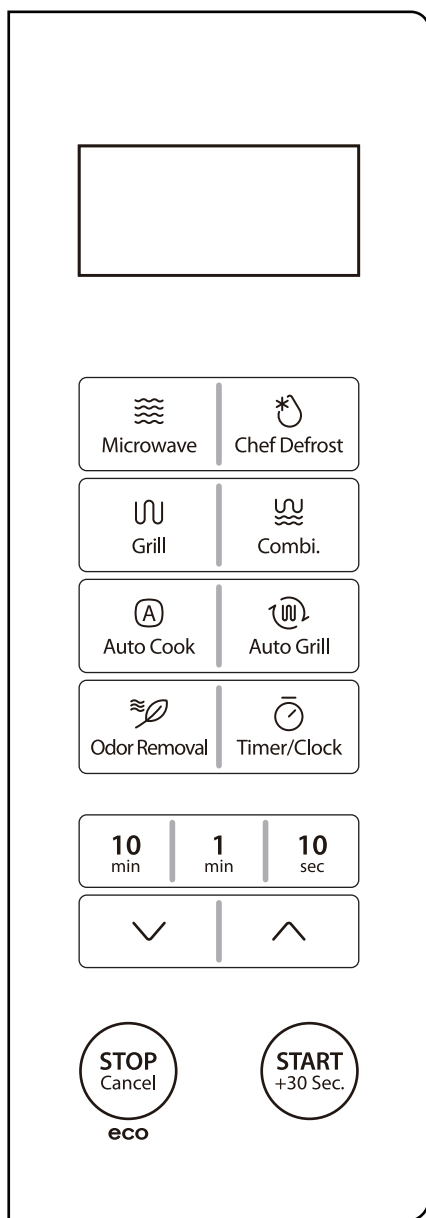

ОГЛЯД КНОПОК ТА ЇХ ФУНКЦІЙ

Кнопка	Опис функції
 Microwave	Встановити рівень потужності для роботи мікрохвильової печі
 Chef Defrost	Швидко розморозити заморожені продукти за обраною вагою або часом
 Grill	Функція гриля дозволяє підрум'янити або запекти їжу
 Combi.	Енергія мікрохвиль і гриль працюють по черзі
 Auto Cook	Меню автоматичного приготування з попередньо встановленими програмами за вагою
 Auto Grill	Меню автогрилю з попередньо встановленими програмами за вагою
 Odor Removal	Ця функція може усунути запахи зсередини печі
 Timer/Clock	Встановити кухонний таймер / Встановити годинник
10 min 1 min 10 sec	Встановити час / Встановити відповідний час для швидкого приготування / Додати відповідний час
▼ ▲	Налаштувати параметри (наприклад, час, рівень потужності, вага, меню)
STOP Cancel eco	Пауза активного процесу приготування / Скасувати поточну операцію / Еко функція / Функція блокування від дітей
START +30 Sec.	Почати швидке приготування на 30 секунд / Підтвердити введення / Почати роботу / Додати 30 секунд

1. РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

- a Коли мікрохвильова піч підключена до мережі, на дисплеї з'явиться "00:00", і піч перейде в режим очікування.
- b Під час налаштування, якщо натиснути або не виконувати жодних дій протягом 1 години, налаштування буде недійсним. Після цього піч перейде в режим очікування.

STOP

Cancel

есо

2. НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА

- a У режимі очікування натисніть  двічі, на дисплеї з'явиться "00:00".

Timer/Clock



Timer/Clock

- b Натисніть  або  щоб встановити години.



- c Натисніть **START** +30 Sec. щоб підтвердити.

START
+30 Sec.

- d Натисніть  або  щоб встановити хвилини.



- e Натисніть **START** +30 Sec. щоб підтвердити.

START
+30 Sec.



ПРИМІТКА

- Щоб скинути годинник, будь ласка, повторіть кроки від а до е.
- Годинник відображається у 24-годинному форматі.

3. НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРА

- a У режимі очікування натисніть  один раз, відобразиться "00:00".


Timer/Clock

- b Натисніть **10** min , **1** min , **10** sec , , або 
щоб встановити потрібний час. Максимальне значення часу "95:00".

10 min **1** min **10** sec

Або



- c Натисніть **START** +30 Sec. щоб почати зворотний відлік.

START
+30 Sec.



ПРИМІТКА

• Кухонний таймер - це звичайний таймер

4. ПРИГОТУВАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

Доступні 11 рівнів потужності

ПОТУЖНІСТЬ	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
ДИСПЛЕЙ	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

- a У режимі очікування натисніть  один раз, відобразиться "PL10".


Microwave

- b Натисніть  кілька разів або  чи  натисніть або щоб встановити рівень потужності. Доступні 11 рівнів потужності.


Microwave

Або



- c Натисніть **START** +30 Sec. , щоб підтвердити.

START
+30 Sec.

- d Натисніть **10** min , **1** min , **10** sec , , або 
для встановлення часу приготування. Максимальне значення часу "95:00".

10 min **1** min **10** sec

Або



- e Натисніть **START** +30 Sec. щоб почати приготування.

START
+30 Sec.

5. РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ

- a У режимі очікування натисніть  один раз, відобразиться "dEF1".


Chef Defrost

- b Натисніть **START**
+30 Sec. підтвердити.

START
+30 Sec.

- c Натисніть  або  щоб встановити вагу їжі.
Діапазон ваги від 100 до 2000 г.



- d Натисніть **START**
+30 Sec. щоб почати розморожування.

START
+30 Sec.



ПРИМІТКА

- Пролунає звуковий сигнал, нагадуючи про необхідність перевернути продукти під час розморожування. Якщо ніяких дій не буде, піч продовжить роботу

6. РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ

- a У режимі очікування натисніть  два рази, відобразиться "dEF2".


Chef Defrost

- b Натисніть **START**
+30 Sec. підтвердити.

START
+30 Sec.

- c Натисніть **10** **1** **10**
min min sec  або  для встановлення бажаного часу розморожування. Максимальне значення часу "95:00".

10 **1** **10**
min min sec

Або



- d Натисніть **START**
+30 Sec. щоб почати розморожування.

START
+30 Sec.



ПРИМІТКА

- Рівень потужності за замовчуванням PL3 і його не можна змінити.
- Пролунає звуковий сигнал, нагадуючи про необхідність перевернути продукти під час розморожування. Якщо ніяких дій не буде, піч продовжить роботу.

7. АВТОРОЗМОРОЖУВАННЯ

- a** У режимі очікування натисніть  **Chef Defrost** кілька разів, щоб вибрати тип їжі. "d-1-d-5" доступні.
- b** Натисніть **START** +30 Sec. , щоб підтвердити.
- c** Натисніть  або  , щоб встановити вагу продуктів.
- d** Натисніть **START** +30 Sec. , щоб почати розморожування.


Chef Defrost

START
+30 Sec.



START
+30 Sec.

Таблиця меню розморожування

Продукти	Яловичина	Риба	Птиця	Овочі	Фрукти
Дисплей	d-1	d-2	d-3	d-4	d-5
Вага	100-2000г	100-1000г	100-2000г	300-1000г	100-800г



ПРИМІТКА

- Пролунає звуковий сигнал, нагадуючи про необхідність перевернути продукти під час розморожування. Якщо ніяких дій не буде, піч продовжить роботу.

8. ПРИГОТУВАННЯ НА ГРИЛІ

- a** У режимі очікування, натисніть  **Grill** один раз, з'явиться "G-1".
- b** Натисніть **START** +30 Sec. , щоб підтвердити.
- c** Натисніть **10 min** , **1 min** , **10 sec** ,  , то  , щоб встановити час приготування. Максимальне значення часу "95:00".
- d** Натисніть **START** +30 Sec. , щоб почати приготування.


Grill

START
+30 Sec.

10 min **1 min** **10 sec**

Або



START
+30 Sec.



ПРИМІТКА

- Пролунає звуковий сигнал, нагадуючи про необхідність перевернути продукти під час розморожування. Якщо ніяких дій не буде, піч продовжить роботу.

9. КОМБІНОВАНЕ ПРИГОТУВАННЯ

- a Натисніть  Combi. кілька разів, щоб вибрати режим приготування. Відобразиться "C-1" або "C-2".



- b Натисніть **START** +30 Sec. , щоб підтвердити.



- c Натисніть **10** min , **1** min , **10** sec ,  , або  tosetthecookingtime. Максимальне значення часу "95:00".



Або



- d Натисніть **START** +30 Sec. , щоб почати приготування.



Таблиця комбінованого приготування

Функція	Дисплей	Мікрохвилі	Гриль
Комбінація 1	C-1	55%	45%
Комбінація 2	C-2	34%	66%

10. ШВИДКЕ ГОТУВАННЯ

- a У режимі очікування натисніть **START** +30 Sec. один раз, щоб продукти готувались на 100% потужності протягом 30 секунд. Кожне натискання тієї ж кнопки збільшує час на 30 секунд, максимальне значення часу – "95:00".



- b У режимі очікування натисніть **10** min , **1** min , або **10** sec tosetacookingtimeat100%power. Тоді натисніть **START** +30 Sec. щоб почати приготування. Максимальне значення часу "95:00".









ПРИМІТКА

• У режимі мікрохвильового приготування, гриля, комбінованого приготування та розморожування за часом, натискання **START** , **10** min , **1** min , **10** sec ,  , або  може змінити час приготування.(За винятком розморожування за вагою, меню розморожування, автоматичного приготування та автогрилю.)

11. БАГАТОЕТАПНЕ ГОТУВАННЯ

Приклад: розморозьте продукти протягом 5 хвилин, а потім готуйте з 80% потужності мікрохвиль протягом 7 хвилин.

- a** У режимі очікування натисніть  Chef Defrost два рази, відобразиться "dEF2". 
- b** Натисніть **START** +30 Sec. , щоб підтвердити. 
- c** Натисніть **10** min , **1** min , **10** sec , або  , щоб  встановити час приготування на 5 хвилин.   
- d** Натисніть  Microwave один раз, відобразиться "PL10". 
- e** Натисніть  Microwave знову або натисніть  чи  , щоб встановити рівень потужності на PL8.   
- f** Натисніть **START** +30 Sec. , щоб підтвердити. 
- g** Натисніть **10** min , **1** min , **10** sec ,  , або  , щоб встановити час приготування на 7 хвилин.   
- h** Натисніть **START** +30 Sec. , щоб почати приготування. 



ПРИМІТКА

- У багатоступеневому приготуванні можна встановити два етапи приготування.
- Якщо встановлено функцію розморожування, вона працюватиме на першому етапі.
- Швидке приготування, автоматичне приготування та автогриль не можуть бути встановлені як один із багатоступеневих етапів.

12. АВТОМАТИЧНЕ ПРИГОТУВАННЯ

- a

У режимі очікування натисніть  Auto Cook один раз, буде відображено "А-1".


- b

Натисніть  Auto Cook повторно або натисніть  або  щоб встановити меню. Доступні 20 меню.




- c

Натисніть **START** +30 Sec. , щоб підтвердити.


- d

Натисніть  або  , щоб встановити вагу продуктів.


- e

Натисніть **START** +30 Sec. , щоб почати приготування.



**ПРИМІТКА**

• Для меню з однією вагою пропустіть крок d.

Таблиця автоматичного приготування

Меню	Вага	Дисплей	Потужність
А-1 Розігрів піци	1 скибка (близько 63г)	1	PL10
	2 скибки (близько 126г)	2	PL8
	3 скибки (близько 189г)	3	PL10+PL5+PL8
	4 скибки (близько 252г)	4	PL10+PL5+PL8
А-2 Картопля	1(близько 230г)	1	PL10
	2(близько 460г)	2	
	3(близько 690г)	3	
А-3 Напій	1 чашка (близько 120мл)	1	PL10
	2 чашки (близько 240мл)	2	
	3 чашки (близько 360мл)	3	
А-4 Попкорн	50г	50г	PL10
	100г	100г	
А-5 Паста	50г (з 450г холодної води)	50г	PL8
	100г (з 800г холодної води)	100г	


Таблиця автоматичного приготування

Меню	Вага	Дисплей	Потужність
A-6 Суцвіття броколі	200г	200г	PL10
	300г	300г	
	400г	400г	
A-7 Зелені боби	200г	200г	PL10
	300г	300г	
	400г	400г	
A-8 Швидкі макарони для мікрохвильової печі	400г	400г	PL5
A-9 Креветки в олії	300г	300г	PL10
A-10 Телячий гуляш з перцями	1200г	1200г	PL8+PL5+PL3
A-11 Кекс у чашці	350г	350г	PL8
A-12 Розтоплений шоколад	100г	100г	PL5
	200г	200г	
	300г	300г	
A-13 Розм'якшений вершковий сир	100г	100г	PL3
	200г	200г	
	300г	300г	
A-14 Розтоплене масло	100г	100г	PL5
	200г	200г	
	300г	300г	
A-15 Розм'якшене морозиво	100г	100г	PL10
	200г	200г	
	300г	300г	
A-16 Свинина	250г	250г	PL8
	350г	350г	
	450г	450г	

Таблиця автоматичного приготування

Меню	Вага	Дисплей	Потужність
A-17 Свіже філе риби	250г	250г	PL8
	350г	350г	
	450г	450г	
A-18 Свіже філе лосося	250г	250г	PL8
	350г	350г	
	450г	450г	
A-19 Бекон	3 скибочки	3	PL10
	6 скибочок	6	
A-20 Курячі грудки	250г	250г	PL8
	350г	350г	
	450г	450г	

13. АВТОГРИЛЬ

- a** У режимі очікування натисніть  Auto Grill один раз, і з'явиться "G-1". 
- b** Натисніть  Auto Grill знову або натисніть  чи  для налаштування меню. Доступні 7 меню.  
- c** Натисніть **START** +30 Sec. , щоб підтвердити. 
- d** Натисніть  або  щоб встановити вагу продуктів. 
- e** Натисніть **START** +30 Sec. , щоб почати приготування. 



• Для меню з однією вагою пропустіть крок d.

Таблиця автогрилю

Меню	Вага	Дисплей	Рекомендовані Аксесуари	Потужність
G-1 Грильована заморожена піца	200г 400г	200г 400г	Гриль-решітка	C-2
G-2 Картопля	600г	600г	-	PL10+G-1
G-3 Лосось на грилі	300г	300г	Гриль-решітка	C-2
G-4 Овочі на грилі	500г	500г	Гриль-решітка	C-1+G-1
G-5 Тост	350г	350г	Гриль-решітка	G-1
G-6 Часниково-сирний багет	500г	500г	Гриль-решітка	G-1
G-7 Швидкий овочевий суп	2000г	2000г	-	PL10+PL8+G-1

14. ВИДАЛЕННЯ ЗАПАХІВ

a У режимі очікування натисніть  **Odor Removal** один раз, відобразиться "05:00".



b Натисніть **START** +30 Sec. , щоб почати роботу.



**ПРИМІТКА**

• Функція видалення запахів працює на PL0, з часом за замовчуванням 5 хвилин, яке не можна змінити.

15. ФУНКЦІЯ БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ

Ви можете використовувати цю функцію, щоб вимкнути кнопки на екрані та запобігти випадковому увімкненню печі вашою дитиною.

- a** Щоб активувати блокування:
У режимі очікування натисніть і утримуйте **STOP Cancel eco** протягом трьох секунд. Зазвучить сигнал, і з'явиться значок блокування.



- b** Щоб деактивувати блокування:
У заблокованому стані натисніть і утримуйте **STOP Cancel eco** протягом трьох секунд. Зазвучить сигнал.



16. ЕКО ФУНКЦІЯ

- a** Щоб увімкнути режим ECO:
У режимі очікування, коли дверцята печі зачинені, натисніть **STOP Cancel eco** один раз - дисплей вимкнеться. Якщо протягом 5 хвилин не виконується жодні операції, дисплей вимикається автоматично.



- b** Щоб скасувати режим ECO:
У режимі ECO натискання будь-якої клавіші або відкриття дверцят скасує його.

17. ФУНКЦІЯ ЗАПИТУ

- a** Якщо годинник встановлено, поточний час відображатиметься протягом трьох секунд при натисканні  у режимі **Timer/Clock** приготування.



- b** У режимі мікрохвильового приготування натисніть  щоб дізнатися рівень потужності. Він відображатиметься протягом трьох секунд. У режимах приготування на грилі, комбінації: розморожування за часом, розморожування за вагою, меню розморожування, автоматичного приготування та автогрилю запит можна зробити, натиснувши відповідну клавішу.



ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОЧИЩЕННЯ

При належному догляді та очищенні ваш прилад збереже свій вигляд і залишатиметься повністю функціональним протягом тривалого часу. Тут ми пояснимо, як правильно доглядати за вашим приладом та очищати його.



**ПОПЕРЕД
ЖЕННЯ**

- Подряпане скло у дверцятах приладу може призвести до появи тріщини. Не використовуйте скребки зі скла, гострі або абразивні засоби для чищення чи миючі засоби.
- Поверхня приладу може бути пошкоджена, якщо її неправильно очищати. Може відбутись витік мікрохвильової енергії. Регулярно чистіть прилад і відразу видаляйте залишки їжі.
- Не занурюйте прилад у воду і не очищайте під струменем води.

Миючий засіб

Щоб уникнути пошкодження різних поверхонь через використання неправильного миючого засобу, дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій. Ретельно вимийте нові губки перед використанням.

Не використовуйте:



Жорсткі або абразивні
миючі засоби



Металеві або скляні скребки
для очищення панелей
дверцят



Металеві або скляні
скребки для очищення
ущільнювача дверцят



Жорсткі абразивні
мочалки або губки




Миючі засоби з високим
вмістом алкоголю

ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА ПРИЛАДУ

Тепла мильна вода:

Промийте за допомогою кухонної ганчірки, а потім витріть насухо м'якою тканиною.
Не використовуйте металеві або скляні скребки для очищення.

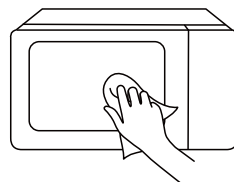


ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ ПРИЛАДУ

Тепла мильна вода:

Промийте за допомогою кухонної ганчірки, а потім витріть насухо м'якою тканиною. Відразу видаляйте бризки та плями від вапняного нальоту, жиру, крохмалю та білка. Під цими плямами або бризками може утворюватися корозія.


Не використовуйте для чищення засоби для миття скла, а також скребки для металу чи скла.

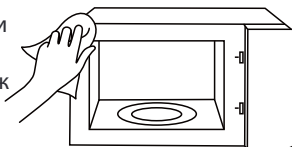

ВНУТРІШНЯ КАМЕРА

Тепла мильна вода або розчин оцту:


Промийте за допомогою кухонної ганчірки, а потім витріть насухо м'якою тканиною. Не використовуйте спреї для чищення духовок, інші агресивні засоби для чищення духовок або абразивні матеріали. Також не підходять металеві губки, жорсткі губки та засоби для чищення сковорідок. Ці предмети залишають подряпини на поверхні. Дайте внутрішнім поверхням повністю висохнути.

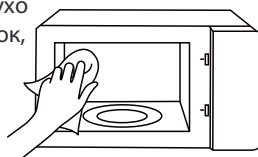

ЗАГЛИБЛЕННЯ КАМЕРИ ПРИГОТУВАННЯ

Волога тканина:


Вода не повинна потрапляти в прилад через привід поворотного піддона. Витріть привід поворотного піддона тканиною.

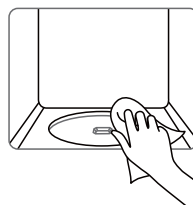

ПОВОРОТНИЙ СТІЛ ТА КІЛЬЦЕ ПІДДОНА

Тепла мильна вода:

Встановлюючи поворотний стіл назад у заглиблення, необхідно переконаватися, що він правильно зафіксувався.

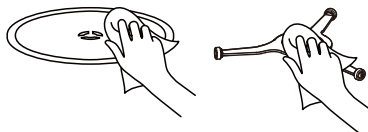

ПАНЕЛЬ ДВЕРЦЯТ

Засіб для чищення скла:

Протирайте серветкою для посуду. Не використовуйте скребки для скла.

Усунення несправностей

Перед зверненням до сервісу

Несправності можуть виникати у всіх електричних приладах. Це не обов'язково означає, що прилад має дефект. З цієї причини, будь ласка, перевірте таблиці, щоб дізнатися, чи можете ви усунути несправність. Прочитайте інформацію з усунення несправностей перед зверненням до післяпродажного сервісу. Це уникне непотрібних витрат на ремонт. Якщо ви не можете вирішити проблему самостійно, будь ласка, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру бренду.

УВАГА - Ризик травмування!

Неправильний ремонт є небезпечним

Ремонт приладу повинен виконуватися лише професійним персоналом.

Якщо прилад несправний, зверніться до служби підтримки клієнтів.

Ніколи не намагайтеся ремонтувати несправний або підозріло несправний прилад самостійно.

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	МОЖЛИВЕ ВИРІШЕННЯ
Прилад не працює.	Шнур живлення не підключений до розетки.	Від'єднайте, а потім знову щільно під'єднайте.
	Відбулося вимкнення електроенергії.	Перевірте чи працює освітлення на кухні та інші прилади.
	Дверцята не повністю зачинені.	Перевірте, чи не залишилися в дверцятах залишки їжі або сторонні предмети, і переконайтеся, що дверцята правильно закриті.
Піч не гріє	Дверцята не зачинені належним чином.	Щільно зачиніть дверцята.
Шум	Мікрохвильові печі під час роботи видають шум, але якщо шум стає надто гучним або незвичним, це може бути пов'язано з тим, що поворотний стіл не встановлено в правильному положенні. (Для моделей з поворотним столом.)	Встановіть поворотний піддон у правильне положення.

Усунення несправностей

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	МОЖЛИВЕ ВИРІШЕННЯ
Неправильне розморожування	Встановлено низький рівень потужності мікрохвиль. Їжа холодніша, ніж зазвичай.	-
	Використано матеріали, які не слід застосовувати	Використовуйте лише посуд, придатний для мікрохвильових печей.
	Час приготування та рівень потужності встановлені неправильно	Використовуйте правильний час приготування та рівень потужності.
	Їжу не перевертали або не перемішували.	Переверніть або перемішайте їжу.
Нерівномірно приготовлена їжа; Недостатньо приготовлена їжа	Встановлено низький рівень потужності мікрохвиль	-
	Використано матеріали, які не слід застосовувати	Використовуйте лише посуд, придатний для мікрохвильових печей.
	Їжа не повністю розморожена.	Повністю розморозьте їжу.
	Час приготування та рівень потужності встановлені неправильно	Встановіть правильний час приготування та рівень потужності
	Їжу не перевертали або не перемішували	Під час приготування періодично перевертайте або перемішуйте їжу.
Переготовлена їжа	Встановлено занадто високий рівень потужності мікрохвиль. Час приготування та рівень потужності встановлені неправильно.	Встановіть правильний час приготування та рівень потужності.
У мікрохвильовій печі з'являються іскри та електричні дуги	Використано матеріали, які не слід застосовувати.	Використовуйте лише посуд, придатний для мікрохвильових печей.
	Піч працює без їжі всередині.	Заборонено вмикати піч без продуктів усередині. Це дуже небезпечно.
	У камері залишилися залишки їжі.	Очистіть камеру вологою серветкою або рушником.



Згідно з директивою про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE), таке обладнання має збиратися та утилізуватися окремо. Якщо в майбутньому вам потрібно буде утилізувати цей виріб, НЕ викидайте його разом із побутовими відходами. Здайте прилад до відповідного пункту збору, якщо такий доступний у вашому регіоні.

Україна	TOSHIBA	Дистриб'ютор	Післяпродажне обслуговування
	Компанія	ТОВ «ВФД»	ТОВ «ВФД»
	Тел.	+38 095 290-74-81	+380800219802
	E-mail		info@toshiba.org.ua
	Адреса	02072, Україна, м. Київ, вул. Є. Чавдар, буд. 5 (ЛІТЕРА А)	02072, Україна, м. Київ, вул. Є. Чавдар, буд. 5 (ЛІТЕРА А)

#DetailsMatter