


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

MM2-MM20PE(MB)

Будь ласка, ознайомтеся з цією інструкцією перед експлуатацією.

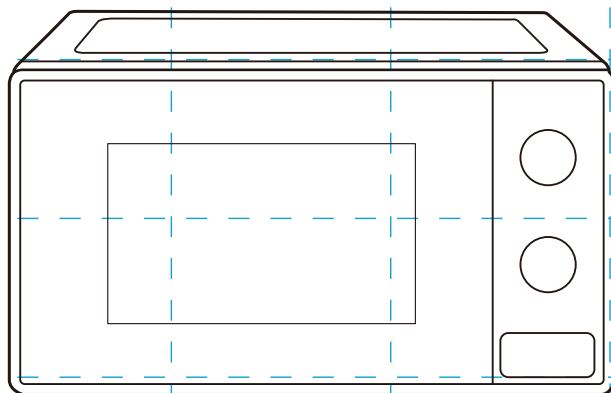

ЗМІСТ

БЕЗПЕКА ПРОДУКТУ

Заходи безпеки для уникнення можливого впливу надмірної мікрохвильової енергії	UK-01
Важливі застереження, що стосуються правил техніки безпеки.....	UK-03
Щоб зменшити ризик травмування людей, установка повинна бути заземленою.....	UK-07
Очищення	UK-09
Посуд.....	UK-10
Матеріали, які можна використовувати в мікрохвильовій печі.....	UK-11
Матеріали, які не можна використовувати в мікрохвильовій печі	UK-13

НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ

Налаштування мікрохвильової печі	UK-14
--	-------

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед першим використанням	UK-17
Експлуатація	UK-18

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення	UK-19
Усунення несправностей	UK-21




ПРИМІТКА

ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ЦЬОГО ПРОДУКТУ
ПРОЧИТАЙТЕ, ЗРОЗУМІЙТЕ ТА ДОДЕРЖУЙТЕСЯ
ЦИХ ІНСТРУКЦІЙ. ОБОВ'ЯЗКОВО ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ
КНИЖКУ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ МІКРОХВИЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ

- (a). Не намагайтеся експлуатувати мікрохвильову піч із відкритими дверцятами, оскільки робота з відкритими дверцятами може призвести до шкідливого впливу мікрохвильової енергії. Важливо не зламати і не пошкодити захисне блокування дверцят.
- (b). Не ставте будь-які предмети між передньою панеллю печі та дверцятами і не допускайте накопичення бруду або залишків миючих засобів на ущільнюючих поверхнях.
- (c). ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо дверцята або їх ущільнювачі пошкоджені, забороняється користуватись піччю до тих пір, поки вона не буде відремонтована компетентною особою.

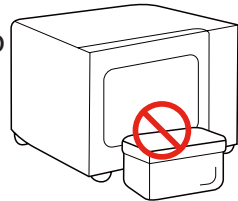

ДОДАТОК

Якщо прилад не підтримувати в належному стані чистоти, його поверхня може погіршитися, що вплине на термін служби приладу і призвело до небезпечної ситуації.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	MM2-MM20PE(MB)
Номінальна напруга/частота:	230 В~ 50 Гц
Вхідна потужність мікрохвиль:	1050 Вт
Вихідна потужність мікрохвиль:	700 Вт

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Інформація про споживання електроенергії та максимальний час досягнення відповідного режиму низького споживання

РЕЖИМ ВИМКНЕННЯ :	0.3 Вт
-------------------	--------



ПРИМІТКА

Всі зображення в цьому посібнику наведені лише для ілюстрації; вони можуть дещо відрізнятися від придбаного обладнання, будь ласка, звертайтеся до фактичного продукту.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для зменшення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, травмування або впливу надмірної мікрохвильової енергії під час використання приладу, дотримуйтесь основних заходів безпеки, зокрема наведених нижче:



Прочитайте та дотримуйтесь конкретних вказівок: «ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ НЕДОПУЩЕННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ».




Прилад можуть використовувати діти віком від восьми років і старше, особи з обмеженими фізичними, розумовими вадами або вадами сприйняття, або особи з браком досвіду та знань, якщо їм було надано інструкції щодо використання приладу безпечним чином та якщо вони розуміють небезпеки, які прилад може вчинити. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та обслуговування не повинні виконувати діти без нагляду.

Малолітні діти щоб не вдавалися до гри з приладом, повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу.



Зберігайте прилад та шнур живлення у недоступному місці для дітей віком до 8 років.

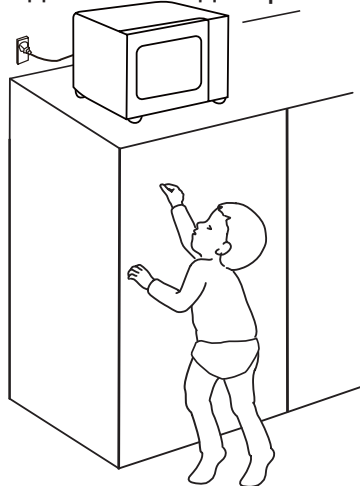

Якщо шнур живлення пошкоджено, він повинен

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

бути замінений кваліфікованим обслуговуючим персоналом, щоб уникнути небезпеки.

 **УВАГА:** Перед заміною лампи переконайтеся, що прилад вимкнено, щоб уникнути можливого ураження електричним струмом.

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Небезпечно, якщо будь-хто, крім кваліфікованого персоналу, виконує будь-які роботи з обслуговування або ремонту, що передбачають зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвильової енергії.

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Рідини та інші продукти харчування не можна нагрівати в закритих контейнерах, оскільки вони можуть вибухнути.

 Під час розігрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах слід стежити за піччю через можливість займання.



 Використовуйте лише посуд, придатний для використання в мікрохвильових печах.

 У разі появи диму вимкніть або від'єднайте прилад від мережі та тримайте дверцята зачиненими, щоб загасити можливе полум'я.


 Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може призвести до раптового запізненого закипання, тому слід бути обережним при поводженні з ємністю.

 Вміст пляшечок для годування та баночок із дитячим харчуванням слід перемішати або струсити й перевірити температуру

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

перед споживанням,
щоб уникнути опіків.

 Піч слід регулярно очищати та видаляти будь-які залишки їжі. Будь ласка, тримайте область хвилеводу чистою. Використовуйте м'яку вологу тканину для очищення, коли на області хвилеводу або в камері є залишки їжі. Невидалення залишків їжі може спричинити незначні іскри або дим у камері мікрохвильової печі, також до зміни кольору камери.

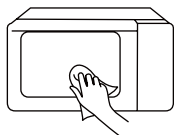

 Використовуйте лише той температурний зонд, який рекомендований для цієї печі. (Для печей, обладнаних функцією підключення температурного зонда)

 Мікрохвильова піч повинна експлуатуватися з відкритими декоративними дверцятами. (Для печей з декоративними дверцятами)

 Цей прилад призначений для використання в побутових та подібних сферах, таких як:

1. кухонні зони для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
2. клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
3. сільські будинки
4. житло типу «ліжко-сніданок».

 Неутримання печі в чистому стані може призвести до погіршення її стану, що негативно вплине на термін служби приладу і потенційно призведе до небезпечної ситуації.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

 Мікрохвильова піч призначена для підігрівання їжі та напоїв. Сушіння продуктів харчування чи одягу, а також нагрівання грілок, капців, губок, вологих ганчірок та подібного може призвести до травм, займання або пожежі.

 Прилад призначений для використання як окремостоячий.

 Задня поверхня приладу повинна бути розміщена біля стіни.

 Яйця в шкаралупі та цілі варені яйця не слід нагрівати в мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухнути навіть після завершення нагрівання.

 Забороняється встановлювати за декоративними дверцятами, щоб уникнути перегріву. (Не застосовується до приладів з декоративними дверцятами.)

 Мікрохвильова піч не повинна розміщуватися в шафі, якщо вона не була протестована для такого використання.

 Металеві ємності для їжі та напоїв заборонено використовувати під час приготування в мікрохвильовій печі.

 Заборонено очищувати прилад пароочисником.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ
МАЙБУТНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
(НЕ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ)

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ, УСТАНОВКА ПОВИННА БУТИ ЗАЗЕМЛЕНОЮ

Цей прилад повинен бути заземлений. У разі короткого замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом, надаючи струму шлях для безпечного відведення. Прилад оснащений шнуром живлення із заземлювальним дротом та заземлювальною вилкою. Вилку слід підключати лише до розетки, яка належним чином встановлена та заземлена.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Неправильне використання заземлення може призвести до ризику ураження струмом. Зверніться до кваліфікованого електрика або сервісного спеціаліста, якщо інструкції щодо заземлення не повністю зрозумілі або якщо виникають сумніви щодо правильного заземлення приладу. Якщо виникає потреба у використанні подовжувача, використовуйте лише трижильний подовжувач із заземленням.



НЕБЕЗПЕКА

Ризик ураження електричним струмом: Дотик до деяких внутрішніх компонентів може спричинити серйозні травми або навіть смерть. Не розбирайте цей прилад.

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ, УСТАНОВКА ПОВИННА БУТИ ЗАЗЕМЛЕНОЮ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик ураження електричним струмом:
Неправильне використання заземлення може призвести до ураження струмом. Не підключайте прилад до мережі, доки він не буде належним чином встановлений і заземлений.

1. Короткий шнур живлення надається для зменшення ризиків, пов'язаних із заплутуванням або спотиканням об довгий шнур.
2. Якщо використовується довгий шнур або подовжувач:
 - (1). Номінальна потужність шнура або подовжувача повинна бути не менше за номінальної потужності приладу.
 - (2). Подовжувач має бути трижильним типу із заземленням.
 - (3). Довгий шнур потрібно прокласти так, щоб він не звисав із поверхонь, де його можуть випадково потягнути діти або через нього можна спіткнутись.

ОЧИЩЕННЯ

Обов'язково від'єднайте прилад від електроживлення.

1. Після використання протирайте внутрішню камеру печі злегка волог тканиною.
2. Очищайте аксесуари звичайним способом у мильній воді.
3. Рамку дверцят, ущільнювач та прилеглі частини слід акуратно протирати вологою ганчіркою при забрудненні.
4. Не використовуйте жорсткі абразивні засоби або гострі металеві скребки для очищення скляної панелі дверцят, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може призвести до розбиття скла.
5. Порада з очищення — щоб полегшити видалення залишків їжі зі стінок камери: покладіть половину лимона в миску, додайте 300 мл (1/2 пінти) води і нагрівайте при 100% потужності протягом 10 хвилин. Потім протріть піч м'якою, сухою тканиною.

ПОСУД



ОБЕРЕЖНО


Ризик травмування:

Небезпечно доручати обслуговування або ремонт, що передбачає зняття захисного кожуха від мікрохвильового випромінювання, будь-кому, окрім кваліфікованого спеціаліста.

Див. розділ «Матеріали, які можна використовувати в мікрохвильовій печі» або «Матеріали, які не можна використовувати в мікрохвильовій печі». Деякі неметалеві приналежності можуть бути небезпечні для використання в мікрохвильовій печі. Якщо сумнівається, Ви можете протестувати потрібний прибор за процедурою, описаною нижче.


Випробування посуду:

1. Наповніть контейнер для мікрохвильової печі 1 склянкою холодної води (250 мл) разом із необхідним посудом.
2. Нагрівайте на максимальній потужності 1 хв.
3. Обережно перевірте температуру посуду. Якщо він теплий, не використовуйте його для приготування.
4. Не перевищуйте час нагрівання понад 1 хв.

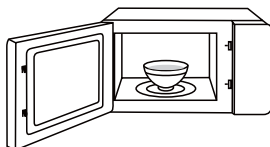

ПРИМІТКА


ТРИМАЙТЕ КАМЕРУ ТА ЗОНУ ХВИЛЕПРОВОДУ В ЧИСТОТІ

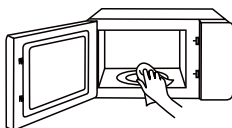

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

ПОСУД	ПРИМІТКИ	
 Посуд для підсмажування	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Дно посуду для підсмажування має бути, як мінімум, на 3/16 дюйма (5 мм) вище поворотного столу. Неправильне використання може призвести до поломки поворотного столу	
 Столовий посуд	Тільки безпечний для мікрохвильової печі. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не використовуйте тріснутий або сколотий посуд.	
 Скляні банки	Завжди знімайте кришку. Використовуйте лише для розігріву їжі до теплого стану. Більшість скляних банок не є термостійкими та можуть тріснути.	
 Скляний посуд	Тільки термостійкий скляний посуд для печі. Переконайтеся, що металева оправа відсутня. Не використовуйте тріснутий або надщерблений посуд.	
 Кулінарні пакети для запікання	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не закривайте пакет металевою зав'язкою. Зробіть надрізи, щоб пара могла виходити.	
 Паперові тарілки та стаканчики	Використовуйте лише для короткочасного підігрівання/приготування. Не залишайте піч без нагляду під час використання.	
 Паперові рушники	Використовуйте для накривання їжі при розігріванні та для вбирання жиру. Використовуйте лише під наглядом та для короткочасного приготування.	
 Пергаментний папір	Використовуйте як накриття для запобігання розбризкуванню або як обгортку для приготування на пару.	


МАТЕРІАЛИ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

ПОСУД	ПРИМІТКИ
 Пластик	Тільки призначений для мікрохвильової печі. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Повинен бути позначений як «Безпечний для мікрохвильової печі». Деякі пластикові контейнери розм'якшуються, коли їжа всередині нагрівається. «Пакети для варіння» та щільно закриті пластикові пакети слід надрізати, проколоти або зробити вентиляційні отвори відповідно до інструкції. 
 Харчова плівка	Тільки придатна для мікрохвильової печі. Використовуйте для накривання їжі під час приготування, щоб зберегти вологу. Не дозволяйте пластиковій плівці торкатися їжі. 
 Термометри	Лише призначені для мікрохвильової печі (для м'яса та цукерок). 
 Восковий папір	Використовуйте як накриття для запобігання розбризкуванню та збереження вологи. 

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

ПОСУД

ПРИМІТКИ



Алюмінієвий піддон

Може спричинити іскріння. Перекладіть продукти у посуд, безпечний для мікрохвильової печі.



Картонна упаковка для харчових продуктів з металевою ручкою

Може спричинити іскріння. Перекладіть продукти у посуд, безпечний для мікрохвильової печі.




Посуд з металу або з металевою обробкою

Метал блокує мікрохвильову енергію. Металеve оздоблення може спричинити іскріння.



Металеві зав'язки

Можуть спричинити іскріння та викликати пожежу в печі.

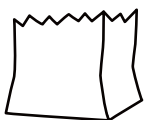

Паперові пакети

Можуть викликати загорання в печі.



Вироби з пінопласту

Пінопласт може розплавитися або забруднити вміст при нагріванні до високої температури.



Дерево

Дерево висихає при використанні в мікрохвильовій печі та може тріснути або розколотися.




НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ

НАЛАШТУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

НАЗВИ ЧАСТИН ТА АКСЕСУАРІВ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Вийміть піч та всі матеріали з коробки та внутрішньої камери .

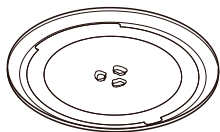


Скляний піддон
(Можна використовувати
при всіх функціях)



Кільце піддона, що
обертається



Інструкція з
експлуатації

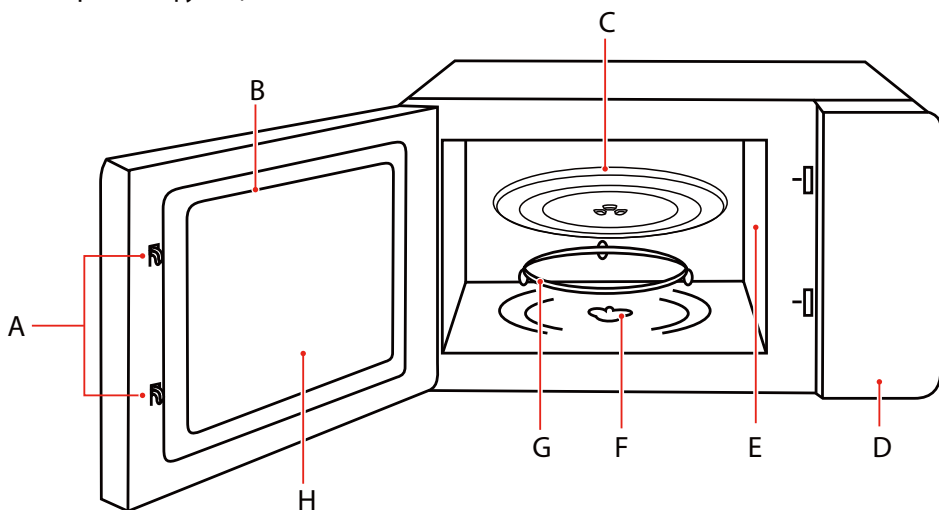

A. Система захисного блокування

B. Збірка дверей

C. Скляний піддон

D. Панель управління

E. Кришка хвилеводу

F. Вал піддона, що обертається

G. Кільце піддона, що
обертається

H. Оглядове вікно



ПРИМІТКА

У разі будь-яких відмінностей між приладом і зображеннями
в цьому посібнику, перевага надається продукту.

НАЛАШТУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВОРОТНОГО СТОЛУ

Очищення камери для приготування та встановлення поворотного столу.

Для нових установок переконайтеся, що вся упаковка та транспортна стрічка були видалені з осі поворотного столу.



Перед першим використанням приладу для приготування їжі необхідно правильно встановити поворотний стіл. Також слід очистити камеру для приготування та аксесуари.

Як встановити поворотний стіл:

1. Встановіть кільце поворотного столу ③ у заглиблення камери для приготування.

2. Помістіть скляний піддон ① на кільце поворотного столу ③. Встановіть вигнуті виступи в центрі дна скляного піддону між трьома спицями вала.

Переконайтеся, що скляний піддон ① входить у вал поворотного столу ② у центрі дна камери для приготування. Ролики на валу повинні входити всередину виступу на дні поворотного столу.

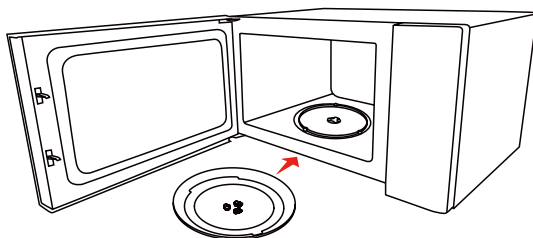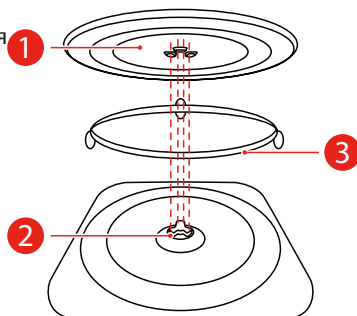

ПРИМІТКА


- Ніколи не використовуйте прилад без поворотного столу. Переконайтеся, що він правильно зафіксований. Поворотний стіл може обертатися за годинниковою стрілкою або проти неї.
- Ніколи не ставте скляний піддон догори дном. Рух скляного піддону не повинен бути обмежений.
- Під час приготування завжди використовуйте і скляний піддон, і поворотне кільце.
- Всі харчові продукти і ємності з продуктами завжди розміщуються на скляному піддоні для приготування.
- Ніколи не обмежуйте рух поворотного столу.
- Якщо скляний піддон або поворотне кільце тріснуть або зламаються, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТИЛЬНИЦЮ

Вийміть усі пакувальні матеріали та аксесуари. Огляньте піч на наявність пошкоджень, таких як вм'ятини чи зламані дверцята. Не встановлюйте піч, якщо вона пошкоджена. Корпус: Зніміть всю захисну плівку з поверхні корпусу мікрохвильової печі. Не знімайте хвилевід, який прикріплений до внутрішньої частини камери печі для захисту магнетрона.

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Виберіть рівну поверхню, що забезпечує достатньо відкритого простору для вентиляційних отворів для забору та/або виходу повітря.
 - a. Мінімальна висота встановлення становить 85 см.
 - b. Задня поверхня приладу повинна бути розташована біля стіни. Залиште щонайменше 30 см простору над піччю та не менше 20 см між піччю та будь-якими прилеглими стінами.
 - c. Не знімайте ніжки з нижньої частини печі.
 - d. Блокування вхідних та/або вихідних отворів може пошкодити піч.
 - e. Розміщуйте піч якомога далі від радіоприймачів і телевізорів. Експлуатація мікрохвильової печі може спричиняти перешкоди у прийомі радіо або телевізора.

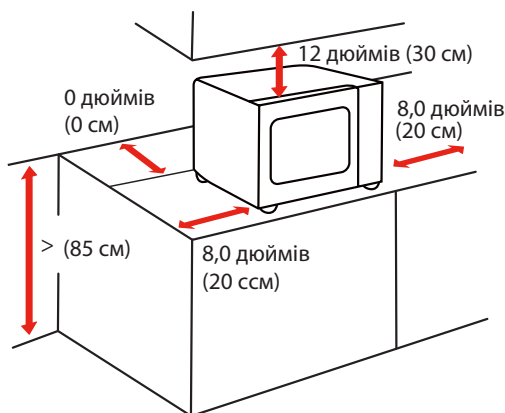


БОК	ВІДСТАНЬ (ДЮЙМИ/СМ)
Верх	12 дюймів/30 см
Ліворуч	8,0 дюймів/20 см
Праворуч	8,0 дюймів/20 см
Позаду	0 дюймів/ 0 см
Спереду	Відкрити

2. Під'єднайте мікрохвильову піч до стандартної побутової розетки. Переконайтеся, що напруга та частота відповідають напрузі та частоті на етикетці з технічними характеристиками.



ПРИМІТКА

- Не встановлюйте піч над плитою або іншим джерелом тепла. Якщо піч встановлена поруч або над джерелом тепла, вона може бути пошкоджена, а гарантія анульована.

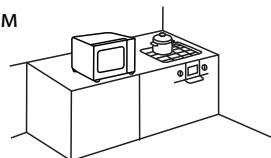

Доступні поверхні можуть нагріватися під час роботи.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Прилад може виділяти неприємні запахи при першому використанні.

У цьому розділі розповідається, що потрібно зробити перед першим використанням мікрохвильової печі для приготування їжі. Заздалегідь прочитайте розділ під назвою "ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ" на сторінці 3.

Перед тим, як використовувати новий прилад, необхідно правильно встановити поворотний стіл. Також потрібно очистити камеру для приготування їжі та аксесуари.




ПРИМІТКА

- Ніколи не використовуйте прилад без поворотного столу.
- Переконайтеся, що він правильно зафіксований. Поворотний стіл може обертатися за годинниковою стрілкою або проти неї.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

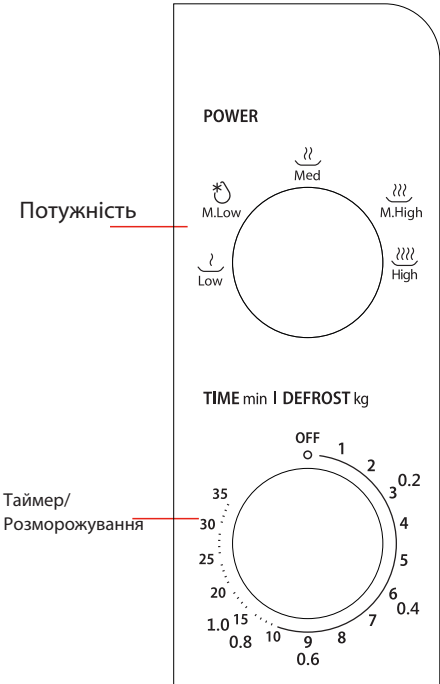

1. Для регулювання потужності приготування, поверніть ручку регулювання потужності на бажаний рівень.
2. Для установки часу приготування, поверніть ручку таймера на бажаний час відповідно до керівництва з приготування їжі.
3. Мікрохвильова піч автоматично почне роботу після установки рівня потужності та часу.
4. Після закінчення заданого часу приготування піч подасть звуковий сигнал та зупиниться.
5. Якщо піч не використовується, завжди встановлюйте час на "0".

Функція/Потужність	Вихідна потужність	Застосування
 Low	17% мікрохвиль	Розм'якшення морозива
 M.Low	33% мікрохвиль	Тушіння супу, розм'якшення вершкового масла або розморожування
 Med	55% мікрохвиль	Гуляш, риба
 M.High	77% мікрохвиль	Рис, риба, курка, фарш
 High	100% мікрохвиль	Розігрів, молоко, кип'ятіння води, овочі, напої



ПРИМІТКА

- Виймаючи їжу з печі, будь ласка, переконайтеся, що вона вимкнена, повернувши перемикач таймер в положення 0 (нуль).
- Недотримання цього правила та робота мікрохвильової печі без продуктів може призвести до перегріву та пошкодження магнетрона.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОЧИЩЕННЯ

При належному догляді та чищенні ваш прилад збереже свій вигляд і залишатиметься повністю функціональним протягом тривалого часу. Тут ми пояснимо, як правильно доглядати за вашим приладом і чистити його.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Подряпане скло в дверцятах приладу може призвести до появи тріщини. Не використовуйте скребок для скла, гострі або абразивні засоби для прибирання чи миючі засоби.
- Поверхня приладу може пошкодитися, якщо її не чистити належним чином. Може відбутись витік мікрохвильової енергії. Регулярно чистіть прилад і відразу видаляйте залишки їжі.
- Не занурюйте прилад у воду і не очищайте його під струменем води.

Миючий засіб

Щоб уникнути пошкодження різних поверхонь через використання неправильного миючого засобу, дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій. Ретельно вимийте нові губки перед використанням.

Не використовуйте:



Жорсткі або абразивні
миючі засоби



Металеві або скляні
скребки для очищення
панелей дверцят



Металеві або скляні
скребки для очищення
ущільнювача дверцят



Жорсткі абразивні
мочалки або губки




Миючі засоби з високим
вмістом алкоголю

ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА ПРИЛАДУ

Тепла мильна вода:

Промийте за допомогою кухонної ганчірки, а потім витріть насухо м'якою тканиною.

Не використовуйте металеві або скляні скребки для очищення.

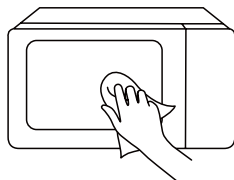


ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ ПРИЛАДУ

Тепла мильна вода:

Промийте за допомогою кухонної ганчірки, а потім витріть насухо м'якою тканиною. Відразу видаляйте бризки та плями від вапняного нальоту, жиру, крохмалю та білка. Під цими плямами або бризками може утворюватися корозія.


Не використовуйте для чищення засоби для миття скла, а також скребки для металу чи скла.

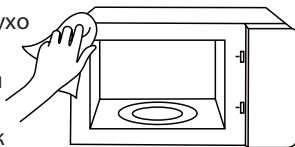

ВНУТРІШНЯ КАМЕРА ПРИЛАДУ

Тепла мильна вода або розчин оцту:


Промийте за допомогою кухонної ганчірки, а потім витріть насухо м'якою тканиною. Не використовуйте спреї для чищення духовок, інші агресивні засоби для чищення духовок або абразивні матеріали. Також не підходять металеві губки, жорсткі губки та засоби для чищення сковорідок. Ці предмети залишають подряпини на поверхні. Дайте внутрішнім поверхням повністю висохнути.

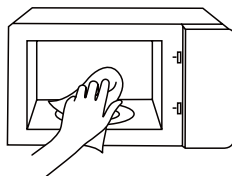

ЗАГЛИБЛЕННЯ КАМЕРИ ПРИГОТУВАННЯ

Волога тканина:

Вода не повинна потрапляти в прилад через привід поворотного столу. Витріть привід поворотного столу тканиною.

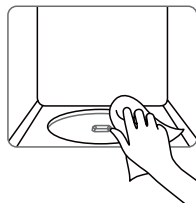

ПОВОРОТНИЙ СТІЛ ТА КІЛЬЦЕ ПІДДОНА

Тепла мильна вода:

Встановлюючи поворотний стіл назад у заглиблення, необхідно переконаватися, що він правильно зафіксувався.



ПАНЕЛЬ ДВЕРЦЯТ

Засіб для чищення скла:

Протирайте серветкою для посуду. Не використовуйте скребки для скла.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НОРМАЛЬН   	
Мікрохвильова піч 5 5 4 7 fl прийому телевізійного сигналу	Під час роботи мікрохвильова піч може створювати перешкоди для прийому радіо або телебачення. Це схоже на перешкоди, які виникають від інших невеликих електроприладів, таких як міксер, пилосос електроventильатор. Це нормально.
Тьмяне підсвічування печі	Під час приготування на низькій потужності світло в камері печі може ставати менш яскравим. Це нормально
Конденсація пари на дверцятях, гаряче повітря виходить з вентиляційних отворів	Під час приготування з їжі продуктів може виходити пара. Більшість пари виходить через вентиляційні отвори. Але деяка кількість може накопичуватися на прохолодному місці, таких як дверцята печі. Це нормально.
Випадковий запуск печі без їжі всередині.	Заборонено вмикати мікрохвильову піч без продуктів всередині. Це дуже небезпечно.

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	МОЖЛИВЕ ВИРІШЕННЯ
Піч не вмикається	a. Шнур живлення встановлено неповністю.	a. Від'єднайте вилку з розетки, зачекайте 10сек і вставте знову.
	b. Перегорів запобіжник або спрацював автомат захисту.	b. Замініть запобіжник або скиньте автоматичний вимикач (ремонт має виконувати кваліфікований спеціаліст нашої компанії)
	c. Несправність розетки.	c. Перевірте розетку, підключивши до неї інший електроприлад.
Піч не гріє	Дверцята не зачинені належним чином.	Щільно зачиніть дверцята.



Згідно з директивою про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE), таке обладнання має збиратися та утилізуватися окремо. Якщо в майбутньому вам потрібно буде утилізувати цей виріб, НЕ викидайте його разом із побутовими відходами. Здайте прилад до відповідного пункту збору, якщо такий доступний у вашому регіоні.

Україна	TOSHIBA	Дистриб'ютор	Післяпродажне обслуговування
	Компанія	ТОВ «ВФД»	ТОВ «ВФД»
	Тел.	+38 095 290-74-81	+380800219802
	E-mail		info@toshiba.org.ua
	Адреса	02072, Україна, м. Київ, вул. Є. Чавдар, буд. 5 (ЛІТЕРА А)	02072, Україна, м. Київ, вул. Є. Чавдар, буд. 5 (ЛІТЕРА А)

#DetailsMatter