


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

MW3-AM25PF(BK)

Будь ласка, ознайомтеся з цією інструкцією перед експлуатацією.

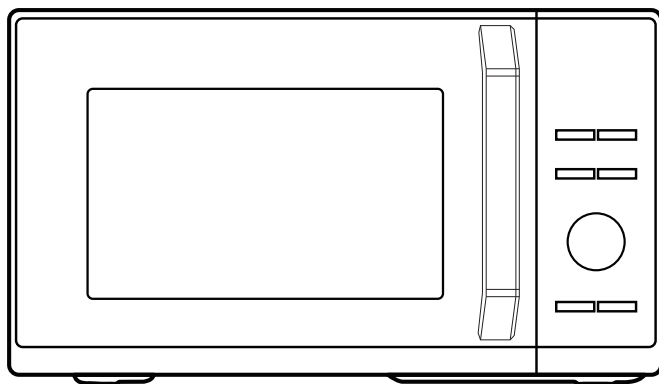

TOSHIBA



ЗМІСТ

БЕЗПЕКА ПРОДУКТУ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ	UK-01
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	UK-02
ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	UK-03
ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ, УСТАНОВКА ПОВИННА БУТИ ЗАЗЕМЛЕНОЮ	UK-08
ОЧИЩЕННЯ	UK-10
ПОСУД	UK-11
МАТЕРІАЛИ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ.....	UK-12
МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ.....	UK-14
НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ	
НАЛАШТУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ.....	UK-15

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ	UK-18
ЕКСПЛУАТАЦІЯ	UK-19
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ТА ФУНКЦІЇ	UK-19
1. НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА	UK-20
2.ВСТАНОВЛЕННЯ ТАЙМЕРА.....	UK-21
3. ПРИГОТУВАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ.....	UK-21
4. РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ	UK-22
5. АВТОРОЗМОРОЖУВАННЯ.....	UK-23
6. ШВИДКЕ ПРИГОТУВАННЯ	UK-23
7. БАГАТОЕТАПНЕ ПРИГОТУВАННЯ	UK-24
8. АВТОМАТИЧНЕ ПРИГОТУВАННЯ.....	UK-25
9. ФУНКЦІЯ БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ	UK-27
10. ФУНКЦІЯ ЗАПИТУ	UK-27

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОЧИЩЕННЯ UK-28

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ UK-30




ПРИМІТКА

ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ЦЬОГО ПРИЛАДУ ПРОЧИТАЙТЕ,
ЗРОЗУМІЙТЕ ТА ДОДЕРЖУЙТЕСЯ ЦИХ ІНСТРУКЦІЙ.
ОБОВ'ЯЗКОВО ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ КНИЖКУ ДЛЯ
МАЙБУТНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ МІКРОХВИЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ

(a). Не намагайтеся експлуатувати мікрохвильову піч із відкритими дверцятами, оскільки це може призвести до шкідливого впливу мікрохвильової енергії. Важливо не зламати і не пошкодити захисне блокування дверцят.

(b). Не ставте будь-які предмети між передньою панеллю печі та дверцятами, а також не допускайте накопичення бруду або залишків миючих засобів на ущільнюючих поверхнях.

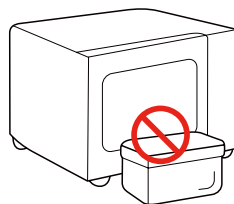

(c). УВАГА: Якщо дверцята або їх ущільнювачі пошкоджені, забороняється користуватись піччю до тих пір, поки вона не буде відремонтована компетентною особою.

ДОДАТОК

Якщо пристрій не підтримується в належному стані чистоти, його поверхня може погіршитися, що вплине на термін служби пристрою та може призвести до небезпечної ситуації.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ:	MW3-AM25PF(BK)
НОМІНАЛЬНА НАПРУГА/ЧАСТОТА:	230-240 В~ 50 Гц
ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ МІКРОХВИЛЬ:	1300-1400 Вт
ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ МІКРОХВИЛЬ:	900 Вт

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Інформація про споживання енергії та максимальний час досягнення відповідного режиму низького споживання

Режим очікування	0.8 Вт
Максимальний час, необхідний мікрохвильовій печі для автоматичного переходу до відповідного режиму або стану низького енергоспоживання.	20 хвилин



ПРИМІТКА

Всі зображення в цьому посібнику наведені лише для ілюстрації; вони можуть дещо відрізнятися від придбаного обладнання, будь ласка, звертайтеся до фактичного продукту.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для зменшення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, травмування або впливу надмірної мікрохвильової енергії під час використання приладу, отримуйте основних заходів безпеки, зокрема наведених нижче:




Прочитайте та дотримуйтесь конкретних вказівок: **"ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ НЕДОПУЩЕННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ"**.



Прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, розумовими вадами або вадами сприйняття, або особи з браком досвіду та знань, якщо їм було надано інструкції щодо використання приладу безпечним чином та якщо вони розуміють небезпеки, які прилад може вчинити. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та обслуговування не повинні виконувати діти без нагляду.



Малолітні діти щоб не вдавалися до гри з приладом, повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу. Зберігайте прилад та шнур живлення у недоступному місці для дітей віком до 8 років.

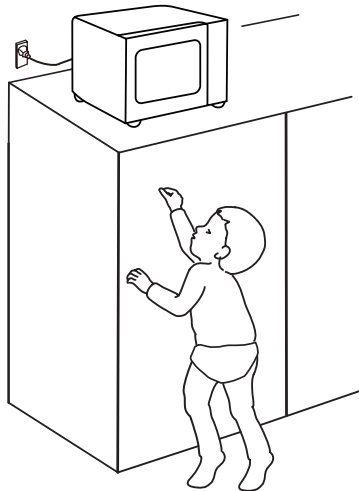

Якщо шнур живлення пошкоджено, він повинен бути замінений кваліфікованим обслуговуючим персоналом, щоб уникнути небезпеки.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



УВАГА: Перед заміною лампи переконайтеся, що прилад вимкнено, щоб уникнути можливого ураження електричним струмом.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Небезпечно, якщо будь-хто, крім кваліфікованого персоналу, виконує будь-які роботи з обслуговування або ремонту, що передбачають зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвильової енергії.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Рідини та інші продукти харчування не можна нагрівати в закритих контейнерах, оскільки вони можуть вибухнути.



Під час розігрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах слід стежити за піччю через можливість займання.



Використовуйте лише посуд, придатний для використання в мікрохвильових печах.



У разі появи диму вимкніть або від'єднайте прилад від мережі та тримайте дверцята зачиненими, щоб загасити можливе полум'я.



Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може призвести до раптового запізненого закіпання, тому слід бути обережним при поводженні з ємністю.




Вміст пляшечок для годування та баночок з дитячим харчуванням слід перемішати або струсити та перевірити температуру перед вживанням, щоб уникнути опіків.



Піч слід регулярно очищати та видаляти будь-які залишки їжі. Будь ласка, тримайте область хвилеводу чистою.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Використовуйте м'яку вологу тканину для очищення, коли на області хвилеводу або в камері є залишки їжі. Невидалення залишків їжі може спричинити незначні іскри або дим у камері мікрохвильової печі, також можлива зміна кольору камери.

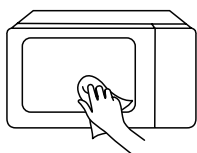

 Недотримання чистоти печі може призвести до погіршення стану поверхні, що може негативно вплинути на термін служби приладу та потенційно спричинити небезпечну ситуацію.



Використовуйте лише той температурний зонд, який рекомендований для цієї печі. (Для печей, обладнаних функцією підключення температурного зонда).



Мікрохвильова піч повинна експлуатуватися з відкритими декоративними дверцятами. (Для печей з декоративними дверцятами.)



Цей прилад призначений для використання в побутових та подібних сферах, таких як:

1. кухонні зони для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
2. клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
3. сільські будинки;
4. житло типу "ліжко сніданок".

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Мікрохвильова піч призначена для розігрівання їжі та напоїв. Сушіння продуктів харчування або одягу, а також нагрівання грілок, капців, губок, вологих ганчірок та подібного може призвести до травм, займання або пожежі.



Задня поверхня приладу повинна бути розміщена біля стіни.




Прилад призначений для використання як окремостоячий.



Заборонено очищувати прилад пароочисником.



Яйця в шкаралупі та цілі варені яйця не слід нагрівати в мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухнути навіть після завершення нагрівання.

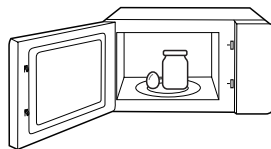

Мікрохвильова піч не повинна розміщуватися в шафі, якщо вона не була протестована для такого використання.



Металеві ємності для їжі та напоїв заборонено використовувати під час приготування в мікрохвильовій печі.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Забороняється
встановлювати за
декоративними
дверцятами, щоб уникнути
перегріву.
(Не застосовується до
приладів з декоративними
дверцятами.)

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ
ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЛИШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
(НЕ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ)

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ, УСТАНОВКА ПОВИННА БУТИ ЗАЗЕМЛЕНОЮ

Цей прилад повинен бути заземлений. У разі короткого замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом, надаючи струму шлях для безпечного відведення. Прилад оснащений шнуром живлення із заземлювальним дротом та заземлювальною вилкою. Вилку слід підключати лише до розетки, яка належним чином встановлена та заземлена.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - Неправильне використання заземлення може призвести до ризику ураження струмом. Зверніться до кваліфікованого електрика або сервісного спеціаліста, якщо інструкції щодо заземлення не повністю зрозумілі або якщо виникають сумніви щодо правильного заземлення приладу. Якщо виникає потреба у використанні подовжувача, використовуйте лише трижильний подовжувач із заземленням.



НЕБЕЗПЕКА

Ризик ураження електричним струмом:
Дотик до деяких внутрішніх компонентів може спричинити серйозні травми або навіть смерть. Не розбирайте цей прилад.

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ, УСТАНОВКА ПОВИННА БУТИ ЗАЗЕМЛЕНОЮ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик ураження електричним струмом:
Неправильне використання заземлення може призвести до ураження струмом. Не підключайте прилад до мережі, доки він не буде належним чином встановлений і заземлений.

1. Короткий шнур живлення надається для зменшення ризиків, пов'язаних із заплутуванням або спітканням об довгий шнур.
2. Якщо використовується довгий шнур або подовжувач:
 - (1). Номінальна потужність шнура або подовжувача повинна бути не меншою за номінальну потужність приладу.
 - (2). Подовжувач має бути трижильного типу із заземленням.
 - (3). Довгий шнур потрібно прокласти так, щоб він не звисав із поверхонь, де його можуть потягнути діти або через нього можуть спіткнутись.

ОЧИЩЕННЯ

Обов'язково від'єднайте прилад від електроживлення.

1. Після використання протирайте внутрішню камеру печі злегка вологою ганчіркою.
2. Очищайте аксесуари звичайним способом у мильній воді.
3. Рамку дверцят, ущільнювач та прилеглі частини слід акуратно протирати вологою ганчіркою при забрудненні.
4. Не використовуйте жорсткі абразивні засоби або гострі металеві скребки для очищення скляної панелі дверцят, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може призвести до розбиття скла.
5. Порада з очищення- щоб полегшити видалення залишків їжі зі стінок камери: покладіть половину лимона в миску, додайте 300 мл (1/2 пінти) води і нагрівайте при 100% потужності протягом 10 хвилин. Потім протріть піч м'якою, сухою тканиною.

ПОСУД



УВАГА

Ризик травмування:

Небезпечно доручати обслуговування або ремонт, що передбачає зняття захисного кожуха, який захищає від мікрохвильового випромінювання, будь-кому, окрім кваліфікованого спеціаліста.


Див. розділ "**Матеріали, які можна використовувати в мікрохвильовій печі**" або

"Матеріали, які не можна використовувати в мікрохвильовій печі". Деякі неметалеві

приналежності можуть бути небезпечні для використання в мікрохвильовій печі. Якщо сумнівається, Ви можете протестувати потрібний прибор за процедурою, описаною нижче.


Випробування посуду:

1. Наповніть контейнер для мікрохвильової печі 1 склянкою холодної води (250 мл) разом із необхідним посудом.
2. Нагрівайте на максимальній потужності 1 хв.
3. Обережно перевірте температуру посуду.
Якщо він теплий, не використовуйте його для приготування.
4. Не перевищуйте час нагрівання понад 1 хв.

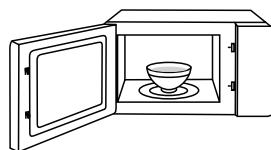

ПРИМІТКА

ТРИМАЙТЕ КАМЕРУ ТА
ЗОНУ ХВИЛЕПРОВОДУ В ЧИСТОТІ

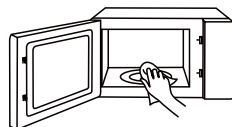



МАТЕРІАЛИ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

ПОСУД	ПРИМІТКИ	
 Посуд для підсмажування	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Дно посуду для підсмажування має бути, як мінімум, на 3/16 дюйма (5 мм) вище поворотного столу. Неправильне використання може призвести до поломки поворотного столу.	
 Столовий посуд	Тільки безпечний для мікрохвильової печі. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не використовуйте тріснутий або сколотий посуд.	
 Скляні банки	Завжди знімайте кришку. Використовуйте лише для розігріву їжі до теплого стану. Більшість скляних банок не є термостійкими та можуть тріснути.	
 Скляний посуд	Тільки термостійкий скляний посуд для печі. Переконайтеся, що металева оправа відсутня. Не використовуйте тріснутий або надщерблений посуд.	
 Кулінарні пакети для запікання	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не закривайте пакет металевою зав'язкою. Зробіть надрізи, щоб пара могла виходити.	
 Паперові тарілки та стаканчики	Використовуйте лише для короточасного підігрівання/приготування. Не залишайте піч без нагляду під час використання.	
 Паперові рушники	Використовуйте для накривання їжі при розігріванні та для вбирання жиру. Використовуйте лише під наглядом та для короточасного приготування.	
 Пергаментний папір	Використовуйте як накриття для запобігання розбризкуванню або як обгортку для приготування на пару.	

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

ПОСУД	ПРИМІТКИ
 Пластик	Тільки призначений для мікрохвильової печі. Дотримуйтесь інструкцій виробника . Повинен бути позначений як «Безпечний для мікрохвильової печі». Деякі пластикові контейнери розм'якшуються, коли їжа всередині нагрівається. «Пакети для варіння» та щільно закриті пластикові пакети слід надрізати, проколоти або зробити вентиляційні отвори відповідно до інструкції. 
 Харчова плівка	Тільки придатна для мікрохвильової печі. Використовуйте для накривання їжі під час приготування, щоб зберегти вологу. Не дозволяйте харчовій плівці торкатися їжі. 
 Термометри	Лише призначені для мікрохвильової печі (для м'яса та цукерок). 
 Восковий папір	Використовуйте як накриття для запобігання розбризкуванню та збереження вологи. 

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ


ПОСУД	ПРИМІТКИ	
 Алюмінієвий піддон	Може спричинити іскріння. Перекладіть продукти у посуд, безпечний для мікрохвильової печі.	
 Картонна упаковка для харчових продуктів з металевою ручкою	Може спричинити іскріння. Перекладіть їжу у посуд, безпечний для мікрохвильової печі.	
 Посуд з металу або з металевою обробкою	Метал блокує мікрохвильову енергію. Металеве оздоблення може спричинити іскріння.	
 Металеві зав'язки	Можуть спричинити іскріння та викликати пожежу в печі.	
 Паперові пакети	Можуть викликати загорання в печі.	
 Вироби з пінопласту	Пінопласт може розплавитися або забруднити вміст при нагріванні до високої температури.	
 Дерево	Дерево висихає при використанні в мікрохвильовій печі та може розколотися або тріснути.	

НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ


НАЛАШТУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

НАЗВИ ЧАСТИН ТА АКСЕСУАРІВ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Вийміть піч та всі матеріали з коробки та внутрішньої камери.




Кільце піддона, що обертається

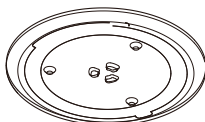

Скляний піддон



Інструкція з експлуатації

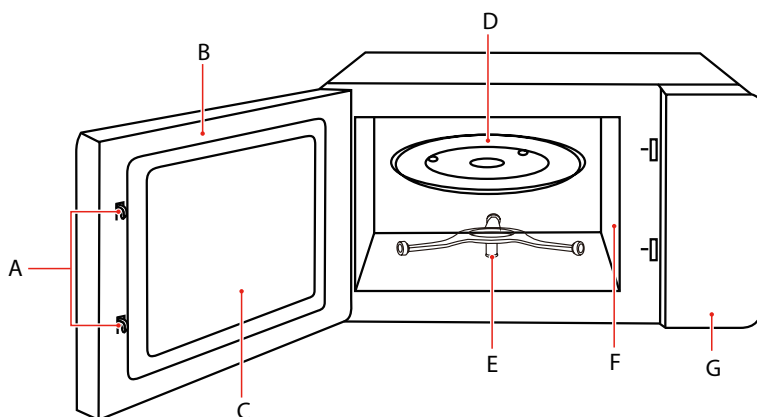

A) Система захисного блокування

B) Збірка дверей

C) Оглядове вікно

D) Скляний піддон

E) Вал піддона, що обертається

F) Кришка хвилеводу

G) Панель управління



ПРИМІТКА

У разі будь-яких відмінностей між приладом і зображеннями в цьому посібнику, перевага надається продукту.

НАЛАШТУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВОРОТНОГО СТОЛУ



Очищення камери для приготування та встановлення поворотного столу.

Для нових установок переконайтеся, що вся упаковка та транспортна стрічка були видалені з осі поворотного столу.

Перед першим використанням приладу для приготування їжі необхідно правильно встановити поворотний стіл. Також слід очистити камеру для приготування та аксесуари.

Як встановити поворотний стіл:

1. Встановіть кільце поворотного столу ② у заглиблення камери для приготування.
2. Помістіть скляний піддон ① на кільце поворотного столу ②.

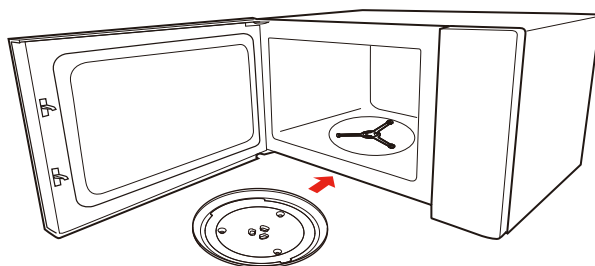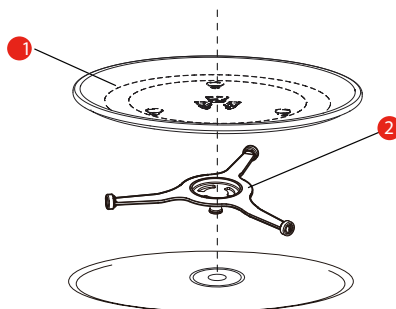

ПРИМІТКА

- Ніколи не використовуйте прилад без поворотного столу. Переконайтеся, що він правильно зафіксований. Поворотний стіл може обертатися за годинниковою стрілкою або проти неї.
- Ніколи не ставте скляний піддон догори дном. Рух скляного піддону не повинен бути обмежений.
- Під час приготування завжди використовуйте і скляний піддон, і поворотне кільце.
- Всі харчові продукти і ємності з продуктами завжди розміщуються на скляному піддоні для приготування.
- Ніколи не обмежуйте рух поворотного столу.
- Якщо скляний піддон або поворотне кільце тріснуть або зламаються, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.


ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІЛЬНИЦЮ

Вийміть усі пакувальні матеріали та аксесуари. Огляньте піч на наявність пошкоджень, таких як вм'ятини чи зламані дверцята. Не встановлюйте піч, якщо вона пошкоджена.

Корпус: Зніміть всю захисну плівку з поверхні корпусу мікрохвильової печі. Не знімайте хвилевід, який прикріплений до внутрішньої частини камери печі для захисту магнетрона.

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Виберіть рівну поверхню з достатнім відкритим простором для впускних і/або випускних отворів.
 - a. Мінімальна висота встановлення становить 85 см.
 - b. Задня поверхня приладу повинна бути розташована біля стіни. Залиште щонайменше 30 см над піччю та не менше 20 см між піччю та будь-якими прилеглими стінами.
 - c. Не знімайте ніжки знизу печі.
 - d. Блокування вхідних та/або вихідних отворів може пошкодити піч.
 - e. Розміщуйте піч якомога далі від радіоприймачів та телевізорів. Експлуатація мікрохвильової печі може спричинити перешкоди у прийомі радіо або телебачення.

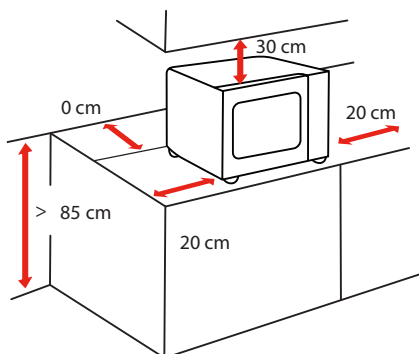


БОК	ВІДСТАНЬ, СМ
Верх	30см
Ліворуч	20см
Праворуч	20см
Позаду	0см
Спереду	Відкрито

2. Під'єднайте мікрохвильову піч до стандартної побутової розетки. Переконайтеся, що напруга та частота відповідають напрузі та частоті на етикетці з технічними характеристиками.



ПРИМІТКА

- Не встановлюйте піч над плитою або іншим джерелом тепла. Якщо піч встановлена поруч або над джерелом тепла, вона може бути пошкоджена, а гарантія анульована.

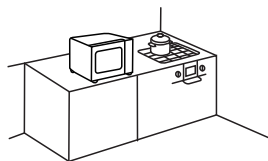

Доступні поверхні можуть нагріватися під час роботи.

■ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Прилад може виділяти неприємні запахи при першому використанні.

У цьому розділі розповідається, що потрібно зробити перед першим використанням мікрохвильової печі для приготування їжі. Заздалегідь прочитайте розділ під назвою **"БЕЗПЕКА ПРОДУКТУ"**.

Перед тим, як використовувати новий прилад, необхідно правильно встановити поворотний стіл. Також потрібно очистити камеру для приготування їжі та аксесуари.




ПРИМІТКА

- Ніколи не використовуйте прилад без поворотного столу.
- Переконайтеся, що він правильно зафіксований. Поворотний стіл може обертатися за годинниковою стрілкою або проти неї.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

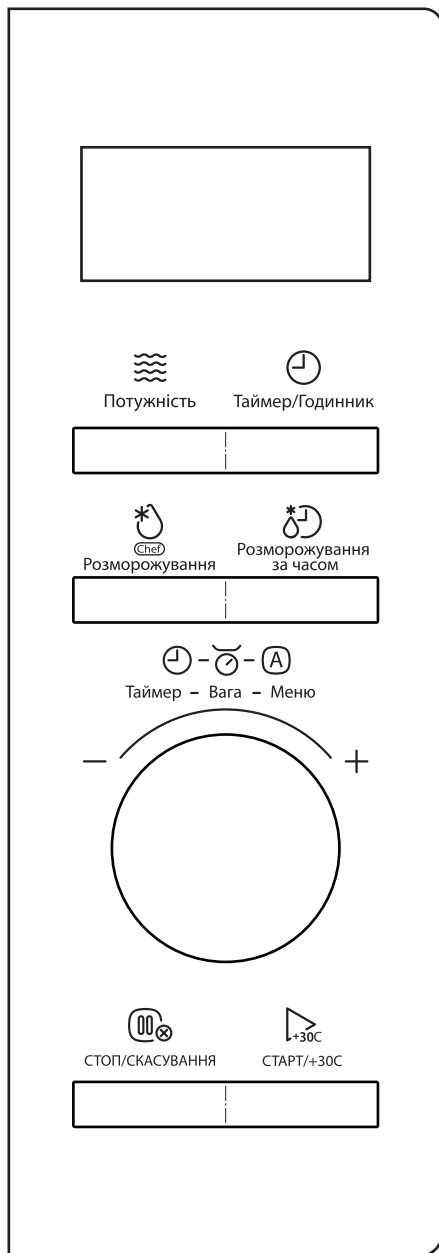


1. НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА

- a** Натисніть  двічі, на екрані з'явиться "00:00".
Таймер/Годинник



- b** Поверніть ручку, щоб встановити час.



- c** Натисніть  або  щоб підтвердити час.
Таймер/Годинник СТАРТ/+30С



або



- d** Поверніть ручку, щоб встановити хвилини.



- e** Натисніть  або  щоб підтвердити. Годинник встановлено.
Таймер/Годинник СТАРТ/+30С



або



ПРИМІТКА


- Годинник має 24-годинний формат. Якщо годинник не налаштовано, він не працюватиме при подачі живлення.
- Щоб скинути годинник, повторіть кроки від а до е.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ТАЙМЕРА


a Натисніть  один раз, відобразиться "00:00".
Таймер/Годинник



b Поверніть ручку, щоб встановити потрібний час.
Максимальне значення часу – "95:00".



c Натисніть  щоб підтвердити. Таймер починає зворотний відлік.
СТАРТ/+30С



**ПРИМІТКА**



- Кухонний таймер - це звичайний таймер.
- Під час роботи таймера не можна запустити жодну іншу програму.

3. ПРИГОТУВАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

Доступно 5 рівнів потужності.



ПОТУЖНІСТЬ	ДИСПЛЕЙ
100%	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

- a** Натисніть  Потужність кілька разів, щоб вибрати рівень потужності.
або
Натисніть  Потужність один раз, а потім поверніть ручку, щоб встановити рівень потужності.
Доступно 5 рівнів потужності.
- b** Натисніть  СТАРТ/+30С щоб підтвердити рівень потужності.
- c** Поверніть ручку, щоб встановити час приготування, максимальне значення часу – “95:00”.
- d** Натисніть  СТАРТ/+30С щоб почати приготування.



4. РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ


- a** Натисніть  один раз, після чого відобразиться “dEF1”.
- b** Поверніть ручку, щоб встановити бажаний час розморожування, максимальне значення часу – “95:00”.
- c** Натисніть  СТАРТ/+30С щоб почати розморожування.




- Звуковий сигнал нагадає вам перевернути продукти під час розморожування. Якщо не буде жодних дій, піч продовжить роботу.
- Потужність розморожування становить P30 і не може бути змінена.

5. АВТОРОЗМОРОЖУВАННЯ


- a** Натисніть  кілька разів, щоб вибрати тип їжі, Розморожування після чого відобразиться "dEF2", "dEF3" або "dEF4".



- b** Поверніть ручку, щоб встановити вагу їжі. Діапазон ваги від 100г до 2000г.



- c** Натисніть  щоб почати розморожування. СТАРТ/+30С



ДИСПЛЕЙ	ПРОДУКТИ	ВАГА
dEF2	М'ясо	100г-2000г
dEF3	Курка	100г-2000г
dEF4	Риба	100г-2000г




ПРИМІТКА

- Звуковий сигнал прозвучить, щоб нагадати вам перевернути їжу під час розморожування. Якщо не буде жодних дій, піч продовжить роботу.

6. ШВИДКЕ ПРИГОТУВАННЯ


- a** Поверніть ручку вліво один раз, щоб встановити час приготування на 100% потужності.



- b** Продовжуйте повертати ручку для регулювання часу приготування, максимальне значення часу – "95:00".



- c** Натисніть  СТАРТ/+30С



- a** Натисніть  щоб готувати їжу на 100% рівні потужності протягом 30 секунд. Кожне натискання на ту ж клавішу збільшує час на 30 секунд, максимальне значення часу – "95:00".





ПРИМІТКА

- У режимі мікрохвильового приготування та розморожування за часом натискання або поворот ручки змінює час приготування (крім авторозморожування та автоменю).



7. БАГАТОЕТАПНЕ ПРИГОТУВАННЯ

Приклад: розморозьте їжу протягом 5 хвилин, а потім готуйте на 80% потужності мікрохвильової печі протягом 7 хвилин.


a

Натисніть  один раз, відобразиться "dEF1".
Розморожування за часом


Розморожування за часом

b

Поверніть ручку, щоб встановити бажаний час розморожування на 5 хвилин.



c

Натисніть  кілька разів, доки не з'явиться "P80".
Потужність


Потужність


d

Натисніть  , щоб підтвердити рівень потужності.


СТАРТ/+30C

e

Поверніть ручку, щоб встановити час приготування на 7 хвилин.



f

Натисніть  , щоб почати приготування.


СТАРТ/+30C




ПРИМІТКА

- У багатоступеневому приготуванні можна встановити два етапи приготування.
- Якщо ви встановите функцію розморожування, вона автоматично працюватиме на першому етапі.
- Таймер і авто меню не можуть бути встановлені як один із багатоступеневих етапів.

8. АВТОМАТИЧНЕ ПРИГОТУВАННЯ


- a** У режимі очікування поверніть ручку вправо один раз, і з'явиться "А-1".



- b** Поверніть ручку повторно, щоб вибрати потрібне меню. Доступні 8 авто меню.




- c** Натисніть  СТАРТ/+30С, щоб підтвердити.



- d** Поверніть ручку, щоб встановити вагу їжі.



- e** Натисніть  СТАРТ/+30С, щоб почати приготування.



ТАБЛИЦЯ АВТОМАТИЧНОГО ПРИГОТУВАННЯ

МЕНЮ	ВАГА/КІЛЬКІСТЬ	ДИСПЛЕЙ	РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ
А-1 Підігрів	200г	200г	P100
	400г	400г	
А-2 М'ясо	250г	250г	P80
	350г	350г	
	450г	450г	
А-3 Овочі	200г	200г	P100
	300г	300г	
	400г	400г	
А-4 Макарони	50г (з 450г холодної води)	50г	P80
	100г (з 800г холодної води)	100г	
А-5 Картопля	1 (230г)	1	P100
	2 (460г)	2	
	3 (690г)	3	
А-6 Риба	250г	250г	P80
	350г	350г	
	450г	450г	
А-7 Напій	1 чашка (120мл)	1	P100
	2 чашки (240мл)	2	
	3 чашки (360 мл)	3	
А-8 Попкорн	50г	50г	P100
	100г	100г	

9. ФУНКЦІЯ БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ

Ви можете використовувати цю функцію, щоб вимкнути кнопки на екрані та запобігти випадковому увімкненню печі вашою дитиною.

Щоб активувати блокування:

- a** У режимі очікування натисніть і утримуйте  протягом трьох секунд.

СТОП/СКАСУВАННЯ


СТОП/СКАСУВАННЯ

Прозвучить звуковий сигнал, і на екрані з'явиться значок блокування.

Щоб деактивувати блокування:

- b** У заблокованому стані натисніть і утримуйте  протягом трьох секунд.

СТОП/СКАСУВАННЯ


СТОП/СКАСУВАННЯ

Прозвучить звуковий сигнал.

10. ФУНКЦІЯ ЗАПИТУ

Якщо годинник встановлено, поточний час відображатиметься протягом

- a** трьох секунд при натисканні  у режимі приготування.

Таймер/Годинник


Таймер/Годинник

- b** У режимі мікрохвильового приготування натисніть  щоб дізнатися рівень потужності. Він відображатиметься протягом трьох секунд.

Потужність


Потужність

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОЧИЩЕННЯ

При належному догляді та чищенні ваш прилад збереже свій вигляд і залишатиметься повністю функціональним протягом тривалого часу. Тут ми пояснимо, як правильно доглядати за вашим приладом та чистити його.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Подряпане скло у дверцятах приладу може перетворитися на тріщину. Не використовуйте скребок для скла, гострі або абразивні засоби для прибирання чи миючі засоби.
- Поверхня приладу може бути пошкоджена, якщо її не правильно очищати. Може відбутись витік мікрохвильової енергії. Регулярно чистіть прилад і відразу видаляйте залишки їжі.
- Не занурюйте прилад у воду і не очищайте під струменем води.

Миючий засіб

Щоб уникнути пошкодження різних поверхонь через використання неправильного миючого засобу, дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій. Ретельно вимийте нові губки перед використанням.

Не використовуйте:



Жорсткі або абразивні миючі засоби



Металеві або скляні скребки для очищення панелей дверцят



Металеві або скляні скребки для очищення ущільнювача дверцят



Жорсткі абразивні мочалки або губки




Миючі засоби з високим вмістом алкоголю

ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА ПРИЛАДУ

Тепла мильна вода:

Промийте за допомогою кухонної ганчірки, а потім витріть насухо м'якою тканиною.

Не використовуйте металеві або скляні скребки для очищення.

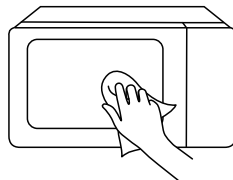


ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ ПРИЛАДУ

Тепла мильна вода:

Промийте за допомогою кухонної ганчірки, а потім витріть насухо м'якою тканиною.


Одразу видаляйте бризки та плями від вапняного нальоту, жиру, крохмалю та білка. Під цими плямами або брызками може утворюватися корозія. Не використовуйте для чищення засоби для миття скла, а також скребки для металу чи скла.

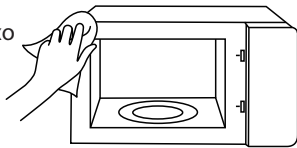

ВНУТРІШНЯ КАМЕРА ПРИЛАДУ

Тепла мильна вода або розчин оцту:


Промийте за допомогою кухонної ганчірки, а потім витріть насухо м'якою тканиною. Не використовуйте спреї для чищення духовок або інші агресивні засоби для чищення духовок чи абразивні матеріали. Також не підходять металеві губки, жорсткі губки та засоби для чищення сковорідок. Ці предмети залишають подряпини на поверхні. Дайте внутрішнім поверхням повністю висохнути.

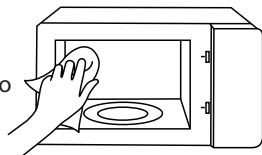

ЗАГЛИБЛЕННЯ КАМЕРИ ГОТУВАННЯ

Волога тканина:


Вода не повинна потрапляти в прилад через привід поворотного столу. Витріть привід поворотного столу тканиною.

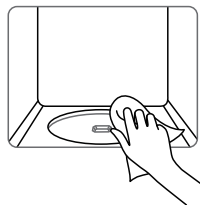

ПОВОРОТНИЙ СТІЛ ТА КІЛЬЦЕ ПІДДОНА

Тепла мильна вода:

Встановлюючи поворотний стіл назад у заглиблення, необхідно переконатися, що він правильно зафіксувався.

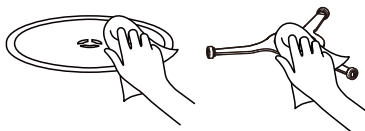

ПАНЕЛЬ ДВЕРЦЯТ

Засіб для чищення скла:

Протирайте серветкою для посуду. Не використовуйте скребки для скла.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	МОЖЛИВЕ ВИРІШЕННЯ
Піч не вмикається	a. Електричний шнур печі не підключений. b. Дверцята відкриті. c. Встановлено неправильну операцію.	a. Підключіть до розетки. b. Закрийте дверцята і спробуйте знову. c. Перевірте інструкції
У мікрохвильовій печі з'являються іскри та електричні дуги	a. Використано матеріали, які не слід застосовувати. b. Піч працює без продуктів всередині. c. Залишки розлитой їжі в камері.	a. Використовуйте лише посуд, придатний для мікрохвильової печі b. Заборонено вмикати піч без продуктів усередині. Це дуже небезпечно. c. Очищуйте камеру м'якою вологою ганчіркою.
Нерівномірно приготована їжа	a. Використовувалися матеріали, які не слід використовувати в мікрохвильовій печі. b. Їжа не повністю розморожена. c. Час приготування або рівень потужності встановлені не правильно. d. Їжу не перевертали або не перемішували.	a. Використовуйте лише посуд, придатний для мікрохвильової печі. b. Повністю розморозьте їжу. c. Встановіть правильний час приготування, рівень потужності. d. Під час приготування періодично перевертайте або перемішуйте їжу.
Переготовлена їжа	Час приготування або рівень потужності встановлені не правильно	Встановіть правильний час приготування, рівень потужності.
Недоготовлена їжа	a. Використовувалися матеріали, які не слід використовувати в мікрохвильовій печі. b. Їжа не повністю розморожена. c. Вхідні або вихідні отвори печі заблоковані. d. Час приготування, рівень потужності встановлені не правильно.	a. Використовуйте лише посуд, придатний для мікрохвильової печі. b. Повністю розморозьте їжу. c. Перевірте, чи вхідні або вихідні отвори печі не заблоковані. d. Встановіть правильний час приготування, рівень потужності.
Неправильне розморожування	a. Використовувалися матеріали, які не слід застосовувати в мікрохвильовій печі. b. Час приготування, рівень потужності встановлені не правильно. c. Їжу не перевертали або не перемішували.	a. Використовуйте лише посуд, придатний для мікрохвильової печі. b. Використовуйте правильний час приготування, рівень потужності. c. Переверніть або перемішайте їжу.



Згідно з директивою про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE), таке обладнання має збиратися та утилізуватися окремо. Якщо в майбутньому вам потрібно буде утилізувати цей виріб, НЕ викидайте його разом із побутовими відходами. Здайте прилад до відповідного пункту збору, якщо такий доступний у вашому регіоні.

Україна	TOSHIBA	Дистриб'ютор	Післяпродажне обслуговування
	Компанія	ТОВ «ВФД»	ТОВ «ВФД»
	Тел	+38 095 290-74-81	+380800219802
	E-mail		info@toshiba.org.ua
	Адреса	02072, Україна, м. Київ, вул. Є. Чавдар, буд. 5 (ЛІТЕРА А)	02072, Україна, м. Київ, вул. Є. Чавдар, буд. 5 (ЛІТЕРА А)



#DetailsMatter