

TOSHIBA

BẾP ĐIỆN TỪ

(Chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Kiểu máy

IC-20S1PV

IC-20S2PV

IC-20S3PV

IC-20S4PV

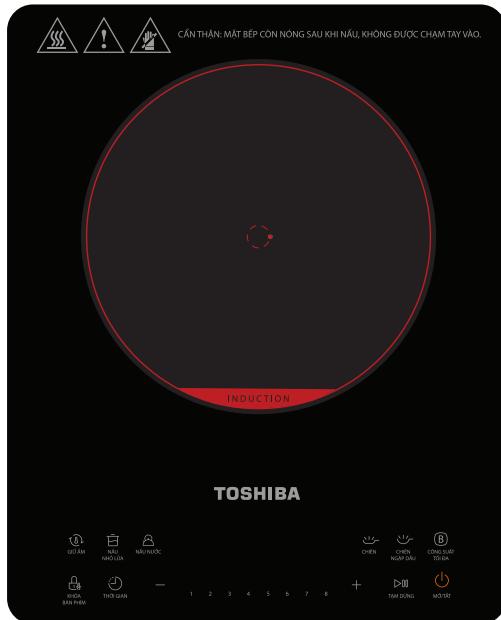

- Công ty TOSHIBA chân thành cảm ơn quý khách đã tín nhiệm và chọn mua bếp điện từ TOSHIBA.
- Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng bếp.
- Hãy cất giữ hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.
- Ghi chú: hình trên chỉ để tham khảo, hãy xem sản phẩm thực tế.

MỤC LỤC

Hướng dẫn về an toàn	3
Mô tả bếp	4
Cách sử dụng	5
Dụng cụ nấu bếp phù hợp với bếp điện từ	8
Vệ sinh và bảo dưỡng	9
Trở ngại và cách xử lý	9
Điều khoản bảo hành	11

Vật liệu bao gói của máy này có thể sử dụng lại được; chúng tôi đề nghị bạn để riêng nhựa, giấy và bìa carton, rồi chuyển đến công ty tái chế.



Rác thải từ thiết bị điện và điện tử cần được thu gom riêng. Khi bạn cần thải bỏ máy này trong tương lai, không được vứt bỏ máy chung với rác thải thông thường.

HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN

- Chỉ sử dụng bếp điện từ này cho mục đích gia dụng.
Không được dùng bếp ngoài trời.
- Bếp này không dành cho người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng bếp bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Bếp điện từ này có thể sử dụng bởi trẻ nhỏ từ 8 tuổi trở lên và người bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng máy một cách an toàn và hiểu được các nguy hiểm liên quan. Trẻ nhỏ không được chơi với bếp này. Việc vệ sinh và bảo dưỡng dành cho người sử dụng không được để trẻ thực hiện trừ khi trẻ hơn 8 tuổi và được giám sát.
- Hãy giữ bếp và dây nguồn xa tầm với của trẻ dưới 8 tuổi.
- Trẻ nhỏ phải được giám sát để chắc chắn là chúng không chơi với bếp này.
- Bếp này được sử dụng trong gia đình và nơi tương tự như:
 - Khu vực bếp của cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác;
 - Nhà ở nông trại;
 - Bếp khách trong khách sạn, nhà nghỉ và môi trường cư trú khác;
 - Môi trường phòng ngủ và ăn sáng.
- Nếu dây điện nguồn bị hỏng, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành Toshiba để thay thế dây này để tránh rủi ro bị điện giật.
- Phải tắt nguồn và rút phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện trước khi vệ sinh, bảo dưỡng, dời bếp hoặc khi không sử dụng bếp.
- Mặt bếp và vật dụng để nấu -trong khi nấu và sau khi nấu, sẽ rất nóng. Do đó, không được chạm vào mặt bếp rất nóng này.
- Không nên để vật bằng kim loại như dao, nĩa, muỗng hoặc nắp xoong, nồi lên bề mặt của khu vực nấu vì các vật này có thể nóng lên.
- CẢNH BÁO: nếu mặt bếp bị nứt, hãy lập tức tắt nguồn, rút phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện để tránh rủi ro bị điện giật. Sau đó, liên hệ với Trung tâm bảo hành Toshiba để sửa chữa.

- Bếp này không được thiết kế để hoạt động bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc dùng hệ thống điều khiển từ xa riêng.
-  Cẩn thận: mặt bếp còn nóng sau khi nấu, không được chạm tay vào.


MÔ TẢ BẾP

Bếp điện từ này có thể dùng để nấu theo nhiều cách khác nhau - sử dụng công nghệ đun nóng bằng điện từ, cho hiệu suất nhiệt cao, hoạt động an toàn, tin cậy và dễ dàng vệ sinh.

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện cung cấp danh định	Công suất danh định	Kích thước R x C x S (mm)	Khối lượng tịnh
220-240 V~ 50/60 Hz	2000 W	290 x 45 x 360	2,70 kg đối với bếp điện từ 1,14 kg đối với nồi inox kèm theo bếp

Nhận biết các bộ phận

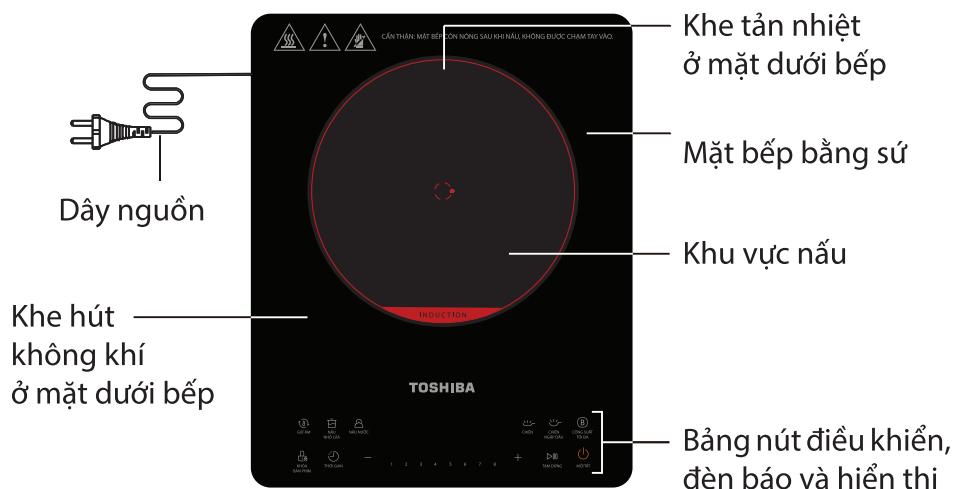

(Hình trên chỉ để tham khảo, hãy xem sản phẩm thực tế)


CÁCH SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng bếp điện từ lần đầu

- Hãy đọc hướng dẫn sử dụng này và đặc biệt lưu ý nội dung Hướng dẫn về an toàn ở trang 3 và trang 4.
- Hãy gỡ bỏ lớp màng bảo vệ có thể còn dán trên mặt bếp.

Sử dụng nút điều khiển cảm ứng

- Các nút này dùng nguyên tắc cảm ứng và do đó, bạn không cần dùng lực khi nhấn nút.
- Hãy nhấn nút bằng mặt đầu ngón tay, không phải là đầu móng tay hay ngón tay.
- Máy sẽ phát ra tiếng "bíp" sau mỗi lần nhấn.
- Phải chắc chắn là các nút điều khiển luôn sạch, khô và không để vật gì lên các nút này - như miếng vải hay đồ dùng nhà bếp. Ngay cả một lớp nước mỏng cũng có thể làm nút khó cảm ứng để điều khiển bếp.

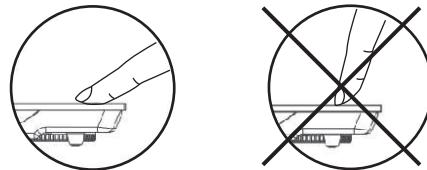

Đặt nồi lên mặt bếp

- Phải chắc chắn là khe tản nhiệt không bị che chắn và vật dụng nhà bếp không để gần mặt bếp điện từ.
- Phải chắc chắn là dụng cụ để nấu - như xoong hay nồi, đã có thực phẩm, nước hay súp và dụng cụ này được đặt vào giữa khu vực nấu.

Cắm phích dây nguồn vào ổ cắm điện

- Bếp phát ra tiếng "bíp". Khi không dùng bếp trước đó, bếp hiển thị chữ "L" - cho biết mặt bếp đang nguội (L là viết tắt của chữ Low - tương ứng với nhiệt độ của mặt bếp đang thấp).

Mở nguồn

- Hãy nhấn nút MỞ/TẮT để mở nguồn, đèn báo nguồn sẽ nhấp nháy, bếp sẽ sẵn sàng để nấu. Hãy nhấn nút chức năng để bắt đầu nấu. Ghi chú: nếu không nhấn nút chức năng nào trong 10 giây, bếp sẽ tự động tắt, đèn báo nguồn sẽ tắt.
- Sau khi nhấn nút chức năng - đèn báo nguồn sẽ sáng liên tục, nếu không đặt nồi phù hợp với bếp điện từ lén mặt bếp, bếp sẽ không nấu và phát ra tiếng “bíp” để nhắc là cần đặt nồi lên bếp. Một phút sau, nếu vẫn chưa đặt nồi vào, bếp sẽ tự động tắt.

Nút chức năng nấu

- Sau khi nhấn nút MỞ/TẮT để mở nguồn, hãy nhấn nút chức năng muốn nấu.
Ghi chú: mỗi chức năng nấu sẽ có công suất mặc định tương ứng. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nhấn nút + hay - để điều chỉnh mức công suất theo ý muốn.

Nút chức năng nấu	Thời gian nấu mặc định	Công suất mặc định	Thời gian nấu có thể chỉnh	Chức năng
+ và -	2 giờ	1600 W	1 phút đến 3 giờ	Dùng để chọn công suất tùy ý, bằng cách nhấn nút + hoặc -.
⌚ GIỮ ÂM	2 giờ	200 W	1 phút đến 3 giờ	Dùng để giữ ấm.
☛ NẤU NHỎ LỬA	2 giờ	400 W	1 phút đến 3 giờ	Dùng để nấu nhỏ lửa.
☛ NẤU NƯỚC	15 phút	2000 W	-	Dùng để nấu nước sôi.
☛ CHIÊN	2 giờ	1300 W	1 phút đến 3 giờ	Dùng để chiên.

Nút chức năng nấu	Thời gian nấu mặc định	Công suất mặc định	Thời gian nấu có thể chỉnh	Chức năng
 CHIÊN NGẬP DẦU	2 giờ	2000 W	1 phút đến 3 giờ	Dùng để chiên với nhiều dầu.
(B) CÔNG SUẤT TỐI ĐA	5 phút	2000 W	-	Dùng để chọn ngay công suất tối đa.

Ghi chú: nút chức năng Nấu nhỏ lửa và Chiên ngập dầu là không áp dụng đối với kiểu máy IC-20S2PV và IC-20S4PV.

Nút TẠM DỪNG

- Để tạm dừng nấu, hãy nhấn nút TẠM DỪNG.
- Để nấu trở lại, hãy nhấn lại nút TẠM DỪNG hoặc nhấn nút chức năng.
- Ghi chú: khi tạm dừng, bếp sẽ dừng nấu. Sau 10 phút, nếu không nhấn nút TẠM DỪNG hoặc nút chức năng để nấu trở lại, bếp sẽ phát ra tiếng “bíp”, rồi tự động tắt.

Nút THỜI GIAN

- Để chọn thời gian nấu. Khi nhấn nút này, bếp sẽ hiển thị 0:00 nhấp nháy trong vài giây. Khi hiển thị đang nhấp nháy, hãy nhấn nút + hay - để chọn thời gian nấu. Mỗi lần nhấn nút, thời gian sẽ tăng hoặc giảm 1 phút. Nếu nhấn và giữ nút, thời gian sẽ tăng hoặc giảm từng 10 phút. Bạn có thể chọn thời gian nấu từ 1 phút đến 3 giờ. Khi không điều chỉnh thời gian nấu nữa, hiển thị sẽ không còn nhấp nháy và xác nhận thời gian nấu đã chọn. Hiển thị thời gian bắt đầu đếm ngược.
- Để hủy bỏ chức năng chọn thời gian nấu hoặc muốn chọn lại thời gian nấu, hãy nhấn lại nút THỜI GIAN.

Tắt nguồn

- Khi nấu xong theo chức năng được chọn, bếp sẽ tự động tắt.
- Ghi chú: khi bếp hiển thị chữ “H” - là viết tắt của chữ High, nghĩa là nhiệt độ của mặt bếp đang cao và mặt bếp đang nóng. Khi đó, không được chạm vào mặt bếp.**
- Khi không dùng bếp nữa, hãy rút phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện.

Nút KHÓA BÀN PHÍM

- Để khóa nút chức năng đối với trẻ em. Khi nhấn nút này, đèn báo tương ứng sẽ sáng. Ngoại trừ nút MỞ/TẮT để tắt mờ nguồn, tất cả các nút khác đều không hoạt động.
Để hủy bỏ chức năng khóa bàn phím, hãy nhấn và giữ nút này trong vài giây. Đèn báo tương ứng sẽ tắt.

DỤNG CỤ NẤU BẾP PHÙ HỢP VỚI BẾP ĐIỆN TỪ



Chảo bằng sắt
để chiên với dầu



Nồi inox



Chảo bằng sắt



Ấm đun nước
bằng sắt



Ấm đun nước
inox có tráng men



Dụng cụ nấu
có tráng men



Chảo
bằng sắt

- Yêu cầu về vật liệu: nồi phải làm bằng vật liệu có từ tính - như sắt, thép, inox. Bạn có thể kiểm xem nồi có dùng được với bếp điện từ không bằng cách dùng nam châm: nếu nam châm dính được vào đáy nồi, nồi có thể sử dụng với bếp này.
- Yêu cầu về hình dáng đáy nồi: phải phẳng, nhẵn, đường kính đáy nồi từ 15 cm đến 18 cm.
- Sau lần đầu sử dụng, đáy nồi có thể có vết màu trắng và đây là điều bình thường. Để làm sạch, hãy cho một ít giấm vào nồi, đun nóng đến khoảng $60^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$, rồi dùng bàn chải để làm sạch.
- Nồi làm bằng vật liệu - như thủy tinh, sứ, nhôm, đồng hay vật liệu không từ tính khác, thì không dùng được với bếp điện từ.
- Khi đang nấu, nếu lấy nồi ra khỏi bếp, bếp sẽ tự động dừng nấu, rồi phát ra tiếng “bíp” trong khoảng 1 phút để nhắc bạn đặt nồi vào. Nếu sau 1 phút vẫn chưa đặt nồi vào bếp, bếp sẽ tự động tắt.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Trước khi vệ sinh, hãy tắt bếp, rồi rút phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện. Chờ đến khi bề mặt bếp không còn nóng, hãy bắt đầu làm vệ sinh.
- Sau thời gian dài dùng bếp, khe hút không khí và khe tản nhiệt ở mặt dưới bếp sẽ bám bụi và chất bẩn. Hãy lau sạch bằng vải khô mềm. Bạn cũng có thể làm sạch bằng bàn chải mềm hoặc máy hút bụi mini.
Lưu ý: không được rửa bếp dưới vòi nước hoặc nhúng bếp vào nước.
- Với vết dầu mỡ trên mặt bếp, hãy dùng miếng vải mềm, ẩm cùng với một ít kem đánh răng hoặc chất tẩy nhẹ để làm sạch. Sau đó, dùng miếng vải mềm và ẩm khác để lau đến khi không còn vết dầu mỡ.
- Khi dùng xong bếp, phải rút phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện. Khi không dùng bếp trong thời gian dài, hãy để bếp ở nơi không có bụi bẩn hoặc côn trùng.

TRỞ NGẠI VÀ CÁCH XỬ LÝ

Trở ngại	Cách xử lý
Sau khi cắm phích dây nguồn vào ổ cắm điện và nhấn nút MỞ/TẮT, đèn báo và hiển thị không sáng.	<ul style="list-style-type: none">Ổ cắm điện có được nối đến nguồn điện không?Công tắc, ổ cắm điện, cầu chì hoặc dây điện nguồn có bị hỏng không?
Đèn báo nguồn sáng và bếp hiển thị bình thường nhưng nồi không nóng.	<ul style="list-style-type: none">Vật liệu của nồi có phù hợp với bếp điện từ không?Bếp đang bị quá nóng, tự động tạm dừng để bảo vệ và sẽ hoạt động trở lại khi bếp nguội xuống.Khi đã dùng nồi phù hợp với bếp và bếp không tạm dừng do quá nóng, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành Toshiba để kiểm tra hoặc sửa chữa.

Trở ngại	Cách xử lý	
Bếp đột ngột dừng đun nóng khi đang sử dụng.	<ul style="list-style-type: none"> Nhiệt độ của dầu có quá cao khi chiên không? Nhiệt độ xung quanh có quá cao không? Khe hút không khí hoặc khe tản nhiệt có bị nghẹt không? Thời gian nấu mặc định của chức năng được chọn đã kết thúc? Bộ phận bảo vệ cho bếp đã kích hoạt: hãy chờ vài phút, rồi nhấn nút MỞ/TẮT để tắt bếp. Rút phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện, rồi cắm trở lại. Nhấn lại nút MỞ/TẮT để sử dụng bếp bình thường. 	
Hiển thị mã báo lỗi	E3 E6 EA	<ul style="list-style-type: none"> Nhấn nút MỞ/TẮT để tắt bếp. Hãy chờ một lát để mặt bếp nguội xuống. Nhấn lại nút MỞ/TẮT để sử dụng bếp bình thường.
	E7 E8	<ul style="list-style-type: none"> Báo lỗi này là khi điện áp nguồn không ổn định. Nhấn nút MỞ/TẮT để tắt bếp. Chờ đến khi điện áp nguồn bình thường trở lại, nhấn lại nút MỞ/TẮT để sử dụng bếp bình thường.
	E1 E2 E4 E5 Eb U1	<ul style="list-style-type: none"> Hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành Toshiba để kiểm tra hoặc sửa chữa.

KHẨN CẤP

- Khi đang sử dụng, nếu bếp có hiện tượng bất thường, hãy lập tức rút phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện.
- Khi bếp có hiện tượng bất thường hay có bất kỳ hư hỏng nào, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành Toshiba để kiểm tra hoặc sửa chữa.

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây:

1. Từ máy tính: truy cập vào trang web www.toshiba18001529.com.vn
2. Từ điện thoại di động:
Gửi tin nhắn SMS đến tổng đài 8077 (1.000đ/ 1 SMS và có thể thay đổi không báo trước theo nhà mạng).
Cú pháp tin nhắn:
Toshiba_Kiểu máy_Số máy_Ngày mua.
Trong đó:
 - _ : khoảng trắng
 - Ngày mua theo định dạng:
dd/mm/yy (Ví dụ: 27/07/17)
3. Từ điện thoại bàn:
Gọi điện thoại đến tổng đài miễn phí 18001529
(Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00-22:00/
Thứ Bảy: 08:00-17:00).

LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

1. Trung tâm chăm sóc khách hàng và tiếp nhận bảo hành
Tổng đài điện thoại miễn phí:
18001529
2. Các trung tâm bảo hành ủy quyền
Vui lòng xem danh sách cập nhật trên trang web:
www.toshiba18001529.com.vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên trang web chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên trang web:

www.toshiba.com.vn
www.toshiba18001529.com.vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 18 tháng tính từ ngày xuất kho. Việc thực hiện đăng ký bảo hành đúng qui định sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi 12 tháng bảo hành cho Sản Phẩm.
- Sản phẩm sẽ được sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
 - Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
 - Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
 - Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do lỗi hư hỏng linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.

- Số máy trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ sản phẩm không được bảo hành miễn phí.

- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo bên ngoài của sản phẩm không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.

- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nút bể hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt, lắp đặt sai kỹ thuật,...
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba Việt Nam ủy quyền.

GHI CHÉP DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG:

Trước khi tiến hành lắp đặt, quý khách vui lòng xem kiểu máy và số máy trên thân máy và điền vào ô trống bên cạnh. Hãy tham khảo thông tin này khi quý khách cần liên hệ với Trạm bảo hành.

Kiểu máy: _____

Số máy: _____