


MÁY HÚT BỤI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VC-CL550M(B)

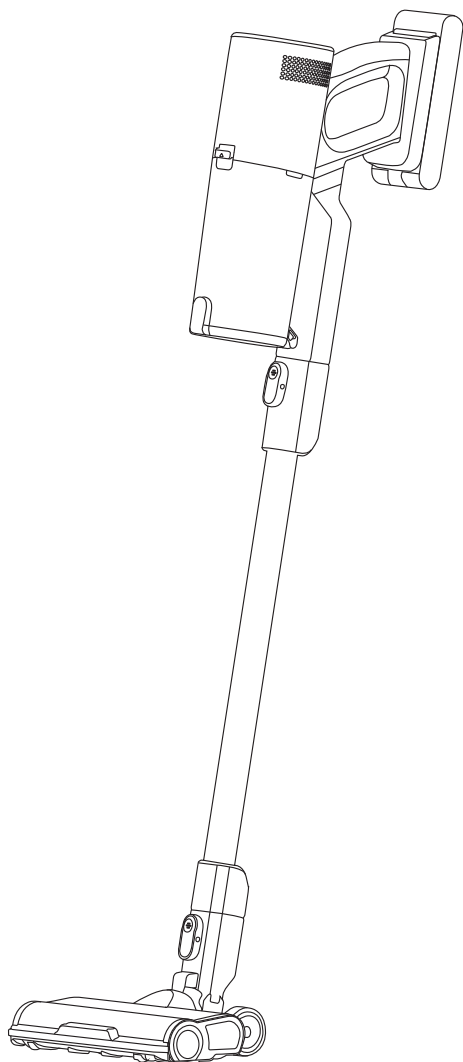

35mm



MỤC LỤC

AN TOÀN SẢN PHẨM

Hướng dẫn an toàn	3
-------------------------	---

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Tổng quan về sản phẩm.....	5
Hướng dẫn lắp đặt	6
Phụ kiện đầu hút	7
Vệ sinh	8
Hướng dẫn vận hành	9
Hướng dẫn bảo dưỡng	11
KHẮC PHỤC SỰ CỐ	15
Thải bỏ sản phẩm đúng cách	16
Điều khoản bảo hành	17




Trước khi sử dụng sản phẩm mới của Toshiba, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo bạn nắm rõ cách vận hành an toàn các tính năng và chức năng của thiết bị.

- Phần này cung cấp các hướng dẫn an toàn giúp phòng tránh nguy cơ gây thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản. Việc không tuân thủ các hướng dẫn này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.
- Thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.
- Không để trẻ em chơi với thiết bị. Không để trẻ em tự vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị khi không có người giám sát.
- Không sử dụng nếu bộ sạc hoặc thiết bị bị hỏng. Liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền.
- Tránh làm hỏng dây nguồn bằng cách không bóp, uốn cong hoặc đè bẹp dây nguồn vào các mép sắc nhọn.
- Không chạm vào thiết bị hoặc phích cắm khi thiết bị đang kết nối với nguồn điện nếu tay bạn đang ẩm hoặc ướt.
- Không kéo dây nguồn khi rút phích cắm.
- Không hút các vật liệu dễ cháy và khi hút tro thuốc lá, hãy đảm bảo tro đã nguội.
- Không hút nước hoặc các chất lỏng khác.
- Bảo vệ thiết bị khỏi bị mưa, độ ẩm và các nguồn nhiệt.
- Tuyệt đối không sử dụng thiết bị trong hoặc gần những nơi có môi trường dễ cháy hoặc dễ bắt lửa.
- Rút phích cắm trước khi vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị.
- Không nhúng thiết bị vào nước để vệ sinh.
- Không tự ý tháo rời thiết bị.
- Chỉ sử dụng các phụ kiện chính hãng hoặc các phụ kiện do nhà sản xuất khuyến nghị.
- Không hút các vật liệu như xi măng, thạch cao hoặc giấy nên để tránh làm tắc bộ lọc và hư hỏng động cơ.
- Nếu bộ sạc bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc người có trình độ chuyên môn tương đương để tránh nguy hiểm.
- Chỉ sử dụng thiết bị với bộ sạc đi kèm.
- Không sử dụng thiết bị khi chưa lắp bộ lọc, nếu không thiết bị có thể bị hỏng.
- Nếu giữ lại vật liệu đóng gói, hãy để chúng ngoài tầm với của trẻ em.
- Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm về khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.

- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo chúng không chơi với thiết bị.
- Thiết bị này chỉ được sử dụng với bộ cấp nguồn đi kèm.
- Phải rút bộ sạc khỏi ổ cắm và tháo pin khỏi thiết bị trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị.
- Không để ngón tay, tóc và quần áo rộng gần các bộ phận chuyển động và các khe hở khi sử dụng máy hút bụi.
- Phải tháo pin khỏi thiết bị trước khi thải bỏ thiết bị.
- Vui lòng thải bỏ pin đã qua sử dụng theo luật định và quy định áp dụng tại địa phương.
- Thiết bị này chứa pin và chỉ những người có chuyên môn mới được phép thay thế.
- Không được để các cực cấp nguồn bị chập mạch.

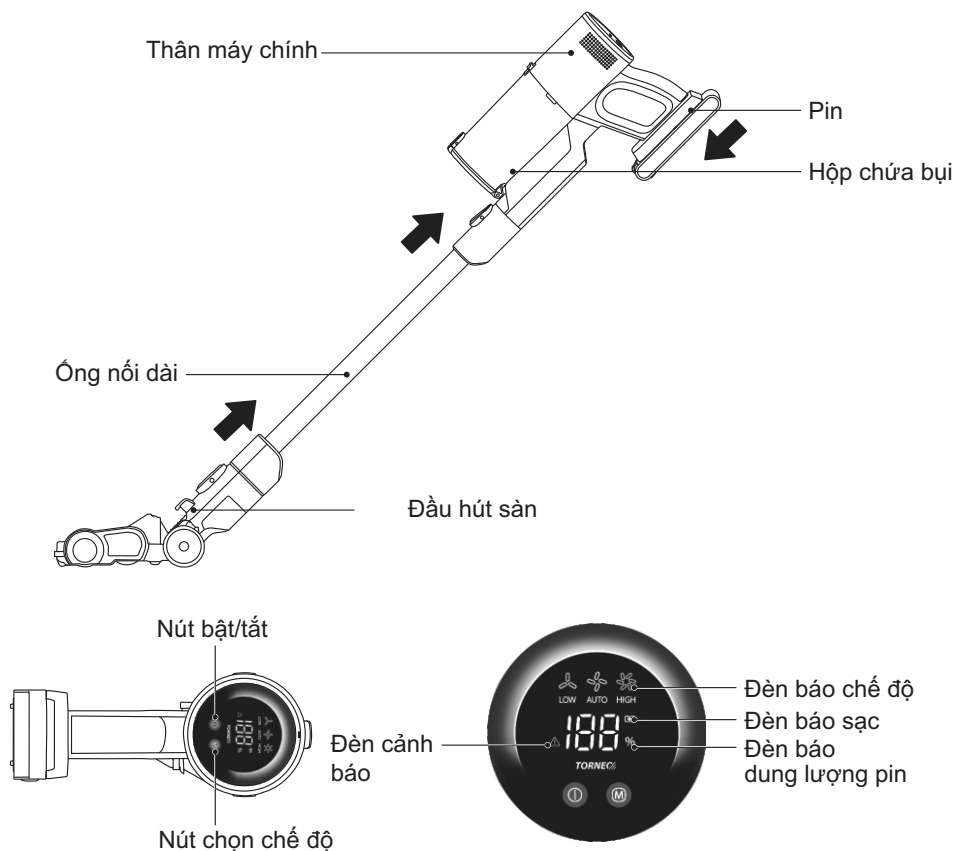


Danh sách phụ kiện

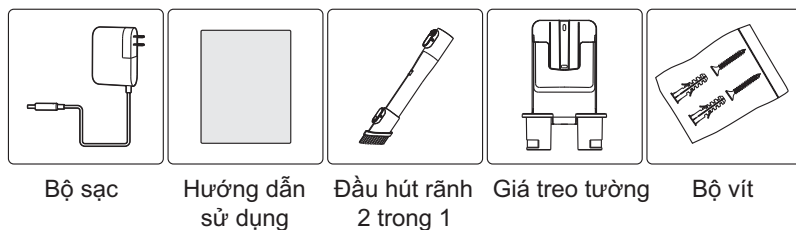

Khi vệ sinh ở vị trí cao, vui lòng lắp phụ kiện lên ống nối dài.


Lắp và tháo pin:

Lắp pin vào máy hút bụi theo hướng như hình bên dưới. Khi tháo, nhấn nút nhả pin, sau đó kéo pin về phía sau để tháo ra.

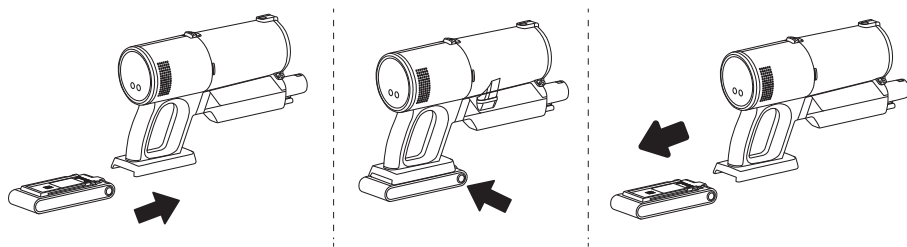


Lắp ống nối dài:

Gắn ống nối dài vào thân máy theo hướng như hình bên dưới cho đến khi nghe thấy tiếng "tách".

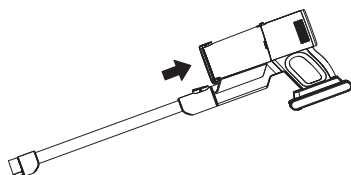

Lắp đầu hút sàn:

Gắn đầu hút sàn vào đầu dưới của ống nối dài cho đến khi nghe thấy tiếng "tách".

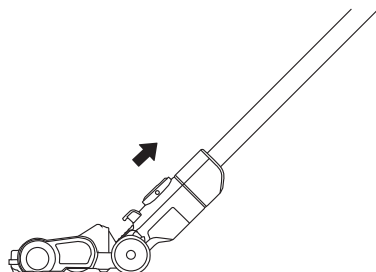


Phụ kiện đầu hút

CÁCH SỬ DỤNG ĐẦU HÚT RĂNG 2 TRONG 1



Mẹo:

Nên sử dụng đầu hút răng 2 trong 1 thay cho đầu hút sàn để làm sạch các khe hẹp, góc tường và các khu vực tương tự.

1. Nhấn nút và tháo đầu hút sàn.


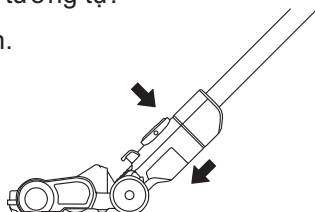


2. Gắn đầu hút răng 2 trong 1 vào ống nối dài theo hướng như hình bên dưới cho đến khi nghe thấy tiếng "tách".

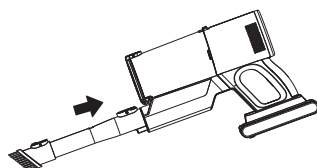
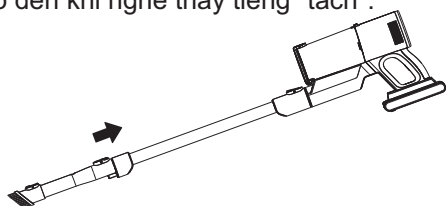


Lưu ý:

Nhấn nút để nâng/hạ lông chải xung quanh nhằm chuyển đổi giữa đầu hút răng và đầu chổi quét bụi.

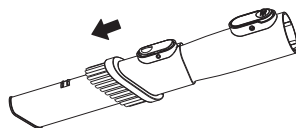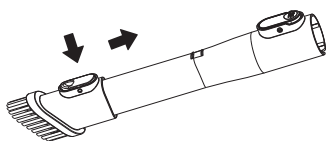


3. Nhấn nút để tháo đầu hút răng 2 trong 1, sau đó lắp lại đầu hút sàn vào máy hút bụi.

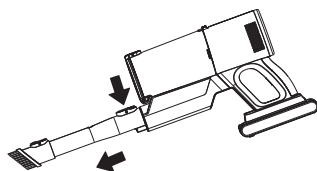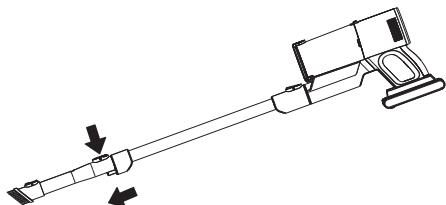


Thao tác Nút bật/tắt và Nút chọn chế độ

1. Nhấn "Nút bật/tắt" để khởi động máy ở chế độ Auto (Tự động).
2. Nhấn lại "Nút bật/tắt" để dừng máy hút bụi.
3. Nhấn "Nút chọn chế độ" để chuyển giữa các chế độ HIGH / LOW / AUTO (CAO/ THẤP/ TỰ ĐỘNG)

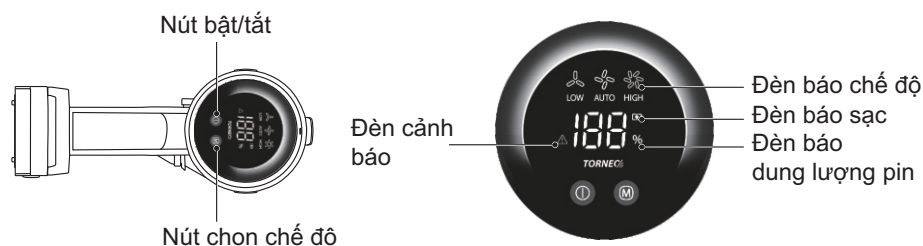


Đèn báo bụi

Khi máy hút bụi hoạt động ở chế độ TỰ ĐỘNG, màu của vòng đèn sẽ thay đổi, thể hiện lực hút được điều chỉnh tự động theo lượng bụi.

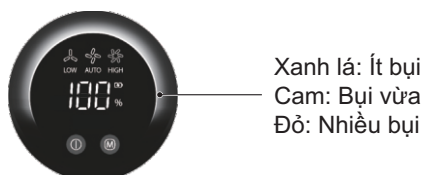

4. Khi mức pin dưới 10%, biểu tượng pin trên màn hình sẽ nhấp nháy để nhắc nhở. Vui lòng sạc ngay.

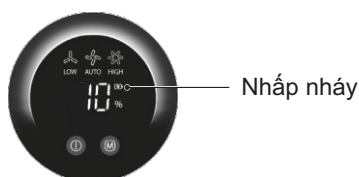

5. Khi bị tắc hoàn toàn, máy hút bụi sẽ tự động tắt để bảo vệ máy và màn hình sẽ nhấp nháy biểu tượng tam giác màu đỏ (Đèn cảnh báo). Vui lòng loại bỏ vật gây tắc nghẽn ở các vị trí như đầu hút sàn, ống nối dài hoặc đầu hút rãnh 2 trong 1. Sau khi loại bỏ vật gây tắc nghẽn, nhấn nút "Bật/Tắt" để khởi động lại máy hút bụi.




Hướng dẫn vận hành

LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG GIÁ TREO TƯỜNG


1. Giá treo cần được lắp trên tường phẳng, chắc chắn để tránh bị đổ và gây hư hỏng máy hút bụi.

2. Lắp cụm giá treo tường theo hướng dẫn từng bước trong hình bên dưới.

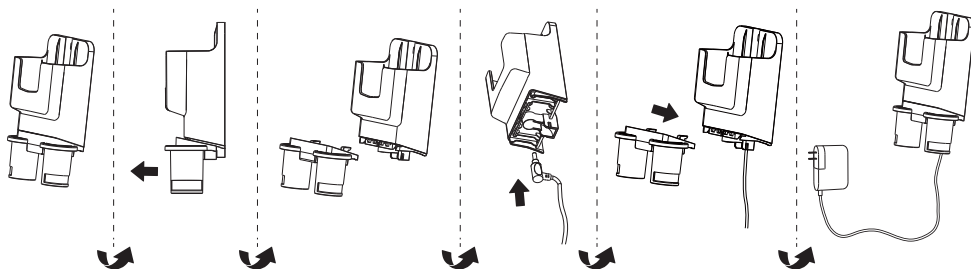


3. Sử dụng vít nở đi kèm để cố định chắc chắn, việc sử dụng các phương pháp cố định khác có thể khiến giá treo bị rơi.

4. Cắm phích của bộ sạc vào ổ điện.

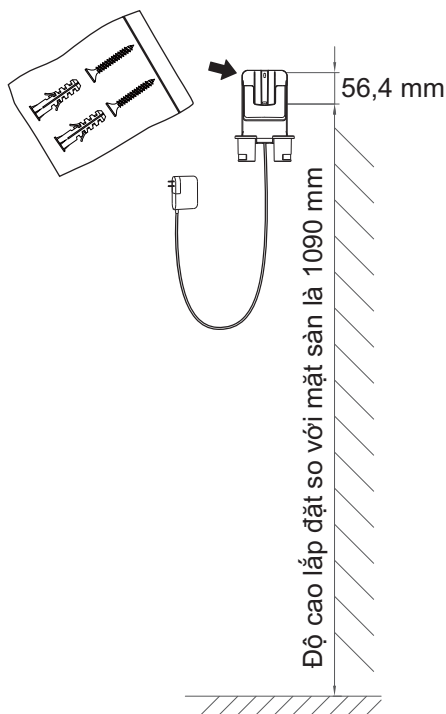

5. Đặt nhẹ máy hút bụi đã lắp pin vào giá treo tường để tránh làm hư hỏng máy. Pin sẽ bắt đầu sạc ngay khi máy hút bụi được đặt vào giá treo tường.

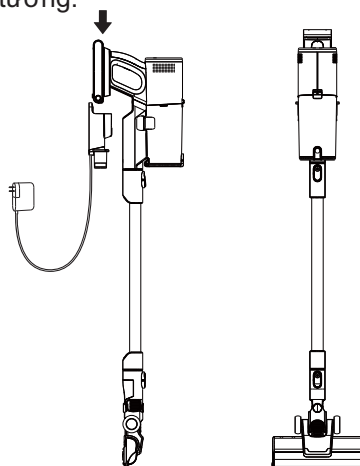

Hướng dẫn vận hành


SẠC PIN

Mẹo:


Pin không được sạc đầy khi xuất xưởng; vui lòng sạc đầy pin trước khi sử dụng lần đầu để đạt hiệu suất tối ưu.

Có 3 phương pháp sạc pin để lựa chọn.

1. Có thể sạc pin bằng cách treo máy hút bụi lên giá treo tường như trong hình ở trang trước.

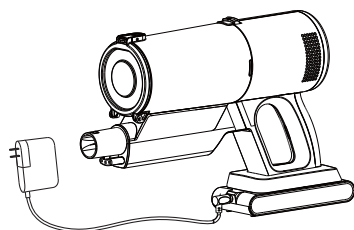

2. Đặt máy hút bụi trên bề mặt phẳng. Kết nối bộ sạc với cổng sạc trên pin và cắm bộ sạc vào ổ điện.

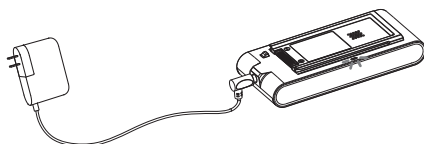

3. Có thể sạc riêng pin. Khi sạc, đèn báo sạc trên pin sẽ nhấp nháy liên tục. Sau khi pin được sạc đầy, đèn báo sạc sẽ tắt sau 1 phút.

Lưu ý:

Khi bắt đầu sạc, vòng đèn màu cam sẽ nhấp nháy trong 30 giây đầu. Phần trăm pin sẽ tăng dần trong quá trình sạc. Khi pin được sạc đầy, vòng đèn màu xanh lá sẽ sáng trong 30 giây.

Thời gian sạc: 3~5 giờ

Thời gian hoạt động:

Chế độ HIGH (Cao):

15 phút

Chế độ AUTO (Tự động):

30 phút

Chế độ LOW (Thấp):

60 phút




Hướng dẫn bảo dưỡng

THẢO VÀ VỆ SINH HỘP CHỨA BỤI


Mẹo:

Để duy trì lực hút của máy, hãy đổ bỏ hộp chứa bụi thường xuyên.


1. Giữ thân máy chính thẳng đứng trên thùng rác, nhấn nút khóa để mở nắp đáy và xả bụi ra ngoài.

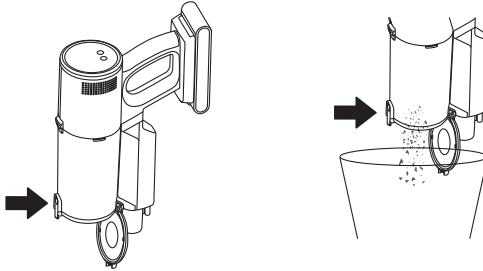

2. Nhấn nút nhả hộp chứa bụi, sau đó tháo hộp chứa bụi ra khỏi thân máy chính.

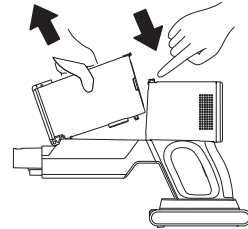

3. Tháo bộ lọc xoáy ra để vệ sinh, tất cả các bộ phận đều có thể rửa được.

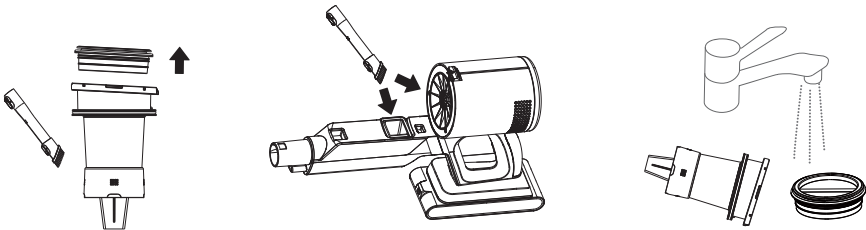

4. Vui lòng để khô hoàn toàn tất cả các bộ phận lọc ở nơi thoáng mát, sau đó lắp lại vào máy theo các bước tháo ở trên.


Hướng dẫn bảo dưỡng

VỆ SINH BỘ LỌC KHÍ ĐẦU RA


Mẹo:

Để duy trì lực hút của máy, vui lòng vệ sinh bộ lọc khí đầu ra thường xuyên.


1. Xoay nắp đầu ra ngược chiều kim đồng hồ từ vị trí khóa sang vị trí mở.

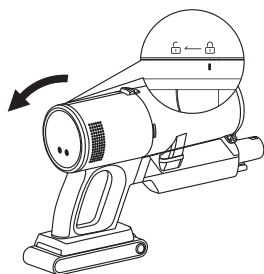


2. Lật xuống để mở nắp cửa thoát khí.

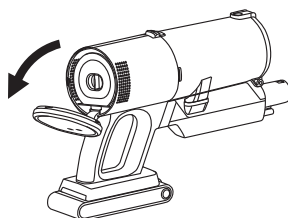

3. Tháo cụm bộ lọc khí đầu ra để vệ sinh.

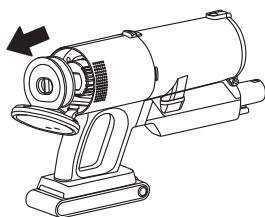

4. Lắp lại theo thứ tự ngược lại.

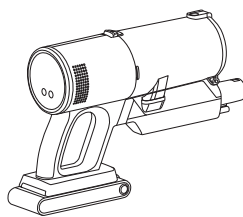


Hướng dẫn bảo dưỡng

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG ĐẦU HÚT SÀN CÓ ĐỘNG CƠ





Lưu ý:

Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đầu hút sàn, hãy vệ sinh con lăn và bánh xe khi bị quấn tóc hoặc bám bụi. Ngắt nguồn điện trước khi tháo hoặc lắp đầu hút sàn chính.

1. Nhấn nút nhỏ để tháo đầu hút sàn.

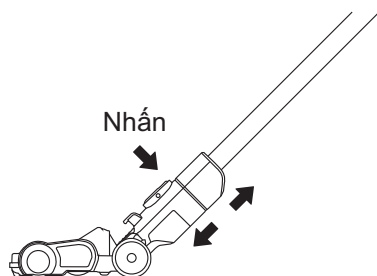

2. Nhấn giữ nút mở khóa bằng một tay, đồng thời giữ đầu hút sàn bằng tay còn lại. Xoay 20° theo chiều kim đồng hồ để mở chốt, sau đó nhẹ nhàng kéo đầu hút sàn ra.

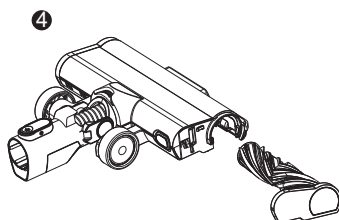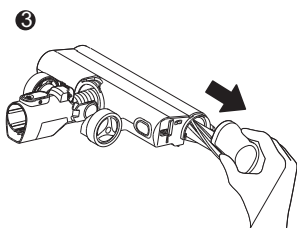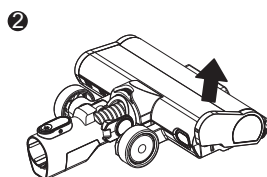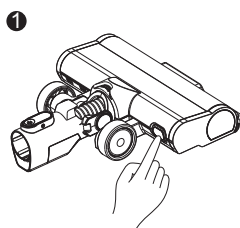

Hướng dẫn bảo dưỡng


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG ĐẦU HÚT SÀN CÓ ĐỘNG CƠ





Mẹo:

Không rửa toàn bộ cụm đầu hút; nếu không, nước có thể xâm nhập vào các bộ phận điện bên trong và gây nguy hiểm. Chỉ con lăn có thể tháo rời mới rửa được dưới nước.

3. Vệ sinh sạch đầu hút sàn và để khô tự nhiên ở nơi râm mát. Dùng kéo hoặc dụng cụ móc để loại bỏ tóc bị quấn.

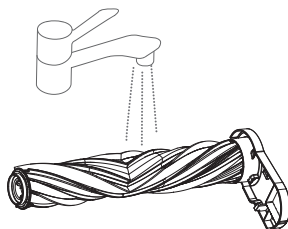

4. Lắp lại đầu hút sàn theo hình minh họa bên dưới.

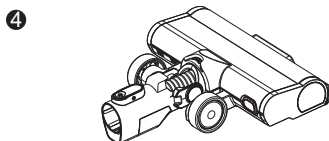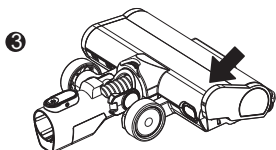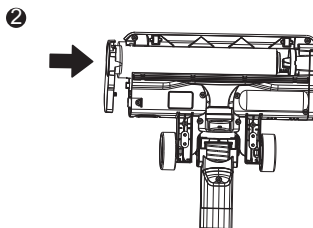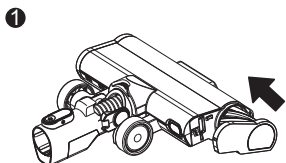

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Hãy kiểm tra các nguyên nhân và biện pháp khắc phục sau đây trước khi tiếp tục sử dụng máy. Nếu bạn không thể xác định được nguyên nhân, hãy đưa thiết bị đến trung tâm bảo hành gần nhất. Tuyệt đối không sử dụng thiết bị nếu lực hút yếu, vì điều này có thể làm hỏng động cơ không thể khắc phục.

Sự cố	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Máy hút bụi không hoạt động	Thiết bị đã tắt nguồn hoặc pin yếu.	Vui lòng sạc thiết bị trước khi sử dụng.
	Cổng hút của thiết bị bị tắc.	Vệ sinh cửa hút của thiết bị.
Lực hút quá yếu	Hộp chứa bụi và cụm lọc bị bẩn hoặc đầy.	Vệ sinh hộp chứa bụi và cụm lọc.
	Chổi lăn bị quấn tóc và các vật khác.	Vệ sinh chổi lăn.
	Ống nối dài bị tắc.	Cẩn thận vệ sinh và kiểm tra xem có bị tắc không.
Âm thanh hoạt động của động cơ khác thường	Ống nối dài bị tắc một phần.	Cẩn thận vệ sinh và loại bỏ vật lạ.
	Cụm lọc bị tắc.	Vui lòng vệ sinh bộ lọc.
	Các bộ phận lọc chưa được lắp lại sau khi vệ sinh.	Lắp lại cụm lọc vào máy hút bụi.
Thiết bị không sạc được	Bộ sạc chưa được kết nối đúng cách.	Vui lòng kiểm tra kết nối.
	Chưa có nguồn điện cấp.	Kiểm tra đảm bảo đã có nguồn điện cấp.
	Nhiệt độ của pin quá cao.	Sạc lại pin sau khi pin đã nguội.

Lưu ý:

Nếu có các sự cố không thể khắc phục khác, vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành tại địa phương.

E1	Lỗi đầu hút sàn
E2	Lỗi động cơ
E3	Lỗi pin
E4	Lỗi phản cứng

Công suất định mức: 550 W

Điện áp định mức: 28,8 V==

Thải bỏ sản phẩm

Rác thải từ thiết bị điện và điện tử cần được thu gom riêng. Khi bạn cần thải bỏ máy này trong tương lai, không được vứt bỏ máy chung với rác thải thông thường.

Bằng cách tập trung để xử lý và tái chế sản phẩm thải bỏ, bạn đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.



Điều khoản bảo hành

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, quý khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây. Việc không đăng ký bảo hành đúng thời gian qui định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của quý khách sau này.

- Đăng ký trực tuyến từ website <https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>
- Đăng ký qua kênh zalo chính thức: Toshiba Lifestyle VN
- Gọi điện đến tổng đài miễn phí: 18001529

LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

- Yêu cầu bảo hành từ website <https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>
- Yêu cầu bảo hành qua kênh zalo chính thức: Toshiba Lifestyle VN
- Tổng đài CSKH và tiếp nhận bảo hành: 18001529 (điện thoại miễn phí)
Thời gian tiếp nhận: 8:00 sáng - 20:00 tối, từ Thứ hai đến Chủ nhật

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên website chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên website <https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 18 tháng tính từ ngày xuất kho.

Sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hỏng hoặc lỗi linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
- Số máy và tem niêm phong trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Sản phẩm sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc quá định mức thiết kế của nhà sản xuất.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo của sản phẩm bảo hành không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nút bết hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt.
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba ủy quyền.
- Hư hỏng do quá trình lắp đặt và sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, qui định an toàn của sản phẩm.

60mm

TOSHIBA