

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TỦ LẠNH

(Chỉ sử dụng cho gia đình)

GR-RT236WE-PMV(68)

GR-RT268WE-PMV(68)

GR-RT310WE-PMV(68)

GR-RT349WE-PMV(68)



TOSHIBA

MỤC LỤC

1. Cảnh báo an toàn	1
2. Sử dụng tủ lạnh đúng cách	8
3. Mô tả bộ phận và chức năng	11
4. Bảo dưỡng và vệ sinh tủ lạnh	16
5. Xử lý sự cố	21
6. Cảnh báo khi thải bỏ tủ lạnh	22
7. Thông số kỹ thuật	22
8. Điều khoản bảo hành	23

Kính gửi quý khách hàng:

- Công ty TOSHIBA chân thành cảm ơn quý khách đã tin nhiệm và chọn mua tủ lạnh TOSHIBA.
- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để hiểu rõ và để sử dụng tủ lạnh an toàn, đúng cách.
- Hãy cất giữ hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.
- Đảm bảo là bạn đã nhận đầy đủ thông tin về bảo hành.

1. Cảnh báo an toàn

ĐỌC CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

Để ngăn ngừa thương tích cho người dùng hoặc người khác và thiệt hại tài sản, phải tuân theo các hướng dẫn sau đây. Thao tác sai do không tuân thủ hướng dẫn có thể gây nguy hại hoặc thiệt hại.

1.1 Cảnh báo



Cảnh báo: nguy cơ hỏa hoạn / vật liệu dễ cháy

- **CẢNH BÁO:** Nguy cơ cháy nổ
Ga lạnh của tủ lạnh là loại dễ cháy, hãy cẩn thận để không làm hỏng hệ thống ống làm lạnh của tủ trong quá trình lắp đặt và vận chuyển.
Nếu có rò rỉ khí gas, vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành và luôn thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:
 1. Mở cửa sổ để đảm bảo thông gió tốt.
 2. Không để có lửa xung quanh và vui lòng không sử dụng thiết bị điện khác.
- Tủ lạnh này được thiết kế để sử dụng cho mục đích gia dụng.
- Trẻ nhỏ phải được giám sát để đảm bảo rằng trẻ không chơi đùa với thiết bị này.
- **CẢNH BÁO:** Nguy cơ hỏa hoạn và điện giật
Phải thay thế dây nguồn khi dây bị hỏng. Hãy liên hệ với trung tâm bảo hành để thay dây nguồn.
- Vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi vệ sinh tủ lạnh hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài.
- Không sử dụng dây nguồn nối dài hoặc bộ chuyển đổi phích cắm điện loại hai chấu và không có chấu nối đất.
- **CẢNH BÁO:** Hãy giữ thông thoáng và không sử dụng chướng ngại vật ở các khe thông thoáng phía sau tủ và xung quanh tủ.
- **CẢNH BÁO:** Không sử dụng các thiết bị cơ khí hoặc các phương tiện khác để làm tan băng nhanh, ngoài những thiết bị được nhà sản xuất khuyến nghị.
- **CẢNH BÁO:** Không làm hỏng hệ thống ống làm lạnh.
- **CẢNH BÁO:** Không sử dụng các thiết bị điện bên trong các ngăn chứa thực phẩm của tủ lạnh, trừ khi thiết bị thuộc loại được nhà sản xuất khuyến dùng.

- Không được làm hỏng hoặc để mặt sau của tủ lạnh đè lên phích cắm và dây nguồn. Việc buộc, uốn cong, đặt vật nặng lên dây nguồn hoặc để mặt sau tủ lạnh ép lên phích cắm/dây nguồn có thể gây cháy nổ hoặc điện giật.
- CẢNH BÁO: Vui lòng thải bỏ tủ lạnh theo quy định của các nhà quản lý địa phương vì nó sử dụng vật liệu cách nhiệt cyclopentane và ga lạnh dễ cháy.
- CẢNH BÁO: Khi lắp đặt thiết bị, hãy đảm bảo dây nguồn được cung cấp không bị kẹt hoặc bị hỏng.
- CẢNH BÁO: Không đặt nhiều ổ cắm di động hoặc nguồn điện di động ở phía sau tủ lạnh.
- NGUY HIỂM: Nguy cơ trẻ nhỏ bị mắc kẹt trong tủ. Trước khi bạn thải bỏ tủ lạnh hoặc tủ đồng cũ hãy:
 - Tháo cửa tủ ra.
 - Để kệ tủ ở vị trí thích hợp sao cho trẻ nhỏ không thể dễ dàng trèo vào bên trong.
- Ngắt kết nối tủ lạnh khỏi nguồn cấp điện trước khi lắp đặt phụ kiện.
- Ga lạnh và vật liệu cách nhiệt cyclopentane được sử dụng cho tủ lạnh là loại dễ cháy. Do đó, khi thải bỏ tủ lạnh, phải giữ nó cách xa bất kỳ nguồn lửa nào. Không được thải bỏ chung với rác thải thông thường. Hãy chuyển tủ này đến điểm thu gom sản phẩm thải bỏ điện, điện tử gần nhất - xem phần Cảnh báo khi thải bỏ tủ lạnh.
- Theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Thiết bị này không nhằm mục đích để sử dụng cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức trong việc sử dụng thiết bị, trừ khi có sự giám sát và hướng dẫn của người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Theo tiêu chuẩn Châu Âu EN: Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ nhỏ không được nghịch tủ lạnh. Không để trẻ nhỏ làm vệ sinh và thực hiện quy trình bảo dưỡng của người dùng khi không có ai giám sát.
- Vui lòng không sử dụng tủ lạnh trên các phương tiện giao thông (như tàu thuyền...).
- Nếu có tiếng ồn, mùi lạ và khói bốc ra, vui lòng rút phích cắm điện ngay lập tức và liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra hay sửa chữa.
- Vui lòng không đặt tay dưới hoặc phía sau tủ lạnh để tránh bị thương.
- Vui lòng để vật liệu đóng gói và các bộ phận khác ngoài tầm với của trẻ em để tránh nguy cơ ngạt thở.

-
- Để tránh làm hỏng thực phẩm, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn sau:
 - Việc mở cửa tủ trong thời gian dài có thể làm tăng nhiệt độ trong các ngăn của tủ lạnh.
 - Vệ sinh thường xuyên các bề mặt có thể tiếp xúc với thực phẩm và gần hệ thống xả nước
 - Bảo quản thịt và cá trong các hộp đựng thích hợp rồi cho vào tủ lạnh, để thịt và cá tươi không tiếp xúc hoặc chảy nước lên thực phẩm khác.
 - Ngăn hai sao thích hợp để lưu trữ thực phẩm đã đông lạnh trước, trữ đông hoặc làm kem và làm đá viên. (ghi chú 1)
 - Ngăn một sao, hai sao, ba sao không thích hợp để đông lạnh thực phẩm tươi sống. (ghi chú 2)
 - Đối với các thiết bị không có ngăn 4 sao: là loại tủ không thích hợp để đông lạnh thực phẩm. (ghi chú 3)
 - Nếu không để thực phẩm nào trong thời gian dài, hãy tắt nguồn, rã đông, vệ sinh, lau khô và để cửa mở nhằm tránh nấm mốc phát triển trong tủ lạnh.
 - Ghi chú 1, 2, 3: Hãy xem trên sản phẩm thực tế của bạn.
 - Việc thay thế hoặc bảo trì đèn LED đều phải được thực hiện bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hay người có chuyên môn.

1.2 Ý nghĩa của các biểu tượng cảnh báo an toàn



Biểu tượng cấm

Đây là biểu tượng cấm.

Việc không tuân thủ các hướng dẫn được đánh dấu bằng biểu tượng này có thể dẫn đến hư hại cho sản phẩm hoặc gây nguy hiểm cho sự an toàn của người dùng.



Biểu tượng hành động bắt buộc

Đây là biểu tượng có tính Bắt buộc.

Cần phải vận hành bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn được đánh dấu bằng biểu tượng này; nếu không, có thể gây ra hư hại cho sản phẩm hoặc thương tích cá nhân.




Biểu tượng cảnh báo

Đây là biểu tượng cảnh báo.


Hướng dẫn được đánh dấu bằng biểu tượng này yêu cầu phải thận trọng đặc biệt. Sự thận trọng không đúng mực có thể dẫn đến chấn thương nhẹ hoặc trung bình, hoặc làm hỏng sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng này chứa rất nhiều thông tin an toàn quan trọng mà người dùng phải tuân thủ.


1.3 Cảnh báo liên quan đến điện

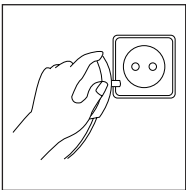


- Không kéo dây nguồn khi rút phích cắm của tủ lạnh. Vui lòng nắm chắc phích cắm và rút trực tiếp phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- Để đảm bảo sử dụng an toàn, không làm hỏng dây nguồn hoặc sử dụng dây nguồn khi dây bị hỏng hoặc bị mòn.

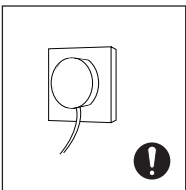

- Vui lòng không chạm vào phích cắm bằng tay ướt để tránh bị điện giật.
- Vui lòng sử dụng ổ cắm chuyên dụng và không được dùng chung ổ cắm với các thiết bị điện khác. Phích cắm phải được tiếp xúc chắc chắn với ổ cắm; nếu không, có thể gây ra hỏa hoạn.

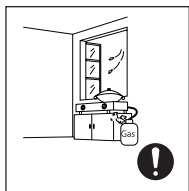


- Vui lòng đảm bảo sử dụng dây nguồn có dây dẫn nối đất cho tủ và phích cắm điện có chấu nối đất.
- Vui lòng yêu cầu trợ giúp từ những người có trình độ chuyên môn để kiểm tra xem ổ cắm có đường dây nối đất đáng tin cậy hay không.
- Người dùng có trách nhiệm thay ổ cắm không nối đất thành ổ cắm có nối đất.

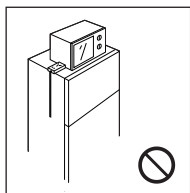


- Vui lòng khóa van của bình ga và sau đó mở cửa ra vào và cửa sổ trong trường hợp có rò rỉ khí ga và các loại khí dễ cháy khác. Không rút phích cắm tủ lạnh và các thiết bị điện khác vì tia lửa có thể gây ra hỏa hoạn.
- Không sử dụng các thiết bị điện bên trên tủ lạnh, trừ khi chúng thuộc loại được nhà sản xuất khuyến dùng.


1.4 Cảnh báo khi sử dụng

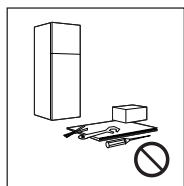


- Không tự ý tháo rời hoặc sửa đổi tủ lạnh, hoặc làm hỏng hệ thống làm lạnh; việc bảo dưỡng thiết bị phải được thực hiện bởi người có chuyên môn.
- Dây nguồn bị hỏng phải được nhà sản xuất, bộ phận bảo dưỡng hoặc trung tâm bảo hành thay thế để tránh nguy hiểm.

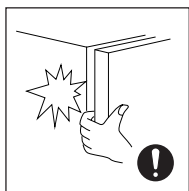

- Khoảng cách giữa các cửa tủ cũng như giữa cửa với thân tủ lạnh là nhỏ, lưu ý không đặt tay vào những khu vực này để tránh bị kẹt tay. Vui lòng đóng cửa tủ nhẹ nhàng để tránh làm rơi đồ chứa bên trong.
- Không chạm vào thực phẩm hoặc hộp đựng bằng tay ướt trong ngăn đông khi tủ lạnh đang chạy, đặc biệt là hộp đựng kim loại để tránh bị bỏng lạnh.

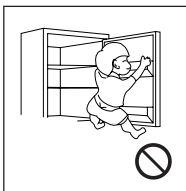


- Không cho trẻ nhỏ chui hoặc leo vào tủ lạnh nếu không có thể gây ra tình trạng ngạt thở hoặc trẻ bị té ngã.
- Vui lòng không đặt các vật nặng hoặc nguy hiểm lên trên thiết bị (chai lọ, bộ đồ ăn bát đĩa, hoặc bất cứ vật chứa chất lỏng nào).

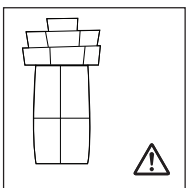

- Vui lòng rút phích cắm điện khi có sự cố về điện hoặc vệ sinh thiết bị, sau đó cắm phích cắm với nguồn điện sau ít nhất 5 phút, để tránh làm hỏng máy nén.

1.5 Cảnh báo về việc để thực phẩm, đồ uống và vật dụng vào tủ

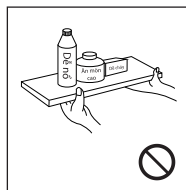

- Không đặt các vật dụng dễ cháy, dễ nổ, dễ bay hơi và có tính ăn mòn cao trong tủ lạnh để tránh làm hư hỏng sản phẩm hoặc dẫn đến tai nạn hỏa hoạn.
- Không nên đặt vật dụng dễ cháy gần tủ lạnh để tránh dẫn đến tai nạn hỏa hoạn.



- Tủ lạnh được dành cho việc sử dụng trong gia đình, chẳng hạn như bảo quản thực phẩm; không được sử dụng cho các mục đích khác, chẳng hạn như bảo quản máu, thuốc hoặc các sản phẩm sinh học,...



- Không nên bảo quản bia, đồ uống hoặc các chất lỏng khác chứa trong chai hoặc hộp kín trong ngăn đông của tủ lạnh; nếu không, chai hoặc hộp kín có thể nứt do bị đóng băng, gây ra tổn thất.

1.6 Cảnh báo về việc giữ đông thực phẩm đông lạnh

- Tủ lạnh có thể không hoạt động liên tục (thực phẩm có thể rã đông hoặc nhiệt độ trở nên quá ấm trong ngăn đông) khi đặt tủ trong thời gian dài, ở nơi có nhiệt độ thấp hơn giới hạn dưới của phạm vi nhiệt độ mà tủ được thiết kế.
- Không được bảo quản đồ uống sủi bọt trong ngăn đông hay trong ngăn có nhiệt độ thấp và một số sản phẩm như nước lạnh không nên dùng quá lạnh.
- Không được để vượt quá thời gian bảo quản được các nhà sản xuất thực phẩm khuyến nghị đối với bất kỳ loại thực phẩm nào và đặc biệt đối với thực phẩm đông lạnh nhanh về mặt thương mại trong tủ đông thực phẩm và ngăn hoặc hộp đựng thực phẩm đông lạnh.
- Để ngăn chặn sự gia tăng quá mức nhiệt độ của thực phẩm đông lạnh trong khi rã đông tủ lạnh, cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa như bọc thực phẩm đông lạnh trong một vài lớp giấy báo.
- Việc tăng nhiệt độ của thực phẩm đông lạnh trong quá trình rã đông thủ công, bảo trì hoặc vệ sinh tủ có thể rút ngắn thời gian bảo quản của thực phẩm.

1.7 Cảnh báo khi thải bỏ tủ lạnh








- Ga lạnh và vật liệu cách nhiệt cyclopentane được sử dụng cho tủ lạnh là loại dễ cháy. Do đó, khi thải bỏ tủ lạnh, hãy xem phần Cảnh báo khi thải bỏ tủ lạnh (trang 23).



- Khi thải bỏ tủ lạnh, hãy tháo rời cửa tủ và gỡ ron cửa và kệ tủ; để cửa và kệ tủ ở nơi thích hợp, để tránh tạo thành cạm bẫy nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

2 Sử dụng tủ lạnh đúng cách

2.1 Vị trí đặt để

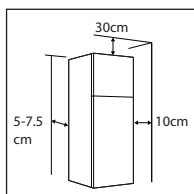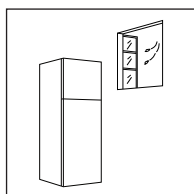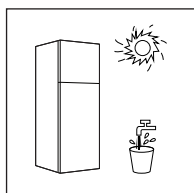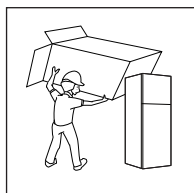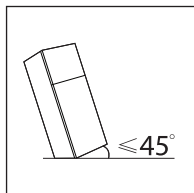

- Trước khi di chuyển tủ lạnh, hãy lấy tất cả các đồ vật bên trong ra ngoài, cố định các kệ kính, ngăn đựng rau quả, ngăn kéo trong ngăn đông... bằng băng dính, vặn chặt các chân đế; đóng và dán kín cửa bằng băng dính. Trong quá trình di chuyển, không được lộn ngược thiết bị theo chiều dọc hoặc ngang, hoặc không được rung lắc; độ nghiêng trong quá trình di chuyển không được quá 45°.
- Trước khi sử dụng, hãy loại bỏ tất cả vật liệu đóng gói, bao gồm đệm lót, tấm xốp và băng dính bên trong tủ lạnh; gỡ bỏ màng bảo vệ trên cửa và thân tủ lạnh. Để xa nguồn nhiệt và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. Không đặt thiết bị ở những nơi ẩm ướt hoặc có nước để ngăn ngừa rỉ sét hoặc làm giảm tác dụng cách điện.
- Không phun xịt hoặc rửa tủ lạnh; không đặt tủ lạnh ở những nơi ẩm ướt để bị văng nước để không ảnh hưởng đến tính chất cách điện của tủ lạnh.
- Nên đặt tủ lạnh ở nơi thông thoáng trong nhà; nền nhà phải bằng phẳng và chắc chắn (xoay sang trái hoặc phải để điều chỉnh bánh xe tủ lạnh nhằm cân bằng nếu không ổn định).
- Khoảng cách mặt trên tủ lạnh phải lớn hơn 30 cm, hai đầu tủ lạnh nên được đặt cách tường hơn 10 cm để thuận tiện cho việc tản nhiệt, và mặt sau tủ lạnh cách tường không quá 5-7,5 cm, chú ý tránh làm hỏng dây nguồn khi đặt gần tường.




Các biện pháp phòng ngừa trước khi lắp đặt:

Trước khi lắp đặt hoặc điều chỉnh các phụ kiện, phải đảm bảo tủ lạnh đã được ngắt kết nối khỏi nguồn điện. Nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh làm rơi tay cầm, gây ra bất kỳ thương tích cá nhân nào.

2.2 Điều chỉnh để cân bằng tủ

Cách điều chỉnh để cân bằng tủ

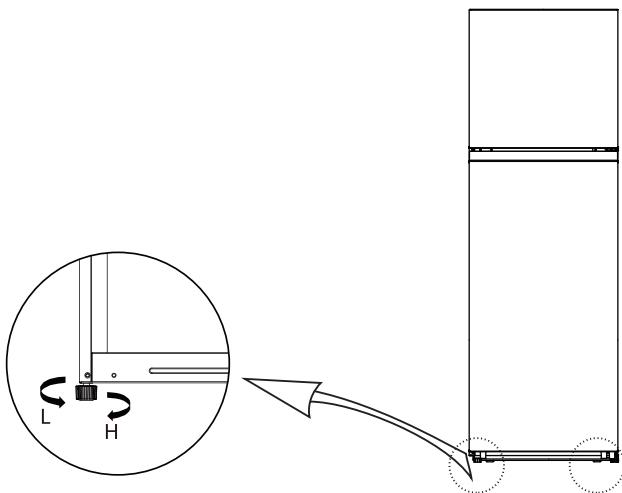


(Hình ảnh trên chỉ mang tính tham khảo. Cấu hình thực tế sẽ phụ thuộc vào sản phẩm vật lý hoặc tuyên bố của nhà phân phối)

Quy trình điều chỉnh:



- a. Xoay chân để theo chiều kim đồng hồ để nâng tủ lạnh;
- b. Xoay chân để ngược chiều kim đồng hồ để hạ thấp tủ lạnh;
- c. Điều chỉnh chân để phải và trái theo các quy trình trên để đạt mức ngang.

2.3 Thay đèn

Việc thay thế hoặc bảo trì đèn LED được thiết kế để được các nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có trình độ tương tự thực hiện.



2.4 Bắt đầu

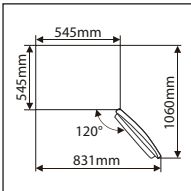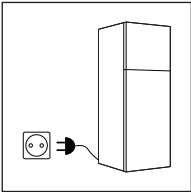

- Trước khi bắt đầu sử dụng lần đầu, hãy giữ yên tủ lạnh trong hai giờ trước khi kết nối với nguồn điện.
- Trước khi đưa vào bất kỳ thực phẩm tươi hoặc đông lạnh nào, trước đó, tủ lạnh phải chạy trong 2-3 giờ hoặc trên 4 giờ vào mùa hè khi nhiệt độ môi trường cao.
- Dành đủ không gian để tiện mở cửa và ngăn kéo theo tuyên bố của nhà phân phối.


2.5 Mẹo tiết kiệm năng lượng

- Nên đặt thiết bị ở khu vực mát nhất trong phòng, tránh xa các thiết bị sản sinh nhiệt hoặc ống dẫn nhiệt và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Để thức ăn nóng nguội đến nhiệt độ phòng trước khi đưa vào thiết bị. Việc đưa quá nhiều đồ vào tủ lạnh sẽ buộc máy nén phải hoạt động lâu hơn. Thực phẩm đông lạnh quá chậm có thể bị giảm chất lượng hoặc bị hỏng.
- Hãy chắc chắn bọc thực phẩm đúng cách và lau khô các hộp đựng trước khi đặt chúng vào thiết bị. Điều này giúp giảm tích tụ băng giá bên trong thiết bị.
- Không được lót thùng lưu trữ của thiết bị bằng giấy bạc, giấy sấp hoặc khăn giấy. Lót lót cản trở sự lưu thông không khí lạnh, làm giảm hiệu quả của thiết bị.
- Sắp xếp và dán nhãn thực phẩm để giảm thiểu việc mở cửa tủ và tìm kiếm kéo dài. Lấy ra cùng một lúc càng nhiều vật dụng càng tốt khi cần thiết và đóng cửa tủ càng sớm càng tốt.


3. Mô tả bộ phận và chức năng

3.1 Bộ phận chính


GR-RT349WE-PMV(68)

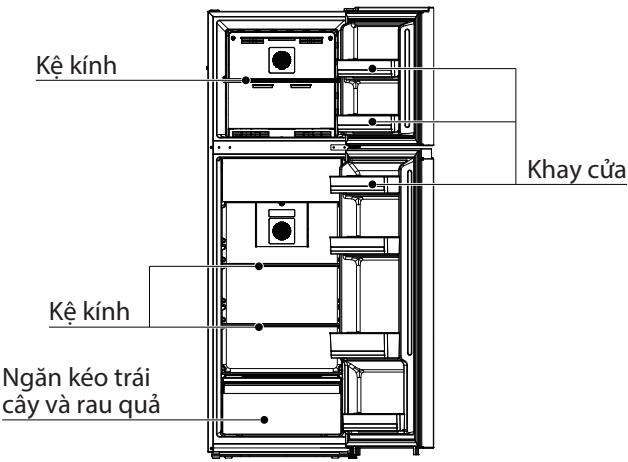


GR-RT310WE-PMV(68)

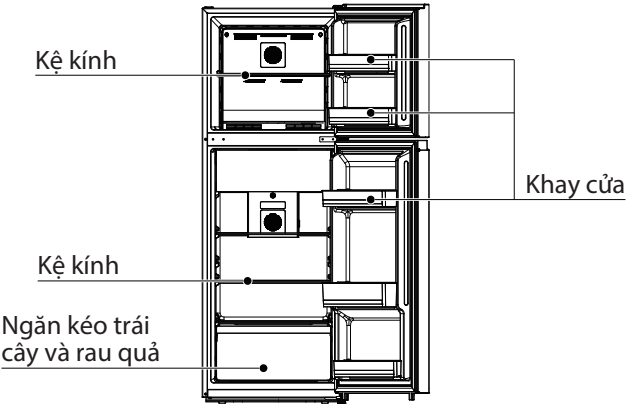

GR-RT268WE-PMV(68)

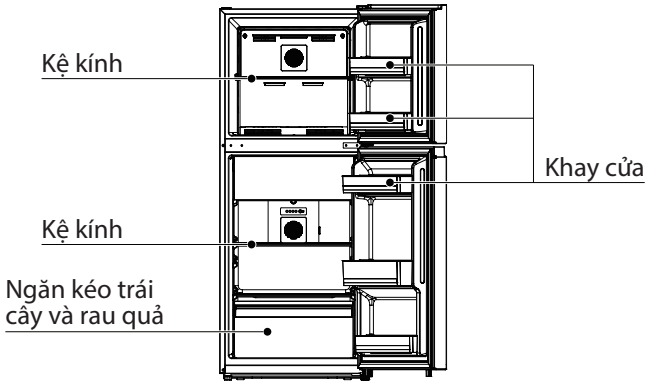

GR-RT236WE-PMV(68)

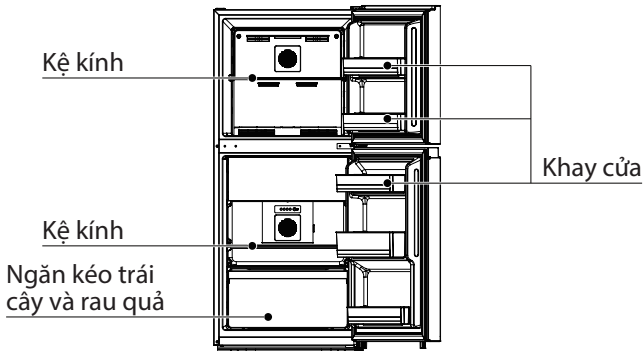

(Hình ảnh trên chỉ mang tính tham khảo. Hãy xem trên sản phẩm thực tế).

Ngăn lạnh

- Ngăn lạnh thích hợp để bảo quản nhiều loại trái cây, rau củ quả, đồ uống và các thực phẩm khác được tiêu thụ trong thời gian ngắn, với thời gian bảo quản đề xuất từ 3 ngày đến 5 ngày.
- Không để thực phẩm vừa nấu chín vào ngăn lạnh cho đến khi thực phẩm nguội đến ở nhiệt độ phòng.
- Nên bọc kín thực phẩm trước khi cho vào tủ lạnh.
- Có thể điều chỉnh các kệ kính lên hoặc xuống để có không gian bảo quản phù hợp với nhu cầu sử dụng.


Ngăn đông

- Ngăn đông với nhiệt độ thấp có thể bảo quản thực phẩm tươi sống trong thời gian dài, chủ yếu được sử dụng để bảo quản thực phẩm đông lạnh và làm đá.
- Ngăn đông thích hợp để bảo quản thịt, cá, cơm nắm và các thực phẩm khác không được tiêu thụ trong thời gian ngắn.
- Tốt nhất là bạn nên chia thịt thành từng miếng nhỏ để dễ lấy ra. Lưu ý rằng thực phẩm phải được tiêu thụ trong thời hạn sử dụng.

Các ngăn kéo, hộp đựng thực phẩm, kệ kính,... được đặt theo vị trí trong hình trên là tiết kiệm điện nhất.

Chú ý: Không trữ quá nhiều thực phẩm vào tủ lạnh trong lần sử dụng đầu (sau khi cắm điện nguồn). Thực phẩm được bảo quản không được che chắn các lỗ hay khe thoát khí lạnh; nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm lạnh của tủ.

3.2 Chức năng

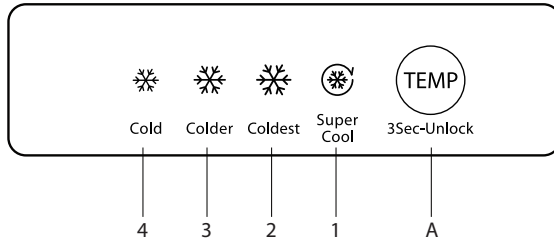

(Hình ảnh trên chỉ mang tính tham khảo. Cấu hình thực tế sẽ phụ thuộc vào sản phẩm vật lý hoặc tuyên bố của nhà phân phối)

1. Nút hoạt động

A: Nút cài đặt nhiệt độ của ngăn lạnh

2. Bảng điều khiển

LED 1: chế độ làm lạnh nhanh, mức cài đặt cao nhất

LED 2: chế độ lạnh nhất

LED 3: cài đặt lạnh hơn

LED 4: cài đặt lạnh

3. Mở khóa/Khóa

1) Trong điều kiện bình thường, tủ lạnh sẽ khóa sau 15 giây không có hoạt động mở cửa hoặc thao tác nút nào;

2) Khi ở trạng thái khóa, nhấn và giữ  trong 3 giây để mở khóa;

4. Màn hình

Màn hình hiển thị sáng khi cửa mở và tắt sau khi cửa đóng; nếu xảy ra lỗi loại "Mã lỗi hiển thị" và cửa đang mở, mã lỗi sẽ được hiển thị. Khi cấp điện lần đầu cho tủ lạnh, tất cả các phím trên màn hình hiển thị sẽ sáng lên hoàn toàn trong 3 giây, sau đó tủ lạnh hoạt động theo cài đặt lạnh nhất. Trong trường hợp có lỗi, đèn LED tương ứng sẽ nhấp nháy.

Các mã lỗi	Tên lỗi
LED1 và LED2 nhấp nháy	Lỗi Cảm biến Tủ lạnh
LED1 và LED3 nhấp nháy	Lỗi Cảm biến Rã đông Tủ đông
LED1 và LED4 nhấp nháy	Lỗi Nhiệt độ Môi trường

5. Cài đặt Nhiệt độ

Mỗi lần nhấn  sẽ thay đổi cài đặt nhiệt độ theo trình tự sau: LED2—LED1—LED4—LED3—LED2—.....

6. Cài đặt chế độ Làm Lạnh Nhanh

- (1) Khi tủ lạnh không ở chế độ tắt, nhấn  nút để chuyển sang chế độ "Super Cool";
- (2) Tủ lạnh tự động đặt ở 2°C, và đèn báo chế độ làm lạnh nhanh sáng lên;


7. Thoát Chế độ Làm Lạnh Nhanh

- (1) Sau khi chạy 6 giờ ở chế độ làm lạnh nhanh, hệ thống tự động thoát khỏi chế độ làm lạnh nhanh;
- (2) Điều chỉnh cài đặt cũng có thể thoát khỏi chế độ làm lạnh nhanh;
- (3) Sau khi thoát chế độ làm lạnh nhanh, cài đặt hiển thị trong ngăn tủ lạnh vẫn không thay đổi, hoạt động ở mức cao nhất.

4. Bảo trì và chăm sóc tủ lạnh

4.1 Vệ sinh tổng thể

- Bụi phía sau tủ lạnh và trên mặt sàn phải được vệ sinh đúng lúc để cải thiện hiệu suất làm mát và tiết kiệm năng lượng.
- Kiểm tra ron cửa thường xuyên để đảm bảo không có mảnh vụn. Vệ sinh ron cửa bằng một miếng vải mềm thấm nước xà phòng hoặc chất tẩy rửa pha loãng.
- Nên vệ sinh bên trong tủ lạnh thường xuyên để tránh mùi hôi.
- Vui lòng tắt nguồn trước khi vệ sinh bên trong, lấy ra tất cả thực phẩm, đồ uống, kệ, ngăn kéo, v.v.
- Sử dụng một miếng vải mềm hoặc miếng bọt biển để vệ sinh bên trong tủ lạnh, kèm hai muỗng canh baking soda và khoảng một lít nước ấm. Sau đó rửa sạch bằng nước và lau sạch. Sau khi vệ sinh xong, hãy mở cửa tủ và để khô tự nhiên trước khi bật nguồn.
- Đối với những khu vực khó lau chùi trong tủ lạnh (như khu vực để bánh mì chật hẹp, các khe hở hay góc ngách) nên lau thường xuyên bằng giẻ mềm, bàn chải mềm... và khi cần thiết thì kết hợp với một số dụng cụ phụ trợ (như que tăm mảnh) để đảm bảo không có chất bẩn, vi khuẩn tích tụ ở những khu vực này.
- Không sử dụng xà phòng, chất tẩy rửa, bột cọ rửa, chất tẩy rửa dạng xịt, v.v. vì những thứ này có thể gây ra mùi hôi trong bên trong tủ lạnh hoặc nhiễm bẩn thực phẩm.
- Vệ sinh khay để chai lọ, kệ tủ và ngăn kéo bằng một miếng vải mềm thấm nước xà phòng hoặc chất tẩy rửa pha loãng. Lau khô bằng vải mềm hoặc để khô tự nhiên.
- Lau bề mặt ngoài của tủ lạnh bằng một miếng vải mềm thấm nước xà phòng, chất tẩy rửa, v.v., sau đó lau khô.
- Không sử dụng bàn chải cứng, bi thép, bàn chải kim loại, chất mài mòn (như kem đánh răng), dung môi hữu cơ (như rượu, axeton, Isoamyl acetate, v.v.), nước sôi, axit hoặc các chất kiềm, vì chúng có thể làm hỏng bề mặt và bên trong tủ lạnh. Nước sôi và dung môi hữu cơ như benzen có thể làm biến dạng hoặc làm hỏng các bộ phận bằng nhựa.
- Không rửa trực tiếp bằng nước hoặc các chất lỏng khác trong quá trình vệ sinh để tránh đoản mạch hoặc ảnh hưởng đến tính cách điện sau khi ngâm nhúng.

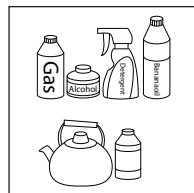




Vui lòng rút phích cắm tủ lạnh để ră đông và vệ sinh.

4.2 Phương pháp vệ sinh kệ kính:

- Nâng nhẹ mặt sau của kệ kính lên và kéo ra ngoài;
- Nghiêng kệ kính nhẹ nhàng xuống một góc nhất định và tháo ra;
- Lấy kệ kính ra và vệ sinh nếu cần;
- Lắp đặt kệ kính bằng cách thực hiện ngược lại quy trình tháo ra.

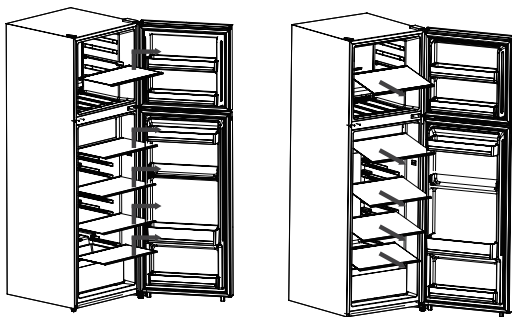

4.3 Ră đông

- Tủ lạnh này được chế tạo theo nguyên lý làm mát bằng không khí, do đó nó có chức năng tự động ră đông. Tuyết đóng do đổi mùa hoặc thay đổi nhiệt độ cũng có thể được loại bỏ thủ công bằng cách ngắt nguồn điện của thiết bị hoặc lau bằng khăn khô.

4.4 Không hoạt động

- Mất điện: Nếu có sự cố mất điện, thực phẩm trong tủ lạnh vẫn có thể được bảo quản trong vài giờ ngay cả vào mùa hè; trong trường hợp mất điện, thời gian mở cửa nên được giảm thiểu và không nên cho thực phẩm tươi vào tủ lạnh nữa.
- Không sử dụng trong thời gian dài: Phích cắm điện nên được rút ra trước khi vệ sinh; mở cửa tủ lạnh để tránh mùi hôi.
- Di chuyển: Trước khi di chuyển tủ lạnh, hãy lấy tất cả các đồ vật bên trong ra ngoài, cố định kệ kính, nắp ngăn đựng rau quả, ngăn kéo ngăn đá, v.v., và siết chặt chân điều chỉnh độ cân bằng; đóng cửa tủ và dán băng keo kín. Không được lật ngược hoặc đặt nằm ngang tủ lạnh trong quá trình di chuyển; góc nghiêng khi di chuyển không được lớn hơn 45°.




Tủ lạnh phải chạy liên tục sau khi được khởi động. Nói chung, hoạt động của tủ lạnh sẽ không được phép gián đoạn; nếu không tuổi thọ có thể bị suy giảm.

4.5 Hướng dẫn lắp đặt và thay thế bộ làm mới không khí


(1) Các bước lắp đặt bộ làm mới cho tủ lạnh:

a. Lấy bộ phận làm tươi đã được niêm phong ra khỏi ngăn kéo, mở màng niêm phong và lấy bộ phận làm tươi ra.

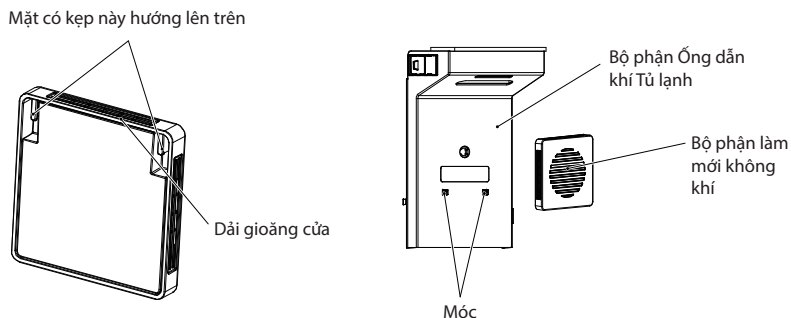


b. Tháo dải niêm phong ở phía trên mặt sau của bộ phận làm tươi.

c. Căn chỉnh bộ phận làm mới với ống dẫn khí, di chuyển bộ phận làm mới từ trên xuống dưới, gắn kẹp vào móc ống dẫn khí. Sau khi di chuyển, vui lòng đảm bảo rằng bộ phận làm mới không khí được lắp đặt đúng cách.

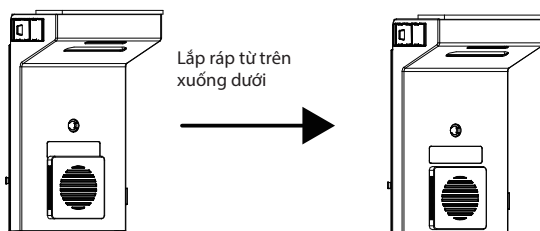


(2) Các bước lắp đặt bộ khử mùi ngăn đông:

a. Lấy bộ phận làm tươi đã được niêm phong ra khỏi ngăn kéo, mở màng niêm phong và lấy bộ phận làm tươi ra.

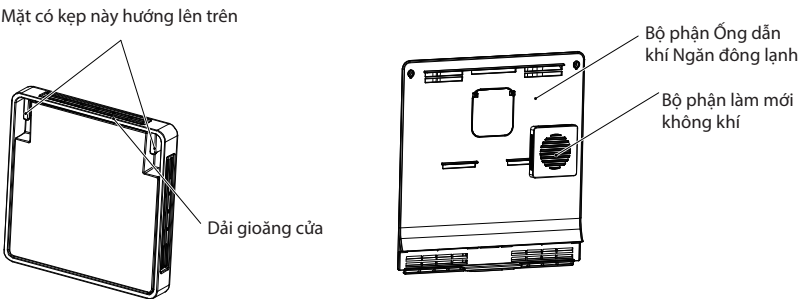


- b. Tháo dải niêm phong ở phía trên mặt sau của bộ phận làm tươi.
- c. Căn chỉnh bộ phận làm mới với ống dẫn khí, di chuyển bộ phận làm mới từ trên xuống dưới, gắn kẹp vào móc ống dẫn khí. Sau khi di chuyển, vui lòng đảm bảo rằng bộ phận làm mới không khí được lắp đặt đúng cách.

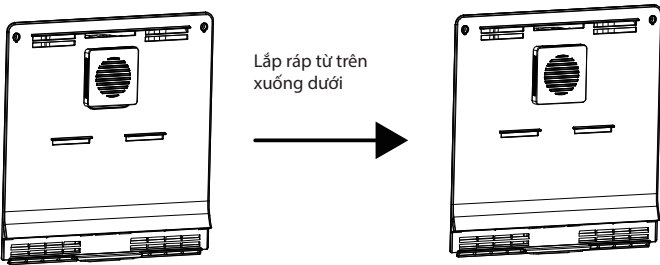

(3) Thông báo về chất khử mùi




- a. Sản phẩm này không ăn được.
- b. Vui lòng đặt ở nơi ngoài tầm với của trẻ.
- c. Tránh ánh nắng trực tiếp hoặc lưu trữ ở nhiệt độ cao.
- d. Không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
- e. Khi sử dụng bộ phận khử mùi, đảm bảo nó được đặt thẳng đứng.
- f. Thay thế bộ phận khử mùi trong tủ lạnh mỗi 5-6 tháng, hoặc khi gel chỉ còn đến vị trí được hiển thị trong sơ đồ.

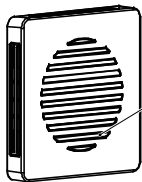

Thay thế khi gel vàng bên trong chỉ còn ở vị trí này, hoặc sau 6 tháng sử dụng.

4.6 Thanh trượt điều chỉnh van gió

- Tủ lạnh có thể ghi nhớ trạng thái hoạt động sau đây khi mất điện.

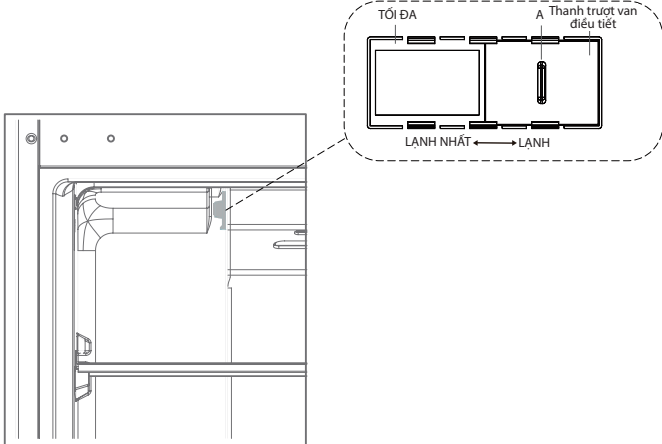

- Nhiệt độ bên trong ngăn đá có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi vị trí của thanh trượt van điều tiết. Vị trí ban đầu của thanh trượt van điều tiết là ở vị trí A. Nếu cần nhiệt độ thấp hơn bên trong ngăn đá, bạn có thể điều chỉnh thanh trượt van điều tiết từ vị trí A sang bên trái.
- Để sử dụng tủ lạnh hiệu quả hơn, khuyến nghị giữ thanh trượt van điều tiết ở vị trí ban đầu.

5. Xử lý sự cố

Bạn có thể thử tự mình giải quyết những vấn đề đơn giản sau đây. Nếu không thể giải quyết được, vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành để được bảo hành hay sửa chữa.

Sự cố	Nguyên nhân có thể và cách xử lý
Không hoạt động	Kiểm tra xem thiết bị có được kết nối với nguồn điện hay phích cắm có tiếp xúc tốt không Kiểm tra xem điện áp có quá thấp không Kiểm tra xem có sự cố mất điện hay đang tắt cầu dao điện không
Có mùi khó chịu	Thực phẩm có mùi phải được bọc kỹ Kiểm tra xem có thực phẩm nào bị hỏng không Vệ sinh bên trong tủ lạnh
Máy nén hoạt động trong thời gian dài	Tủ lạnh hoạt động trong thời gian dài là bình thường vào mùa hè khi nhiệt độ môi trường xung quanh ở mức cao Không nên chứa quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh cùng một lúc. Thực phẩm nên được làm mát trước khi được đưa vào tủ lạnh Mở cửa tủ quá thường xuyên
Đèn LED chiếu sáng không sáng	Kiểm tra xem tủ lạnh có được kết nối với nguồn điện hay chưa và liệu đèn chiếu sáng có bị hỏng hay không Liên hệ trung tâm bảo hành để thay thế
Không thể đóng chặt cửa	Cửa bị kẹt bởi các gói thực phẩm. Quá nhiều thức ăn được đưa vào trong tủ Tủ lạnh bị nghiêng
Có tiếng ồn lớn	Kiểm tra xem sàn nhà có bằng phẳng hay không và tủ lạnh có được đặt ổn định hay không. Kiểm tra xem các phụ kiện có được đặt ở các vị trí thích hợp hay không.
Ron cửa không kín	Lau sạch các vết bẩn trên ron cửa Làm nóng ron cửa và sau đó để nguội để phục hồi (hoặc hơi nóng bằng máy sấy điện hoặc sử dụng khăn nóng để làm nóng)
Có nước tràn ra ngoài	Có quá nhiều thực phẩm trong ngăn hoặc thực phẩm được bảo quản chứa quá nhiều nước, dẫn đến tình trạng ngưng tụ nhiều nước rồi tràn ra ngoài Không đóng cửa tủ chặt, dẫn đến sương tích tụ do sự xâm nhập của không khí và tăng lượng nước do xả đông
Vỏ tủ bị nóng	Sự tản nhiệt của dàn nóng tích hợp sẽ thông qua tủ, điều này là bình thường. Khi tủ trở nên quá nóng do nhiệt độ môi trường cao hoặc bảo quản quá nhiều thực phẩm, máy nén sẽ tắt. Đảm bảo thông gió để tạo điều kiện tản nhiệt
Có nước ngưng tụ trên mặt ngoài tủ	Nước ngưng tụ trên bề mặt bên ngoài và ron cửa của tủ lạnh là bình thường, khi độ ẩm môi trường xung quanh quá cao. Lau hơi nước bị ngưng tụ bằng khăn sạch.
Có âm thanh bất thường	Tiếng ồn: Máy nén có thể tạo ra tiếng ồn trong quá trình hoạt động và tiếng ồn sẽ rất to đặc biệt khi bắt đầu hoặc dừng lại. Điều này là bình thường. Tiếng "rắc rắc": Ga lạnh chảy bên trong tủ lạnh có thể tạo ra âm thanh này, điều này là bình thường.

6. CẢNH BÁO KHİ THẢI BỎ TỦ LẠNH



- Ga lạnh và vật liệu cách nhiệt cyclopentane dùng cho tủ này là loại dễ cháy. Do đó, khi thải bỏ tủ, phải để tủ ở xa nguồn lửa. Không được thải bỏ tủ chung với rác thải thông thường. Hãy chuyển tủ này đến điểm thu gom sản phẩm thải bỏ điện, điện tử gần nhất - được nêu trên trang web của Toshiba www.toshiba-lifestyle.com/vn.
- Khi thải bỏ tủ, hãy tháo rời cửa, gỡ ron cửa và kệ tủ, rồi đặt cửa và kệ tủ ở nơi thích hợp, để tránh trẻ nhỏ kẹt bên trong tủ lạnh.

7. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy	Nguồn điện cung cấp danh định	Dung tích (lít)			Kích thước rộng x cao x sâu (mm)	Khối lượng tĩnh (kg)	Ga lạnh/ khối lượng nạp (g)	Lớp khí hậu T
		Tổng cộng	Ngăn đông	Ngăn lạnh				
GR-RT236WE-PMV(68)	220-240 V~ 50 Hz	182	62	120	545*1270*615	37.5	R600a,38	+16°C đến +43°C
GR-RT268WE-PMV(68)		207	62	145	545*1375*615	39	R600a,38	
GR-RT310WE-PMV(68)		240	62	178	545*1525*615	41.5	R600a,42	
GR-RT349WE-PMV(68)		271	62	209	545*1660*615	43.5	R600a,42	

8. ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, quý khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây. Việc không đăng ký bảo hành đúng thời gian qui định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của quý khách sau này.

- Đăng ký trực tuyến từ website <https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>
- Đăng ký qua kênh zalo chính thức: Toshiba Lifestyle VN
- Gọi điện đến tổng đài miễn phí: 18001529

LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

- Yêu cầu bảo hành từ website <https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>
- Yêu cầu bảo hành qua kênh zalo chính thức: Toshiba Lifestyle VN
- Tổng đài CSKH và tiếp nhận bảo hành: 18001529 (điện thoại miễn phí)
Thời gian tiếp nhận: 8:00 sáng - 20:00 tối, từ Thứ hai đến Chủ nhật

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên website chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên website <https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

Sản phẩm được bảo hành 24 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 33 tháng tính từ ngày xuất kho.

Sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hỏng hoặc lỗi linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
- Số máy và tem niêm phong trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Sản phẩm sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc quá định mức thiết kế của nhà sản xuất.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo của sản phẩm bảo hành không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nút bẻ hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt.
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba ủy quyền.
- Hư hỏng do quá trình lắp đặt và sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, qui định an toàn của sản phẩm.

#DetailsMatter