
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG

MW3-MG20PE(BK)

Vui lòng xem lại tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành.

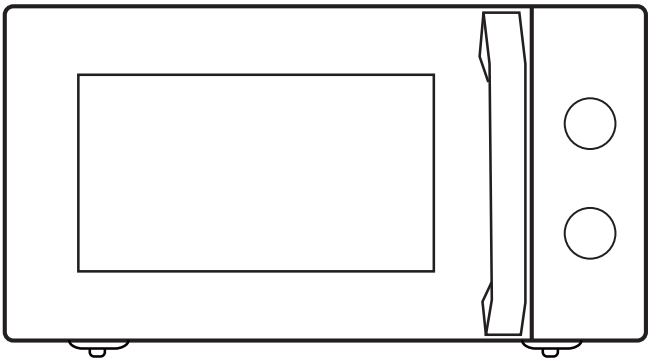

TOSHIBA

NỘI DUNG

AN TOÀN SẢN PHẨM

Các biện pháp phòng ngừa để tránh tiếp xúc với năng lượng vi sóng quá mức VI-01

Các hướng dẫn an toàn quan trọng VI-03

Hãy lắp đặt nối đất để giảm thiểu nguy cơ gây thương tích cho người..... VI-07

Vệ sinh. VI-09

Đồ dùng VI-10

Các vật liệu bạn có thể sử dụng trong lò vi sóng VI-11

Những vật dụng không thể sử dụng trong lò vi sóng VI-13

THIẾT LẬP SẢN PHẨM

Thiết lập lò vi sóng của bạn. VI-14

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng lần đầu tiên VI-18

Cách sử dụng VI-19

Vệ sinh. VI-21

BẢO TRÌ

Khắc phục sự cố VI-23

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

..... VI-24


LƯU Ý

ĐỌC, HIỂU VÀ LÀM THEO SÁCH HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI VẬN HÀNH SẢN PHẨM. HÃY CHẮC CHẮN BẠN ĐÃ LƯU GIỮ SÁCH NÀY ĐỂ THAM KHẢO VỀ SAU.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ĐỂ TRÁNH TIẾP XÚC VỚI NĂNG LƯỢNG VI SÓNG QUÁ MỨC

(a). Không cố gắng vận hành lò vi sóng khi cửa mở vì điều này có thể dẫn đến việc tiếp xúc có hại với năng lượng vi sóng. Điều quan trọng là không được làm gãy hoặc làm xáo trộn các khóa liên động an toàn.

(b). Không đặt bất kỳ vật nào giữa mặt trước của lò và cửa, hoặc để đất bẩn hoặc chất tẩy rửa tích tụ trên bề mặt kín.

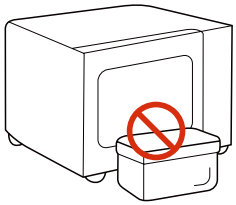

(c). **CẢNH BÁO :** Nếu cửa hoặc gioăng cửa bị hỏng, không được phép vận hành lò cho đến khi được sửa chữa bởi người có thẩm quyền.

PHỤ LỤC

Nếu thiết bị không được giữ trong trạng thái sạch sẽ, bề mặt lò có thể bị xuống cấp, ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị và dẫn đến tình trạng nguy hiểm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MẪU	MW3-MG20PE(BK)
Điện áp/Tần số định mức	230 V~ 50 Hz
ĐẦU VÀO ĐỊNH MỨC (VI SÓNG)	1270 W
ĐẦU RA ĐỊNH MỨC (VI SÓNG)	800 W
ĐẦU VÀO ĐỊNH MỨC (NƯỚNG)	1000 W

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

CẢNH BÁO Để giảm nguy cơ gây hỏa hoạn, điện giật, thương tích cho người hoặc tiếp xúc với năng lượng vi sóng quá mức khi sử dụng thiết bị, cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm những điều sau:

Đọc và làm theo nội dung cụ thể: "**CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ĐỂ TRÁNH KHI TIẾP XÚC VỚI NĂNG LƯỢNG VI SÓNG QUÁ MỨC**" .

Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn.

Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi cùng với thiết bị.

Nếu dây cấp nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.


CẢNH BÁO : Đảm bảo rằng thiết bị đã được tắt trước khi thay bóng đèn để tránh khả năng bị điện giật.

CẢNH BÁO : Sẽ rất nguy hiểm nếu bất kỳ người nào không phải là người có thẩm quyền thực hiện

các hoạt động dịch vụ hoặc sửa chữa liên quan đến việc tháo nắp bảo vệ khỏi tiếp xúc với năng lượng vi sóng.

CẢNH BÁO : Không được hâm nóng chất lỏng và các loại thức ăn khác trong các bình kín vì chúng có thể phát nổ.

Khi hâm nóng thức ăn đựng trong hộp nhựa hoặc giấy, phải luôn để ý đến lò vì có nguy cơ bắt lửa.




Chỉ sử dụng các dụng cụ nấu ăn phù hợp cho lò vi sóng

Nếu có khói bốc ra, hãy tắt hoặc rút phích cắm thiết bị và đóng cửa để dập tắt lửa.

Việc hâm nóng đồ uống bằng vi sóng có thể dẫn đến hiện tượng sôi trào chậm, do đó phải cẩn thận khi cầm hộp đựng

Thức ăn trong bình bú và lọ đựng thức ăn trẻ em phải được khuấy hoặc lắc và kiểm tra nhiệt độ trước khi sử dụng để tránh bị bỏng.

Lò nên được làm sạch thường xuyên và loại bỏ bất kỳ vết bẩn thức ăn nào.

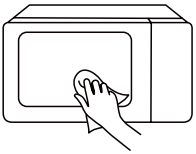

Việc không giữ lò trong tình trạng sạch sẽ có thể làm hư hỏng bề mặt, ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ của thiết bị và có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

Chỉ sử dụng đầu dò nhiệt độ được khuyến nghị cho loại lò này. (đối với lò có thiết bị sử dụng đầu dò cảm biến nhiệt độ).

Lò vi sóng phải được vận hành khi cửa trang trí mở. (đối với lò có cửa trang trí .)

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:

1. Khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác;
2. Các khách hàng trong các khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường dân cư khác;
3. Khu nhà trang trại;
4. Khu lưu trú kiểu giường ngủ và bữa sáng (B&B);

Lò vi sóng được thiết kế để hâm nóng thức ăn và đồ uống. Việc sấy khô thực phẩm hoặc quần áo và làm nóng miếng giữ ấm, dép, miếng bọt biển, vải ẩm và những vật dụng tương tự có thể dẫn đến nguy cơ bị thương, bắt lửa hoặc cháy.

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng ở trạng thái độc lập.


Mặt sau của thiết bị này phải được đặt sát vào tường.

Nhiệt độ của các bề mặt có thể tiếp cận được có thể khá cao khi thiết bị đang hoạt động.

CẢNH BÁO : Khi thiết bị hoạt động ở chế độ kết hợp, trẻ em chỉ được sử dụng lò dưới sự giám sát của người lớn do nhiệt độ phát sinh.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

Không nên hâm nóng trứng nguyên vỏ và trứng luộc nguyên quả trong lò vi sóng vì chúng có thể nổ ngay cả sau khi quá trình hâm nóng bằng vi sóng đã kết thúc.

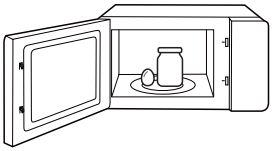

Thiết bị không được lắp đặt phía sau cửa trang trí để tránh quá nhiệt. (Điều này không áp dụng cho các thiết bị có cửa trang trí.)

Không được đặt lò vi sóng trong tủ trừ khi sản phẩm đã được thử nghiệm trong tủ.

Không được phép sử dụng hộp kim loại đựng thực phẩm và đồ uống khi nấu bằng lò vi sóng.

Không được làm sạch thiết bị bằng máy làm sạch hơi nước.

Thiết bị không được thiết kế để vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.

HÃY ĐỌC KỸ LƯỠNG VÀ GIỮ LẠI ĐỂ THAM KHẢO TRONG TƯƠNG LAI

CẦN LẮP ĐẶT ĐẤT ĐỂ GIẢM NGUY CƠ TAI NẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG

NGUY HIỂM	Nguy cơ điện giật: Việc chạm vào một số bộ phận bên trong có thể gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc tử vong. Không tháo rời thiết bị này.

CẢNH BÁO	Nguy cơ điện giật: Việc nối đất không đúng cách có thể dẫn đến bị điện giật. Không cắm vào ổ cắm cho đến khi thiết bị được lắp đặt và nối đất đúng cách.

Thiết bị này phải được nối đất. Trong trường hợp xảy ra sự cố chập điện, việc nối đất sẽ giảm thiểu nguy cơ bị điện giật bằng cách cung cấp một đường thoát cho dòng điện.
Thiết bị này được trang bị dây nguồn có dây nối đất và phích cắm nối đất. Phích cắm phải được cắm vào ổ cắm đã được lắp đặt và nối đất đúng cách.

Hãy tham khảo ý kiến của một kỹ thuật viên điện hoặc chuyên gia nếu bạn không hiểu hoàn toàn các hướng dẫn về nối đất hoặc nghi ngờ rằng đồ điện gia dụng đã được nối đất
đúng cách hay chưa.
Nếu cần sử dụng dây nối dài, chỉ sử dụng dây nối dài 3 lõi.

CẦN LẮP ĐẶT ĐẤT ĐỂ GIẢM NGUY CƠ TAI NẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG

CẢNH BÁO

Nguy cơ điện giật:
Việc nối đất không đúng cách có thể dẫn đến bị điện giật. Không cắm vào ổ cắm cho đến khi thiết bị được lắp đặt và nối đất đúng cách.

1. Một dây cấp nguồn ngắn được cung cấp giảm rủi ro do bị vướng vào hoặc vấp vào dây dài hơn.
2. Nếu sử dụng dây nguồn dài hoặc dây nối dà
(1).Công suất điện được đánh dấu của bộ dây nguồn hoặc dây nối dài ít nhất phải bằng giá trị điện của thiết bị.
(2).Dây nối dài phải là dây nguồn 3 dây nối đất.
(3).Dây nguồn dài hơn phải được bố trí để không treo trên mặt bếp hoặc mặt bàn, nơi trẻ em có thể kéo hoặc vô ý vấp phải.

VỆ SINH

Phải đảm bảo rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện.

1. Hãy lau sạch khoang lò sau khi sử dụng bằng khăn vải hơi ẩm.
2. Hãy lau sạch các phụ kiện theo cách thông thường bằng nước xà phòng.
3. Khung cửa, gioăng cửa và các bộ phận lân cận phải được làm sạch cẩn thận bằng khăn vải ẩm khi chúng bị bẩn.
4. Không sử dụng các chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh hoặc dụng cụ cọ rửa kim loại sắc nhọn để lau kính cửa lò vì chúng có thể làm xước bề mặt, dẫn đến vỡ kính.
5. Mẹo làm sạch---Để làm sạch các thành khoang mà thực phẩm nấu chín có thể dính vào dễ hơn: Đặt nửa quả chanh vào một cái bát, thêm 300ml (1/2 pint) nước và đun nóng ở mức công suất vi sóng 100% trong 10 phút. Lau sạch lò bằng vải khô, mềm.


ĐỒ DÙNG

CẢNH BÁO

Nguy Cơ Gây Ra Thương Tích Cá Nhân:
Sẽ rất nguy hiểm nếu ai đó không phải là người có thẩm quyền thực hiện các hoạt động dịch vụ hoặc sửa chữa liên quan đến việc tháo nắp để bảo vệ khỏi việc tiếp xúc với năng lượng vi sóng. Xem hướng dẫn về " **Vật liệu bạn có thể sử dụng trong lò vi sóng** " hoặc " **Vật liệu không thể sử dụng trong lò vi sóng** ".
Có thể có một số dụng cụ phi kim loại không an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng. Nếu có nghi ngờ, bạn có thể kiểm tra dụng cụ đó theo quy trình bên dưới.


Kiểm tra Dụng cụ:

1. Đổ 1 cốc nước lạnh (250ml) vào hộp đựng an toàn với lò vi sóng cùng với dụng cần kiểm tra.
2. Nấu ở công suất tối đa trong 1 phút.
3. Cẩn thận sờ vào dụng cụ. Nếu dụng cụ r¥ng ấm, không nên sử dụng nó để nấu ăn błng lò vi sóng.
4. Thời gian nấu không quá 1 phút.


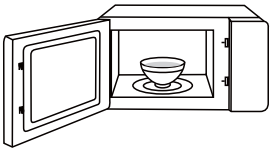


LƯU Ý

GIỮ KHOANG LÒ SẠCH SẼ

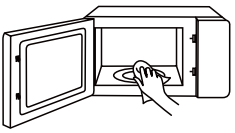




CÁC VẬT LIỆU BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG TRONG LÒ VI SÓNG

ĐỒ DÙNG	GHI CHÚ	
 Đĩa nướng	Theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đáy đĩa nướng phải cao hơn bàn xoay ít nhất 3/16 inch (5 mm). Việc sử dụng không đúng có thể làm hỏng bàn xoay.	✓
 Bộ đồ ăn	Chỉ an toàn với vi sóng. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không sử dụng bát đĩa bị nứt hoặc sứt mẻ.	✓
 Lọ thủy tinh	Luôn mở nắp. Chỉ sử dụng để hâm nóng thức ăn cho đến khi vừa ấm. Hầu hết các lọ thủy tinh đều không chịu được nhiệt và có thể bị vỡ.	✓
 Đồ thủy tinh	Chỉ dùng đồ thủy tinh chịu nhiệt trong lò. Phải đảm bảo không có viền kim loại. Không sử dụng bát đĩa bị nứt hoặc sứt mẻ.	✓
 Túi nấu ăn sử dụng cho lò vi sóng	Theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không buộc bằng dây buộc kim loại. Tạo các khe hở để hơi nước thoát ra ngoài.	✓
 Đĩa và cốc giấy	Chỉ sử dụng để nấu/hâm nóng trong thời gian ngắn. Đừng để lò trong tình trạng không có người giám sát trong khi nấu.	✓
 Khăn giấy	Dùng để bọc thức ăn để hâm nóng và thấm mỡ. Chỉ sử dụng khi có sự giám sát trong khi nấu ăn trong thời gian ngắn.	✓
 Giấy nướng	Dùng làm vỏ bọc để tránh thực phẩm bắn tung tóe hoặc dùng làm màng bọc khi hấp.	✓

CÁC VẬT LIỆU BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG TRONG LÒ VI SÓNG

ĐỒ DÙNG	GHI CHÚ	
 Nhựa	Chỉ sử dụng cho lò vi sóng. Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nên có nhãn “An toàn cho lò vi sóng”. Một số hộp nhựa sẽ mềm đi khi thức ăn bên trong nóng lên. Túi nấu chín và túi nhựa kín nên được cắt, đâm lỗ hoặc tạo lỗ thông hơi theo hướng dẫn trên bao bì.	✓
 Màng bọc thực phẩm	Chỉ sử dụng cho lò vi sóng. Sử dụng để che thức ăn trong quá trình nấu để giữ ẩm. Không để màng bọc thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với thức ăn.	✓
 Nhiệt kế	Chỉ sử dụng được trong lò vi sóng (nhiệt kế thịt và kẹo).	✓
 Giấy sáp	Dùng làm lớp phủ để tránh thực phẩm bắn tung tóe và giữ ẩm.	✓

NHỮNG VẬT DỤNG KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRONG LÒ VI SÓNG

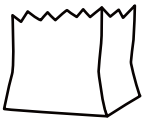
ĐỒ DÙNG	GHI CHÚ	
 Khay nhôm	Có thể gây ra hồ quang điện.Hãy chuyển thực phẩm vào đĩa an toàn cho lò vi sóng.	⊗
 Hộp đựng thực phẩm có tay cầm bằng kim loại	Có thể gây ra hồ quang điện. Hãy chuyển thực phẩm vào đĩa an toàn cho lò vi sóng.	⊗
 Đồ dùng bằng kim loại hoặc trang trí kim loại	Kim loại ngăn thực phẩm được nấu bởi năng lượng vi sóng. Viền kim loại có thể gây ra hồ quang điện.	⊗
 Dây buộc xoắn bằng kim loại	Có thể gây ra hồ quang điện và có thể gây cháy trong lò.	⊗
 Túi giấy	Có thể gây cháy trong lò.	⊗
 Bọt nhựa	Bọt nhựa có thể tan chảy hoặc làm nhiễm bẩn chất lỏng bên trong khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.	⊗
 Gỗ	Gỗ sẽ bị khô khi sử dụng trong lò vi sóng và có thể bị nứt hoặc vỡ.	⊗

THIẾT LẬP SẢN PHẨM


THIẾT LẬP LÒ VI SÓNG CỦA BẠN

TÊN CÁC PHẦN VÀ PHỤ KIỆN CỦA LÒ VI SÓNG

Lấy lò và tất cả các bộ phận ra khỏi thùng carton và khoang lò.




Hướng dẫn Sử dụng

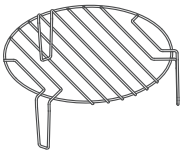


Vỉ nướng

(Không được dùng trong chức năng vi sóng mà phải đặt trên khay thủy tinh)



Khay Thủy Tinh
(Dùng được cho các chức năng)

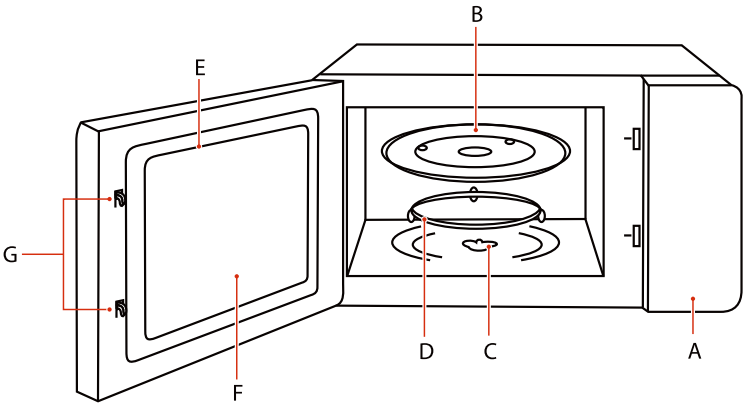


A. Bảng điều khiển
B. Khay thủy tinh
C. Trục đĩa quay
D. Bộ lắp ráp vành đĩa quay
E. Bộ phận cửa
F. Cửa sổ quan sát
G. Hệ thống khóa liên động an toàn


THIẾT LẬP LÒ VI SÓNG CỦA BẠN

LẮP ĐẶT ĐĨA QUAY

Vệ sinh khoang nấu và đặt đĩa quay vào vị trí.
Đối với lần lắp đặt mới, hãy đảm bảo rằng tất cả các vật liệu đóng gói và băng dính vận chuyển đã được gỡ bỏ khỏi trục đĩa quay.
Trước khi sử dụng đồ điện gia dụng để chuẩn bị thức ăn lần đầu tiên, bạn cần phải đặt đĩa quay đúng vị trí. Bạn phải làm sạch khoang nấu và các phụ kiện.
Cách đặt đĩa quay vào đúng vị trí:

1. Đặt vành đĩa quay ③ vào hốc trong khoang nấu.
2. Đặt khay thủy tinh ① l ên vành đĩa quay ③. Đặt các đường gờ cong nhô lên ở giữa đáy đĩa thủy tinh vào giữa ba chấu của trục quay. Đảm bảo khay thủy tinh ① khớp với trục mâm xoay ②/ giữa đáy khoang nấu. Các con lăn trên trục phải nằm vừa bên trong rãnh ở mặt dưới của đĩa xoay.

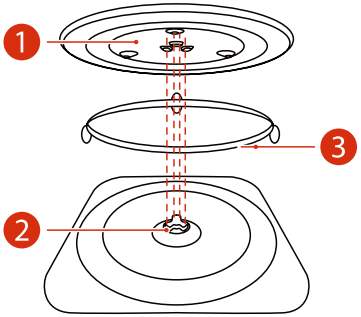

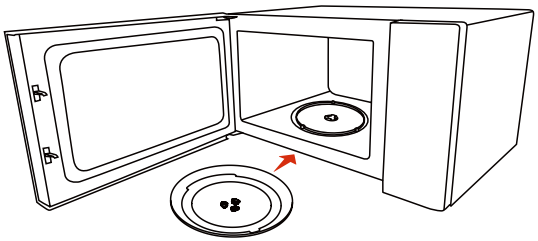

LƯU Ý

- Không bao giờ sử dụng thiết bị mà không có bàn xoay. Đảm bảo rằng nó được lắp đúng cách. Bàn xoay có thể quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.
- Không bao giờ đặt ngược khay thủy tinh. Không được giới hạn khay thủy tinh.
- Phải luôn sử dụng cả khay thủy tinh và cụm vòng xoay trong khi nấu.
- Toàn bộ thực phẩm và hộp đựng thực phẩm luôn được đặt trên khay thủy tinh để nấu nướng.
- Không bao giờ được hạn chế chuyển động của bàn xoay.
- Nếu khay thủy tinh hoặc cụm vòng xoay bị nứt hoặc vỡ, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy quyền gần nhất.


THIẾT LẬP LÒ VI SÓNG CỦA BẠN

LẮP ĐẶT MẶT BẰNG

Loại bỏ tất cả các vật liệu đóng gói và phụ kiện. Kiểm tra lò xem có bất kỳ hư hỏng nào như vết lõm hoặc cửa bị hỏng không. Không lắp đặt nếu lò bị hỏng.
Tủ: Loại bỏ mọi lớp bảo vệ có trên bề mặt tủ lò vi sóng. Không tháo nắp dẫn sóng được gắn vào khoang lò vi sóng để bảo vệ magnetron.

LẮP ĐẶT

1. Chọn một bề mặt bằng phẳng có đủ không gian mở cho các cửa nạp/thoát khí thông hơi.
   a. Chiều cao lắp đặt tối thiểu là 85cm.
   b. Mặt phía sau của thiết bị phải được đặt dựa vào tường. Để khoảng trống tối thiểu 30cm phía trên lò. Cần có khoảng trống tối thiểu 20cm giữa lò và các tường liền kề.
   c. Không được tháo các chân ra khỏi đáy lò.
   d. Việc chặn các cửa nạp và/hoặc cửa thoát khí có thể làm hỏng lò.
   e. Đặt lò càng xa đài radio và TV càng tốt.
   Hoạt động của lò vi sóng có thể gây nhiễu sóng radio hoặc TV của bạn.

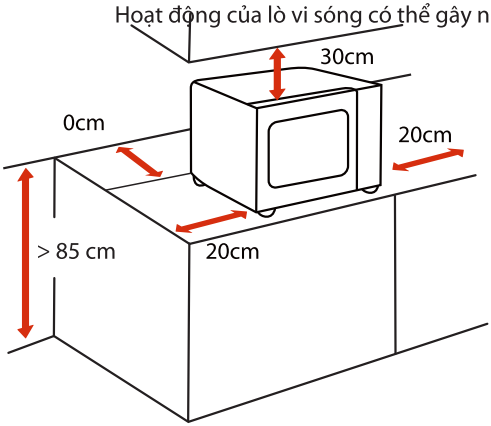


MẶT	KHOẢNG CÁCH (INCHES/CM)
Trên	30cm
Bên trái	20cm
Phải	20cm
Sau	0cm
Trước	Mở

THIẾT LẬP LÒ VI SÓNG CỦA BẠN

2. Cắm lò vi sóng vào ổ điện gia dụng tiêu chuẩn. Đảm bảo điện áp và tần số của nguồn điện phù hợp với điện áp và tần số ghi trên nhãn thông số kỹ thuật.

LƯU Ý

- Không lắp đặt lò phía trên bếp nấu hoặc các thiết bị tạo nhiệt khác.
  Nếu lắp đặt gần hoặc phía trên nguồn nhiệt, lò có thể bị hư hỏng và chế độ bảo hành sẽ không còn hiệu lực.

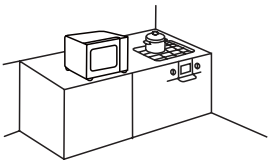



Bề mặt tiếp xúc được có thể nóng trong quá trình vận hành.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU TIÊN

Lò nướng có thể tạo ra mùi khó chịu khi sử dụng lần đầu là điều bình thường.

Phần này cho bạn biết những gì bạn cần làm trước khi sử dụng lò vi sóng để chế biến thức ăn lần đầu tiên. Đọc trước phần có tiêu đề "**AN TOÀN SẢN PHẨM**" .

Trước khi có thể sử dụng thiết bị mới, bạn cần đặt bàn xoay vào đúng vị trí.
Bạn cũng phải vệ sinh khoang nướng và các phụ kiện.


LƯU Ý

- Không bao giờ sử dụng thiết bị mà không có đĩa quay.
- Đảm bảo rằng nó đã dược gắn đúng cách. Đĩa quay có thể quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

VẬN HÀNH

BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ TÍNH NĂNG

Hướng dẫn sử dụng

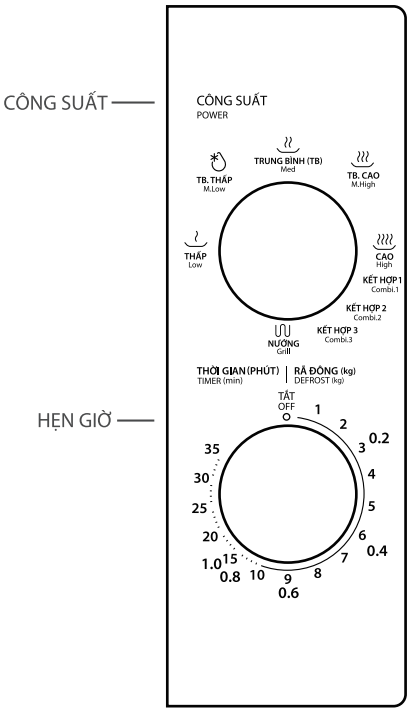

1. Cài đặt công suất nấu bằng cách xoay núm công suất đến mức mong muốn.

2. Đặt thời gian nấu bằng cách xoay núm hẹn giờ đến thời gian mong muốn theo hướng dẫn nấu thực phẩm của bạn.

3. Lò vi sóng sẽ tự động bắt đầu nấu sau khi cài đặt mức công suất và thời gian.

4. Khi hết thời gian nấu, thiết bị sẽ kêu “Dong” để dừng.

5. Nếu không sử dụng thiết bị, luôn đặt thời gian ở mức " TẮT OFF ".

CHỨC NĂNG/ NGUỒN	ĐẦU RA	ỨNG DỤNG
THẤP Low	17% vi sóng.	Làm mềm kem
TB. THẤP M.Low	33% vi sóng.	Súp hầm, làm mềm bơ hoặc rã đông
TRUNG BÌNH (TB) Med	55% vi sóng.	Món hầm, cá
TB. CAO M.High	77% vi sóng.	Cơm, cá, gà, thịt xay
CAO High	100% vi sóng.	Hâm nóng, sữa, đun nước, rau, đồ uống
NƯỚNG Grill	100% nướng	Xúc xích, thịt cừu, xiên que, hải sản, bít tết
KẾT HỢP 1 Combi.1	80% nướng 20% vi sóng.	Thịt gà, ức gà, sườn heo
KẾT HỢP 2 Combi.2	70% nướng 30% vi sóng.	Gà nguyên con
KẾT HỢP 3 Combi.3	60% nướng 40% vi sóng.	bánh mì nướng, thức ăn cắt lát

LƯU Ý

- Khi lấy thức ăn ra khỏi lò, vui lòng đảm bảo rằng lò đã được tắt bằng cách chuyển công tắc hẹn giờ về 0 (không).
- Nếu không làm như vậy, và việc vận hành lò vi sóng khi không có thức ăn trong đó, có thể dẫn đến quá nhiệt và làm hỏng magnetron.

VỆ SINH

Nếu được chăm sóc và vệ sinh tốt, thiết bị của bạn sẽ giữ được vẻ ngoài và vẫn hoạt động đầy đủ trong một thời gian dài. Chúng tôi sẽ giải thích ở đây cho bạn về cách bảo quản và vệ sinh thiết bị một cách chính xác.

CẢNH BÁO

- Cá vết trầy xước trên kính ở cửa thiết bị có thể phát triển thành vết nứt. Không sử dụng dụng cụ cạo kính, dụng cụ làm sạch hoặc chất tẩy rửa sắc hoặc có tính mài mòn.
- Bề mặt của thiết bị có thể bị hư hỏng nếu không được vệ sinh đúng cách. Năng lượng vi sóng có thể thoát ra. Hãy vệ sinh thiết bị thường xuyên và loại bỏ mọi thức ăn còn sót lại ngay lập tức.
- Không nhúng thiết bị vào nước hoặc làm sạch dưới vòi nước.

Chất tẩy rửa
Để đảm bảo các bề mặt khác nhau không bị hư hỏng do sử dụng sai chất tẩy rửa, hãy quan sát các thông tin trong bảng. Giặt kỹ miếng vải xốp mới trước khi sử dụng.


Không sử dụng:



Chất tẩy rửa mạnh hoặc có tính ăn mòn



Dụng cụ cạo kim loại hoặc kính để làm sạch các panel cửa



Dụng cụ cạo kim loại hoặc kính để làm sạch các gioăng cửa




Miếng cọ rửa cứng hoặc bọt biển



Chất tẩy rửa có nồng độ cồn cao

MẶT TRƯỚC THIẾT BỊ


Nước xà phòng nóng:
Lau sạch bằng khăn lau bát đĩa rồi lau khô bằng vải mềm. Không sử dụng các dụng cụ cạo bằng kim loại hoặc thủy tinh để làm sạch.

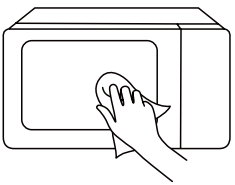

VỆ SINH


TẤM MẶT TRƯỚC THIẾT BỊ

Nước xà phòng nóng:
Làm sạch bằng khăn lau bát đĩa, rồi lau khô bằng khăn vải mềm. Loại bỏ ngay lập tức các vết cặn vôi, dầu mỡ, tinh bột và albumin. Ăn mòn có thể hình thành dưới các mảng hoặc vết bắn thực phẩm này. Không sử dụng chất tẩy rửa thủy tinh hoặc dụng cụ cạo kim loại hoặc thủy tinh để làm sạch.

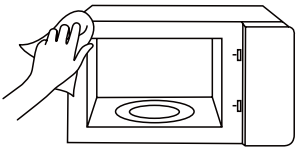


KHOANG THIẾT BỊ

Nước xà phòng ấm hoặc dung dịch giấm:
Làm sạch bằng khăn lau bát đĩa, rồi lau khô bằng khăn vải mềm. Không sử dụng bình xịt lò hoặc bất các tẩy rửa lò nướng mạnh hoặc vật liệu mài mòn. Miếng cọ rửa, miếng bọt biển thô ráp và chất tẩy rửa nồi cũng không phù hợp. Những vật dụng này làm xước bề mặt. Để bề mặt bên trong khô hoàn toàn.

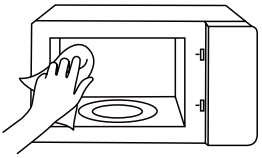

HỐC TRONG KHOANG NẤU

Khăn ẩm:
Không để nước chảy vào bên trong thiết bị qua bộ truyền động đĩa xoay. Lau khô bộ truyền động đĩa xoay bằng khăn.

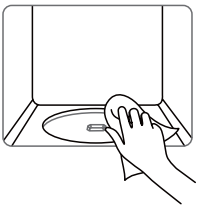

ĐĨA XOAY VÀ VÒNG CON LĂN

Nước xà phòng nóng:
Khi đặt đĩa xoay vào hốc, đảm bảo đĩa lắp đúng khớp vị trí.



CỬA LÒ

Chất tẩy rửa kính:
Lau sạch bằng khăn rửa chén. Không sử dụng dao cạo kính.

XỬ LÝ SỰ CỐ

BÌNH THƯỜNG	
Lò vi sóng gây nhiễu tín hiệu TV	Việc thu sóng radio và TV có thể bị nhiễu khi lò vi sóng hoạt động. Điều này tương tự như hiện tượng nhiễu do các thiết bị điện nhỏ như máy trộn, máy hút bụi và quạt điện gây ra. Đây là hiện tượng bình thường.
Đèn lò mờ	Khi nấu bằng vi sóng ở mức công suất thấp, đèn lò có thể trở nên mờ hơn. Đây là hiện tượng bình thường.
Hơi nước đọng trên cửa lò, khí nóng thoát ra từ khe thông hơi	Trong quá trình nấu, hơi nước có thể thoát ra từ thực phẩm. Phần lớn sẽ thoát ra qua các khe thông hơi. Tuy nhiên, một phần có thể ngưng tụ ở các vị trí mát như cửa lò. Đây là hiện tượng bình thường.
Lò vô tình được khởi động khi không có thực phẩm bên trong.	Nghiêm cấm vận hành thiết bị khi không có thực phẩm bên trong. Điều này rất nguy hiểm.

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ XẢY RA	GIẢI PHÁP
Không thể khởi động lò.	a. Dây nguồn chưa được cắm chặt.	Rút phích cắm ra. Sau đó cắm lại sau 10 giây.
	b. Cầu chì bị đứt hoặc aptomat bị ngắt.	Thay cầu chì hoặc đặt lại aptomat (việc sửa chữa phải được thực hiện bởi nhân viên chuyên môn của công ty chúng tôi).
	c. Ổ cắm gặp sự cố.	Kiểm tra ổ cắm bằng các thiết bị điện khác.
Lò không nóng.	d. Cửa không đóng kín.	Đóng cửa kín.

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, quý khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây. Việc không đăng ký bảo hành đúng thời gian qui định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của quý khách sau này.

- Đăng ký trực tuyến từ website https://www.toshiba-lifestyle.com/vn
- Đăng ký qua kênh zalo chính thức: Toshiba Lifestyle VN
- Gọi điện đến tổng đài miễn phí: 18001529

LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

- Yêu cầu bảo hành từ website https://www.toshiba-lifestyle.com/vn
- Yêu cầu bảo hành qua kênh zalo chính thức: Toshiba Lifestyle VN
- Tổng đài CSKH và tiếp nhận bảo hành: 18001529 (điện thoại miễn phí)
  Thời gian tiếp nhận: 8:00 sáng - 20:00 tối , từ Thứ hai đến Chủ nhật

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên website chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên website
https://www.toshiba-lifestyle.com/vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 18 tháng tính từ ngày xuất kho. Sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hỏng hoặc lỗi linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
- Số máy và tem niêm phong trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Sản phẩm sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc quá định mức thiết kế của nhà sản xuất.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo của sản phẩm bảo hành không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nứt bể hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt.
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba ủy quyền.
- Hư hỏng do quá trình lắp đặt và sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, qui định an toàn của sản phẩm.


#DetailsMatter

INSTRUCTION MANUAL

MICROWAVE OVEN

MW3-MG20PE(BK)

Please review this instruction manual before operating.

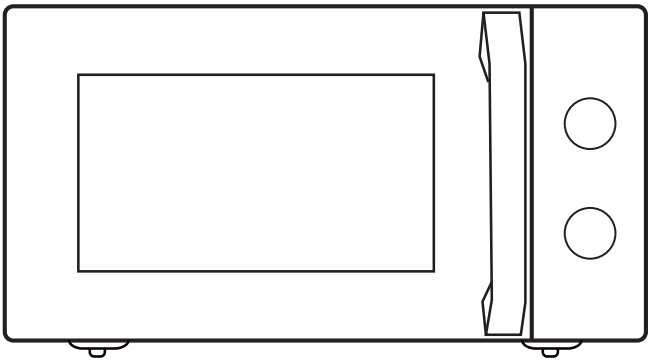

TOSHIBA

CONTENTS

PRODUCT SAFETY

Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy EN-01

Important safety instructions EN-03

To reduce the risk of injury to persons grounding installation EN-07

Cleaning EN-09

Utensils EN-10

Materials you can use in microwave oven EN-11

Materials can not be used in microwave oven EN-13

PRODUCT SETTING

Setting up your oven EN-14

INSTRUCTION FOR USE

Before using for the first time EN-18

Operation EN-19

Cleaning EN-21

MAINTENANCE

Trouble shooting EN-23


NOTE

BEFORE OPERATING THIS PRODUCT, READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. BE SURE TO SAVE THIS BOOKLIST FOR FUTURE REFERENCE.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a). Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b). Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

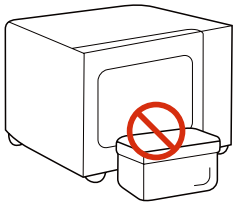

(c). **WARNING**: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

MODEL:	MW3-MG20PE(BK)
RATED VOLTAGE:	230 V~
RATED FREQUENCY:	50 Hz
RATED INPUT(Microwave):	1270 W
RATED OUTPUT(Microwave):	800 W
Gill:	1000 W

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, please read and follow the specific precautions:

Read and follow the specific: "**PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY**".

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.(For appliance with type Y attachment)


WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair

operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.




Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.

If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

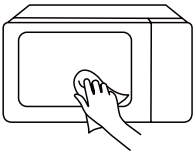

Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly

result in a hazardous situation.

Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

1. staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
2. by clients in hotels, motels and other residential type environments;
3. farm houses;
4. bed and breakfast type environments.

The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

The appliance is intended to be used freestanding.

The rear surface of appliances shall be placed against a wall.


The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

WARNING: When the appliance is operated in the combination mode,

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

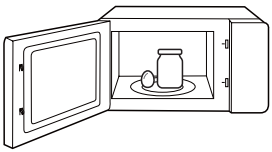

The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)

The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.

Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.

The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

DANGER	Electric Shock Hazard: Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING	Electric Shock Hazard: Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.
This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION



WARNING

Electric Shock Hazard:

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord or extension cord is used:
   (1). The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
   (2). The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
   (3). The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.


UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard:
It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
See the instructions on " **Materials you can use in microwave oven** " **or** " **Materials can not be used in microwave oven** "
There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.


Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 min.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 min cooking time.

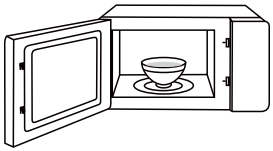


NOTE

KEEP THE CAVITY CLEAN

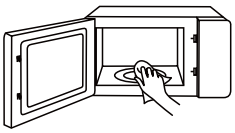




MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

UTENSILS	REMARKS	
 Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.	✓
 Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.	✓
 Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.	✓
 Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.	✓
 Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.	✓
 Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.	✓
 Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.	✓
 Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.	✓

MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

UTENSILS	REMARKS	
 Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.	✓
 Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.	✓
 Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).	✓
 Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.	✓

MATERIALS CAN NOT BE USED IN MICROWAVE OVEN

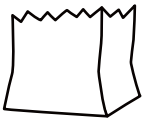
UTENSILS	REMARKS	
 Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.	⊗
 Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.	⊗
 Metal or metal trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.	⊗
 Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.	⊗
 Paper bags	May cause a fire in the oven.	⊗
 Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.	⊗
 Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.	⊗

PRODUCT SETTING


SETTING UP YOUR OVEN

NAMES OF MICROWAVE OVEN PARTS AND ACCESSORIES

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.



Instruction Manual

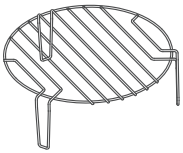


Grill Rack

(Can only be used without microwave function and must be placed on the glass tray.)



Glass Tray
(Can be used under all functions)

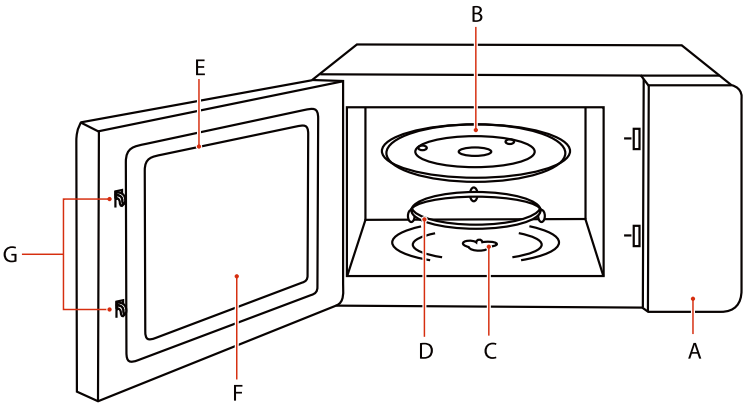


A. Control panel
B. Glass tray
C. Turntable shaft
D. Turntable ring assembly
E. Door assembly
F. Observation window
G. Safety interlock system


SETTING UP YOUR OVEN

TURNTABLE INSTALLATION

Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place.
For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed from the turntable shaft.
Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.
How to put the turntable in place:

1. Place the turntable ring assembly ③ into the recess in the cooking compartment.
2. Place the glass tray ① on the turntable ring assemblies ③ .
   Fit the raised, curved lines in the center of the glass tray bottom between the three spokes of the shaft. Make sure that the glass tray ① engages in the turntable shaft ② in the center of the cooking compartment floor. The rollers on the shaft should fit inside the turntable bottom ridge.

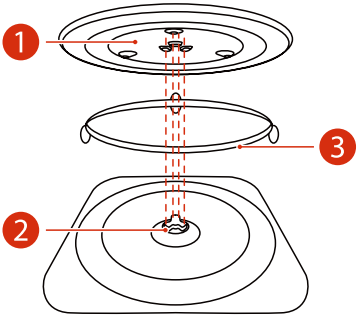

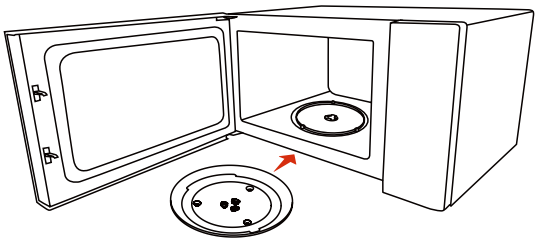

NOTE

- Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- Never restrict the movement of the turntable.
- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.


SETTING UP YOUR OVEN

COUNTERTOP INSTALLATION

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.
Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

INSTALLATION

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.
   a. The minimum installation height is 85cm.
   b. The rear surface of appliance shall be placed against a wall.
      Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
   c. Do not remove the legs from the bottom of the oven.
   d. Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
   e. Place the oven as far away from radios and TV as possible.
      Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception..

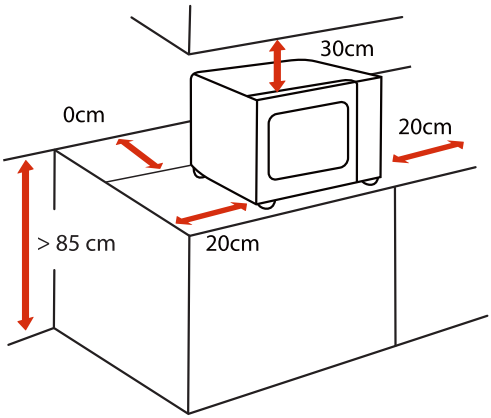


SIDE	DISTANCE (INCHES/CM)
Top	30cm
Left	20cm
Right	20cm
Behind	0cm
Front	Open

SETTING UP YOUR OVEN

2. Plug microwave oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

NOTE

- Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance.
  If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be avoid.

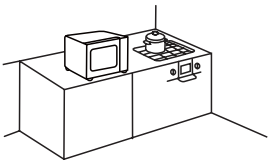



The accessible surface may be hot during operation

INSTRUCTION FOR USE

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

The appliance may produce unpleasant odors when it is used for the first time.
This section tells you what you need to do before using your microwave to prepare food for the first time. Read the section entitled "**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**" beforehand on page 3.

Before you can use your new appliance, you will need to put the turntable in place correctly. You must also clean the cooking compartment and accessories.


NOTE

- Never use the appliance without the turntable.
- Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.

OPERATION

CONTROL PANEL AND FEATURES

Operation Instructions

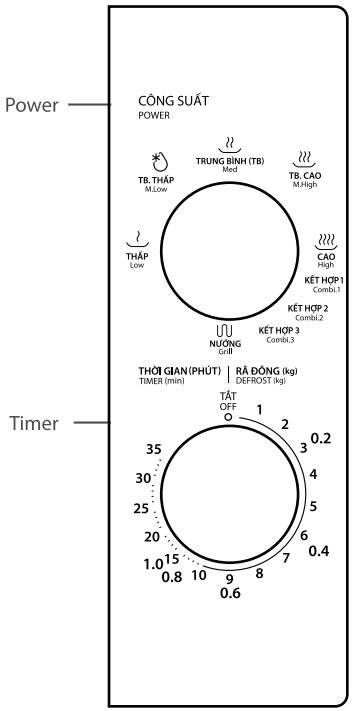

1. To set cooking power by turning the power knob to desired level.

2. To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.

3. The microwave oven will automatically start cooking after power level and time are set.

4. After the cooking time is up, the unit will "Dong" to stop.

5. If the unit is not in use, always set time to " TẮT OFF ".

FUNCTION/POWER	OUTPUT	APPLICATION
THẤP Low	17% micro.	Soften ice cream
TB. THẤP M.Low	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
TRUNG BÌNH (TB) Med	55% micro.	Stew, fish
TB. CAO M.High	77% micro.	Rice, fish, chicken, ground meat
CAO High	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage
NƯỚNG Grill	100% grill	Sausage, Lamb, Kabobs, Seafood, Steak
KẾT HỢP 1 Combi.1	80% grill 20% micro.	Chicken pieces, Chicken breasts, Pork chops
KẾT HỢP 2 Combi.2	70% grill 30% micro.	Whole chicken
KẾT HỢP 3 Combi.3	60% grill 40% micro.	Baken bread, Slice food

NOTE

- When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched o by turning the timer switch to 0 (zero).
- Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

CLEANING

With good care and cleaning, your appliance will retain its appearance and remain fully functioning for a long time to come. We will explain here how you should correctly care for and clean your appliance.

WARNING

- Scratched glass in the appliance door may develop into a crack. Do not use a glass scraper, sharp or abrasive cleaning aids or detergents.
- The surface of the appliance may become damaged if it is not cleaned properly. Microwave energy may escape.
  Clean the appliance on a regular basis, and remove any food remnants immediately.
- Do not immerse the appliance in water or clean under a jet of water.

Cleaning agent
To ensure that the different surfaces are not damaged by using the wrong cleaning agent, observe the information below. Wash new sponge cloths thoroughly before use.


Do not use:



Harsh or abrasive cleaning agents



Metal or glass scrapers to clean the door panels



Metal or glass scrapers to clean the door seal




Hard scouring pads or sponges



Cleaning agents with a high alcohol content

APPLIANCE FRONT


Hot soapy water:
Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth.
Do not use metal or glass scrapers for cleaning.

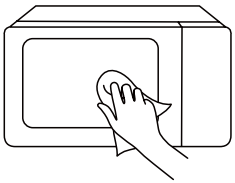

CLEANING


APPLIANCE FRONT PLATE

Hot soapy water:
Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth. Remove splashes and patches of limescale, grease, starch and albumin immediately. Corrosion can form under these patches or splashes. Do not use glass cleaners or metal or glass scrapers for cleaning.

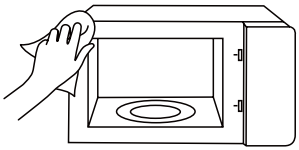


APPLIANCE CAVITY

Hot soapy water or vinegar solution:
Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth. Do not use oven spray or any other aggressive oven cleaners or abrasive materials. Scouring pads, rough sponges and pan cleaners are also unsuitable. These items scratch the surface. Allow the interior surfaces to dry completely.

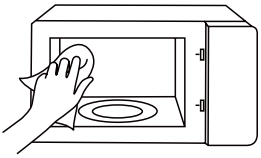

RECESS IN THE COOKING COMPARTMENT

Damp cloth:
Water must not be allowed to run into the appliance through the turntable drive. Dry the turntable drive with a cloth.

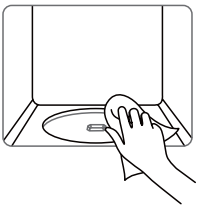

TURNTABLE AND ROLLER RING

Hot soapy water:
When placing the turntable back into its recess, it must engage properly.



DOOR PANEL

Glass cleaner:
Clean with a dish cloth. Do not use glass scrapers.

TROUBLE SHOOTING

NORMAL	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
Oven can not be started.	a. Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	b. Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	c. Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	d. Door not closed well.	Close door well.

#DetailsMatter