

この手順書は、東芝エアコン「DRシリーズ」を代表として、HA機器の接続方法について説明しています。

### お願い

- HA機器を接続するときは、各種コネクタ類ははずさないで作業してください。
- HA機器を接続するときは、エアコンの運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。


東芝フェミニティシステムを利用するときは、HAアダプタ（東芝フェミニティ用）を下記の手順で接続してください。  
ホームコントロールシステムなどのHA機器を使用するときは、次ページをご覧ください。

## HAアダプタ（東芝フェミニティ用）の接続について

### 1. 前面パネルを開ける

前面パネルの下縁の左右両端に手を掛け、手前に引いてから、カクッと止まる位置まで引き上げる。

※前面パネルをさらに開くと、前面パネルを固定しているアームがはずれて落ちるおそれがあります。

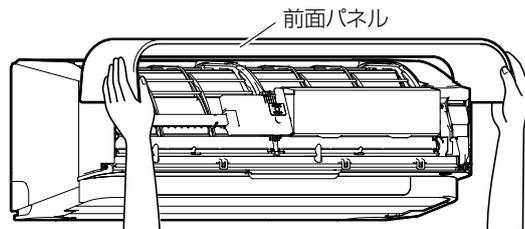

### 2. HAアダプタを取り付ける

1. 前面パネルを開け、アダプタカバー（固定ねじ1本）と電気部品カバー（固定ねじ2本）をはずします。




2. 基板上的HAコネクタ（CN212）にサービス部品のHAリードの4Pコネクタ側を接続し、HAリードを配線経路に収めます。

3. 電気部品カバーを取り付け、ねじ固定します。左右のねじの長さが異なりますので（左：短、右：長）、ご注意ください。

4. HAアダプタ（東芝フェミニティ用）をHAリードに接続します。


5. HAアダプタをボックス内に収納します。

6. アダプタカバーを取り付け、ねじ固定します。

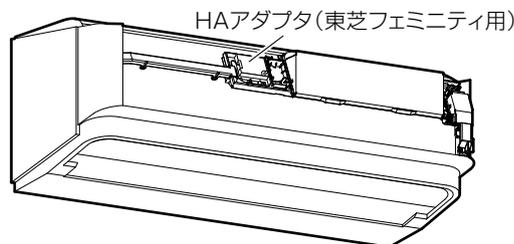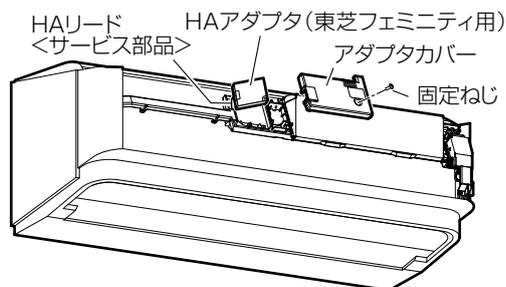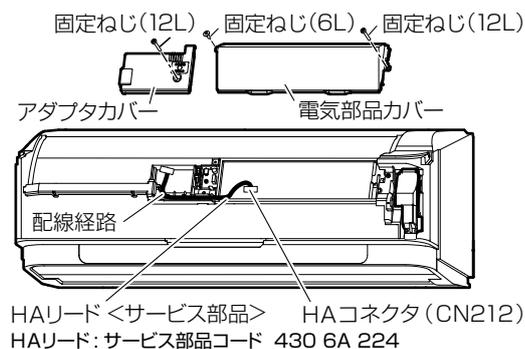

### 3. 前面パネルを閉める

前面パネルを閉め、下2カ所を押さえる。

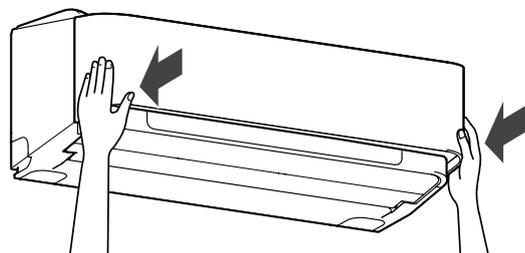


## HA機器の接続について

ホームコントロールシステムなどのHA機器を使用するときは、下の手順で接続してください。

### 1. 前面パネルを開ける

前面パネルの下縁の左右両端に手を掛け、手前に引いてから、カクッと止まる位置まで引き上げる。

※前面パネルをさらに開くと、前面パネルを固定しているアームがはずれて落ちるおそれがあります。

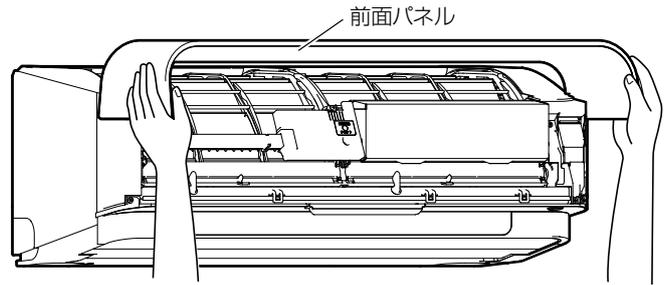


### 2. HA機器用リード線を取り付ける

1. 基板上的HAコネクタ(CN212)にHA機器のリード線を接続し、リード線を配線経路に収めます。


2. 電気部品カバーを取り付け、ねじ固定します。左右のねじの長さが異なりますので(左:短、右:長)、ご注意ください。

3. アダプタカバーを取り付け、ねじ固定します。

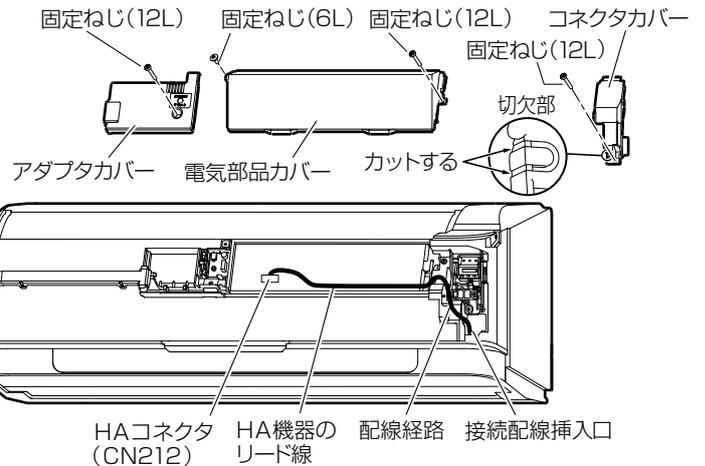

4. コネクタカバーの切欠部をカットし、カットした部分にHA機器のリード線をはめ込み、接続配線挿入口から室内ユニット後方に引き出します。

5. コネクタカバーの上部を引っ掛け、下部をねじ固定します。

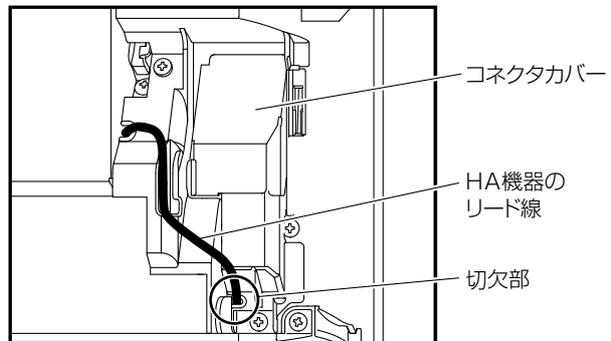

### 3. 前面パネルを閉める

前面パネルを閉め、下2カ所を押さえる。

