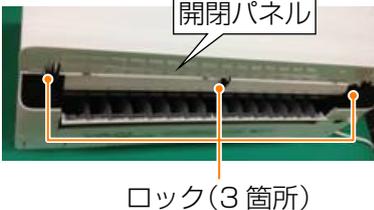
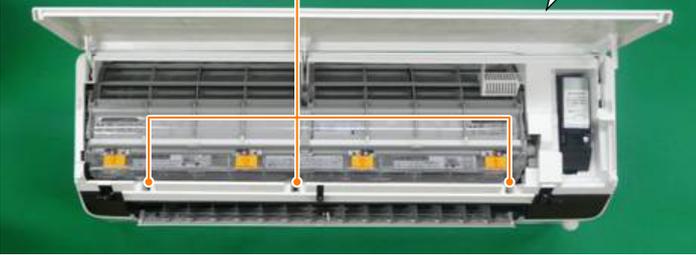
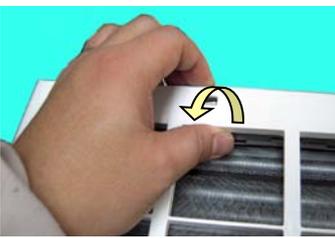


この手順書は、HA 機器を東芝エアコン EDT シリーズに接続するためのものです。

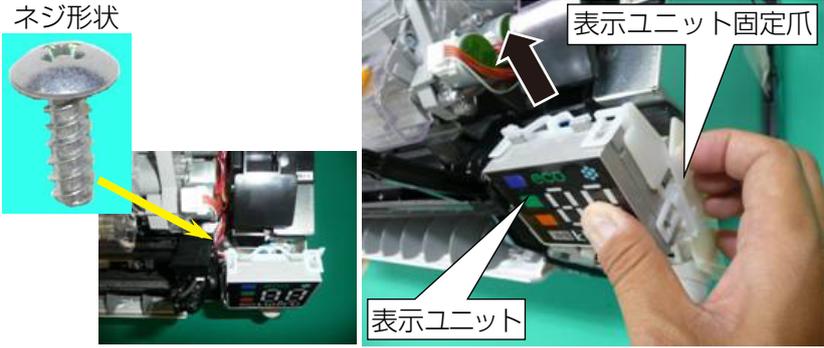
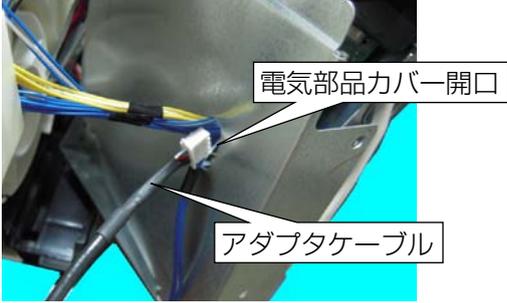
お願い

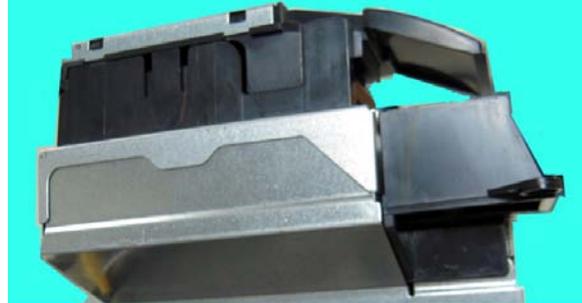
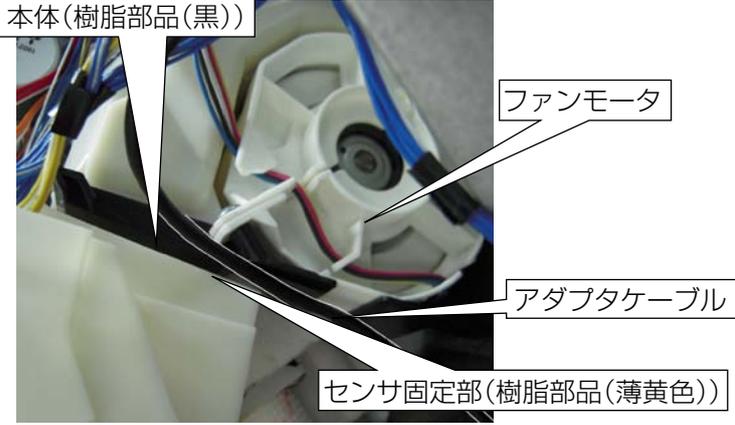
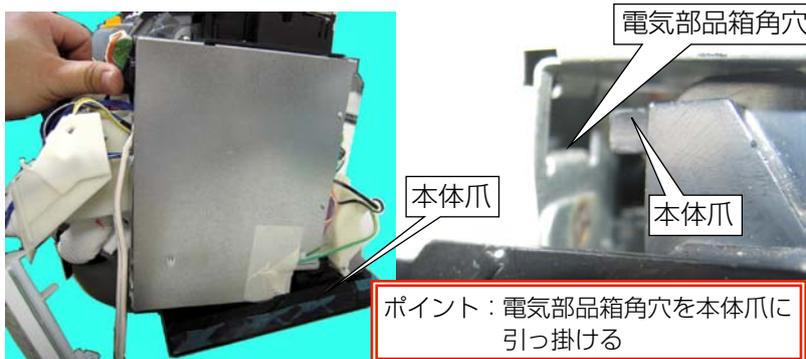
- HA 機器を接続するため電気部品箱を本体からはずしますが、各種コネクタ類ははずさないで作業してください。
- パネルを取りはずすときは、リモコン操作で開閉パネルを開いた後、電源プラグをコンセントから抜いてください。

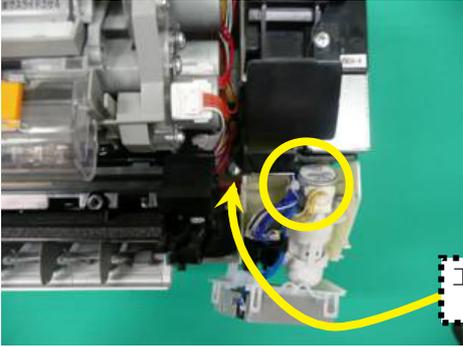
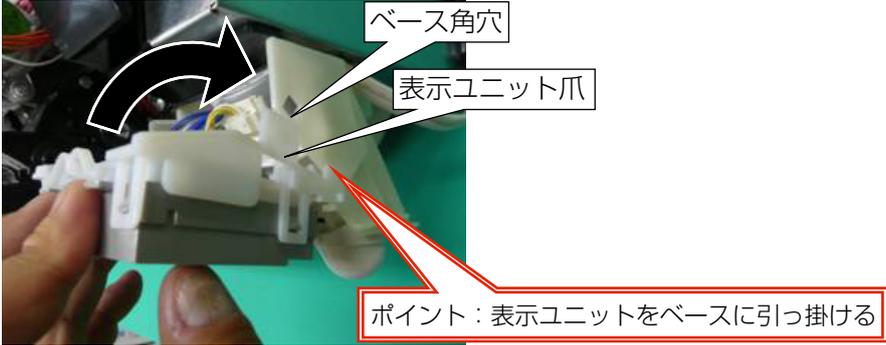
本体パネルの取りはずし

工程	項目	作業内容	注意事項等
1	前作業	エアコン室内機本体を梱包箱から取出し、ポリエチレンカバー・注意書・保護テープを剥がす	
2	開閉パネルをはずす	<p>開閉パネルを開き、ロックを解除し、手前に引抜き、はずす</p>   <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>開閉パネルの開き方</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電源プラグを挿す 2. リモコンから「ピコ空清」を送信 3. 開閉パネルが全開になったら電源プラグを抜く </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>ロックを左にスライドし解除する(3箇所)</p> </div>	開閉パネルは、手で開かないで下さい (モータ保護のため)
3	本体パネル固定ネジをはずす	<p>前面パネルを開き、3箇所のネジをはずす</p>  	
4	本体パネルをはずす	<p>本体パネルの天面爪(5箇所)をはずし、本体パネルをはずす</p>   <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>ポイント：本体パネルは、後縁を持って左右に拵げながらはずす</p> </div>	本体パネルの上縁に指先を掛けて、めくる様にしてははずして下さい
			

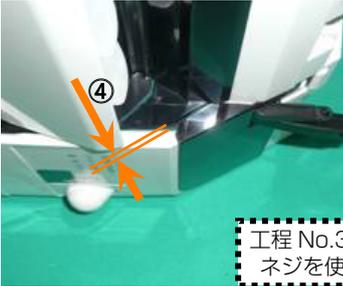
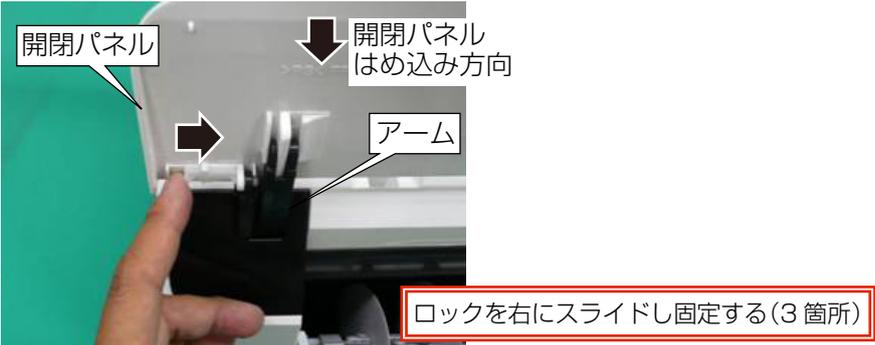
アダプタケーブルの接続&引き回し

工程	項目	作業内容	注意事項等
5	電気部品箱をはずす①	<p>表示ユニットをはずし、電気部品箱固定ネジをはずす</p> <p>ネジ形状</p> 	表示ユニット固定爪を指先ではずしながら表示ユニットを矢印方向に抜きはずして下さい
6	電気部品箱をはずす②	<p>電気部品箱を浮かし、電気部品カバー固定ネジをはずし、電気部品カバーをはずす</p> <p>電気部品カバー</p> <p>電気部品カバー固定ネジ</p> <p>ネジ形状</p> <p>ポイント：電気部品カバーは矢印方向にずらす</p> 	コネクタ類を外さないうで作業を行うため、電気部品カバーは完全にはずせません
7	アダプタケーブル取付け①	<p>電気部品カバー開口にアダプタケーブルを通す</p> <p>電気部品カバー開口</p> <p>アダプタケーブル</p> 	
8	アダプタケーブル取付け②	<p>基板の HA 端子にアダプタケーブルを接続する</p> <p>制御基板</p> <p>HA 端子 (CN212)</p> <p>アダプタケーブル</p> <p>ポイント：各種コネクタがはずれないように注意して、電気部品カバーを開いて下さい(大きく開くとコネクタがはずれる恐れがあります) その際、板金部品で怪我をしないように注意して下さい</p> 	接続作業する際、板金部品のエッジで怪我をしない様、手袋着用して下さい

工程	項目	作業内容	注意事項等
9	電気部品 カバー取付け	<p>電気部品カバーを元通り取付け、ネジ固定する</p>  <p>ポイント：電気部品カバーを矢印方向にスライドさせて取付ける その際、左図の○部分が相手部品の下側に潜り込むように取付ける</p> <p>電気部品カバー取付け後</p>  <p>ネジ形状</p>  <p>工程 No.6 ではずしたネジを使用すること</p> <p>ポイント：電気部品カバーのネジ止めを忘れずに！</p>	
10	アダプタ ケーブルの 処理	<p>アダプタケーブルの処理を行う アダプタケーブルは、本体（樹脂部品（黒））とセンサ固定部（樹脂部品（薄黄色））の間のスペースに通す</p> 	
11	電気部品箱 取付け	<p>電気部品箱を本体に取付ける</p>  <p>ポイント：電気部品箱角穴を本体爪に引っ掛ける</p>	

工程	項目	作業内容	注意事項等
12	電気部品箱 固定	電気部品箱を本体にネジ固定する 表示ユニットのリード線は○部に通す   <p>ネジ形状</p> <p>工程 No.5 ではずした ネジを使用すること</p>	取り外し方 (No.5) の逆の手順で作業し て下さい
13	表示ユニット 取付け	表示ユニット爪をベース角穴に固定する  <p>ベース角穴</p> <p>表示ユニット爪</p> <p>ポイント：表示ユニットをベースに引っ掛ける</p>	表示ユニットを矢印 方向にカチッと音が するまで倒し、固定 して下さい (左右とも)

本体パネルの取付け

工程	項目	作業内容	注意事項等
14	本体パネル 取付け	本体パネルを取付け、下記を確認してネジ固定する (3箇所) ①アゴ部爪が確実に入っていること ②天面爪 (5箇所) が確実に入っていること ③駆動機構部のアームが、パネル角穴を通っていること (3箇所) ④吹出口右側の本体 - パネル間クリアランスが均一なこと   <p>ネジ形状</p> <p>工程 No.3 ではずした ネジを使用すること</p>	④のクリアランスが 広い場合、表示ユニ ットがずれているこ とが考えられますの で、再組立して下さ い
15	開閉パネル 取付け	開閉パネルをアームにはめ込み、ロック (3箇所) する。  <p>開閉パネル</p> <p>開閉パネル はめ込み方向</p> <p>アーム</p> <p>ロックを右にスライドし固定する(3箇所)</p>	開閉パネルは、手で 閉じないで下さい (モータ保護のため)

工程	項目	作業内容	注意事項等
16	確認	<p>電源プラグを挿し、リモコンで冷房または暖房運転を行い、下記①～④を確認する</p> <p>①開閉パネルが動作すること ②水平ルーバが動作すること ③人感センサが動作すること ④表示部が点灯すること</p> <p>確認後「停止」ボタンを押して運転を停止する</p>	
17	東芝エアコン用アダプタの固定	<p>東芝エアコン用アダプタは電気部品箱上方に固定する このとき、エアコンの吸込口にかからないようにすること</p>	

