

この手順書は、東芝エアコン「SDRシリーズ」を代表として、HA機器の接続方法について説明しています。

お願い

- HA機器を接続するときは、各種コネクタ類ははずさないで作業してください。
- HA機器を接続するときは、エアコンの運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。


東芝フェミニティシステムを利用するときは、HAアダプタ(東芝フェミニティ用)を下記の手順で接続してください。
ホームコントロールシステムなどのHA機器を使用するときは、次ページをご覧ください。

HAアダプタ(東芝フェミニティ用)の接続について

1. 前面パネルを開ける


前面パネルの下縁の左右両端に手を掛け、手前に引いてから、カックと止まる位置まで引き上げる。

※前面パネルをさらに開くと、前面パネルを固定しているアームがはずれて落ちるおそれがあります。

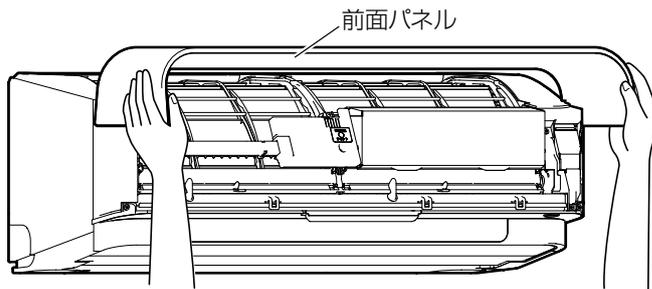


2. HAアダプタを取り付ける

1. 固定ねじ(1本)をはずして、アダプタカバーをはずす。
2. 接続用リード線を取り出し、別売のHAアダプタ(東芝フェミニティ用)に接続する。

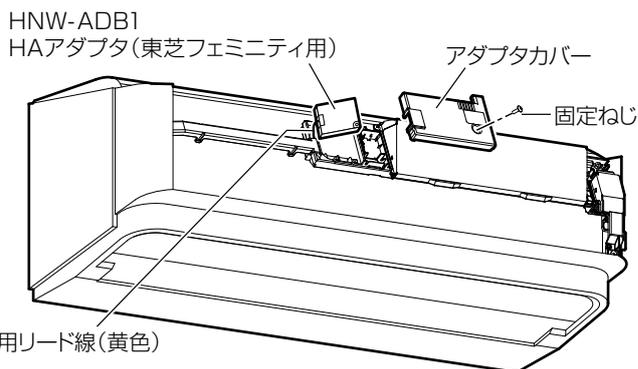


3. HAアダプタをボックス内に収納する。

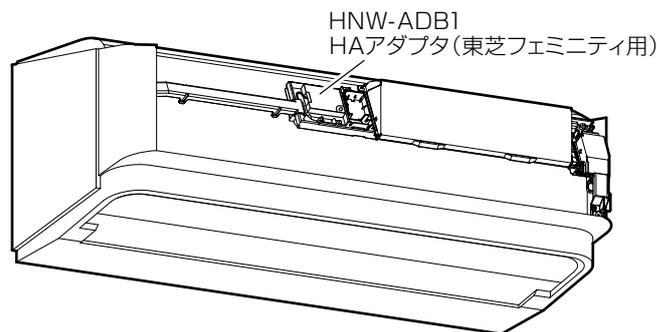

4. アダプタカバーを取り付け、ねじ固定する。

3. 前面パネルを閉める

前面パネルを閉め、下2カ所を押さえる。

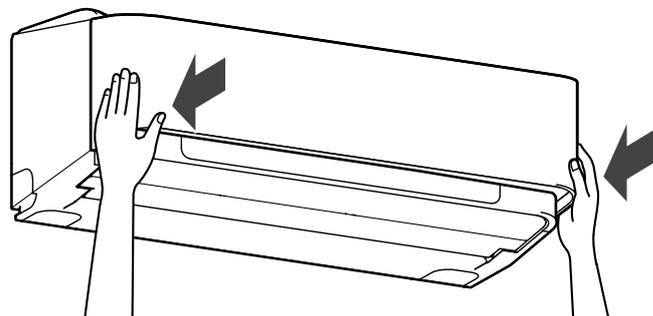


HA機器の接続について

室内ユニットにHAアダプタ(東芝フェミニティ用)の接続用リード線が付いています。ホームコントロールシステムなどのHA機器を使用するときは、下の手順で接続してください。

1. 前面パネルを開ける

前面パネルの下縁の左右両端に手を掛け、手前に引いてから、カクッと止まる位置まで引き上げる。

※前面パネルをさらに開くと、前面パネルを固定しているアームがはずれて落ちるおそれがあります。

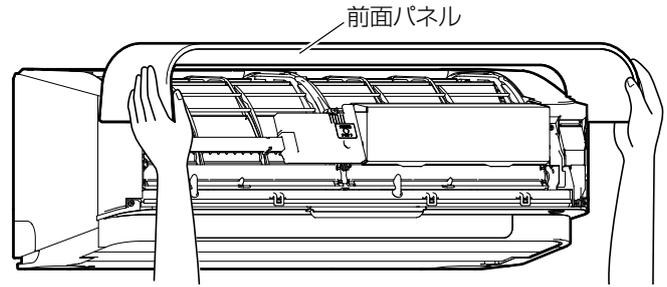


2. HAアダプタ接続用リード線ははずす

1. アダプタカバー(固定ねじ1本)をはずし電気部品カバー(固定ねじ2本)ならびにコネクタカバー(固定ねじ1本)をはずす。

2. 基板上的HAコネクタ(CN212)に取り付けてあるHAアダプタ接続用リード線(黄色)のコネクタを基板からはずす。

<エアコン据付後>に「HA機器」を接続する場合、室内機本体右側のプッシングをはずし、Fケーブルを通してケーブルガイド内にHA機器のリード線を通し、基板上的HAコネクタ(CN212)に接続してください。

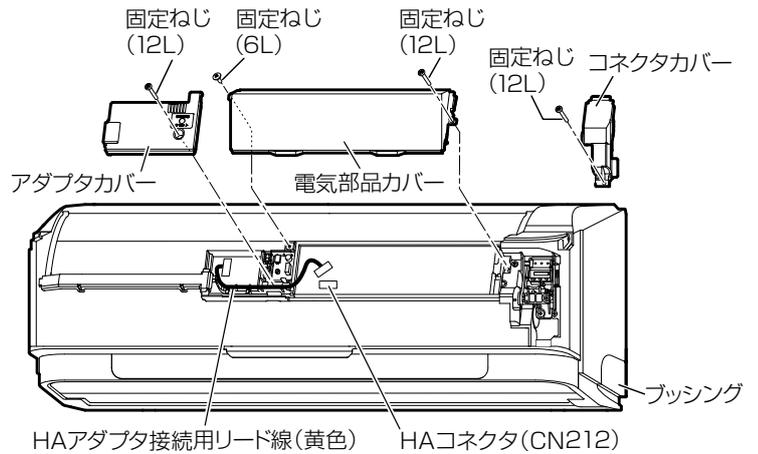

3. HA機器用リード線を取り付ける

1. HA機器用のリード線を基板上的HAコネクタ(CN212)に接続し、リード線を配線経路に納める。



2. 電気部品カバーを取り付け、ねじ固定する。

※左右のねじの長さが異なりますので(左:6L、右:12L)、ご注意ください。

3. アダプタカバーを取り付け、ねじ(12L)固定する。

4. コネクタカバーの切欠部をカットし、カットした部分にHA機器のリード線をはめ込む。

5. コネクタカバーを取り付ける。

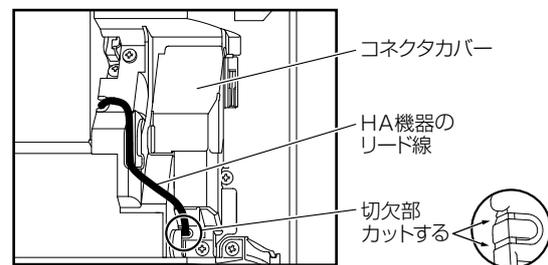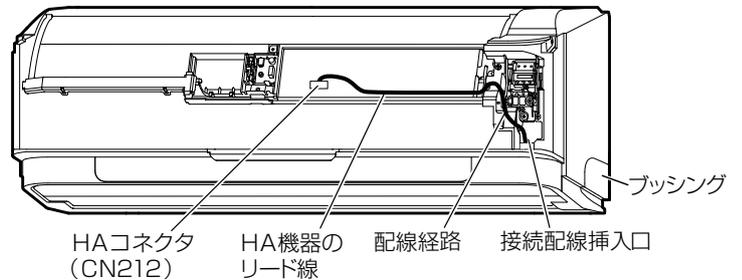

4. 前面パネルを閉める

前面パネルを閉め、下2カ所を押さえる。

