

## 「洗剤・柔軟剤 自動再注文」方法

※「洗剤・柔軟剤 自動再注文」に対応の洗濯機は、TW-127XP1および2022年以降発売のWi-Fi搭載機種です。

洗剤・柔軟剤オンライン購入で購入先をAmazonに設定すると、Amazon Alexaが提供する消費財の再注文サービスを利用します。

(※サービスの利用には別途Amazonのサービス規約に合意頂く必要があります)

洗濯中の洗剤・柔軟剤の使用量を計測し、Amazon Alexaを通じて在庫量が少なくなったタイミングでメールやEchoデバイスから通知を受けて都度再注文するモードや、事前に設定した本サービスに対応している商品を自動で再注文できます

### 事前準備


Amazonで洗剤・柔軟剤自動再注文を利用するためには、以下の事前準備が必要となります。

- ・「IoLIFE」アプリに「洗濯機」を登録している
- ・Amazonアカウントを取得している
- ・「Amazon Alexa」アプリをインストールしている
- ・「Amazon Alexa」アプリにログインしている

また、Amazon Alexaの「IoLIFE」スキルの有効化・アカウントリンクを行います。

すでに別サービスでAmazon Alexaの「IoLIFE」スキルを有効化・アカウントリンクしている場合は表示される画面が一部異なります。

はじめてAmazon Alexaで「IoLIFE」スキルを有効化・アカウントリンクする

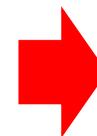

P.2へ進み、  
設定してください

すでにAmazon Alexaで「IoLIFE」スキルを有効化・アカウントリンク済み



スキルを無効にしてから  
P.2へ進み、設定してください  
※スキルを無効にする方法はP.8を参照ください

## 「IoLIFE」アプリから、「洗剤・柔軟剤 自動再注文」を設定する（Amazon Alexaとアカウントリンクする前）



「Amazon Alexaアプリで設定を開始する」をタップすると「Amazon Alexa」アプリが起動します。引き続き設定を進めるために次ページを参照ください。

※「Amazon Alexa」アプリをインストールしていない場合は、ブラウザが起動します。事前に「Amazon Alexa」アプリのインストールをお願いします。

※画面イメージは開発時点のものです。アプリのアップデート等で予告なく変更する場合があります。

# 「Amazon Alexa」アプリで、「洗剤・柔軟剤 自動再注文」を設定する（1 / 5）

IoLIFEとAmazon Alexaのアカウントをリンクします。



# 「Amazon Alexa」アプリで、「洗剤・柔軟剤 自動再注文」を設定する（2 / 5）

「IoLIFE」アプリで接続した洗濯機を検出します。

13:05 端末を検出  
Alexaでスマートホーム端末を使用するには、まず端末を検出してください。

13:08 接続するデバイスを検出中...  
これには45秒ほどかかる場合があります

13:09 セットアップ  
デバイスを1個検出・接続済み  
デバイスがAlexaアカウントに追加されました。続いて、このデバイスをセットアップします。

13:09 セットアップ  
現在使用中の消費財の残量を入力してください  
Alexaはデバイスの使用状況とお客様のAmazonでの注文履歴を基に消費財の使用状況を把握します。

1. 洗剤  
- 300.00 + ml

2. 柔軟剤  
- 200.00 + ml

あとで入力する 次へ

新しいデバイスが見つかりませんでした。

デバイスがすでにセットアップ済みかどうかを...  
接続されているデバイスを表示

もう一度試す

接続に関するヘルプ

カスタマーサービスに電話

カスタマーサービスにEメール

閉じる

デバイスが見つからなかった場合、アカウントリンクが有効になっていること、「IoLIFE」アプリに登録したいデバイス（洗濯機）が接続されているか確認してください。

自動投入タンク内の残量（ml）と手持ちの在庫量（ml）の合計を入力してください。自動投入タンクが満タンの場合、それぞれのタンク容量の目安は下記になります。  
洗剤タンク容量：約890ml、柔軟剤タンク容量：約590ml


自動投入タンク

買い置き在庫

液体洗剤

柔軟剤

# 「Amazon Alexa」アプリで、「洗剤・柔軟剤 自動再注文」を設定する（3 / 5）

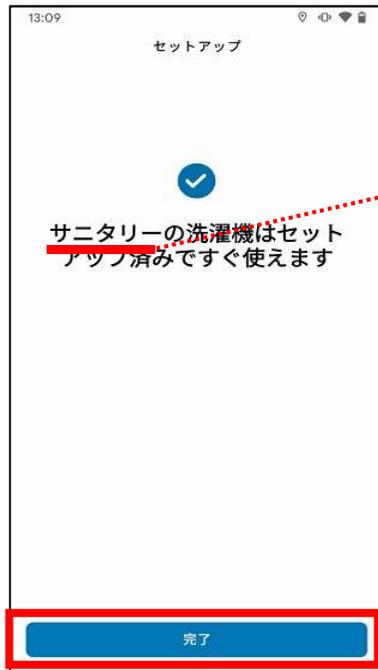

「IoLIFE」アプリで設定した洗濯機の「設置場所」が表示されます。  
※名前は後から変更できます。

「IoLIFE」アプリの設置場所は以下の画面で確認できます。



以上の設定が完了すると、残量が少なくなったときAmazonからメールのお知らせが届くようになります。  
残量が少なくなったとき自動再注文（スマートリオーダー）を設定する場合は、次項以降の設定をおこなってください。

# 「Amazon Alexa」アプリで、「洗剤・柔軟剤 自動再注文」を設定する（4 / 5）



設定したデバイス（洗濯機）を選択します。

# 「Amazon Alexa」アプリで、「洗剤・柔軟剤 自動再注文」を設定する（5 / 5）

自動再注文する洗剤、柔軟剤を設定します。



お届け先住所とお支払い方法は、Amazonの1-Click設定画面で変更できます。

以上で設定は完了です。  
設定が完了するとAmazonからメールが届きます。

# 「Amazon Alexa」で「IoLIFE」スキルを無効にする

1. 「Amazon Alexa」アプリを起動する。

2. 「その他」をタップ



3. 「スキル・ゲーム」をタップ



4. 「IoLIFE」をタップ



5. 「スキルを無効にする」をタップ



スキルを無効にした後の設定方法は、P.3を参照ください。

※「Amazon Alexa」アプリの画面イメージは2022.04.05時点のものです。

# 「Amazon Alexa」アプリで、洗剤・柔軟剤の残量を変更する



「Amazon Alexaアプリ」でデバイスの登録が完了している場合は「IoLIFE」アプリから「スマート再注文デバイス」の画面を開いて設定を変更することもできます。 ※スキルが有効になっている必要があります

「IoLIFE」アプリ

ブラウザ



①「消費財の残量が少なくなったら」の項目が「スマートリオーダー」または「通知する」のとき、②「現在の使用状況と在庫」から残量を変更できます。

# 「Amazon Alexa」アプリで、自動再注文する商品を変更する



「Amazon Alexaアプリ」でデバイスの登録が完了している場合は「IoLIFE」アプリから「スマート再注文デバイス」の画面を開いて設定を変更することもできます。 ※スキルが有効になっている必要があります

「IoLIFE」アプリ

ブラウザ



①「消費財の残量が少なくなったら」の項目が「スマートリオーダー」のとき、②「商品」から商品を変更できます。