

IoLIFE

ジャー炊飯器編



3つのステップで、IoLIFE対応炊飯器を登録し、使うことができます。

STEP1 :
アプリをインストールして
ユーザー登録

STEP2 :
アプリに炊飯器の情報を登録

STEP3 :
炊飯器をインターネットに接続

インターネット環境をチェック

スマートフォンのほか、無線LANルーターなどのインターネット回線が必要です。



※Android8.0以降のスマートフォン、iOS14.0以降のiPhoneに対応しています。

- ・全てのスマートフォンの動作を保証するものではありません
- ・タブレットは動作保証外です

※接続にあたってはスマートフォンを無線LANルーターの2.4GHz帯 (IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n)に接続する必要があります
※モバイルルーターには対応していません。（動作保証していません。）

アプリをインストールしてユーザー登録

1 「IoLIFE」アプリをインストールして起動



Android の場合



iPhone の場合



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toshiba_lifestyle.apps.iolife



<https://apps.apple.com/jp/app/id1414830370>

2 「IoLIFE」アプリを起動して「新規登録」をタップ



- 3 「メールアドレス」を入力し「次へ」をタップして、ポップアップの「送信」をタップ




- 4 ご登録されたアドレスに、IoLIFE事務局 (info@iolife.toshiba-lifestyle.com) から「確認コード」の記載されたメールが届きます。

メールが届かない場合は「よくあるご質問：[アプリ]ユーザー登録の確認メールが届かない」の項目を参照してください。

このメールに記載された「確認コード」（6桁の数字）を入力し「次へ」をタップ



<https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?id=2200>

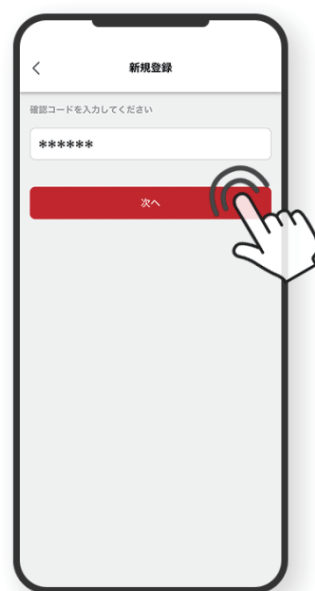

- 5 「パスワード」を設定し「次へ」をタップ



パスワードは、8文字以上の英数字、記号 (!、#、\$、%、^、_、+、-、*)で英、数、記号の2つ以上を組み合わせ設定してください。

ユーザー登録完了

設定したメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。

IoLIFEの一部機能は家電を登録しなくてもご利用いただけますが、家電コントロールなどIoLIFEをより便利にお使いいただくには、アプリに家電を登録いただく必要があります。以下の手順に進んでアプリに家電を登録してください。



アプリに炊飯器の情報を登録

このセクションではアプリ内の「①家電登録前の準備」「②家電情報を入力」について解説しています。

最初に以下のページで、IoLIFE対応機種であることを確認してください。

IoLIFE対応炊飯器機種一覧はこちら



<https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/iolife/app/models-list/#anchor-5>

IoLIFE対応機種であることが確認できたら、以下の手順にしたがって炊飯器を登録してください。

- 1 スマートフォンを2.4GHzの無線LANルーターに接続してください。

炊飯器を接続する無線LANルーターに接続してください。すでに接続されている場合は、必要ありません。



ルーターによっては2.4GHzのほかに5GHzなどの帯域がある場合があります。ここでは**2.4GHz**に接続してください。他の帯域に接続すると炊飯器が接続できません。詳しくは、「よくあるご質問：[[アプリ](#)]スマートフォンの無線LANルーターへの接続方法を教えてください」をご覧ください。



<https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?id=2215>

- 2 「IoLIFE」アプリを開いて「家電を追加」をタップ



3 家電登録前の準備について画面に従って進む

はじめて炊飯器を登録する場合は「新しく家電を登録する」をタップ


家族が登録済みの炊飯器を使いたい場合は「よくあるご質問：[\[アプリ\]1台の家電を2人以上で操作したい](https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?id=2218)」をご覧ください。



<https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?id=2218>

「家電を登録する」をタップ


「炊飯器」をタップ

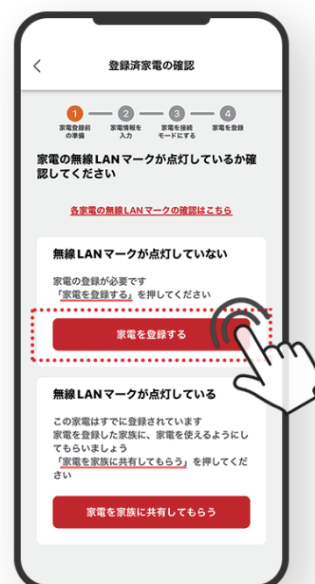

4 登録家電情報を入力

炊飯器本体背面にあるQRコードをスキャンすると、自動的に入力されます。

1. 「QRコードをスキャン」をタップ

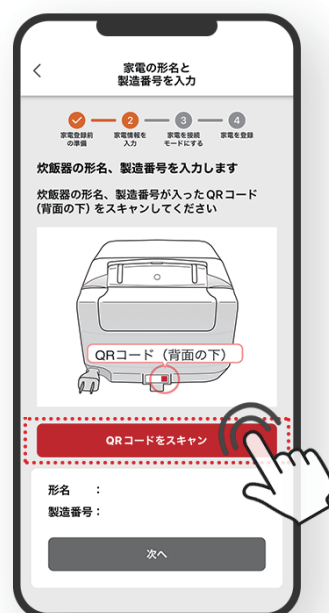

2.起動したカメラでQRコードをスキャン
→「形名」と「製造番号」が表示されるので、
「保存」や「OK」を押すと自動で入力されます。



QRコードは炊飯器の本体背面にあります。
IoLIFE登録用のQRコードを読み取ってください。



3.「次へ」をタップ



4.「名前」と「設置場所」を入力し「次へ」をタップ

※入力した「名前」は、アプリのホーム画面（家電コントロール）に表示されます。
※複数の炊飯器をアプリで使用する場合は、判別しやすい「名前」にしてください。



炊飯器をインターネットに接続 2025年以降に発売された機種（RC-10ZWXなど）

このセクションではアプリ内の「**③家電を接続モードにする**」「**④家電を登録**」について解説しています。

1 炊飯器の登録に必要となるBluetooth®、位置情報、ローカルネットワークの設定及び権限を許可して「次へ」をタップ

※“ローカルネットワーク”はiPhoneにのみ表示されます。



2 画面にしたがって、接続する無線LANルーターのSSIDとパスワードを入力する

本製品は**2.4GHz**に接続します。他の帯域に接続すると炊飯器が接続できません。



スマートフォンの無線LANルーターへの接続方法については「よくあるご質問：[アプリ]スマートフォンの無線LANルーターへの接続方法を教えてください」をご覧ください。



<https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?id=2215>


3 炊飯器本体画面を操作して炊飯器を接続モードにする



炊飯器本体画面の左下「」を押す




「無線LAN接続」を押す

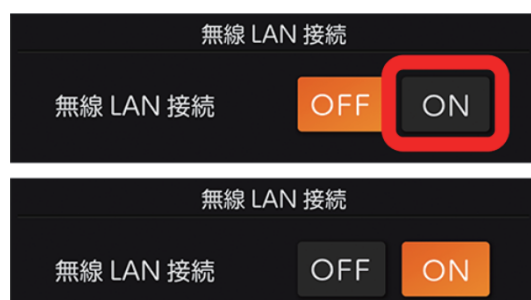


「ON」を押す



「接続設定する」を押す

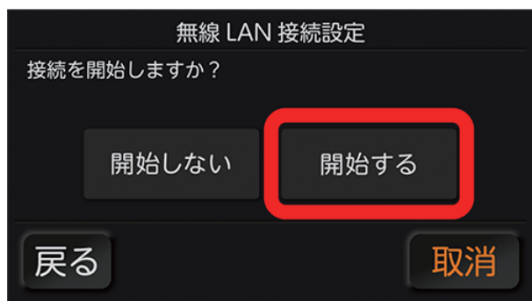

「開始する」を押す

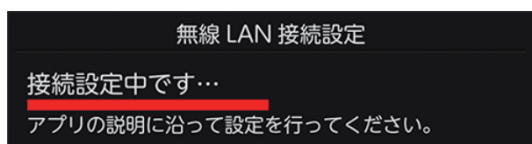

画面が“接続設定中です…”になります。

4 アプリ画面を右の画面まで進めて「次へ」をタップ

「次へ」をタップすると接続が開始されます。



5 「接続完了しました」の画面になったら「次へ」をタップ



**6 サービス向上のためユーザー情報の入力をお願い致します
(入力はあとからでも行えます)**

ご入力いただき「保存」をタップ



7 登録家電の共有について選択

あとで行う場合は「今はしない」をタップ



1台の炊飯器を2人以上で「IoLIFE」アプリを使って操作するには

最初に炊飯器を登録した人の「IoLIFE」アプリで、2人目以降の人に「登録家電の共有」を行うことにより、2人目以降の人も「IoLIFE」アプリを使って炊飯器を操作できるようになります。

詳しくは、「よくあるご質問」：[\[アプリ\]1台の家電を2人以上で操作したい](https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?id=2218) を設定方法をご覧ください。



[https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/
answer.html?id=2218](https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?id=2218)