


INSTRUCTION MANUAL

MICROWAVE OVEN

MW3-AG25PFI(BK)

Please review this instruction manual before operating.

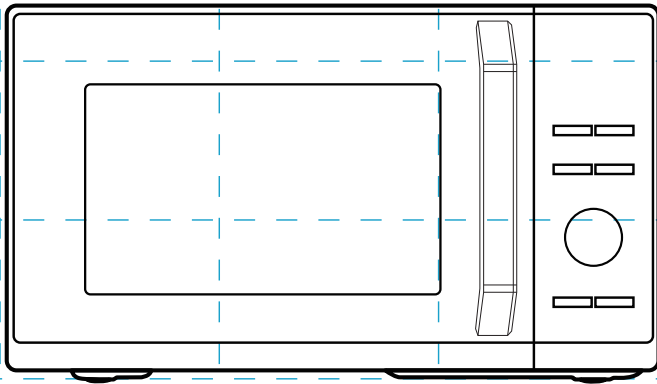

CONTENTS

PRODUCT SAFETY

Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy	EN-01
Specifications	EN-02
Important safety instructions	EN-03
To reduce the risk of injury to persons grounding installation	EN-08
Cleaning	EN-10
Utensils	EN-11
Materials you can use in microwave oven	EN-12
Materials can not be used in microwave oven	EN-14

PRODUCT SETTING

Setting up your oven	EN-15
----------------------------	-------

INSTRUCTION FOR USE

Before using for the first time	EN-18
Operation	EN-19
Control panel and features	EN-19
1. Setting the clock	EN-20
2. Setting the kitchen timer	EN-21
3. Microwave cooking	EN-21
4. Grilling cooking	EN-22
5. Combination cooking	EN-23
6. Defrost by time	EN-24
7. Defrost by weight	EN-24
8. Speedy cooking	EN-25
9. Multi-stage cooking	EN-25

10. Auto menu EN-26

11. Lock function for children EN-28

12. Inquiring function EN-28

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning EN-29

Trouble shooting EN-31




BEFORE OPERATING THIS PRODUCT, READ,
UNDERSTAND, AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
BE SURE TO SAVE THIS BOOKLIST FOR FUTURE
REFERENCE.

PRODUCT SAFETY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a). Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b). Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c). **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

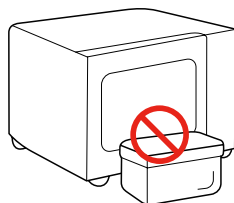

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

MODEL	MW3-AG25PFI(BK)
RATED VOLTAGE/FREQUENCY	230-240 V~ 50 Hz
Rated Microwave Input	1400 W
Rated Microwave Output	900 W
Grill	1000-1100 W

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Standby mode	0.8 W
--------------	-------

The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition.	20 minutes
---	------------



NOTE

All pictures in this manual are for illustrative purposes only; these may be slightly different from the purchased equipment, please refer to the actual product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:




Read and follow the specific: **“PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY”**.



This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

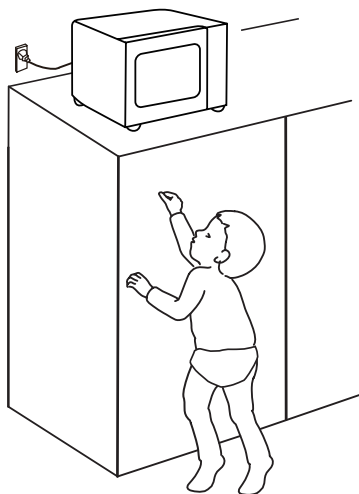

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

 **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

 **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

 **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

 When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.



 Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.

 If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.


 Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

 The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

checked before consumption, in order to avoid burns.

-
-  The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Please keep the waveguide area clean. Use soft damp cloth to clean it up when there is food splash residue on the waveguide area or the cavity. Failure to clean food residue may cause innocuous sparking or some smoke in the microwave cavity, discoloration of the cavity may also occur.

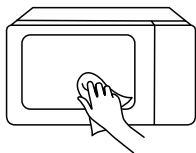

-
-  Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly

result in a hazardous situation.

-
-  Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

-
-  The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)

-
-  This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
1. staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 2. by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 3. farm houses;
 4. bed and breakfast type environments.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

 The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.


 The rear surface of appliances shall be placed against a wall.

 The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

 **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

 The appliance is intended to be used freestanding.

 Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

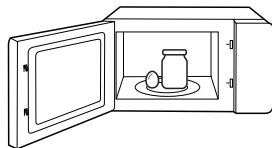

 The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.

 Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.

 The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- | | |
|---|---|
|  The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system. |  The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.) |
|---|---|

READ CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE
HOUSEHOLD USE ONLY
(NOT FOR COMMERCIAL USE)

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING - Improper use of the grounding can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.



DANGER

Electric Shock Hazard:
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION



WARNING

Electric Shock Hazard:

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord or extension cord is used:
 - (1). The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - (2). The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - (3). The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS




Personal Injury Hazard:

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. See the instructions on "**Materials you can use in microwave oven**" or "**Materials can not be used in microwave oven**"


There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:


1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 min.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 min cooking time.

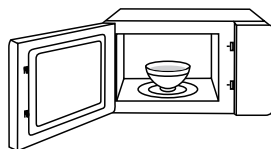

KEEP THE CAVITY AND WAVE GUIDE AREA CLEAN

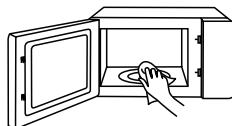


MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

UTENSILS	REMARKS	
 Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.	
 Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.	
 Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.	
 Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.	
 Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.	
 Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.	
 Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.	
 Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.	

MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

UTENSILS	REMARKS	
 Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.	
 Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.	
 Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).	
 Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.	

MATERIALS CAN NOT BE USED IN MICROWAVE OVEN


UTENSILS	REMARKS	
 Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.	
 Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.	
 Metal or metal trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.	
 Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.	
 Paper bags	May cause a fire in the oven.	
 Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.	
 Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.	

PRODUCT SETTING


SETTING UP YOUR OVEN

NAMES OF MICROWAVE OVEN PARTS AND ACCESSORIES


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.




Turntable Ring Assembly

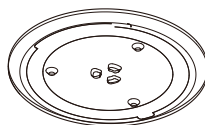


Glass Tray



Instruction Manual

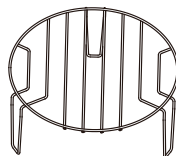

Grill Rack (Can not be used in microwave function and must be placed on the glass tray)

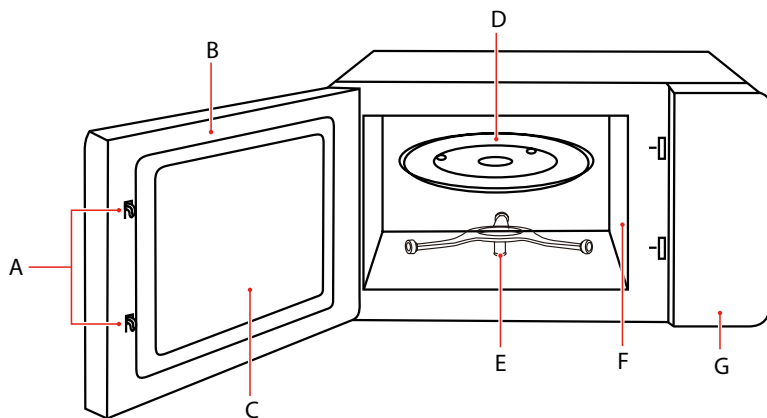

- A) Safety interlock system
- B) Door assembly
- C) Observation window
- D) Glass tray

- E) Turntable ring assembly
- F) Waveguide cover
- G) Control panel



In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.

SETTING UP YOUR OVEN

TURNTABLE INSTALLATION


Clean the cooking compartment and place the turntable.

For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed from the turntable shaft.


Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories. You can also refer them to the cleaning section.

How to put the turntable in place:

1. Place the turntable ring assembly ② into the recess in the cooking compartment.
2. Place the glass tray ① on the turntable ring assemblies ②.

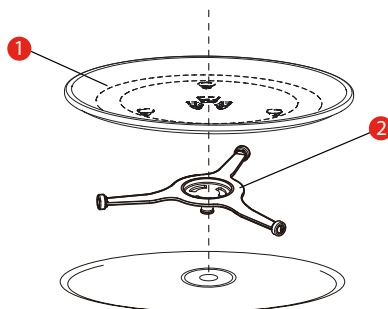

1) Glass Tray
2) Turntable Ring Assembly

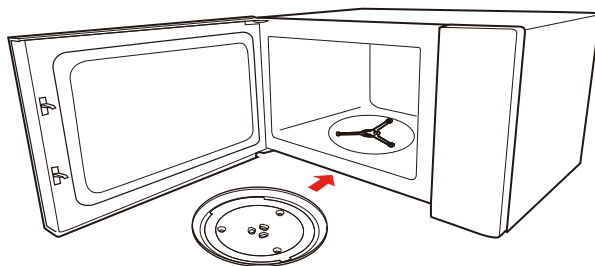

NOTE

- Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- Never restrict the movement of the turntable.
- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.


COUNTERTOP INSTALLATION

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the waveguide cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

INSTALLATION

- 1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.
 - a. The minimum installation height is 85cm.
 - b. The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven. A minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
 - c. Do not remove the legs from the bottom of the oven.
 - d. Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
 - e. Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

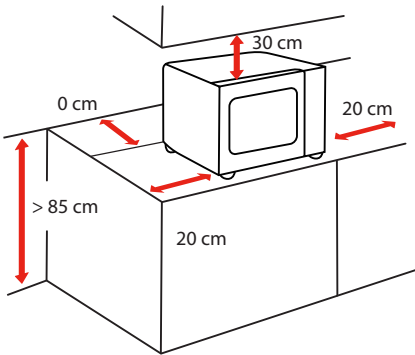


SIDE	DISTANCE CM
Top	30cm
Left	20cm
Right	20cm
Behind	0cm
Front	Open

- 2. Plug microwave oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.



NOTE

- Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

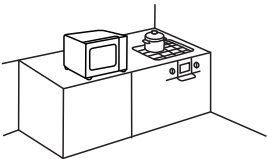

The accessible surface may be hot during operation

INSTRUCTION FOR USE

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

It is normal that the oven may produce unpleasant odors when it is used for the first time.

This section tells you what you need to do before using your microwave to prepare food for the first time. Read the section entitled "**PRODUCT SAFETY**" beforehand.

Before you can use your new appliance, you will need to put the turntable in place correctly. You must also clean the cooking compartment and accessories.




NOTE

- Never use the appliance without the turntable.
- Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.

OPERATION

CONTROL PANEL AND FEATURES

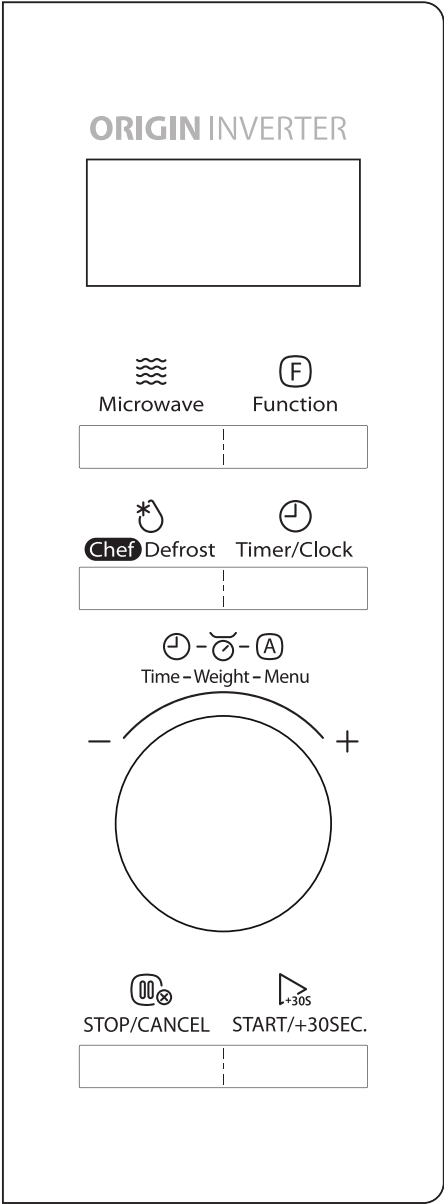


1. SETTING THE CLOCK

- a** Press  Timer/Clock twice, "00:00" will display.



- b** Turn the knob to set the hour figures.




- c** Press  Timer/Clock or  START/+30SEC. to confirm the hour figures.



or



- d** Turn the knob to set the minute figures.



- e** Press  Timer/Clock or  START/+30SEC. to confirm. The clock is set.



or



NOTE


- The clock is a 24-hour display. If the clock is not set, it will not work when powered.
- To reset the clock, please repeat step a to step e.

2. SETTING THE KITCHEN TIMER

a Press  once, "00:00" will display.



b Turn the knob to set the desired time.
The maximum time value is "95:00".



c Press  to confirm. The timer starts counting down.



NOTE

- The kitchen timer is a timer.
- Any other program can't be set during the kitchen timer.

3. MICROWAVE COOKING

10 power levels are available.

POWER	DISPLAY
100%	P100
90%	P90
80%	P80
70%	P70
60%	P60
50%	P50
40%	P40
30%	P30
20%	P20
10%	P10

Press  repeatedly to choose the power level.

a or

Press  once, and then turn the knob to set the power level.


The 10 power levels are available.



b Press  to confirm the power level.



c Turn the knob to set the cooking time, the maximum time value is "95:00".



d Press  to start cooking.



4. GRILLING COOKING


a Press  once, "G-1" will display.



b Press  to confirm the mode.



c Turn the knob to set the cooking time, the maximum time value is "95:00".



d Press  **START/+30SEC.** to start cooking.


START/+30SEC.



- The buzzer will sound to remind you to turn the food over during cooking. If no operation, the oven will continue working.

5. COMBINATION COOKING

- a** Press  repeatedly to choose the cooking mode you want. "C-1, C-2" are available.
or
Press  once, and then turn the knob to choose the cooking mode.


Function



Function



b Press  **START/+30SEC.** to confirm the mode.


START/+30SEC.

c Turn the knob to set the cooking time, the maximum time value is "95:00".



d Press  **START/+30SEC.** to start cooking.


START/+30SEC.

COMBINATION COOKING CHART


FUNCTION	DISPLAY	MICROWAVE POWER	GRILL POWER
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	36%	64%

6. DEFROST BY TIME

a Press  once, and then “dEF1” will display.



b Turn the knob to set the desired defrost time, the maximum time value is “95:00”.



c Press  to start defrosting.



NOTE


- The buzzer will sound to remain you of turning over the food during defrosting. If no operation, the oven will continue working.
- The defrost power is P30 and it cannot be changed.

7. DEFROST BY WEIGHT

a Press  repeatedly to choose the type of the food, and then “dEF2”, “dEF3”, or “dEF4” will display.



b Turn the knob to set the weight of the food, it should be within “100g-2000g”.



c Press  to start defrosting.



LED DISPLAY	FOOD	WEIGHT
dEF2	Meat	100g-2000g
dEF3	Chicken	100g-2000g
dEF4	Fish	100g-2000g




NOTE


- The buzzer will sound to remain you of turning over the food during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

8. SPEEDY COOKING

a Turn the knob left to set a cooking time with 100% power.



b Continue to turn the knob to adjust the cooking time, the maximum time value is "95:00".



c Press  to start cooking.



a Press  to cook food with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds and the maximum time value is "95:00".



9. MULTI-STAGE COOKING

Example: Defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes.

a Press  once, "dEF1" will display.



b Turn the knob to set the desired defrost time to 5 minutes.




c Press  repeatedly until "P80" displays.



d Press  to confirm the power level.



- e** Turn the knob to set the cooking time to 7 minutes.



- f** Press  **START/+30SEC.** to start cooking.




NOTE


- Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.
- If you set the defrost function, it will work automatically in the first stage.
- The kitchen timer, auto menu, and speedy cooking cannot be set as one of the multi-stage.

10. AUTO MENU

- a** In standby mode, turn the knob right once, and then "A-1" will display.



- b** Turn the knob repeatedly to choose the menu you need.
The 7 auto menus are available.



- c** Press  **START/+30SEC.** to confirm.



- d** Turn the knob to set the weight of the food.



- e** Press  **START/+30SEC.** to start cooking.



AUTO MENU CHART

MENU	WEIGHT/AMOUNT	DISPLAY	POWER LEVEL
A-1 Popcorn	50g 100g	50g 100g	P100
A-2 Potato	1 (230g) 2 (460g) 3 (690g)	1 2 3	P100
A-3 Pizza	200g 400g	200g 400g	P100
A-4 Frozen Vegetable	200g 300g 400g	200g 300g 400g	P100
A-5 Beverage	1 cup (120ml) 2 cups (240ml) 3 cups (360ml)	1 2 3	P100
A-6 My Plate (Dinner Plate)	250g 350g 500g	250g 350g 500g	P100
A-7 Meat (Pork)	250g 350g 450g	250g 350g 450g	P80

11. LOCK FUNCTION FOR CHILDREN

You can use this function to prevent children from accidentally turning the oven on.

- a** To activate the lock:
In standby mode, press and hold  STOP/CANCEL for three seconds. A beep sounds and the locked icon will display.



- b** To deactivate the lock:
In the locked state, press and hold  STOP/CANCEL for three seconds. A beep sounds.



12. INQUIRING FUNCTION

- a** When oven is cooking, press  Timer/Clock, the current time will display for three seconds in the display.



- b** In the microwave cooking state, press  Microwave to inquire about the power level. It will display for three seconds.



- c** In the grilling, and combination cooking state, press  Function to inquire about the cooking mode. It will display for three seconds.



CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING

With good care and cleaning, your appliance will retain its appearance and remain fully functioning for a long time to come. We will explain here how you should correctly care for and clean your appliance.



WARNING

- Scratched glass in the appliance door may develop into a crack. Do not use a glass scraper, sharp or abrasive cleaning aids or detergents.
- The surface of the appliance may become damaged if it is not cleaned properly. Microwave energy may escape. Clean the appliance on a regular basis, and remove any food remnants immediately.
- Do not immerse the appliance in water or clean under a jet of water.

Cleaning agent

To ensure that the different surfaces are not damaged by using the wrong cleaning agent, observe the information in the table. Wash new sponge cloths thoroughly before use.

Do not use:



Harsh or abrasive cleaning agents



Metal or glass scrapers to clean the door panels



Metal or glass scrapers to clean the door seal



Hard scouring pads or sponges




Cleaning agents with a high alcohol content

APPLIANCE FRONT

Hot soapy water:


Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth. Do not use metal or glass scrapers for cleaning.

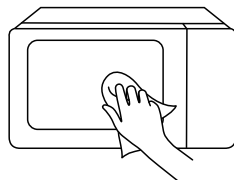

APPLIANCE FRONT WITH STAINLESS STEEL

Hot soapy water:


Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth. Remove splashes and patches of limescale, grease, starch and albumin immediately. Corrosion can form under these patches or splashes. Do not use glass cleaners or metal or glass scrapers for cleaning.

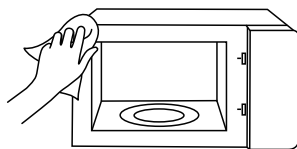

COOKING COMPARTMENT MADE OF STAINLESS STEEL

Hot soapy water or vinegar solution:


Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth. Do not use oven spray or any other aggressive oven cleaners or abrasive materials. Scouring pads, rough sponges and pan cleaners are also unsuitable. These items scratch the surface. Allow the interior surfaces to dry completely.

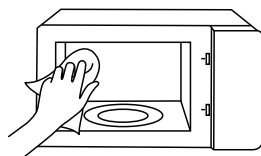

RECESS IN THE COOKING COMPARTMENT

Damp cloth:


Water must not be allowed to run into the appliance through the turntable drive. Dry the turntable drive with a cloth.

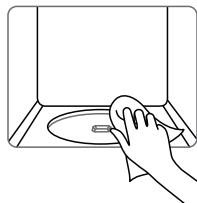

TURNTABLE AND ROLLER RING

Hot soapy water:

When placing the turntable back into its recess, it must engage properly.

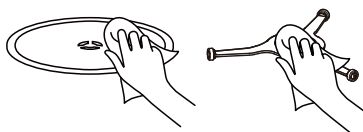

DOOR PANELS

Glass cleaner:

Clean with a dish cloth. Do not use glass scrapers.

TROUBLE SHOOTING

Check your problem by using the chart below and try the solutions for each problem.
If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest authorized service center.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Oven will not start	a. Electrical cord for oven is not plugged in. b. Door is open. c. Wrong operation is set.	a. Plug into the outlet. b. Close the door and try again. c. Check instructions
Arcing or sparking	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. The oven is operated when empty. c. Spilled food remains in the cavity.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Do not operate with oven empty. c. Clean cavity with soft damp cloth.
Unevenly cooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Cooking time, power level is not suitable. d. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Use correct cooking time, power level. d. Turn or stir food.
Overcooked foods	Cooking time, power level is not suitable.	Use correct cooking time, power level.
Undercooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Oven ventilation ports are restricted. d. Cooking time, power level is not suitable.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Check to see that oven ventilation ports are not restricted. d. Use correct cooking time, power level
Improper defrosting	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Cooking time, power level is not suitable. c. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Use correct cooking time, power level. c. Turn or stir food.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.


#DetailsMatter

MANUALE DI ISTRUZIONI

FORNO A MICROONDE

MW3-AG25PFI(BK)

Rivedere il manuale di istruzioni prima dell'utilizzo.

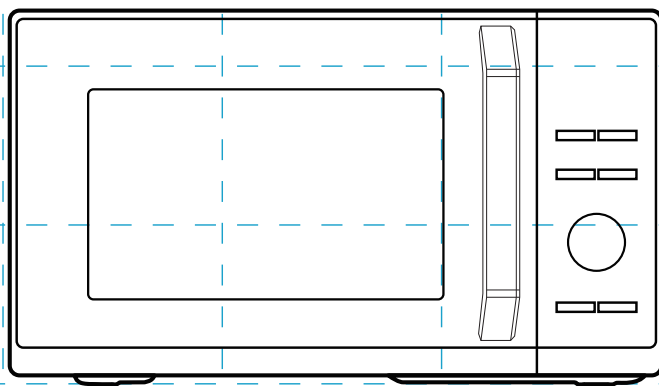

TOSHIBA

INDICE

SICUREZZA DEL PRODOTTO

PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A UNA ECCESSIVA ENERGIA DEL MICROONDE	IT-01
SPECIFICHE.....	IT-02
ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA	IT-03
GARANTIRE UN'ADEGUATA MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO PER EVITARE IL RISCHIO DI LESIONI PERSONALI	IT-08
PULIZIA	IT-10
UTENSILI	IT-11
MATERIALI UTILIZZABILI NEL FRONO A MICROONDE	IT-12
MATERIALI NON UTILIZZABILI NEL FRONO A MICROONDE	IT-14

IMPOSTAZIONE DEL PRODOTTO

CONFIGURAZIONE DEL FORNO.....	IT-15
-------------------------------	-------

ISTRUZIONI PER L'USO

OPERAZIONI PRELIMINARI	IT-18
FUNZIONAMENTO	IT-19
PANNELLO DI CONTROLLO E FUNZIONI	IT-19
1. IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO.....	IT-20
2. IMPOSTAZIONE DEL TIMER DI COTTURA	IT-21
3. COTTURA AL MICROONDE	IT-21
4. COTTURA ALLA GRIGLIA	IT-22
5. COTTURA COMBINATA	IT-23
6. SCONGELAMENTO IN BASE AL TEMPO	IT-24
7. SCONGELAMENTO IN BASE AL PESO	IT-24
8. COTTURA VELOCE	IT-25
9. COTTURA IN PIÙ FASI	IT-25

10. MENU AUTOMATICO	IT-26
11. FUNZIONE DI BLOCCO PER BAMBINI	IT-28
12. FUNZIONE DI RICHIESTA	IT-28

PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA	IT-29
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	IT-31




NOTA

PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE IL PRODOTTO, LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE LE PRESENTI ISTRUZIONI.
CONSERVARE QUESTO MANUALE PER FUTURE CONSULTAZIONI.

SICUREZZA DEL PRODOTTO

PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A UNA ECCESSIVA ENERGIA DEL MICROONDE

- (a). Non tentare di far funzionare il forno con lo sportello aperto, in quanto ciò può comportare un'esposizione dannosa all'energia delle microonde. È di fondamentale importanza evitare di rompere o manomettere gli interblocchi di sicurezza.
- (b). Non posizionare oggetti tra la parte anteriore del forno e la porta ed evitare l'accumulo di residui e polvere sulle superfici delle guarnizioni.
- (c). **AVVERTENZA:** Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello presentano danni, non utilizzare il forno fino a quando una persona qualificata non lo abbia riparato.

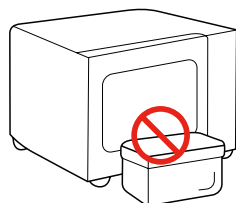

APPENDICE

Se l'apparecchio non viene mantenuto in buone condizioni di pulizia, la sua superficie potrebbe deteriorarsi e compromettere la durata di vita utile dell'apparecchio e portare a situazioni pericolose.

SPECIFICHE

MODELLO	MW3-AG25PFI(BK)
TENSIONE NOMINALE/FREQUENZA	230-240 V~ 50 Hz
Ingresso microonde nominale	1400 W
Uscita nominale delle microonde	900 W
Griglia	1000-1100 W

CONSUMO ENERGETICO

Informazioni sul prodotto relative al consumo energetico e al tempo massimo per raggiungere la modalità di basso consumo applicabile.

Modalità standby	0.8 W
------------------	-------

Il tempo massimo necessario al forno a microonde per raggiungere automaticamente la modalità o la condizione di basso consumo applicabile.	20 minuti
--	-----------



Tutte le immagini contenute nel presente manuale sono solo a scopo illustrativo; potrebbero differire leggermente dall'apparecchiatura acquistata; fare riferimento al prodotto effettivo.

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA



AVVERTENZA

Al fine di ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni alle persone o esposizione a un'eccessiva emissione di energia del forno a microonde quando si utilizza l'apparecchio, osservare le precauzioni di base, tra cui le seguenti:




Leggere e seguire le specifiche: **"PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI SOVRAESPOSIZIONI ALLE EMISSIONI DI MICROONDE"**.



Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive dell'esperienza o delle conoscenze necessarie, solo se supervisionati o istruiti in merito all'uso sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi che ne derivano. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a carico dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.



Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

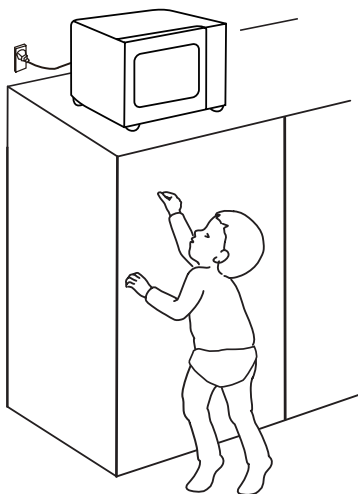

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso va sostituito dal produttore, un suo agente di

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA


assistenza autorizzato o altro personale qualificato per evitare pericoli.

 **AVVERTENZA:** Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di sostituire la lampada per evitare la possibilità di scosse elettriche.

 **AVVERTENZA:** Qualsiasi persona non competente è esposta a pericoli derivanti da interventi di manutenzione o riparazione che implicano la rimozione di una copertura che protegge dall'esposizione alle microonde.

 **AVVERTENZA:** Liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati, in quanto possono esplodere.

 Durante il riscaldamento di alimenti in contenitori di plastica o di carta, controllare il forno per evitare che prendano fuoco.



 Utilizzare esclusivamente utensili adatti per essere utilizzati con forni a microonde.

 In caso di emissione di fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio e tenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.


 Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocare un'ebollizione eruttiva ritardata, pertanto occorre prestare attenzione quando si maneggia il recipiente.

 Il contenuto di biberon e di vasetti per la pappa deve essere mescolato o agitato, mentre la temperatura

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

deve essere controllata prima del consumo al fine di evitare ustioni.

 Il forno deve essere pulito a intervalli regolari rimuovendo eventuali residui di alimenti. Si prega di mantenere pulita l'area della guida d'onda. Utilizzare un panno umido morbido per pulirlo quando ci sono residui di schizzi di cibo sull'area della guida d'onda o sulla cavità. La mancata pulizia dei residui di cibo può causare scintille innocue o fumo nella cavità del microonde, può anche verificarsi scolorimento della cavità.

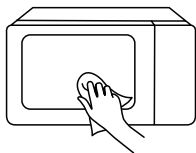

 Il mancato mantenimento del forno in condizioni pulite potrebbe portare a un deterioramento della superficie con conseguente compromissione della vita

utile dell'apparecchio e a possibili situazioni di pericolo.

 Usare esclusivamente la sonda di temperatura indicata per il forno. (per i forni predisposti all'utilizzo di una sonda per il rilevamento della temperatura.)

 Il forno a microonde deve essere utilizzato con il sportello decorativo aperto. (per forni dotati di pannello decorativo.)

 Questo dispositivo è pensato per uso domestico e per applicazioni simili, come ad esempio:

1. nelle aree cucina dei negozi, degli uffici e altri ambienti di lavoro;
2. dai clienti di hotel, motel e altri edifici residenziali;
3. fattorie;
4. ambienti tipo bed and breakfast.

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

 Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di alimenti e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di cuscini riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono comportare il rischio di lesioni, innesco o incendio.


 La superficie posteriore degli apparecchi deve essere appoggiata a una parete.

 Quando l'apparecchio è in funzione, la temperatura delle superfici accessibili può essere molto alta.

 **AVVERTENZA:** Quando l'apparecchio funziona in modalità combinata, i bambini devono utilizzare il forno solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature generate.

 L'apparecchio è destinato ad essere usato in modo indipendente.

 Le uova con il guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde in quanto possono esplodere, anche al termine del riscaldamento a microonde.

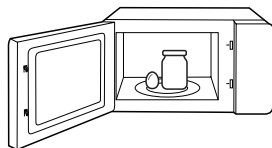

 Evitare di collocare il forno a microonde in un mobile, salvo il caso in cui sia stato testato per tale scopo.

 I recipienti metallici per alimenti e bevande non possono essere utilizzati durante la cottura a microonde.

 L'apparecchio non deve essere pulito con un pulitore a vapore.

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

-  L'apparecchio non è progettato per funzionare con un timer esterno o con un altro sistema di controllo a distanza separato.
-  Evitare di installare l'apparecchio dietro pannelli decorativi per evitare il surriscaldamento. (Tale precauzione non è applicabile per apparecchi dotati di pannelli decorativi.)

**LEGGERE ATTENTAMENTE E
CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI
SOLO PER USO DOMESTICO
(NON PER USO COMMERCIALE)**

GARANTIRE UN'ADEGUATA MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO PER EVITARE IL RISCHIO DI LESIONI PERSONALI

Questo elettrodomestico deve essere dotato di messa a terra. In caso di corto circuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche, grazie alla presenza di un cavo di uscita per la corrente.

Questo elettrodomestico è dotato di cavo con filo e spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e messa a terra.

ATTENZIONE - Un uso scorretto della messa a terra può causare il rischio di scosse elettriche. Rivolgersi a un elettricista o a un tecnico qualificato se le istruzioni per la messa a terra non sono state comprese completamente o in caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'apparecchio.

Qualora sia necessario utilizzare una prolunga, utilizzare solamente una prolunga a 3 fili.



PERICOLO

Pericolo di Scossa Elettrica:

Toccando i componenti interni, ci si espone al rischio di gravi lesioni personali anche mortali.
Non smontare l'elettrodomestico.

GARANTIRE UN'ADEGUATA MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO PER EVITARE IL RISCHIO DI LESIONI PERSONALI



AVVERTENZA

Pericolo di Scossa Elettrica:

Un uso scorretto della messa a terra può causare il rischio di scosse elettriche. Non collegare l'elettrodomestico a una presa senza averlo correttamente installato e dotato di messa a terra.

1. Viene fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre i rischi dovuti alla possibilità di rimanere impigliati o di inciampare su un cavo più lungo.
2. In caso di utilizzo di un cavo lungo o di una prolunga:
 - (1). La corrente elettrica nominale del cavo o della prolunga in uso deve essere almeno pari a quella nominale dell'elettrodomestico.
 - (2). La prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra.
 - (3). Il cavo più lungo dovrà essere sistemato in modo da non avvolgersi al piano di lavoro o alla superficie del tavolo, dove potrebbe essere staccato da bambini o comunque scollegato involontariamente.

PULIZIA

Assicurarsi di scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

1. Pulire la cavità del forno dopo l'uso con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori come di solito in acqua saponata.
3. Il telaio e la guarnizione dello sportello e le parti adiacenti devono essere puliti accuratamente con un panno umido quando sono sporchi.
4. Evitare l'uso di detergenti abrasivi o di raschietti metallici affilati per pulire il vetro dello sportello del forno, in quanto possono graffiare la superficie e provocare la rottura del vetro.
5. Suggerimento per la pulizia---Per facilitare la pulizia delle pareti della cavità che potrebbero entrare in contatto con gli alimenti cotti: Mettere mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml di acqua e riscaldare al 100% di potenza del microonde per 10 minuti. Pulire il forno con un panno morbido e asciutto.

UTENSILI



PRECAUZIONI


Rischio di Lesioni Personali:

Qualsiasi persona non competente è esposta a pericoli derivanti da interventi di manutenzione o riparazione che implicano la rimozione di una copertura che protegge dall'esposizione alle microonde. Osservare le istruzioni della sezione **"Materiali da usare in un forno a microonde"** o **"Materiali che non possono essere usati in un forno a microonde"**

Ci sono alcuni utensili non metallici che non possono essere usati con le microonde. In caso di dubbio, è possibile provare l'utensile in questione effettuando la seguente procedura.


Test dell'utensile:

1. Riempire un recipiente per microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) e collocarvi dentro l'utensile.
2. Cuocere con la massima potenza per 1 min.
3. Toccare delicatamente l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, evitarne l'uso per la cottura a microonde.
4. Non eccedere il tempo di cottura di 1 min.

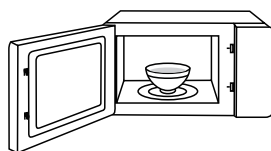


NOTA

TENERE PULITA LA CAVITÀ E
L'AREA DELLA GUIDA D'ONDA

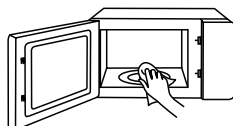

MATERIALI UTILIZZABILI NEL FRONO A MICROONDE

UTENSILI	NOTE	
 Piatto di rosolatura	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo del piatto crisp deve trovarsi almeno 5 mm sopra la piattaforma girevole. Un uso scorretto può causare la rottura della piattaforma girevole.	✓
 Stoviglie	Esclusivamente per microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Evitare l'uso di piatti incrinati o scheggiati.	✓
 Contenitori di vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Utilizzare solamente per riscaldare gli alimenti fino a quando non saranno tiepidi. La maggior parte dei contenitori di vetro non sono resistenti al calore e potrebbero rompersi.	✓
 Oggetti di vetro	Utilizzare solamente oggetti in vetro da forno resistenti al calore. Assicurarsi che non vi siano finiture metalliche. Evitare l'uso di piatti incrinati o scheggiati.	✓
 Sacchetti per la cottura al forno	Seguire le istruzioni del produttore. Evitare di chiudere la linguetta metallica. Consentire la fuoriuscita del vapore tramite le fessure.	✓
 Piatti e bicchieri di carta	Usare solo per cuocere o riscaldare vivande per brevi durate. Non lasciare incustodito il forno durante la cottura.	✓
 Tovaglioli di carta	Coprire gli alimenti per riscaldarli e per l'assorbimento del grasso. Usare solo per cotture di breve durata tenute sotto controllo.	✓
 Carta da forno	Per la cottura a vapore utilizzare un coperchio o una pellicola per evitare schizzi.	✓

MATERIALI UTILIZZABILI NEL FRONO A MICROONDE

UTENSILI

NOTE



Plastica

Esclusivamente per microonde. Seguire le istruzioni del produttore. I prodotti in plastica devono riportare la dicitura "Adatto per microonde". Alcuni contenitori in plastica si ammorbidiscono quando le vivande in essi contenuti si riscaldano. I "sacchetti da bollitura" e i sacchetti di plastica a chiusura ermetica devono essere forati per garantirne la ventilazione, come indicato sull'etichetta della confezione.



Pellicola

Esclusivamente per microonde. Coprire gli alimenti durante la cottura per conservare l'umidità. Evitare che la pellicola alimentare tocchi gli alimenti.



Termometri

Esclusivamente per microonde (termometri per carne e caramelle).




Carta cerata

Utilizzare un coperchio per evitare schizzi e per conservare l'umidità.



MATERIALI NON UTILIZZABILI NEL FRONO A MICROONDE


UTENSILI	NOTE	
 Vassoio di alluminio	Possono causare archi elettrici. Trasferire gli alimenti nel piatto per microonde.	
 Cartone per alimenti con manico in metallo	Possono causare archi elettrici. Trasferire gli alimenti nel piatto per microonde.	
 Utensili in metallo o con finiture metalliche	I metalli impediscono l'esposizione delle vivande all'emissione delle microonde. Le finiture metalliche possono causare archi elettrici.	
 Linguette metalliche flessibili	Potrebbe causare archi elettrici e provocare un incendio nel forno.	
 Sacchetti di carta	Ciò potrebbe provocare un incendio nel forno.	
 Schiuma plastica	La schiuma plastica potrebbe fondersi o contaminare il liquido all'interno se esposta ad alta temperatura.	
 Legno	Il legno si secca se usato nel forno a microonde e potrebbe spaccarsi o rompersi.	

IMPOSTAZIONE DEL PRODOTTO


CONFIGURAZIONE DEL FORNO

NOMI DELLE PARTI E DEGLI ACCESSORI DEL FORNO A MICROONDE -


Rimuovere il forno e tutti i materiali dal cartone e dalla cavità del forno.




Complesso piattaforma girevole

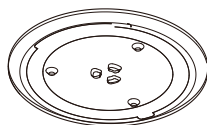


Vassoio di vetro



Manuale di istruzioni

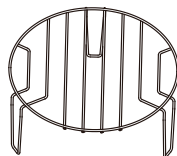

Cestello Griglia (Non può essere utilizzato con la funzione microonde e va collocato sul vassoio di vetro)

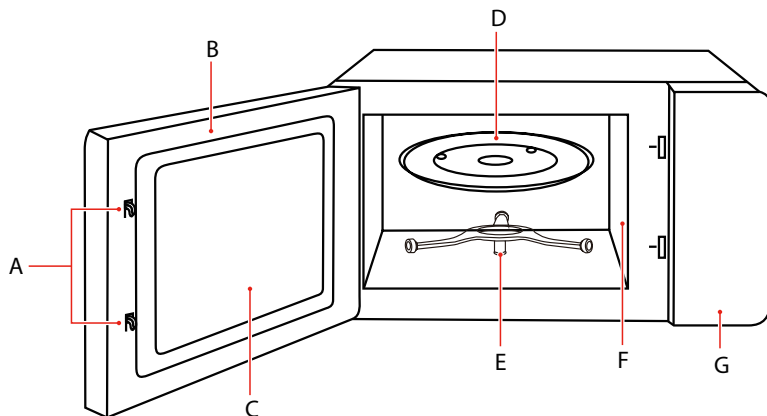

- A) Sistema di interblocco di sicurezza
- B) Assemblaggio dello sportello
- C) Finestra di osservazione
- D) Vassoio di vetro

- E) Assemblaggio dell'anello del piano girevole
- F) Copertura guida d'onda
- G) Pannello di controllo



NOTA

In caso di divergenze tra l'apparecchio e le immagini nel presente manuale, farà fede il prodotto effettivo.

CONFIGURAZIONE DEL FORNO

INSTALLAZIONE PIATTAFORMA GIREVOLE


Pulire il vano di cottura e posizionare la piattaforma girevole.

Per i nuovi impianti, verificare che tutti i materiali di imballaggio e gli adesivi della confezione siano stati rimossi dall'albero del piatto rotante.

Prima di usare per la prima volta l'elettrodomestico per la cottura del cibo, sistemare correttamente il piatto rotante. Pulire il vano di cottura e gli accessori. È possibile anche consultare la sezione dedicata alla loro pulizia.


Sistemazione del piatto rotante:

1. Sistemare il complesso del piatto rotante ② nell'incasso del vano di cottura.
2. Sistemare il vassoio di vetro ① sul complesso del piatto rotante ②.

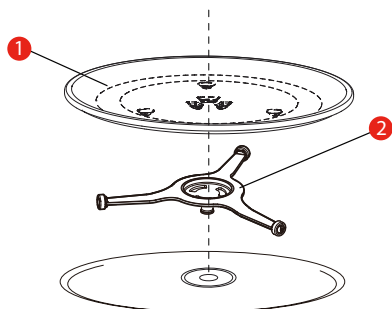

1) Vassoio in vetro

2) Complesso piattaforma girevole

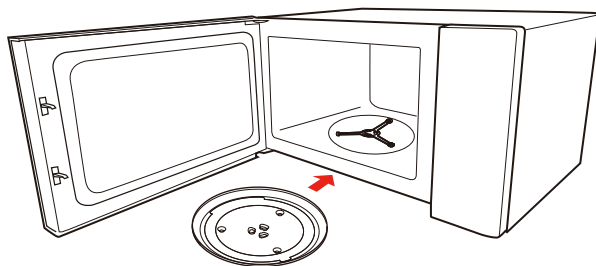

NOTA

- Non usare mai l'elettrodomestico senza piatto rotante. Assicurarsi che sia saldamente agganciato. Il piatto può ruotare in senso orario e antiorario.
- Non capovolgere mai il vassoio di vetro. Il vassoio di vetro non deve mai essere ristretto.
- Sia il vassoio di vetro che il complesso della piattaforma girevole devono essere sempre usati durante la cottura.
- Tutti gli alimenti e i loro contenitori devono essere collocati sul vassoio di vetro durante la cottura.
- Non limitare mai i movimenti del piatto rotante.
- Se il vassoio di vetro o il complesso della piattaforma girevole si rompono, contattare immediatamente il centro di assistenza autorizzato più vicino.


INSTALLAZIONE SUL PIANO DI LAVORO

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli accessori. Verificare che il forno non presenti danni come ammaccature o sportello rotto. Evitare l'installazione se il forno è danneggiato.

Mobile: Rimuovere eventuali pellicole protettive presenti sulla superficie del vano del forno a microonde. Non rimuovere il coperchio della guida d'onda che è applicato sulla cavità del forno per proteggerne il magnetrone.

INSTALLAZIONE

- 1. Scegliere una superficie piana che fornisca spazio sufficiente per le aperture di aspirazione e/o di scarico dell'aria.
 - a. L'altezza minima di installazione è di 85 cm.
 - b. La superficie posteriore dell'apparecchio deve essere appoggiata a una parete. Lasciare uno spazio di almeno 30 cm al di sopra del forno. Tra il forno e le pareti adiacenti deve essere lasciata uno spazio minimo di 20 cm.
 - c. Non rimuovere le gambe dalla parte inferiore del forno.
 - d. L'ostruzione delle aperture di aspirazione e scarico potrebbe danneggiare il forno.
 - e. Collocare il forno alla massima distanza possibile da radio e televisioni. L'utilizzo del forno a microonde può causare interferenze alla ricezione di radio e televisione.

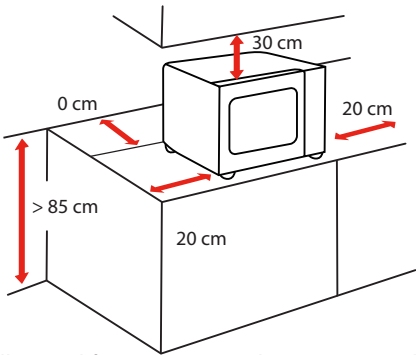


LATO	DISTANZA CM
Parte superiore	30 cm
Sinistra	20 cm
Destra	20 cm
Dietro	0 cm
Anteriore	Aperto

- 2. Collegare il forno a microonde a una presa elettrica domestica standard. Assicurarsi che la tensione e la frequenza siano uguali alla tensione e alla frequenza sull'etichetta dei dati nominali.



NOTA

- Non installare il forno su un piano di cottura o su altri elettrodomestici che producono calore. Se il forno venisse installato in prossimità di una fonte di calore, potrebbe danneggiarsi e la garanzia non sarebbe più valida.

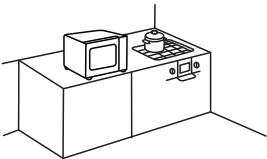

La superficie di accesso potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento

ISTRUZIONI PER L'USO

OPERAZIONI PRELIMINARI

È normale che il forno produca odori sgradevoli al primo utilizzo.

Questo paragrafo spiega cosa è necessario fare prima di utilizzare il forno a microonde per la prima volta per preparare del cibo. Leggere prima la sezione intitolata **"SICUREZZA DEL PRODOTTO"**.

Prima di poter utilizzare il nuovo apparecchio, è necessario posizionare correttamente il piatto rotante. È inoltre necessario pulire il vano cottura e gli accessori.




NOTA

- Non usare mai l'elettrodomestico senza piatto rotante.
- Assicurarsi che sia saldamente agganciato. Il piatto può ruotare in senso orario e antiorario.

FUNZIONAMENTO

PANNELLO DI CONTROLLO E FUNZIONI

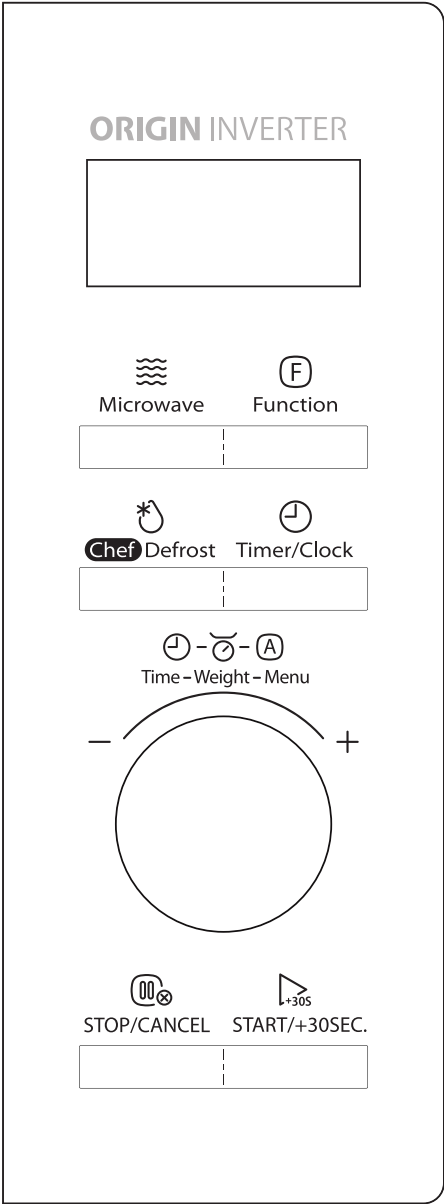


1. IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

- a** Premere due volte  Timer/Clock, sul display viene visualizzato "00:00".



- b** Ruotare la manopola per impostare le cifre delle ore.




- c** Premere  Timer/Clock o  START/+30SEC. per confermare le cifre dell'ora.



oppure



- d** Ruotare la manopola per impostare le cifre dei minuti.



- e** Premere  Timer/Clock o  START/+30SEC. per confermare. L'orologio è stato impostato.



oppure



NOTA


- L'orologio viene visualizzato con il formato a 24 ore. Se l'orologio non è impostato, non funzionerà dopo l'accensione.
- Per resettare l'orologio, ripetere dal passaggio a al passaggio e.

2. IMPOSTAZIONE DEL TIMER DI COTTURA

a Premere una volta  Timer/Clock, "00:00" verrà visualizzato.



b Ruotare la manopola per impostare il tempo desiderato. Il massimo valore ammesso è "95:00".



c Premere  START/+30SEC. per confermare. Il timer inizia il conto alla rovescia.



NOTA

- Il Timer di cottura è un conto alla rovescia.
- Non è possibile impostare altri programmi durante il timer di cottura.

3. COTTURA AL MICROONDE

Sono disponibili 10 livelli di potenza.

POTENZA	DISPLAY
100%	P100
90%	P90
80%	P80
70%	P70
60%	P60
50%	P50
40%	P40
30%	P30
20%	P20
10%	P10

a Premere  ripetutamente per scegliere il livello di potenza.



oppure


a Premere una volta  e ruotare la manopola per impostare il livello di potenza.
Sono disponibili 10 livelli di potenza.



b Premere  **START/+30SEC.** per confermare il livello di potenza.



c Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura, il valore di tempo massimo è "95:00".



d Premere  **START/+30SEC.** per avviare la cottura.



4. COTTURA ALLA GRIGLIA


a Premere una volta,  **Function** "G-1" verrà visualizzato.



b Premere  **START/+30SEC.** per confermare la modalità.



c Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura, il valore di tempo massimo è "95:00".



d Premere  **START/+30SEC.** per avviare la cottura.


START/+30SEC.



NOTA

- Il cicalino suonerà per ricordare di girare gli alimenti durante la cottura. Se non si eseguono operazioni, il forno continua a funzionare.

5. COTTURA COMBINATA

Premere  **Function** ripetutamente per scegliere la modalità di cottura voluta. "C-1, C-2" sono disponibili.

a oppure


Function

Premere una volta , quindi ruotare la manopola per scegliere la modalità di cottura.



Function



b Premere  **START/+30SEC.** per confermare la modalità.


START/+30SEC.

c Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura, il valore di tempo massimo è "95:00".



d Premere  **START/+30SEC.** per avviare la cottura.


START/+30SEC.

TABELLA DI COTTURA COMBINATA


FUNZIONI	DISPLAY	POTENZA DEL MICROONDE	POTENZA GRIGLIA
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	36%	64%

6. SCONGELAMENTO IN BASE AL TEMPO

a Premere una volta  e poi "dEF1" verrà visualizzato sul display.



b Ruotare la manopola per impostare il tempo di scongelamento desiderato, il valore di tempo massimo è "95:00".



c Premere  per avviare lo scongelamento.



NOTA


- Il cicalino suonerà per ricordare di girare gli alimenti durante lo scongelamento. Se non si eseguono operazioni, il forno continua a funzionare.
- La potenza di scongelamento è P30 e non può essere modificata.

7. SCONGELAMENTO IN BASE AL PESO

a Premere  ripetutamente per scegliere il tipo di alimento, quindi verrà visualizzato "dEF2", "dEF3" o "dEF4".



b Ruotare la manopola per impostare il peso degli alimenti entro l'intervallo "100 g-2000 g".



c Premere  per avviare lo scongelamento.



DISPLAY LED	CIBO	PESO
dEF2	Carne	100 g-2000 g
dEF3	Pollo	100 g-2000 g
dEF4	Pesce	100 g-2000 g




NOTA

- Il cicalino suonerà per ricordare di girare gli alimenti durante lo scongelamento. Se non si eseguono operazioni, il forno continua a funzionare.

8. COTTURA VELOCE

- a** Ruotare la manopola verso sinistra per impostare il tempo di cottura con il 100% di potenza.



- b** Continuare a ruotare la manopola per regolare il tempo di cottura, il valore di tempo massimo è "95:00".



- c** Premere  per avviare la cottura.


START/+30SEC.

- a** Premere  per cuocere gli alimenti con il 100% di potenza per 30 secondi. Ad ogni pressione dello stesso tasto l'incremento è di 30 secondi mentre il valore di tempo massimo è di "95:00".


START/+30SEC.


9. COTTURA IN PIÙ FASI

Esempio: Scongela gli alimenti per 5 minuti e poi cuocere al microonde all'80% di potenza per 7 minuti.

- a** Premere una volta  e "dEF1" viene visualizzato sul display.


Chef Defrost

- b** Ruotare la manopola per impostare il tempo di scongelamento di 5 minuti.




- c** Premere  ripetutamente fino a visualizzare "P80".


Microwave

- d** Premere  per confermare il livello di potenza.


START/+30SEC.

- e** Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura di 7 minuti.



- f** Premere  **START/+30SEC.** per avviare la cottura.




NOTA

- Nella cottura multifase è possibile impostare due fasi di cottura.
- Se si imposta la funzione di scongelamento, quest'ultima verrà attivata automaticamente nella prima fase.
- Il timer di cottura, il menu automatico e la cottura rapida non possono essere impostati come una delle fasi multiple.

10. MENU AUTOMATICO

- a** In modalità standby, ruotando una volta la manopola a destra, comparirà "A-1".



- b** Ruotare ripetutamente la manopola per scegliere il menu desiderato. Sono disponibili 7 menu automatici.



- c** Premere  **" START/+30SEC. "** per confermare.



- d** Ruotare la manopola per impostare il peso degli alimenti.



- e** Premere  **START/+30SEC.** per avviare la cottura.



TABELLA DEL MENU AUTOMATICO

MENU	PESO/QUANTITÀ	DISPLAY	LIVELLO DI POTENZA
A-1 Popcorn	50 g 100 g	50 g 100 g	P100
A-2 Patate	1 (230 g) 2 (460 g) 3 (690 g)	1 2 3	P100
A-3 Pizza	200 g 400 g	200 g 400 g	P100
A-4 Verdura surgelata	200 g 300 g 400 g	200 g 300 g 400 g	P100
A-5 Bevande	1 tazza (120 ml) 2 tazze (240 ml) 3 tazze (360 ml)	1 2 3	P100
A-6 Il mio piatto (Piatto piano)	250 g 350 g 500 g	250 g 350 g 500 g	P100
A-7 Carne (maiale)	250 g 350 g 450 g	250 g 350 g 450 g	P80

11. FUNZIONE DI BLOCCO PER BAMBINI

È possibile utilizzare tale funzione per impedire ai bambini di accendere accidentalmente il forno.

- a** Per attivare il blocco:

In modalità standby, tenere premuto  **STOP/CANCEL** per tre secondi.

Viene emesso un suono acustico e verrà visualizzata l'icona del blocco.



- b** Per disattivare il blocco:

In stato di blocco, tenere premuto  **STOP/CANCEL** per tre secondi. Viene emesso un suono acustico.



12. FUNZIONE DI RICHIESTA

- a** Quando il forno è in fase di cottura, premere  **Timer/Clock** per visualizzare l'ora corrente sul display per tre secondi.



- b** Nello stato di cottura al microonde, premere  **Microwave** per conoscere il livello di potenza. Verrà visualizzato per tre secondi.



- c** Nella griglia e nello stato di cottura combinata, premere  **Function** per chiedere informazioni sulla modalità di cottura. Verrà visualizzato per tre secondi.



PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA

Una buona cura e pulizia consentiranno all'apparecchio di mantenere il suo aspetto e di rimanere perfettamente funzionante per molto tempo. Qui spieghiamo come prendersi cura e pulire correttamente l'apparecchio.



AVVERTENZA

- Eventuali graffi sul vetro dello sportello dell'apparecchio possono trasformarsi in crepe.
Non usare un raschietto per vetri, prodotti per la pulizia taglienti o abrasivi.
- La superficie dell'apparecchio può subire danni se non viene pulita correttamente Causando la fuoriuscita di energia a microonde.
Pulire regolarmente l'apparecchio e rimuovere immediatamente i resti di cibo.
- Non immergere l'apparecchio in acqua né pulirlo sotto un getto d'acqua.

Prodotti per la pulizia

Affinché le diverse superfici non vengano danneggiate dall'uso di un detergente inappropriato, osservare le indicazioni della tabella. Lavare bene le spugne nuove prima dell'uso.

Non utilizzare:



Detergenti
aggressivi o abrasivi



Raschietti per metallo o
vetro per pulire i pannelli
dello sportello



Raschietti per metallo o
vetro per pulire la
guarnizione dello sportello



Pagliette o spugnette
abrasive




Detergenti ad alto
contenuto alcolico

SPORTELLLO DELL'APPARECCHIO

Acqua calda e sapone:

Pulire con uno strofinaccio e poi asciugare con un panno morbido.
Non usare raschietti di metallo o di vetro per la pulizia.

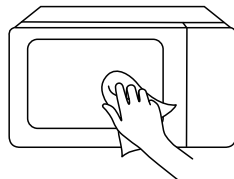


PARTE ANTERIORE DELL'APPARECCHIO IN ACCIAIO INOX

Acqua calda e sapone:

Pulire con uno strofinaccio e poi asciugare con un panno morbido.


Rimuovere immediatamente schizzi e macchie di calcare, grasso, amido e albumina. La superficie sotto queste macchie o schizzi può corrodere. Non usare detergenti per vetro o raschietti per metallo o vetro per la pulizia.

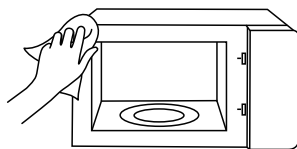

VANO COTTURA IN ACCIAIO INOX

Acqua calda e sapone o soluzione di aceto:


Pulire con uno strofinaccio e poi asciugare con un panno morbido. Non usare spray per il forno o altri detergenti aggressivi per forno o materiali abrasivi. Non utilizzare pagliette, spugne abrasive e prodotti per la pulizia delle pentole in quanto non idonei. Questi prodotti graffiano la superficie dell'apparecchio. Lasciare asciugare completamente le superfici interne.

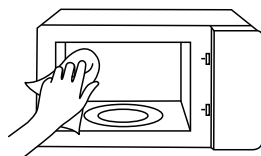

CAVITÀ DEL VANO COTTURA

Panno umido:


L'acqua non deve penetrare nel meccanismo di rotazione dell'apparecchio. Asciugare il meccanismo di rotazione con un panno.

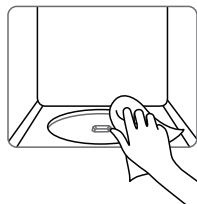

PIATTO E ANELLO ROTANTE

Acqua calda e sapone:

Quando si rimette il piatto rotante nella sua sede, assicurarsi che si innesti correttamente.

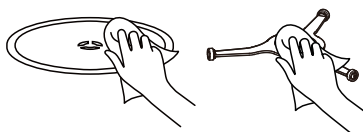

PANNELLO DELLO SPORTELLLO

Detergente per vetri:

Pulire con uno strofinaccio. Non utilizzare raschietti per vetri.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Controlla il problema utilizzando la tabella sottostante e prova le soluzioni per ognuno di essi. Se il forno a microonde continua a non funzionare correttamente, contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
Il forno non si avvia	a. Il cavo elettrico per il forno non è collegato. b. Lo sportello è aperto. c. È impostato un funzionamento errato.	a. Collegare la spina alla presa. b. Chiudere lo sportello e riprovare. c. Controllare le istruzioni
Archi o scintille	a. Materiali da non utilizzare nel forno a microonde. b. Il forno viene azionato quando è vuoto. c. Il cibo versato rimane nella cavità.	a. Utilizzare solo pentole adatte al microonde. b. Non operare con il forno vuoto. c. Pulire la cavità con un panno umido morbido.
Alimenti cotti in modo non uniforme	a. Materiali da non utilizzare nel forno a microonde. b. Il cibo non viene scongelato completamente. c. Tempo di cottura, livello di potenza non adatto. d. Il cibo non viene girato o mescolato.	a. Utilizzare solo pentole adatte al microonde. b. Scongela completamente il cibo. c. Utilizzare il tempo di cottura corretto, il livello di potenza. d. Girare o mescolare il cibo.
Alimenti troppo cotti	Tempo di cottura, il livello di potenza non è adatto.	Utilizzare il tempo di cottura corretto, il livello di potenza.
Alimenti poco cotti	a. Materiali da non utilizzare nel forno a microonde. b. Il cibo non viene scongelato completamente. c. Le aperture di ventilazione del forno sono ostruite. d. Tempo di cottura, il livello di potenza non è adatto.	a. Utilizzare solo pentole adatte al microonde. b. Scongela completamente il cibo. c. Verificare che le aperture di ventilazione del forno non siano ostruite. d. Utilizzare il tempo di cottura corretto, il livello di potenza
Scongelamento improprio	a. Materiali da non utilizzare nel forno a microonde. b. Tempo di cottura, livello di potenza non adatto. c. Il cibo non viene girato o mescolato.	a. Utilizzare solo pentole adatte al microonde. b. Utilizzare il tempo di cottura corretto, il livello di potenza. c. Girare o mescolare il cibo.



Conformemente alla direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i RAEE devono essere raccolti e smaltiti separatamente. In caso di necessità futura di smaltire tale prodotto, EVITARE di smaltirlo insieme ai rifiuti domestici. Consegnare il prodotto presso i punti di raccolta RAEE ove presenti.


#DetailsMatter

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HORNO MICROONDAS

MW3-AG25PFI(BK)

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.

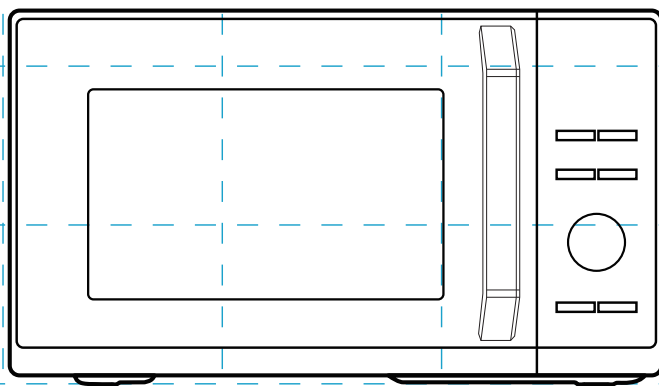

TOSHIBA

CONTENIDO

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Precauciones para evitar una posible exposición a una energía excesiva del microondas	ES-01
Especificaciones	ES-02
Instrucciones importantes de seguridad	ES-03
Para reducir el riesgo de lesiones a personas se requiere una instalación a tierra	ES-08
Limpieza	ES-10
Utensilios	ES-11
Materiales que puede usar en un horno microondas	ES-12
Materiales que no pueden usarse en un horno microondas	ES-14

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación del horno	ES-15
-----------------------	-------

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usarlo por primera vez	ES-18
Funcionamiento	ES-19
Panel de control y características	ES-19
1. Configuración del reloj	ES-20
2. Configuración del temporizador de cocina	ES-21
3. Cocinar en el microondas	ES-21
4. Cocinar a la parrilla	ES-22
5. Cocción por combinación	ES-23
6. Descongelar por tiempo	ES-24
7. Descongelación por peso	ES-24
8. Cocina rápida	ES-25
9. Cocción multifase	ES-25

10. Menú automático ES-26

11. Función de bloqueo para niños ES-28

12. Función de pregunta ES-28

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza ES-29

Solución de problemas ES-31




ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO ESTE PRODUCTO, LEA, ENTIENDA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES. ASEGÚRESE DE GUARDAR ESTE LIBRETO COMO REFERENCIA FUTURA.

■ SEGURIDAD DEL PRODUCTO

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DEL MICROONDAS

(a). No intente operar este horno con la puerta abierta ya que esto puede provocar una exposición nociva a la energía del microondas. Es importante no romper o interferir en los cierres de seguridad.

(b). No coloque ningún objeto entre la cara delantera del horno y la puerta o permita que residuos de suelo o limpiador se acumulen en las superficies de sellado.

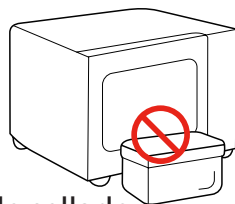

(c). **ADVERTENCIA:** Si la puerta o los sellos de la puerta presentan daños, no se debe operar el horno hasta que se haya reparado por parte de una persona competente.

APÉNDICE

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie puede degradarse y afectar la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.

ESPECIFICACIONES

MODELO	MW3-AG25PFI(BK)
VOLTAJE/FRECUENCIA NOMINAL	230-240 V~ 50 Hz
Entrada de microondas nominal	1400 W
Salida de microondas nominal	900 W
Parrilla	1000-1100 W

CONSUMO ENERGÉTICO

Información del producto sobre el consumo energético y el tiempo máximo necesario para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable.

Modo de espera	0,8 W
El tiempo máximo necesario para que el horno microondas alcance automáticamente el modo o la condición de bajo consumo aplicable.	20 minutos



Todas las imágenes de este manual tiene únicamente una finalidad ilustrativa; estas pueden ser ligeramente diferentes del equipo adquirido; remítase al producto real.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposición a una energía excesiva del horno microondas cuando use el aparato, siga precauciones básicas, incluyendo las siguientes:



Lea y siga estos puntos específicos:


«PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DEL MICROONDAS».



Este aparato pueden usarlo niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, siempre y cuando se les haya supervisado o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entiendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.



Mantenga el aparato y su cable alejado del alcance de los niños menores de 8 años.

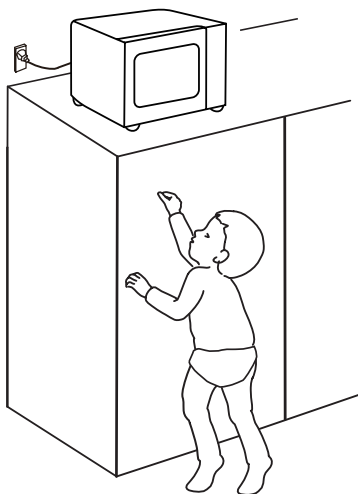

Si el cable de alimentación estuviera dañado, debe sustituirlo el fabricante, su agente de

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


servicio o una persona con cualificaciones similares para evitar riesgos.

 **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el aparato está apagado antes de sustituir la bombilla para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.

 **ADVERTENCIA:** Es peligroso para cualquiera excepto para una persona competente realizar ninguna operación de servicio o mantenimiento que implique la retirada de la carcasa que ofrece protección frente a la exposición de la energía del microondas.

 **ADVERTENCIA:** No se debe calentar líquidos u otros alimentos en recipientes cerrados, ya que pueden explotar.

 Cuando se calienten alimentos en recipientes de plástico o papel, vigílelos en el horno debido a la posibilidad de ignición.



 Use únicamente utensilios que sean aptos para su uso en hornos microondas.

 Si se emite humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para contener cualquier llama.


 El calentamiento con el microondas de bebidas puede provocar un hervido eruptivo retardado y, por lo tanto, se debe tener cuidado cuando se maneje el recipiente.

 Los contenidos de biberones y jarras de alimentos infantiles deben agitarse o moverse y se debe comprobar la

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

temperatura antes de su consumo para evitar quemaduras.

 El horno debe limpiarse regularmente y eliminarse cualquier depósito de alimentos. Mantenga limpia la zona de la guía de ondas. Utilice un paño suave y húmedo para limpiarlo cuando haya restos de salpicaduras de alimentos en la zona de la guía de ondas o en la cavidad. Si no se limpian los restos de alimentos pueden producirse chispas inocuas o algo de humo en la cavidad del microondas, también puede producirse decoloración de la cavidad.

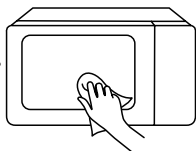

 En caso de no mantener el horno en condiciones de limpieza, se puede provocar un deterioro de la superficie que puede afectar de forma negativa

a la vida útil del aparato y probablemente provocar una situación peligrosa.

 Use únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno. (para hornos proporcionados con un servicio para usar una sonda sensible a la temperatura.)

 El horno microondas debe operarse con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con una puerta decorativa.)

 Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, como:

1. Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
2. Por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
3. Casas rurales;
4. Entornos de tipo pensión o albergue.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

 El horno microondas está diseñado para el calentamiento de alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de mantas eléctricas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares puede provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.


 La superficie posterior del aparato debe colocarse contra una pared.

 La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.

 **ADVERTENCIA:** Cuando el aparato está funcionando en el modo combinado, los niños solo deben usarlo bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.

 El aparato está diseñado para usarse de forma independiente.

 Los huevos en su cáscara y los huevos cocidos no deben calentarse en hornos microondas ya que pueden explotar incluso después de que haya finalizado el calentamiento en el microondas.

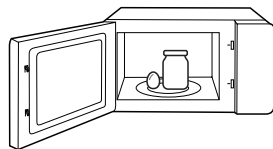

 El horno microondas no debe colocarse en un armario salvo que se haya probado dentro del mismo.

 No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción con el microondas.

 El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- | | |
|--|---|
|  Los aparatos no están diseñados para operarse por medio de un temporizador externo o un sistema de mando a distancia separado. |  El aparato no se debe instalar tras puertas decorativas para evitar sobrecalentamientos. (Esto no es aplicable a aparatos con una puerta decorativa.) |
|--|---|

**LÉALO DETENIDAMENTE Y GUÁRDELO
COMO REFERENCIA FUTURA
SOLO PARA USO DOMÉSTICO
(NO PARA USO COMERCIAL)**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A PERSONAS SE REQUIERE UNA INSTALACIÓN A TIERRA

Este aparato debe conectarse a tierra. En caso de que se produzca un cortocircuito eléctrico, la toma a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica ofreciendo un cable de escape para la corriente eléctrica.

Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable a tierra con un enchufe a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma que esté debidamente instalada y conectada a tierra.

ADVERTENCIA - Un uso inadecuado de la toma a tierra puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista cualificado o un reparador si no comprende totalmente las instrucciones a tierra o si tiene dudas de si el aparato está debidamente conectado a tierra.

Si es necesario utilizar un cable eléctrico de extensión, utilice únicamente un cable de 3 hilos.



PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica:

Tocar alguno de los componentes internos puede provocar graves lesiones personales o la muerte.

No desmonte este aparato.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A PERSONAS SE REQUIERE UNA INSTALACIÓN A TIERRA



ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica:

Un uso inadecuado de la toma a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No lo enchufe en una toma hasta que el aparato esté debidamente instalado y conectado a tierra.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos que se derivan de que se enrede o que se tropiecen con él como con un cable largo.
2. Si se usa un cable de extensión o un cable largo:
 - (1). La clasificación eléctrica que aparece marcada en el juego de cables o el cable de extensión debe ser como mínimo igual que la clasificación eléctrica del aparato.
 - (2). El cable de extensión debe ser de tipo a tierra de 3 cables.
 - (3). El cable más largo debe colocarse de modo que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezarse sin querer.

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el aparato de la alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno tras usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta y el sello y las piezas cercanas deben limpiarse con cuidado con un paño húmedo cuando estén sucias.
4. No use limpiadores abrasivos duros o ralladores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del microondas, ya que pueden arañar la superficie, lo que puede provocar que se destruya el cristal.
5. Consejo de limpieza --- Para una limpieza más sencilla de las paredes de la cavidad que los alimentos cocinados pueden tocar: Coloque la mitad de un limón en un bol, añada 300 ml de agua y caliéntelo al 100 % de la potencia del microondas durante 10 minutos. Limpie el horno usando un paño suave y seco.

UTENSILIOS




PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones personales:
Es peligroso para cualquiera excepto para una persona competente realizar ninguna operación de servicio o mantenimiento que implique la retirada de la carcasa que ofrece protección frente a la exposición de la energía del microondas. Consulte las instrucciones en «**Materiales que pueden usarse en un horno microondas**» o «**Materiales que no pueden usarse en un horno microondas**».

Puede ser que ciertos utensilios no metálicos no sean seguros para usar en el microondas. Si tiene cualquier duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento que aparece debajo.


Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente para microondas con 1 tapa de agua fría (250 ml) conjuntamente con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
4. No supere el tiempo de cocción de 1 minuto.

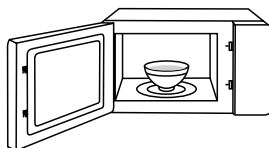


NOTA


MANTENER LIMPIAS LA
CAVIDAD Y LA ZONA DE
LA GUÍA DE ONDAS

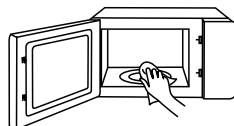


MATERIALES QUE PUEDE USAR EN UN HORNO MICROONDAS

UTENSILIOS	COMENTARIOS	
 Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe de estar al menos 5 mm (3/16 pulgadas) por encima del plato giratorio. Un uso incorrecto puede provocar que se rompa el plato giratorio.	
 Platos y cubiertos	Solo para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos rajados o astillados.	
 Jarras de cristal	Retire siempre la tapa. Úselo únicamente para calentar alimentos hasta que estén calientes. La mayoría de las jarras de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.	
 Cristalería	Utilice únicamente vidrio resistente al calor del horno. Asegúrese de que no tiene un borde metálico. No use platos rajados o astillados.	
 Bolsas para cocina en horno	Siga las instrucciones del fabricante. No lo cierre con un lazo metálico. Realice rajas para permitir que escape el vapor.	
 Platos y tazas de papel	Úselo únicamente para cocinar/calentar a corto plazo. No lo deje sin atender mientras cocina.	
 Toallitas de papel	Use una cubierta alimentaria para recalentar y absorber la grasa. Úselo con supervisión para la cocina a corto plazo solo.	
 Papel de pergamino	Úselo como una tapa para evitar salpicaduras o como un envoltorio para el vapor.	

MATERIALES QUE PUEDE USAR EN UN HORNO MICROONDAS

UTENSILIOS	COMENTARIOS
 Plástico	Solo para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deben estar etiquetados como «Seguros para microondas». Algunos recipientes de plástico se ablandan, a medida de que los alimentos en su interior se calientan. Las «bolsas de cocción» y las bolsas de plástico debe tener ranuras, estar agujereadas o con ventilación tal y como diga el envase. 
 Envoltorio de plástico	Solo para microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No deje que el envoltorio plástico toque los alimentos. 
 Termómetros	Únicamente seguros para el microondas (termómetros de carne y dulces). 
 Papel de cera	Úselo como una tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad. 

MATERIALES QUE NO PUEDEN USARSE EN UN HORNO MICROONDAS


UTENSILIOS	COMENTARIOS
 Bandeja de aluminio	Puede provocar que se arquee. Transfiera alimentos a un plato apto para microondas. 
 Cartón alimentario con asa de madera	Puede provocar que se arquee. Transfiera alimentos a un plato apto para microondas. 
 Utensilios de metal o con adornos de metal	El metal protege los alimentos de la energía del microondas. El reborde metálico puede causar que se arquee. 
 Ataduras de alambre	Pueden provocar que se arqueen y causar un incendio en el horno. 
 Bolsas de papel	Pueden causar un incendio en el horno. 
 Espuma de plástico	La espuma de plástico puede fundirse o contaminar el líquido en el interior cuando se expone a altas temperaturas. 
 Madera	La madera se secará cuando se use en el microondas y se puede dividir o agrietar. 

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO


PREPARACIÓN DEL HORNO

NOMBRE DE LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL HORNO MICROONDAS


Retire el horno y todos los materiales del cartón y de la cavidad del horno.




Conjunto de Anillo de Plato Giratorio

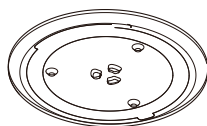


Bandeja de cristal



Manual de instrucciones

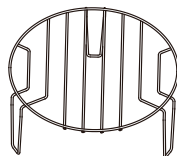

Rejilla del grill (no puede usarse en la función microondas y debe colocarse en la bandeja de cristal)

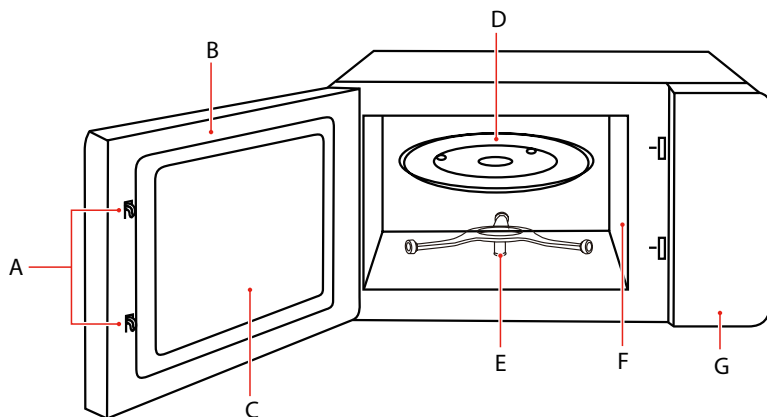

- A) Sistema de bloqueo de seguridad
- B) Montaje de la puerta
- C) Ventana de observación
- D) Bandeja de cristal

- E) Conjunto de anillo de plato giratorio
- F) Cubierta de la guía de ondas
- G) Panel de control



En caso de existir diferencias entre el aparato y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.

PREPARACIÓN DEL HORNO

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

Limpie el compartimento de cocción y coloque el plato giratorio.


Para las instalaciones nuevas, asegúrese de que todo el embalaje y la cinta hayan sido extraídos del eje del plato giratorio.

Antes de usar el aparato para cocinar alimentos por primera vez, deberá colocar correctamente el plato giratorio en posición. Debe limpiar el compartimento de cocción y los accesorios.

También puede consultar la sección de limpieza.


Cómo colocar el plato giratorio en posición:

1. Coloque el conjunto del aro del plato giratorio ② en el recoveco del compartimento de cocción.
2. Coloque la bandeja de cristal ① en el conjunto del aro del plato giratorio ②.

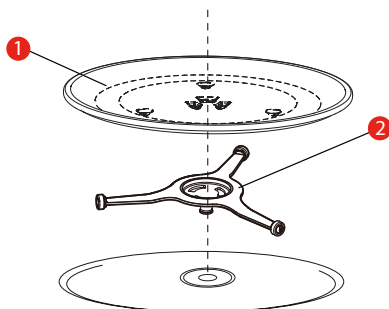

1) Bandeja de cristal

2) Anillo giratorio

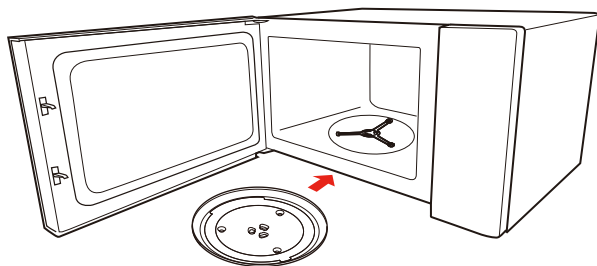

NOTA

- Nunca use el aparato sin el plato giratorio. Asegúrese de que se encuentra instalado correctamente. El plato giratorio puede girar en sentido horario y antihorario.
- Nunca coloque la bandeja de cristal boca abajo. La bandeja de cristal nunca debe confinarse.
- Tanto la bandeja de cristal como el anillo del plato giratorio deben usarse siempre al cocinar.
- Todos los alimentos y recipientes de alimentos se colocan siempre en la bandeja de cristal para cocinarlos.
- Nunca limite el movimiento del plato giratorio.
- Si la bandeja de cristal o el anillo del plato giratorio se agrietan o rompen, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.


INSTALACIÓN EN LA ENCIMERA

Retire todos los materiales del envase y accesorios. Examine el horno en busca de cualquier daño como melladuras o la puerta rota. No instale el horno si está dañado.

Carcasa: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie de la carcasa del horno microondas. No retire la cubierta que está fijada a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

INSTALACIÓN

- 1. Seleccione una superficie plana que ofrezca suficiente espacio abierto para las ventilaciones de admisión y/o salida.
 - a. La altura mínima de instalación es de 85cm.
 - b. La parte trasera del aparato debe colocarse contra la pared. Deje un espacio libre mínimo de 30 cm por encima del horno. Es necesario un espacio mínimo de 20cm entre el horno y cualquier pared adyacente.
 - c. No retire las patas de la parte inferior del horno.
 - d. Bloquear las aperturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.
 - e. Coloque el horno tan alejado como sea posible de radio y TV. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias con la recepción de su radio o TV.

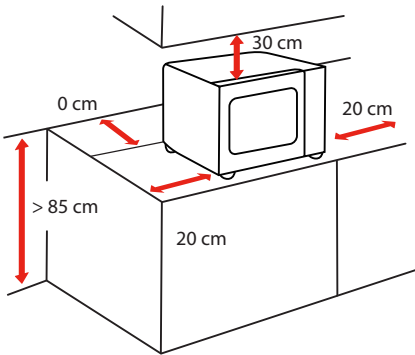


LATERAL	DISTANCIA CM
Parte superior	30 cm
Izquierdo	20 cm
Derecha	20 cm
Detrás	0 cm
Delantero	Abierto

- 2. Enchufe el horno microondas a una toma doméstica estándar. Asegúrese de que la tensión y la frecuencia son las mismas que la tensión y la frecuencia de la etiqueta de calificación.



NOTA

- No instale el horno sobre una cocina u otros aparatos que produzcan calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, se puede dañar el horno y quedará anulada la garantía.

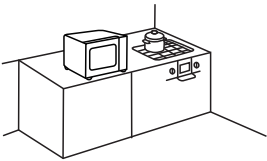

La superficie accesible puede estar caliente durante su funcionamiento

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE USARLO POR PRIMERA VEZ

Es normal que el horno produzca malos olores desagradable cuando se use por primera vez.

Esta sección le dice lo que necesita hacer antes de usar el microondas para preparar alimentos por primera vez. Lea antes la sección titulada «**SEGURIDAD DEL PRODUCTO**».

Antes de que pueda usar el nuevo aparato, será necesario que coloque correctamente en su lugar el plato giratorio. Asimismo, debe limpiar el compartimento de cocción y sus accesorios.




NOTA

- Nunca use el aparato sin el plato giratorio.
- Asegúrese de que se encuentra instalado correctamente. El plato giratorio puede girar en sentido horario y antihorario.

FUNCIONAMIENTO

PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS

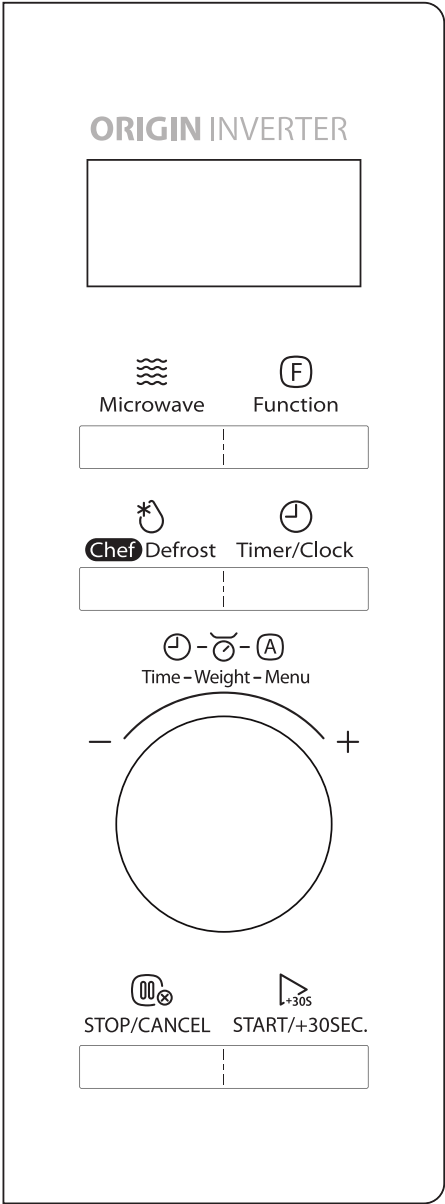

1. CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

- a** Pulse  dos veces y aparecerá «00:00».



- b** Gire el botón regulador para establecer la hora.




- c** Pulse  o  para confirmar las cifras de las horas.



o



- d** Gire el botón regulador para establecer los minutos.



- e** Pulse  o  para confirmarlo. El reloj quedará configurado.



o



NOTA


- El reloj es de 24 horas. Si el reloj no está configurado, no funcionará cuando se encienda.
- Para reiniciar el reloj, repita los pasos del a al e.

2. CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE COCINA

a Pulse  una vez y aparecerá «00:00».



b Gire el botón regulador para establecer el tiempo deseado. El valor máximo de tiempo es "95:00".



c Pulse  para confirmarlo. El temporizador empezará una cuenta atrás.



NOTA

- El temporizador de la cocina es un temporizador.
- No es posible configurar ningún otro programa mientras esté activado el temporizador de cocina.

3. COCINAR EN EL MICROONDAS

Dispone de diez niveles de potencia.

POTENCIA	PANTALLA
100 %	P100
90 %	P90
80 %	P80
70 %	P70
60 %	P60
50 %	P50
40 %	P40
30 %	P30
20 %	P20
10 %	P10

a Pulse  más tiempo para elegir el nivel de potencia.




a Pulse  una vez y después gire el mando giratorio para establecer el nivel de potencia. Hay 10 niveles de potencia disponibles.



b Pulse  para confirmar el nivel de potencia.



c Gire el mando giratorio para ajustar el tiempo de cocción; el valor máximo de tiempo es de «95:00».



d Pulse  para empezar a cocinar.



4. COCINAR A LA PARRILLA


a Pulse  una vez y aparecerá «G-1».



b Pulse  para confirmar el modo.



c Gire el mando giratorio para ajustar el tiempo de cocción; el valor máximo de tiempo es de «95:00».



d Pulse  **START/+30SEC.** para empezar a cocinar.

 **START/+30SEC.**



NOTA

- Sonará el pitido para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la cocción.
- Si no hay ninguna operación, el horno continuará funcionando.

5. COCCIÓN POR COMBINACIÓN

a Pulse  **Function** más tiempo para elegir el modo de cocción que desee. «C-1, C-2» están disponibles.

 **Function**

Pulse  **Function** una vez y después gire el mando giratorio para elegir el modo de cocción.


 **Function**



b Pulse  **START/+30SEC.** para confirmar el modo.

 **START/+30SEC.**

c Gire el mando giratorio para ajustar el tiempo de cocción; el valor máximo de tiempo es de «95:00».



d Pulse  **START/+30SEC.** para empezar a cocinar.

 **START/+30SEC.**

CUADRO DE COCCIÓN POR COMBINACIÓN


FUNCIÓN	PANTALLA	POTENCIA DEL MICROONDAS	POTENCIA DE LA PARRILLA
Combi. 1	C-1	55 %	45 %
Combi. 2	C-2	36 %	64 %

6. DESCONGELAR POR TIEMPO

a Pulse  una vez y luego aparecerá «dEF1».



b Gire el mando giratorio para ajustar el tiempo de descongelación deseado; el valor máximo de tiempo es de «95:00».



c Pulse  para empezar a descongelar.



NOTA


- Sonará el pitido para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no hay ninguna operación, el horno continuará funcionando.
- La potencia de descongelación es de P30 y no puede modificarse.

7. DESCONGELACIÓN POR PESO

a Pulse  más tiempo para elegir el tipo de comida y, a continuación, aparecerá «dEF2», «dEF3» o «dEF4».



b Gire el mando giratorio para establecer el peso de los alimentos; debe estar entre «100 g-2000 g».



c Pulse  para empezar a descongelar.



PANTALLA LED	ALIMENTO	PESO
dEF2	Carne	100 g-2000 g
dEF3	Pollo	100 g-2000 g
dEF4	Pescado	100 g-2000 g




NOTA

- Sonará el pitido para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no hay ninguna operación, el horno continuará funcionando.

8. COCINA RÁPIDA

- a** Gire el mando giratorio a la izquierda para establecer el tiempo de cocción al 100 % de potencia.
- b** Continúe girando el mando giratorio para ajustar el tiempo de cocción; el valor máximo de tiempo es de «95:00».
- c** Pulse  para empezar a cocinar.

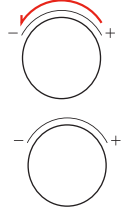

- a** Pulse  para cocinar los alimentos al 100 % de potencia durante 30 segundos. Cada vez que pulse el mismo botón, añadirá 30 segundos y el valor máximo es «95:00».




9. COCCIÓN MULTIFASE

Ejemplo: Descongele la comida durante 5 minutos y luego cocínela al 80 % de potencia del microondas durante 7 minutos.

- a** Pulse  una vez y aparecerá «dEF1».
- b** Gire el mando giratorio para establecer el tiempo de descongelación deseado a 5 minutos.
- c** Pulse  más tiempo hasta que aparezca «P80».
- d** Pulse  para confirmar el nivel de potencia.



- e** Gire el mando giratorio para establecer el tiempo de cocción a 7 minutos.



- f** Pulse  para empezar a cocinar.


START/+30SEC.




NOTA


- Con el coccinado multifase se pueden establecer dos fases de coccinado.
- Si establece la función de descongelación, se iniciará automáticamente en la primera fase.
- No se pueden configurar el temporizador de cocina, el menú automático ni la cocción rápida como una de las multifases.

10. MENÚ AUTOMÁTICO

- a** En modo de espera, gire el mando giratorio a la derecha una vez hasta que aparezca «A-1».



- b** Gire el mando giratorio repetidamente para elegir la opción del menú que necesite. Los 7 menús automáticos están disponibles.



- c** Pulse  para confirmarlo.


START/+30SEC.

- d** Gire el mando giratorio para fijar el peso de los alimentos.



- e** Pulse  para empezar a cocinar.


START/+30SEC.

CUADRO DE MENÚ AUTOMÁTICO

MENÚ	PESO/CANTIDAD	PANTALLA	NIVEL DE ALIMENTACIÓN
A-1 Palomitas	50 g 100 g	50 g 100 g	P100
A-2 Patata	1 (230 g) 2 (460 g) 3 (690 g)	1 2 3	P100
A-3 Pizza	200 g 400 g	200 g 400 g	P100
A-4 Vegetales congelados	200 g 300 g 400 g	200 g 300 g 400 g	P100
A-5 Bebidas	1 taza (120 ml) 2 tazas (240 ml) 3 tazas (360 ml)	1 2 3	P100
A-6 Mi plato (Plato de la cena)	250 g 350 g 500 g	250 g 350 g 500 g	P100
A-7 Carne (cerdo)	250 g 350 g 450 g	250 g 350 g 450 g	P80

11. FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS

Puede usar esta función para evitar que los niños enciendan el horno por accidente.

- a** Para activar el bloqueo:
En modo de espera, mantenga pulsado  STOP/CANCEL durante tres segundos. Escuchará un pitido y se mostrará el icono de un candado.



- b** Para desactivar el bloqueo:
En estado de bloqueo, mantenga pulsado  STOP/CANCEL durante tres segundos. Suenan tres pitidos.



12. FUNCIÓN DE PREGUNTA

- a** Cuando el horno esté cocinando, pulse  Timer/Clock y aparecerá el tiempo actual durante tres segundos en la pantalla.



- b** En el estado de cocción en el microondas, pulse  Microwave para ver información sobre el nivel de potencia. Se mostrará durante tres segundos.



- c** En el estado de asado y cocción por combinación, pulse  Function para ver información sobre el modo de cocción. Se mostrará durante tres segundos.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Con un buen cuidado y limpieza, el aparato mantendrá su apariencia y seguirá funcionando perfectamente durante un periodo prolongado de tiempo. Aquí explicaremos cómo debe cuidar correctamente y limpiar el aparato.



ADVERTENCIA

- Un vidrio rallado en la puerta del aparato puede desarrollarse en una grieta.
No use un rascador de vidrio, productos de limpieza afilados o abrasivos o detergentes.
- La superficie del aparato puede dañarse si no se limpia adecuadamente. Se puede escapar la energía del microondas.
Limpie el aparato de forma regular y retire inmediatamente cualquier resto de alimentos.
- No sumerja el aparato en agua o lo limpie bajo un chorro de agua.

Agente de limpieza

Para asegurar que no se dañan las diferentes superficies usando el agente de limpieza erróneo, observe la información de la tabla. Lave las nuevas bayetas bien antes de usarlas.

No use:



Agentes de limpieza
abrasivos o ásperos



Rasquetas metálicas o de
vidrio para limpiar los
paneles de la puerta



Rasquetas metálicas o de
vidrio para limpiar el sello
de la puerta



Estropajos o esponjas
duras




Agente de limpieza con
alto contenido en alcohol

PARTE DELANTERA DEL APARATO

Agua caliente jabonosa:

Límpielo usando un paño de platos y después séquelos con un paño suave.


No use rasquetas metálicas o de vidrio para la limpieza.

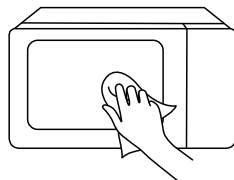

PARTE DELANTERA DEL ELECTRODOMÉSTICO CON ACERO INOXIDABLE

Agua caliente jabonosa:


Límpielo usando un paño de platos y después séquelos con un paño suave. Retire las salpicaduras y zonas de cal, grasa, almidón y albúmina inmediatamente. Se puede formar corrosión bajos estas zonas o salpicaduras. No use limpiadores de vidrio o metal ni rasquetas de vidrio para la limpieza.

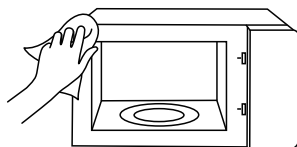

COMPARTIMENTO DE COCCIÓN FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE

Agua jabonosa caliente o solución de vinagre:


Límpielo usando un paño de platos y después séquelos con un paño suave. No use spray para horno no ningún otro limpiador agresivo ni materiales abrasivos. Tampoco son apto estropajos, bayetas, salvauñas y limpiadores de cazuelas. Estos elementos rallan la superficie. Deje que las superficies interiores se sequen completamente.

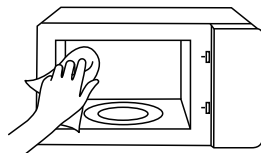

RECOVECO EN EL COMPARTIMENTO DE COCCIÓN

Paño húmedo:


No se debe permitir que el agua corra por el aparato a través de la propulsión del plato giratorio. Limpie la propulsión del plato giratorio con un paño.

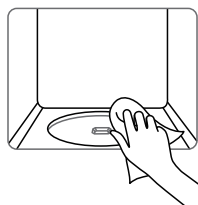

PLATO GIRATORIO Y ANILLO DEL RODILLO

Agua caliente jabonosa:

Cuando vuelva a colocar el plato giratorio en su recoveco, debe colocarse correctamente.

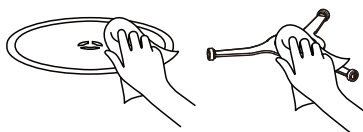

PANEL DE LA PUERTA

Limpiador de vidrio:

Límpielo con una bayeta. No use rasquetas de vidrio.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Verifique el problema utilizando la siguiente tabla y pruebe las soluciones para cada problema. Si el horno microondas aún no funciona correctamente, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El horno no enciende	a. El cable eléctrico del horno no está enchufado. b. La puerta está abierta. c. Se estableció una operación incorrecta.	a. Conecte el horno al tomacorriente. b. Cierre la puerta e inténtelo de nuevo. c. Compruebe las instrucciones
Arcos eléctricos y chispas	a. Se utilizaron materiales no aptos para horno microondas. b. El horno funciona cuando está vacío. c. Quedan restos de comida en el interior del horno.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. No utilice el horno microondas vacío. c. Limpie la cavidad con un paño suave húmedo.
Alimentos cocidos de forma desigual	a. Se utilizaron materiales no aptos para horno microondas. b. La comida no se descongela completamente. c. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados. d. La comida no se da vuelta ni se revuelve.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. Descongele completamente los alimentos. c. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados. d. Voltee o revuelva los alimentos.
Alimentos sobrecocidos	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados.
Alimentos mal cocidos	a. Se utilizaron materiales no aptos para horno microondas. b. La comida no se descongela completamente. c. Los puertos de ventilación del horno están obstruidos. d. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. Descongele completamente los alimentos. c. Verifique que los puertos de ventilación del horno no estén obstruidos. d. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados
Descongelación incorrecta	a. Se utilizaron materiales no aptos para horno microondas. b. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados. c. La comida no se da vuelta ni se revuelve.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados. c. Voltee o revuelva los alimentos.



Según la directiva sobre Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE), WEEE deben recogerse y tratarse de forma separada. Si en cualquier momento en el futuro necesita deshacerse de este producto NO se deshaga de este producto como un residuo doméstico. Envíe este producto a puntos de recogida WEEE siempre que estén disponibles.


#DetailsMatter

BEDIENUNGSANLEITUNG

MIKROWELLENOFEN

MW3-AG25PFI(BK)

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme.

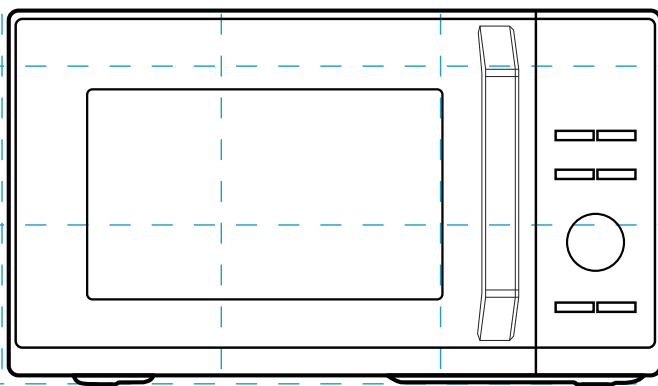

INHALT

PRODUKTSICHERHEIT

Sicherheitshinweise zum Vermeiden einer möglichen Exposition wegen übermäßiger Mikrowellenenergie	DE-01
Technische Daten	DE-02
Wichtige Sicherheitshinweise	DE-03
Zur Verringerung des Verletzungsrisikos für Personen, die die Installation erten	DE-08
Reinigung	DE-10
Utensilien	DE-11
Materialien, die Sie in der Mikrowelle benutzen können	DE-12
Materialien, die nicht im Mikrowellenofen verwendet werden dürfen	DE-14

PRODUKT EINSTELLEN

Aufstellen Ihres Mikrowellenofens	DE-15
---	-------

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor Erstgebrauch	DE-18
Betrieb	DE-19
Bedienfeld und Funktionen	DE-19
1. Uhrzeit einstellen	DE-20
2. Einstellen des Küchentimers	DE-21
3. Garen im Mikrowellenofen	DE-21
4. Grillen	DE-22
5. Kombiniertes Kochen	DE-23
6. Auftauen nach Zeit	DE-24
7. Auftauen nach Gewicht	DE-24
8. Schnelles Kochen	DE-25
9. Mehrstufiges Garen	DE-25

10. Auto-Menü	DE-26
11. Kindersicherung	DE-28
12. Abfragefunktion	DE-28

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigung	DE-29
Problembehebung	DE-31




HINWEIS

LESEN, VERSTEHEN UND BEFOLGEN SIE DIESE ANLEITUNGEN, BEVOR SIE DIESES PRODUKT IN BETRIEB NEHMEN.
BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM ZUKÜNFTIGEN NACHSCHLAGEN AUF.

PRODUKTSICHERHEIT

SICHERHEITSHINWEISE ZUM VERMEIDEN MÖGLICHER EXPOSITION DURCH ÜBERHÖHTE MIKROWELLENENERGIE

- (a). Versuchen Sie nicht, den Backofen mit geöffneter Tür zu betreiben, weil Sie dadurch gefährlicher Mikrowellenstrahlung ausgesetzt werden können. Die Sicherheitsverriegelungen dürfen weder umgangen noch modifiziert werden.
- (b). Geben Sie keine Gegenstände in den Bereich zwischen Garraum und Backofentür und verhindern Sie, dass sich Schmutz und/oder Reinigungsmittelrückstände auf der Dichtung ansammeln.
- (c). **WARNUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf die Mikrowelle solange nicht betrieben werden, bis sie durch eine kompetente Person repariert wurde.

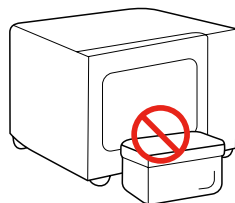

ANHANG

Wenn das Gerät nicht in einem sauberen Zustand gehalten wird, kann seine Oberfläche beschädigt und die Lebensdauer des Geräts verkürzt werden und möglicherweise können gefährliche Situationen entstehen.

TECHNISCHE DATEN

MODELL	MW3-AG25PFI(BK)
SPANNUNG/FREQUENZ	230-240 V~ 50 Hz
Bewerteter Mikrowelleneingang	1400 W
Nennleistung für Mikrowellen	900 W
Grillen	1000-1100 W

STROMVERBRAUCH

Produktinformation zum Stromverbrauch und zur maximalen Zeit bis zum Erreichen des jeweiligen Energiesparmodus.

Standby-Modus

0.8 W

Die maximale Zeit, die der Mikrowellenherd benötigt, um automatisch den entsprechenden Energiesparmodus oder -zustand zu erreichen.

20 Minuten



HINWEIS

Alle Bilder in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung. Diese können sich geringfügig von den gekauften Geräten unterscheiden. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG

Befolgen Sie bei der Benutzung des Geräts die nachstehend aufgeführten allgemeinen Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag, Verletzungen oder übermäßiger Mikrowellenstrahlung ausgesetzt zu werden, zu reduzieren:



Lesen und befolgen Sie insbesondere:
**„SICHERHEITSHINWEISE
ZUM VERMEIDEN
MÖGLICHER EXPOSITION
DURCH ÜBERHÖHTE
MIKROWELLENENERGIE“.**




Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder sie in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen worden sind und die mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und

Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.



Halten Sie sowohl das Gerät als auch sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

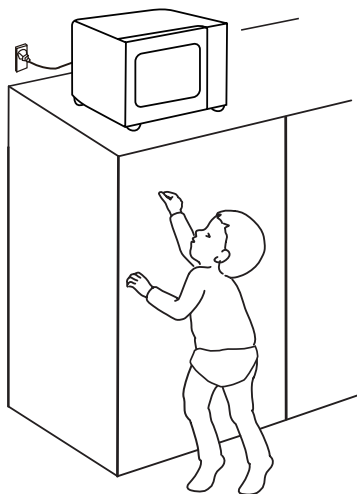

Wenn das Netzkabel beschädigt wurde, muss es entweder vom Hersteller,

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

einem autorisierten Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.

 **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Innenbeleuchtung der Mikrowelle wechseln, um Stromschlag vorzubeugen.

 **WARNUNG:** Für Nichtfachleute ist die Ausführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten gefährlich, wenn eine vor Mikrowellenstrahlung schützende Abdeckung entfernt wird.

 **WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in versiegelten Behältern erhitzt werden, da sie explodieren können.

 Lassen Sie den Backofen nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern erhitzen, weil diese sich entzünden können.



 Benutzen Sie nur für Mikrowellen geeignetes Zubehör.

 Wenn Rauch entsteht, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie die Gerätetür geschlossen, um die Flammen zu ersticken.


 Das Erhitzen von Getränken in einer Mikrowelle kann zu einem verzögerten plötzlichen Sieden führen. Seien Sie deshalb bei der Handhabung des Behälters vorsichtig.

 Der Inhalt von Nuckelflaschen und Babynahrung in Gläsern muss umgerührt oder geschüttelt werden. Überprüfen Sie vor dem

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Füttern die Temperatur der Babynahrung, um Verbrennungen vorzubeugen.

 Reinigen Sie die Mikrowelle regelmäßig und entfernen Sie dabei alle Speisereste. Bitte halten Sie den Wellenleiterbereich sauber. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um es zu reinigen, wenn sich Speisereste auf dem Wellenleiterbereich oder der Kavität befinden. Wenn Lebensmittelmrückstände nicht gereinigt werden, kann dies zu unschädlichen Funkenbildung oder etwas Rauch im Mikrowellenhohlraum führen. Es kann auch zu Verfärbungen des Hohlraums kommen.

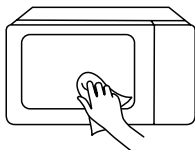

 Verschmutzung kann zur Zerstörung der Oberflächenbeschichtung und in Folge dessen zu einer verkürzten

Lebensdauer des Geräts und damit zu gefährlichen Situationen führen.

 Verwenden Sie nur das für diese Mikrowelle empfohlene Fleischthermometer. (Für Mikrowellen, bei denen ein Temperaturfühler benutzt werden kann.)

 Die Mikrowelle muss mit geöffneter Ziertür betrieben werden. (Für Mikrowellen mit Ziertür.)

 Dieses Gerät ist für die Benutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie beispielsweise:

1. Mitarbeiter-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
2. Durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
3. Bauernhäusern;
4. Umgebungen vom Typ Bed and Breakfast.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

 Die Mikrowelle ist für das Erhitzen von Speisen und Getränken bestimmt. Das Trocknen von Speisen und Kleidung und das Erhitzen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern usw. kann zu Verletzungen, Feuer oder Funkenbildung führen.


 Die Rückseite des Geräts muss einer Wand zugewandt sein.

 Die erreichbaren Oberflächen können während der Benutzung des Geräts heiß sein.

 **WARNUNG:** Wenn das Gerät im Modus Kombiniertes Garen betrieben wird, dürfen Kinder den Backofen wegen der entstehenden Temperaturen nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

 Das Gerät ist für eine freistehende Benutzung bestimmt.

 Ungeschälte und hartgekochte Eier dürfen nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, weil diese selbst dann noch explodieren können, wenn das Erhitzen bereits beendet ist.

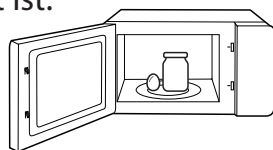

 Die Mikrowelle darf nicht in einen Schrank gestellt werden, es sei denn, sie wurde hierfür getestet.

 Speisen- und Getränkebehälter aus Metall dürfen nicht in der Mikrowelle benutzt werden.

 Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

-  Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
-  Das Gerät darf nicht hinter einer Außentür eingebaut werden, um einer Überhitzung vorzubeugen. (Ausgenommen Geräte mit Ziertür.)

LESEN SIE ALLE HINWEISE
AUFMERKSAM DURCH UND
BEWAHREN SIE SIE FÜR
ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN AUF
NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
HAUSHALT
(NICHT FÜR DIE KOMMERZIELLE
NUTZUNG)

ZUR VERRINGERUNG DES VERLETZUNGSRIKOS FÜR PERSONEN, DIE DIE INSTALLATION ERDEN

Dieses Gerät muss geerdet werden. Bei Kurzschluss verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie dem Strom einen Ausweichpfad bietet.

Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das sowohl einen Erdleiter als auch einen Schutzkontaktstecker besitzt. Der Netzstecker muss in eine Steckdose gesteckt werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

WARNUNG – Bei unsachgemäßer Erdung besteht Stromschlaggefahr. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektrikerin oder Servicetechnikerin, wenn Sie die Erdungsanleitungen nicht vollständig verstanden haben oder Sie sich nicht sicher sind, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen müssen, dann benutzen Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.



Stromschlaggefahr:
Das Berühren einiger der internen Komponenten kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Demontieren Sie das Gerät nicht.

ZUR VERRINGERUNG DES VERLETZUNGSRIKOS FÜR PERSONEN, DIE DIE INSTALLATION ERDEN



WARNUNG

Stromschlaggefahr:

Unsachgemäßer Anschluss der Erdung kann zu Stromschlag führen. Stecken Sie den Netzstecker erst dann in eine Steckdose, wenn das Gerät ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

1. Für das Gerät wird nur ein kurzes Netzkabel mitgeliefert, um die Risiken langer Kabel wie Verheddern oder darüber stolpern zu reduzieren.
2. Wenn ein langes Kabel oder ein Verlängerungskabel verwendet wird:
 - (1). Der elektrische Nennwert des Netz- oder Verlängerungskabels muss mindestens so groß sein wie die elektrische Leistung des Geräts.
 - (2). Das Verlängerungskabel muss ein 3-adriges geerdetes Kabel sein.
 - (3). Ein langes Netzkabel muss so verlegt werden, dass es nicht über Arbeitsplatten oder Tische hängt, wo Kinder daran ziehen können oder man versehentlich darüber stolpern kann.

REINIGUNG

Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen.

1. Reinigen Sie den Garraum des Mikrowellenofens nach der Benutzung mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Reinigen Sie die Zubehöerteile wie gewohnt in Seifenlauge.
3. Türrahmen, Türdichtung und benachbarte Teile müssen bei Verschmutzung sorgfältig mit einem angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
4. Verwenden Sie keine scharfen, aggressiven Reiniger oder scharfe Metallkratzer, um das Glas der Tür zu reinigen, weil dadurch die Oberfläche zerkratzt werden kann und dies zum Zerspringen des Glases führen könnte.
5. Reinigungstipp --- Zur leichteren Reinigung der Wände im Garraum, die das gekochte Essen berühren kann: Legen Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, geben Sie 300 ml Wasser hinzu und erhitzen Sie alles 10 Minuten lang mit 100 % Mikrowellenleistung. Wischen Sie die Mikrowelle anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.

UTENSILIEN




Verletzungsgefahr:

Für Nichtfachleute ist die Ausführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten gefährlich, wenn eine vor Mikrowellenstrahlung schützende Abdeckung entfernt wird. Schlagen Sie unter **„Materialien, die Sie in der Mikrowelle benutzen können“ und „Materialien, die Sie in der Mikrowelle nicht benutzen dürfen“ nach.**


Es kann bestimmte nichtmetallische Gefäße geben, das für die Mikrowelle nicht sicher ist. Im Zweifelsfall können Sie das betreffende Utensil wie folgt testen.

Utensilientest:


1. Füllen Sie einen mikrowellengeeignetes Behälter mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) und legen/stellen Sie das zu testende Kochutensil hinein.
2. Erhitzen Sie bei maximaler Leistung für 1 Minute.
3. Berühren Sie das Utensil vorsichtig. Wenn das Utensil warm ist, dann benutzen Sie es nicht zum Garen in der Mikrowelle.
4. Überschreiten Sie nicht 1 Minute.

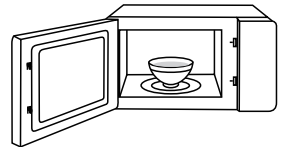

HALTEN SIE DEN HOHLRAUM
UND DEN
WELLENLEITERBEREICH SAUBER

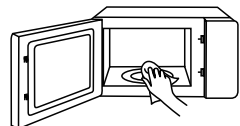

MATERIALIEN, DIE SIE IN DER MIKROWELLE BENUTZEN KÖNNEN

UTENSILIEN	ANMERKUNGEN	
 Bräter	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden des Bräters muss sich mindestens 5 mm über dem Drehteller befinden. Bei unsachgemäßer Benutzung kann der Drehteller zerbrechen.	
 Essgeschirr	Nur mikrowellengeeignet. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Benutzen Sie weder zerbrochenes noch gesprungenes Geschirr.	
 Glasbehälter	Entfernen Sie stets den Deckel. Benutzen Sie sie nur zum Aufwärmen von Gerichten. Die meisten Glasbehälter sind nicht hitzebeständig und können springen.	
 Glasgeschirr	Nur hitzebeständiges mikrowellengeeignetes Glasgeschirr. Vergewissern Sie sich, dass keine metallischen Verzierungen vorhanden sind. Benutzen Sie weder zerbrochenes noch gesprungenes Geschirr.	
 Kochbeutel	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verschließen Sie sie nicht mit Metallverschlüssen. Stechen Sie kleine Löcher in den Kochbeutel, damit entstehender Dampf entweichen kann.	
 Papierteller und -becher	Benutzen Sie sie nur für kurzes Garen/Aufwärmen. Lassen Sie die Mikrowelle während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.	
 Küchenrollen	Zum Abdecken von Lebensmitteln während des Aufwärmens und um Fett zu absorbieren benutzen. Benutzen Sie sie nur unter Aufsicht für kurzes Garen.	
 Backpapier	Benutzen Sie es zum Abdecken, um Spritzer zu vermeiden oder um Speisen zum Dünsten einzuwickeln.	

MATERIALIEN, DIE SIE IN DER MIKROWELLE BENUTZEN KÖNNEN

UTENSILIEN

ANMERKUNGEN




Kunststoff

Nur mikrowellengeeignet. Befolgen Sie die Anleitungen des Herstellers. Muss als „mikrowellengeeignet“ gekennzeichnet sein. Einige Kunststoffbehälter werden weich, wenn das darin befindliche Gargut heiß wird. Kochbeutel und fest verschlossene Kunststoffbeutel müssen gemäß den Anleitungen auf der Verpackung geschlitzt, durchbohrt oder belüftet werden.



Frischhaltefolie

Nur mikrowellengeeignet. Benutzen Sie sie zum Abdecken der Speisen während des Garens, um Feuchtigkeit zurückzuhalten. Halten Sie Frischhaltefolie von den Speisen fern.



Thermometer

Nur mikrowellengeeignete (Fleisch- und Zuckerthermometer).



Wachspapier

Benutzen Sie es zum Abdecken, um Spritzer zu vermeiden oder Feuchtigkeit zurückzuhalten.



MATERIALIEN, DIE NICHT IM MIKROWELLENOFEN VERWENDET WERDEN DÜRFEN

UTENSILIEN	ANMERKUNGEN	
 Aluschale	Funken können entstehen. Geben Sie die Speisen in eine mikrowellengeeignete Schüssel bzw. auf einen Teller.	
 Verpackungen aus Pappe mit Metallgriff	Funken können entstehen. Geben Sie die Speisen in eine mikrowellengeeignete Schüssel bzw. auf einen Teller.	
 Metallisches oder metallbeschichtetes Zubehör	Metall hält die Mikrowellenstrahlung von den Speisen fern. Metallische Verzierungen können die Ursache für Funkenbildung sein.	
 Metallische Verschlüsse	Sie können Funken bilden und in der Mikrowelle einen Brand verursachen.	
 Papiertüten	Sie können sich in der Mikrowelle entzünden.	
 Schaumstoff	Wenn Schaumstoff hohen Temperaturen ausgesetzt wird, dann kann er schmelzen oder die darin befindliche Flüssigkeit verunreinigen.	
 Holz	Wenn Holz in der Mikrowelle verwendet wird, trocknet es aus und kann reißen oder sich spalten.	

PRODUKT EINSTELLEN


AUFSTELLEN IHRES MIKROWELLENOFENS

BAUTEILE DES MIKROWELLENOFENS UND ZUBEHÖR


Nehmen Sie die Mikrowelle und alle Materialien aus der Verpackung sowie aus dem Garraum der Mikrowelle heraus.




Drehtellerring

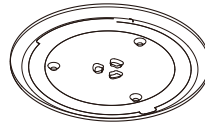


Glasdrehscheibe



Bedienungsanleitung

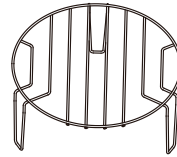

Grillrost (kann nicht in der Mikrowellenfunktion verwendet werden und muss auf die Glasscheibe gestellt werden)

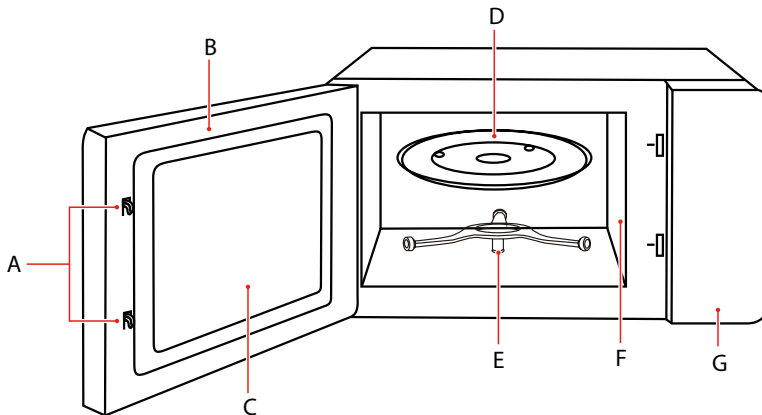

- A) Sicherheitsverriegelung
- B) Tür
- C) Sichtfenster
- D) Glasdrehscheibe

- E) Drehtellerring
- F) Abdeckung Wellenleiter
- G) Bedienfeld



Bei Abweichungen zwischen dem Gerät und den Abbildungen in dieser Anleitung hat das Produkt Vorrang.

AUFSTELLEN IHRES MIKROWELLENOFENS

DREHTELLER EINSETZEN


Reinigen Sie den Garraum und setzen Sie den Drehteller ein.

Wenn Sie das Gerät erstmalig aufstellen, vergewissern Sie sich, dass von der Drehtellerwelle alle Verpackungsteile und Transportklebebänder entfernt wurden.


Bevor Sie das Gerät das erste Mal für die Zubereitung von Speisen benutzen können, müssen Sie den Drehteller ordnungsgemäß einsetzen. Weiterhin müssen Sie den Garraum und die Zubehörteile reinigen. Sie können sie auch auf den Abschnitt Reinigung verweisen.

Drehteller ordnungsgemäß einsetzen:

1. Setzen Sie den Drehtellerring ② in die Aussparung im Garraum.
2. Setzen Sie den Glasteller ① auf den Drehtellerring ②.

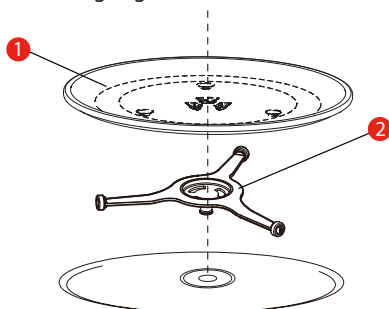

1) Glasdrehzscheibe
2) Drehtellerring

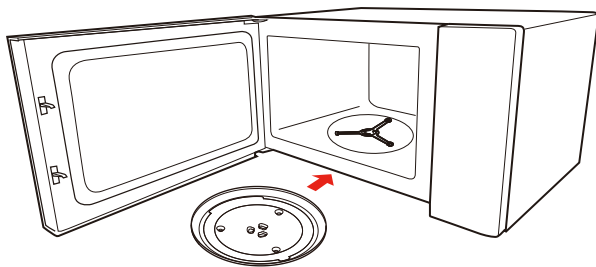

HINWEIS

- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Drehteller. Vergewissern Sie sich, dass er ordnungsgemäß eingerastet ist. Der Drehteller kann sich im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Setzen Sie den Drehteller keinesfalls verkehrt herum ein. Der Drehteller muss sich jederzeit frei bewegen können.
- Beim Garen müssen Drehteller und Drehring immer zusammen verwendet werden.
- Alle Nahrungsmittel und Lebensmittelbehältnisse müssen zum Garen auf den Drehteller gestellt/gelegt werden.
- Behindern Sie niemals die Bewegung des Drehtellers.
- Wenn der Drehteller oder der Drehring Risse aufweist oder bricht, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.


AUFSTELLEN AUF DER ARBEITSPLATTE

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Zubehörteile. Überprüfen Sie die Mikrowelle auf Beschädigungen wie Beulen oder eine beschädigte Tür. Stellen Sie die Mikrowelle nicht auf, wenn sie beschädigt ist.

Gehäuse: Entfernen Sie alle Schutzfolien auf dem Gehäuse des Mikrowellenofens. Entfernen Sie nicht die Hohlleiterabdeckung, die zum Schutz des Magnetrons im Garraum angebracht ist.

AUFSTELLEN

- Wählen Sie eine ebene Standfläche, die ausreichend Platz für die Lüftungsöffnungen bietet.
 - Die Mindestaufstellhöhe beträgt 85 cm.
 - Stellen Sie das Gerät mit der Rückseite an eine Wand und lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über dem Mikrowellenofen. Zwischen dem Mikrowellenofen und angrenzenden Wänden ist ein Mindestabstand von 20 cm erforderlich.
 - Entfernen Sie nicht die Standfüße auf der Unterseite der Mikrowelle.
 - Das Blockieren der Ein- und/oder Auslassöffnungen kann zur Beschädigung der Mikrowelle führen.
 - Stellen Sie die Mikrowelle so weit wie möglich von Radio- und Fernsehgeräten entfernt auf. Der Betrieb der Mikrowelle kann zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führen.

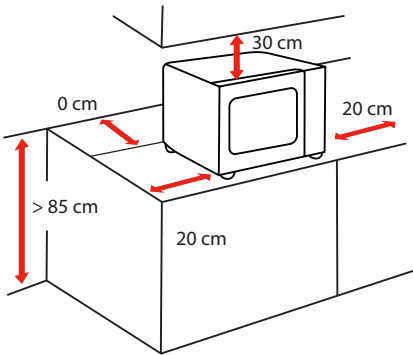


SEITE	ABSTAND CM
Oberseite	30 cm
Links	20 cm
Richtig	20 cm
Dahinter	0 cm
Vorn	Frei

- Schließen Sie den Mikrowellenofen an einer normalen Haushaltssteckdose an. Vergewissern Sie sich, dass Netzspannung und Netzfrequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.



HINWEIS

- Stellen Sie den Mikrowellenofen nicht über einer Herdplatte oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät auf. Wenn Sie den Mikrowellenofen über oder in der Nähe von Wärmequellen aufstellen, kann er beschädigt werden und darüber hinaus erlischt auch die Garantie.

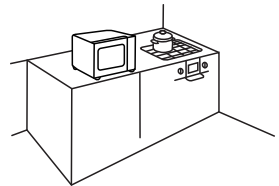

Die Oberfläche des Geräts kann
während des Betriebs heiß werden

VOR ERSTGEBRAUCH

Es ist normal, dass der Mikrowellenofen unangenehme Gerüche erzeugt, wenn er zum ersten Mal benutzt wird.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Schritte auszuführen sind, bevor Sie Ihre Mikrowelle zum ersten Mal zur Zubereitung von Speisen verwenden. Lesen Sie sich zunächst einmal den Abschnitt „**PRODUKTSICHERHEIT**“ aufmerksam durch.

Bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen können, müssen Sie den Drehteller ordnungsgemäß auf dem Antrieb positionieren. Des Weiteren sind der Garraum und die Zubehörteile gründlich zu reinigen.




HINWEIS

- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Drehteller.
- Vergewissern Sie sich, dass er ordnungsgemäß eingerastet ist. Der Drehteller kann sich im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

BETRIEB

BEDIENFELD UND FUNKTIONEN

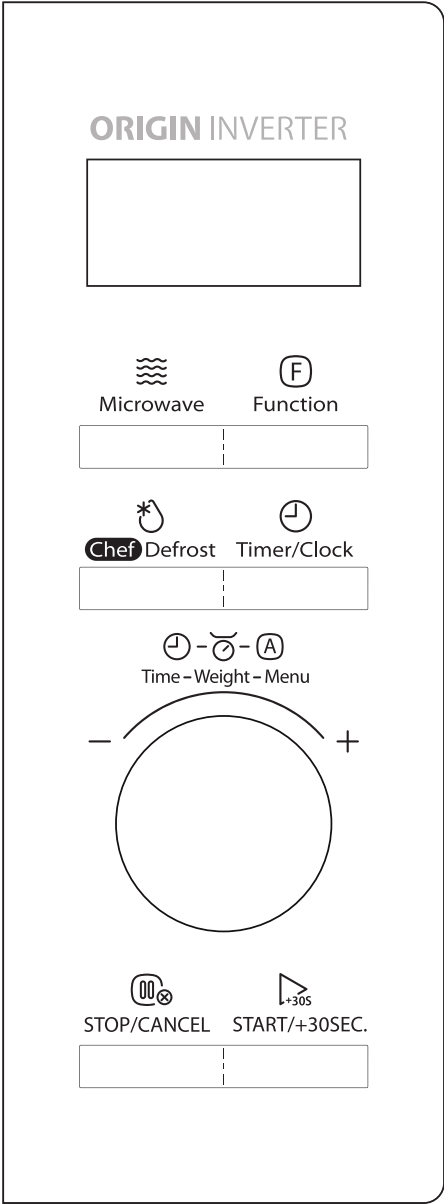


1. UHRZEIT EINSTELLEN

- a** Drücken Sie zweimal  Timer/Clock, „00:00“ wird angezeigt.



- b** Stellen Sie die Stunden mit dem Drehknopf ein.




- c** Drücken Sie  Timer/Clock oder  START/+30SEC., um die Stundenzahlen zu bestätigen.



oder



- d** Stellen Sie die Minuten mit dem Drehknopf ein.



- e** Drücken Sie  Timer/Clock oder  START/+30SEC., um zu bestätigen.
Die Uhrzeit ist eingestellt.



oder



HINWEIS


- Die Uhr ist eine 24-Stunden-Anzeige. Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, funktioniert sie nicht, wenn die Mikrowelle eingeschaltet ist.
- Um die Uhr zurückzusetzen, wiederholen Sie bitte die Schritte a bis e.

2. EINSTELLEN DES KÜCHENTIMERS

a Drücken Sie einmal  Timer/Clock, „00:00“ wird angezeigt.



b Stellen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Zeit ein.
Der maximale Zeitwert ist „95:00“.



c Drücken Sie  START/+30SEC. zur Bestätigung.
Der Timer beginnt herunterzuzählen.



HINWEIS

- Der Kurzzeitwecker ist ein Timer.
- Bei aktiviertem Küchentimer kann kein anderes Programm eingestellt werden.

3. GAREN IM MIKROWELLENOFEN

Es gibt 10 Leistungsstufen.

LEISTUNG	ANZEIGE
100 %	P100
90 %	P90
80 %	P80
70 %	P70
60 %	P60
50 %	P50
40 %	P40
30 %	P30
20 %	P20
10 %	P10

- Drücken Sie wiederholt  Microwave, um die Leistungsstufe zu wählen.
- a** oder




- Drücken Sie einmal  Microwave und stellen Sie dann die Leistungsstufe mit dem Drehknopf ein. 10 Leistungsstufen sind verfügbar.



- b** Drücken Sie  START/+30SEC., um die Leistungsstufe zu bestätigen.



- c** Stellen Sie mit dem Drehknopf die Garzeit ein. Der maximale Zeitwert ist „95:00“.



- d** Drücken Sie  START/+30SEC., um die Zubereitung zu starten.



4. GRILLEN


- a** Drücken Sie einmal  Function, „G-1“ wird angezeigt.



- b** Drücken Sie  START/+30SEC., um den Modus zu bestätigen.



- c** Stellen Sie mit dem Drehknopf die Garzeit ein. Der maximale Zeitwert ist „95:00“.



d Drücken Sie , um die Zubereitung zu starten.


START/+30SEC.



- Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittel während des Auftauens zu wenden.
Falls kein Vorgang stattfindet, setzt der Backofen den Betrieb fort.

5. KOMBINIERTES KOCHEN

a Drücken Sie wiederholt , um den gewünschten Zubereitungsmodus zu wählen. „C-1, C-2“ sind verfügbar.
oder


Function

Drücken Sie einmal , und stellen Sie dann den Zubereitungsmodus mit dem Drehknopf ein.



Function



b Drücken Sie , um den Modus zu bestätigen.


START/+30SEC.

c Stellen Sie mit dem Drehknopf die Garzeit ein.
Der maximale Zeitwert ist „95:00“.



d Drücken Sie , um die Zubereitung zu starten.


START/+30SEC.

KOMBINIERTES GARTABELLE


FUNKTION	ANZEIGE	MIKROWELLENLEISTUNG	GRILLEISTUNG
Kombiniertes Garen 1	C-1	55 %	45 %
Kombiniertes Garen 2	C-2	36 %	64 %

6. AUFTAUEN NACH ZEIT

a Drücken Sie einmal , damit wird „dEF1“ angezeigt.



b Stellen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Auftauzeit ein.
Der maximale Zeitwert ist „95:00“.



c Drücken Sie , um das Auftauen zu starten.



**HINWEIS**


- Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittel während des Auftauens umzudrehen. Falls kein Vorgang stattfindet, setzt der Backofen den Betrieb fort.
- Die Auftauleistung beträgt P30 und kann nicht geändert werden.

7. AUFTAUEN NACH GEWICHT

a Drücken Sie  wiederholt, um die Art des Lebensmittels auszuwählen, und dann wird „dEF2“, „dEF3“ oder „dEF4“ angezeigt.



b Stellen Sie mit dem Drehknopf das Gewicht der Lebensmittel ein, es sollte zwischen „100 g und 2000 g“ liegen.



c Drücken Sie , um das Auftauen zu starten.




LED-ANZEIGE	LEBENSMITTEL	GEWICHT
dEF2	Fleisch	100 g - 2000 g
dEF3	Hähnchen	100 g - 2000 g
dEF4	Fisch	100 g - 2000 g

**HINWEIS**

- Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittel während des Auftauens umzudrehen. Falls kein Vorgang stattfindet, setzt der Backofen den Betrieb fort.

8. SCHNELLES KOCHEN

- a** Drehen Sie den Drehknopf nach links, um eine Garzeit bei 100 % Leistung einzustellen.
- b** Stellen Sie die Zubereitungszeit mit dem Drehknopf ein. Der maximale Zeitwert ist „95:00“.
- c** Drücken Sie  „START/+30SEC.“, um die Zubereitung zu starten.



- a** Drücken Sie  „START/+30SEC.“, um die Speisen 30 Sekunden mit 100 % Leistung zu garen. Mit jedem Tastendruck verlängern Sie die Zeit um 30 Sekunden, die Höchstzeit ist „95:00“.



9. MEHRSTUFIGES GAREN

Beispiel: Speisen für 5 Minuten auftauen und dann für 7 Minuten mit 80 % Mikrowellenleistung garen.

- a** Drücken Sie einmal , „dEF1“ wird angezeigt.



- b** Stellen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Auftauzeit auf 5 Minuten ein.




- c** Drücken Sie  „Microwave“ wiederholt, bis „P80“ angezeigt wird.



- d** Drücken Sie  „START/+30SEC.“, um die Leistungsstufe zu bestätigen.



- e** Stellen Sie mit dem Drehknopf die Zubereitungszeit auf 7 Minuten ein.



- f** Drücken Sie  START/+30SEC., um die Zubereitung zu starten.




HINWEIS

- Zum mehrstufigen Garen können zwei Garstufen eingestellt werden.
- Wenn Sie die Auftaufunktion einstellen, wird sie automatisch in der ersten Stufe ausgeführt.
- Der Küchentimer, das Auto-Menü und die Schnellkochfunktion können nicht als eine von mehreren Stufen eingestellt werden.

10. AUTO-MENÜ

- a** Drehen Sie im Standby-Modus den Drehknopf einmal nach rechts. Daraufhin wird „A-1“ angezeigt.



- b** Wählen Sie das gewünschte Menü, indem Sie den Drehknopf mehrmals drehen. Es stehen 7 Auto-Menüs zur Verfügung.



- c** Drücken Sie  START/+30SEC. zur Bestätigung.



- d** Stellen Sie mit dem Drehregler das Gewicht der Lebensmittel ein.



- e** Drücken Sie  START/+30SEC., um die Zubereitung zu starten.



AUTOMENÜ-TABELLE

MENÜ	GEWICHT/MENGE	ANZEIGE	LEISTUNGSSTUFE
A-1 Popcorn	50 g 100 g	50 g 100 g	P100
A-2 Kartoffeln	1 (230 g) 2 (460 g) 3 (690 g)	1 2 3	P100
A-3 Pizza	200 g 400 g	200 g 400 g	P100
A-4 Gefriergemüse	200 g 300 g 400 g	200 g 300 g 400 g	P100
A-5 Getränke	1 Tasse (120 ml) 2 Tassen (240 ml) 3 Tassen (360 ml)	1 2 3	P100
A-6 Mein Teller (Lunchteller)	250 g 350 g 500 g	250 g 350 g 500 g	P100
A-7 Fleisch (Schwein)	250 g 350 g 450 g	250 g 350 g 450 g	P80

11. KINDERSICHERUNG

Sie können diese Funktion benutzen, um zu verhindern, dass Kinder den Backofen versehentlich einschalten.

- a** Kindersicherung aktivieren:

Halten Sie im Standby-Modus  für 3 Sekunden gedrückt.
Es ertönt ein Signalton und das Sperrsymbol wird angezeigt.



- b** Kindersicherung deaktivieren:

Berühren Und halten Sie  drei Sekunden lang
gedrückt, wenn das Gerät gesperrt ist. Es ertönt ein Signalton.



12. ABFRAGEFUNKTION

- a** Wenn der Ofen gart, drücken Sie . Die aktuelle Uhrzeit wird für drei Sekunden auf dem Display angezeigt.



- b** Drücken Sie im Mikrowellenbetrieb , um die Leistungsstufe abzufragen. Diese wird 3 Sekunden angezeigt.



- c** Drücken Sie im Betriebszustand Grillen und Kombiniertes Garen , um den Garmodus abzufragen. Diese wird 3 Sekunden angezeigt.



REINIGUNG UND PFLEGE

REINIGUNG

Bei guter Pflege und regelmäßiger Reinigung bleibt Ihnen sowohl das Erscheinungsbild als auch die ordnungsgemäße Funktion Ihres Geräts erhalten. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß reinigen und pflegen.



- Das zerkratzte Glas der Tür kann u. U. springen. Benutzen Sie weder Glasschaber noch scharfe oder scheuernde Reinigungshilfen oder Reinigungsmittel.
- Werden die Oberflächen des Geräts nicht regelmäßig gereinigt, können sie irreparabel beschädigt werden. Dies kann wiederum dazu führen, dass Mikrowellenenergie aus der Mikrowelle austritt. Unterziehen Sie das Gerät einer regelmäßigen Reinigung und entfernen Sie stets sofort sämtliche Lebensmittelreste aus dem Garraum.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser.

Reinigungsmittel

Folgen Sie den Hinweisen in der Tabelle, damit die verschiedenen Oberflächen nicht durch die Benutzung eines falschen Reinigungsmittels beschädigt werden. Spülen Sie neue Schwämme oder Tücher vor der Benutzung gründlich durch.

Verwenden Sie keines der nachstehend aufgeführten Mittel:



Aggressive oder scheuernde
Reinigungsmittel



Metall- oder Glasschaber zum
Reinigen der Türverkleidung



Metall- oder Glasschaber zur
Reinigung der Türdichtung



Harte Topfreiniger
oder Schwämme




Reinigungsmittel mit
hohem Alkoholgehalt

VORDERSEITE DES GERÄTS

Heißes Spülwasser:


Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch ab. Weder Glas- noch Metallschaber für die Reinigung benutzen.

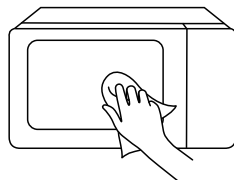

GERÄTEFRONT MIT EDELSTAHL

Heißes Spülwasser:


Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch ab. Entfernen Sie Spritzer und Flecken von Kalk, Fett, Stärke und Eiweiß sofort. Oberflächen, die mit Flecken oder Spritzern dieser Art verunreinigt sind, können korrodieren. Weder Glasreiniger noch Glas- oder Metallschaber für die Reinigung benutzen.

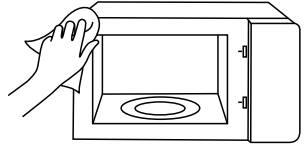

GARRAUM AUS EDELSTAHL

Heißes Spülwasser oder Essiglösung:


Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch ab. Weder Ofenspray noch andere aggressive Ofenreiniger oder scheuernde Materialien benutzen. Topfreiniger, raue Schwämme und Pfannenreiniger sind genauso wenig geeignet. Mittel dieser Art führen lediglich zu Kratzern auf den Innenflächen. Lassen Sie die Innenflächen anschließend vollständig trocknen.

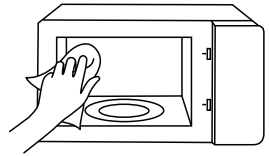

VERTIEFUNG IM GARRAUM

Angefeuchtetes Tuch:


Es darf unter keinen Umständen Wasser in den Antrieb des Drehtellers gelangen. Trocknen Sie den Antrieb mit einem Tuch ab.

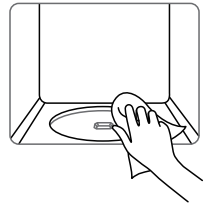

DREHTELLER UND ROLLENRING

Heißes Spülwasser:

Achten Sie darauf, dass der Drehteller beim Einsetzen in die Vertiefung ordnungsgemäß einrastet.

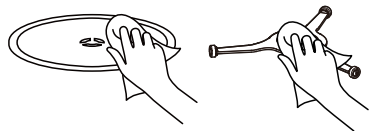

SICHTSCHEIBE DER GARRAUMTÜR

Glasreiniger:

Mit einem Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Glasschaber.

PROBLEMBEHEBUNG

Überprüfen Sie das Problem anhand der nachstehenden Tabelle und nutzen Sie die Lösungen für jedes Problem.

Wenn der Mikrowellenofen immer noch nicht einwandfrei funktioniert, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE ABHILFE
Der Mikrowellenofen startet nicht	a. Der Netzstecker des Mikrowellenofens steckt nicht in der Steckdose. b. Die Tür ist offen. c. Falscher Betrieb eingestellt.	a. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose. b. Schließen Sie die Tür und versuchen Sie es erneut. c. Lesen Sie die Anleitungen
Lichtbogen- oder Funkenbildung	a. Es wurden Materialien verwendet, die im Mikrowellenofen vermieden werden müssen. b. Der Mikrowellenofen wird leer betrieben. c. Verschüttete Lebensmittel bleiben im Garraum.	a. Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr. b. Mikrowellenofen nicht leer betreiben. c. Reinigen Sie den Hohlraum mit einem weichen, feuchten Tuch.
Ungleichmäßig gegarte Speisen	a. Es wurden Materialien verwendet, die im Mikrowellenofen vermieden werden müssen. b. Die Lebensmittel sind nicht vollständig aufgetaut. c. Zubereitungszeit, Leistungsstufe ist nicht geeignet. d. Die Speisen werden nicht gewendet oder umgerührt.	a. Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr. b. Tauen Sie die Lebensmittel vollständig auf. c. Verwenden Sie die korrekte Zubereitungszeit und Leistungsstufe. d. Wenden oder rühren Sie Lebensmittel um.
Überkochte Lebensmittel	Zubereitungszeit, Leistungsstufe ist nicht geeignet.	Verwenden Sie die korrekte Zubereitungszeit und Leistungsstufe.
Nicht durchgegarnte Speisen	a. Es wurden Materialien verwendet, die im Mikrowellenofen vermieden werden müssen. b. Die Lebensmittel sind nicht vollständig aufgetaut. c. Die Belüftungsöffnungen des Mikrowellenofens sind blockiert. d. Zubereitungszeit, Leistungsstufe ist nicht geeignet.	a. Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr. b. Tauen Sie die Lebensmittel vollständig auf. c. Vergewissern Sie sich, dass die Lüftungsöffnungen des Mikrowellenofens nicht verschlossen sind. d. Verwenden Sie die korrekte Garzeit und Leistungsstufe
Unsachgemäßes Auftauen	a. Es wurden Materialien verwendet, die im Mikrowellenofen vermieden werden müssen. b. Zubereitungszeit, Leistungsstufe ist nicht geeignet. c. Die Speisen werden nicht gewendet oder umgerührt.	a. Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr. b. Verwenden Sie die korrekte Zubereitungszeit und Leistungsstufe. c. Wenden oder rühren Sie Lebensmittel um.



Gemäß der Richtlinie über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE) müssen diese getrennt gesammelt und entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt später entsorgen müssen, entsorgen Sie es bitte NICHT über den gewöhnlichen Hausmüll. Bitte bringen Sie dieses Produkt nach Verfügbarkeit zu einer Recyclingstelle für elektrische und elektronische Altgeräte.


#DetailsMatter

MANUEL D'INSTRUCTIONS

FOUR À MICRO-ONDES

MW3-AG25PFI(BK)

Consultez le présent guide d'utilisation avant tout emploi.

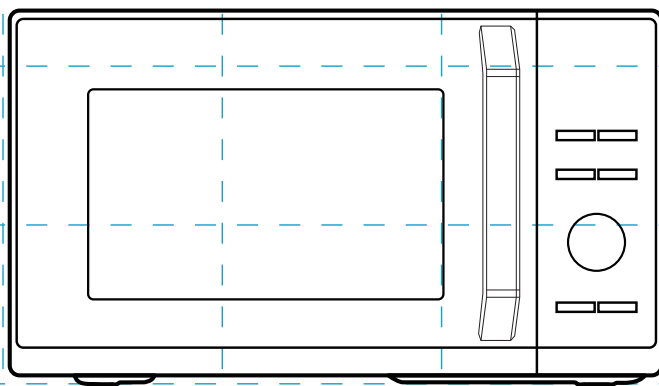

SOMMAIRE

SÉCURITÉ DU PRODUIT

Précautions pour éviter une possible exposition à une énergie excessive des micro-ondes .FR-01

SpécificationsFR-02

Consignes de sécurité importantesFR-03

Pour réduire le risque de blessure corporelle, connecter l'installation à la terreFR-08

NettoyageFR-10

UstensilesFR-11

Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondesFR-12

Matériaux non utilisables dans un four à micro-ondesFR-14

RÉGLAGES DU PRODUIT

Installation du fourFR-15

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant la première utilisationFR-18

FonctionnementFR-19

Panneau de commande et caractéristiquesFR-19

1. Réglage de l'horlogeFR-20

2. Réglage de la minuterie de cuisineFR-21

3. Cuisson au micro-ondesFR-21

4. Cuisson au grilFR-22

5. Cuisson combinéeFR-23

6. Décongélation par le tempsFR-24

7. Décongélation par le poidsFR-24

8. Cuisson rapideFR-25

9. Cuisson en plusieurs étapesFR-25

10. Menu AutomatiqueFR-26

11. Fonction de verrouillage pour enfantsFR-28

12. Fonction d'informationFR-28

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NettoyageFR-29

DépannageFR-31




REMARQUE

AVANT DE FAIRE FONCTIONNER CE PRODUIT, LIRE,
COMPRENDRE ET SUIVRE CES INSTRUCTIONS.
S'ASSURER DE SAUVEGARDE CE MANUEL POUR Y
FAIRE RÉFÉRENCE DANS LE FUTUR.

■ SÉCURITÉ DU PRODUIT

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L'EXPOSITION POSSIBLE À L'ÉNERGIE MICROONDE EXCESSIVE

- (a). Ne pas essayer de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas casser ou modifier les interverrouillages de sécurité.
- (b). Ne pas placer un objet entre la face avant et la porte, ou laisser de la saleté ou des résidus de nettoyage s'accumuler sur les surfaces du joint.
- (c). **AVERTISSEMENT :** Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'ils aient été réparés par une personne compétente.

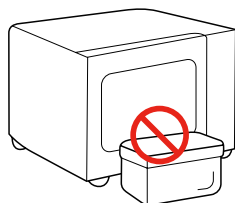

ADDITIF

Si l'appareil n'est maintenu en bon état de propreté, ses surfaces peuvent se dégrader, affecter sa durée de vie et entraîner une situation dangereuse.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	MW3-AG25PFI(BK)
TENSION/FRÉQUENCE NOMINALE	230-240 V~ 50 Hz
PUISSANCE D'ENTRÉE DU MICRO-ONDES	1400 W
PUISSANCE DE SORTIE DU MICRO-ONDES	900 W
ENTRÉE NOMINALE (GRIL)	1000-1100 W

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ

Informations sur le produit concernant la consommation d'électricité et le temps maximum pour atteindre le mode de faible consommation applicable.

Mode veille	0,8 W
Temps maximum nécessaire pour que le four à micro-ondes atteigne automatiquement le mode ou l'état de faible consommation applicable.	20 minutes



REMARQUE

Toutes les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent être légèrement différentes de l'équipement acheté, il faut toujours se reporter au produit réel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique, blessures ou exposition à une énergie excessive aux micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :




Lisez et suivez les spécificités :
« **PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L'EXPOSITION POSSIBLE À L'ÉNERGIE MICROONDE EXCESSIVE** »



Cet appareil peut être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités corporelles, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant de connaissances ou d'expériences si elles sont surveillées ou formées sur l'utilisation sûre de l'appareil et sont conscientes des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.



Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

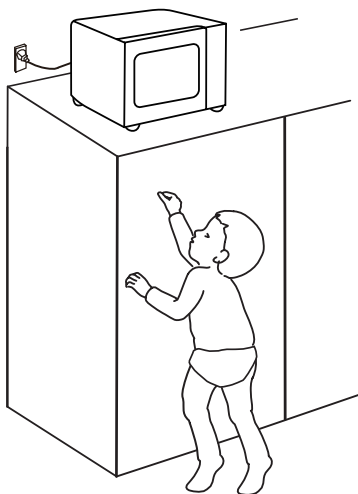

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou une

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

 **AVERTISSEMENT :** Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque d'électrocution.

 **AVERTISSEMENT :** Les travaux d'inspection ou de réparation qui impliquent la dépose d'un capot qui protège l'exposition aux micro-ondes ne doivent être effectués que par une personne compétente.

 **AVERTISSEMENT :** Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés, car ces derniers sont susceptibles d'exploser.

 Lorsque vous réchauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, ayez un regard sur le fourcar il y a risque d'inflammation.



 N'utilisez que des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.

 Si de la fumée est émise, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.


 Le chauffage par micro-ondes des boissons peut entraîner une ébullition éruptive retardée, c'est pourquoi des précautions doivent être prises lors de la manipulation du récipient.

 Le contenu des biberons et des pots pour bébé doit être agité ou secoué et la température contrôlée

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

avant consommation, afin d'éviter les brûlures.

 Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt d'aliments enlevé. Veillez à ce que la surface du guide d'ondes reste propre. Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer lorsqu'il y a des résidus de nourriture sur la surface du guide d'ondes ou sur la cavité. Si vous ne nettoyez pas les résidus alimentaires, vous risquez de provoquer des étincelles inoffensives ou de la fumée dans la cavité du four à micro-ondes, ainsi qu'une décoloration de la cavité.

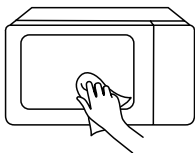

 Ne pas maintenir le four dans un état propre pourrait entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil

et éventuellement entraîner une situation dangereuse.

 N'utilisez que la sonde de température recommandée pour ce four. (Pour les fours pourvus d'une possibilité d'utiliser une sonde de détection de température.)

 Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (Pour les fours avec une porte décorative.)

 Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et des applications similaires, telles que :

1. espaces cuisine dans des magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
2. par les clients d'hôtels, de motels et d'autres types de résidences ;
3. exploitations agricoles ;
4. environnements de type chambres d'hôtes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

 Le four à micro-ondes est conçu pour chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou vêtements et le chauffage des coussins chauffants, pantoufles, éponges, chiffons humides et autres peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou d'incendie.


 La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur.

 La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est allumé.

 **AVERTISSEMENT :** Lorsque l'appareil fonctionne en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.

 L'appareil est destiné à être utilisé en position autonome.

 Ne chauffez pas les œufs dans leur coquille et es œufs durs entiers dans un four à micro-ondes, le risque de leur éclatement existe même après la cuisson.

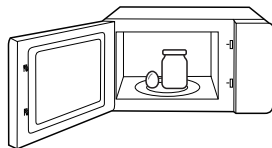

 Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire à moins d'y avoir été testé.

 Les récipients métalliques destinés à la nourriture et les boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au four à micro-ondes.

 L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- | | |
|--|---|
|  L'appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé. |  L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter toute surchauffe.
(Ceci ne s'applique pas aux appareils doté d'une porte décorative.) |
|--|---|

LISEZ ATTENTIVEMENT ET GARDEZ-
LE POUR RÉFÉRENCE FUTURE
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
(PAS POUR USAGE COMMERCIAL)

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE, CONNECTER L'INSTALLATION À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de décharge électrique en fournissant un fil de courant vers la terre.

Cet appareil est équipé avec un cordon ayant un conducteur de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

ATTENTION — Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Consultez un électricien qualifié ou un réparateur si les consignes de mise à la terre ne sont pas parfaitement comprises ou si un doute plane quant à la bonne mise à la terre de l'appareil.

S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, n'en utiliser qu'une de 3 fils.



Danger d'électrocution :
Toucher des composants internes peut causer de graves blessures corporelles ou le décès. Il ne faut pas démonter cet appareil.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE, CONNECTER L'INSTALLATION À LA TERRE



AVERTISSEMENT

Danger d'électrocution :

La mauvaise utilisation de la terre peut entraîner une décharge électrique. Ne pas brancher à une prise de courant tant que l'appareil n'est pas installé correctement et mis à la terre.

1. Le fil d'alimentation est court pour réduire le risque de le coincer ou de trébucher dessus s'il est plus long.
2. Si vous utilisez un long cordon ou une rallonge :
 - (1). La capacité électrique du fil ou de la rallonge doit être au moins aussi grande que la capacité de l'appareil.
 - (2). La rallonge doit être à 3 fils avec une mise à la terre.
 - (3). Un long fil d'alimentation doit être mis de façon à ne pas dépasser du comptoir ou de la table d'où il peut être tiré par des enfants ou faire trébucher.

NETTOYAGE

S'assurer de débrancher l'appareil de la prise de courant.

1. Nettoyer l'intérieur du four après l'utilisation d'un chiffon humide.
2. Nettoyer les accessoires de la façon habituelle dans l'eau savonneuse.
3. Le châssis de porte et le joint, ainsi que les parties environnantes doivent être soigneusement nettoyés avec un chiffon mouillé quand ils sont sales.
4. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de grattoir métallique pour nettoyer la vitre du four, car cela peut rayer la surface ce qui peut fendre le verre.
5. Conseil de nettoyage - Pour nettoyer plus facilement les parois que les aliments ont touchées : Placez un demi-citron dans un bol, ajoutez 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffez à 100% de puissance au micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez le four avec un chiffon doux et sec.

USTENSILES




MISE EN GARDE

Danger de blessure corporelle :
Les travaux d'inspection ou de réparation qui impliquent la dépose d'un capot qui protège l'exposition aux micro-ondes ne doivent être effectués que par une personne compétente. Voir les instructions dans « **Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes** » ou « **Matériaux non utilisables dans un four à micro-ondes** ».

Certains ustensiles non métalliques ne peuvent pas être utilisés en toute sécurité au micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en procédant de la façon suivante.


Test d'ustensile :

1. Remplir un conteneur à microonde avec 250 ml d'eau froide et y déposer l'ustensile.
2. Cuisson à puissance maximale pendant 1 minute.
3. Toucher doucement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, il ne faut pas l'utiliser pour la cuisson aux micro-ondes.
4. Ne dépassez pas 1 minute de cuisson.

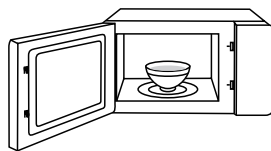


REMARQUE


MAINTENEZ LA CAVITÉ ET
LA SURFACE DU GUIDE
D'ONDES PROPRES

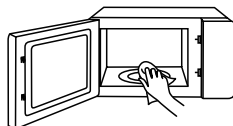


MATÉRIAUX QUE VOUS POUVEZ UTILISER DANS UN FOUR À MICRO-ONDES

USTENSILES	REMARQUES	
 Plat à rôtir	Suivre les instructions du fabricant. Le fond du plat doit être à au moins 3/16 pouce (5 mm) au-dessus du plateau tournant. Un mauvais usage peut briser le plateau.	
 Vaisselle	Compatible avec les micro-ondes uniquement. Suivre les instructions du fabricant. N'utilisez pas de plats fissurés ou abîmés.	
 Pots en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez uniquement pour réchauffer les aliments. La plupart des pots en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se briser.	
 Verrerie	Verrerie de four résistante à la chaleur uniquement. Assurez-vous qu'ils n'ont pas de garniture métallique. N'utilisez pas de plats fissurés ou abîmés.	
 Sacs de cuisson pour four	Suivre les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec un couvercle métallique. Faites des fentes pour permettre l'échappement de la vapeur.	
 Assiettes et tasses en papier	N'utiliser que pour la cuisson ou réchauffage court. Ne pas laisser la cuisson sans surveillance.	
 Serviettes en papier	Sert à couvrir les aliments pour les réchauffer et absorber les graisses. À utiliser sous surveillance pour une cuisson courte.	
 Papier parchemin	À utiliser comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou comme enveloppe pour la cuisson à la vapeur.	

MATÉRIAUX QUE VOUS POUVEZ UTILISER DANS UN FOUR À MICRO-ONDES

USTENSILES	REMARQUES
 Plastique	Compatible avec les micro-ondes uniquement. Suivre les instructions du fabricant. Doit être étiqueté « Micro-ondes sans risque ». Certains conteneurs en plastique s'amollissent quand les aliments deviennent chauds. Les sacs à bouillir et les sacs en plastique fermés doivent être fendus, percés ou ventilés comme indiqué sur l'emballage. 
 Enveloppe en plastique	Compatible avec les micro-ondes uniquement. À utiliser pour couvrir les aliments pendant la cuisson pour retenir l'humidité. Ne laissez l'emballage plastique toucher les aliments. 
 Thermomètres	Uniquement compatible avec les micro-ondes(thermomètres à viande ou bonbons). 
 Papier ciré	Sert de couverture pour éviter les éclaboussures et conserver l'humidité. 

MATÉRIAUX NON UTILISABLES DANS UN FOUR À MICRO-ONDES


USTENSILES	REMARQUES	
 Plateau en aluminium	Peut provoquer un arc électrique. Il faut transférer les aliments dans un plat allant aux micro-ondes.	
 Carton alimentaire avec poignée métallique	Peut provoquer un arc électrique. Il faut transférer les aliments dans un plat allant aux micro-ondes.	
 Ustensiles en métal ou parés de métal	Le métal protège les aliments contre l'énergie dégagée par le micro-ondes. Les garnitures métalliques provoquent les arcs.	
 Attaches torsadées en métal	Peut provoquer un arc électrique et entraîner un incendie dans le four.	
 Sacs en papier	Peut provoquer un incendie dans le four.	
 Mousse en plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à des températures élevées.	
 Bois	Le bois séchera quand il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut être fragmenté ou craquer.	

RÉGLAGES DU PRODUIT


INSTALLATION DU FOUR

NOMS DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DU FOUR À MICRO-ONDES


Retirez le four et tous les matériaux du carton, également de sa cavité .




Assemblage De L'Anneau Du Plateau Tournant

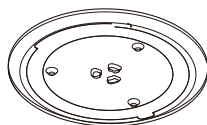


Plateau en verre



Manuel d'instructions

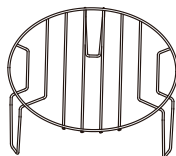

Grille (ne peut pas être utilisée avec la fonction micro-ondes et doit être placée sur le plateau en verre)

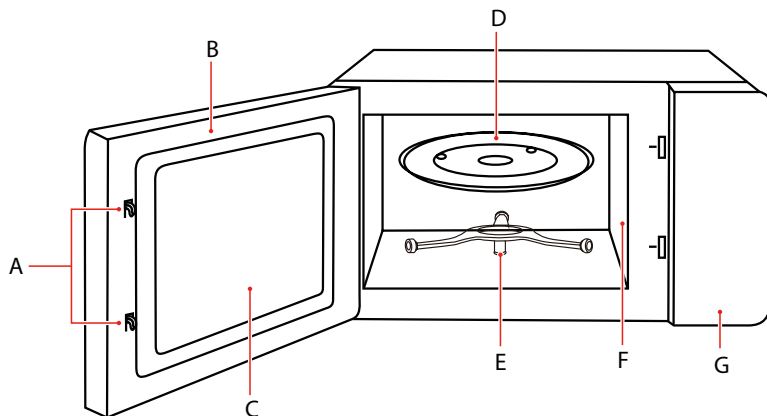

- A) Système de verrouillage de sécurité
- B) Assemblage de la porte
- C) Fenêtre d'observation
- D) Plateau en verre

- E) Assemblage de l'anneau du plateau tournant
- F) Couverture du guide d'ondes
- G) Panneau de commande



REMARQUE

En cas de différences entre l'appareil et les images dans ce manuel, l'appareil prévaut.

INSTALLATION DU FOUR

INSTALLATION DU PLATEAU TOURNANT


Nettoyez le compartiment de cuisson et placez le plateau tournant.

Pour les nouvelles installations, s'assurer que tous les éléments emballages et le ruban d'expédition ont été retirés de l'arbre du plateau tournant.

Avant d'utiliser l'appareil pour préparer des aliments et à la première utilisation, mettre correctement en place le plateau tournant. Nettoyer le compartiment de cuisson et les accessoires. Vous pouvez également les renvoyer à la section «nettoyage».


Mise en place du plateau tournant :

1. Placez l'assemblage de l'anneau du plateau tournant ② dans son emplacement de l'espace de cuisson.
2. Placer le plateau en verre ① sur l'ensemble de l'anneau du plateau tournant ②.

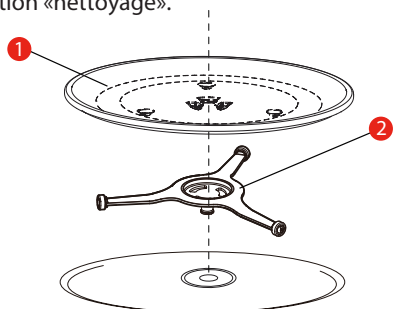

1) Plateau en verre

2) Ensemble anneau du plateau tournant

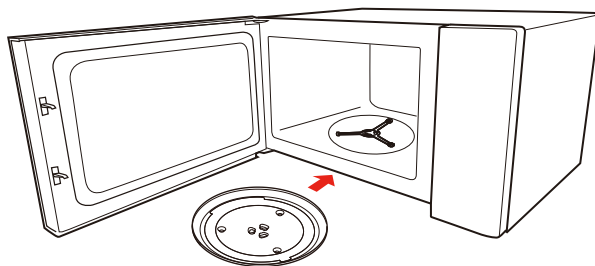

- Ne jamais utiliser l'appareil sans le plateau tournant. S'assurer qu'il est correctement en place. Le plateau tourne dans le sens horaire ou antihoraire.
- Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être limité.
- Le plateau en verre et l'anneau du plateau tournant doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- Tous les aliments et récipients doivent toujours être placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
- Ne pas coincer le mouvement du plateau tournant.
- Si le plateau en verre ou l'anneau rotatif se fissure ou se brise, contactez le centre de service agréé le plus proche.


INSTALLATION SUR COMPTOIR

Retirez tous les matériaux d'emballage et les accessoires. Examinez le four pour les dommages tels que bosses ou porte cassée. Il ne faut pas installer le four s'il est endommagé.

Armoire : Retirez tout film protecteur sur la surface de l'armoire du four à micro-ondes. Ne pas retirer le couvercle du guide d'ondes qui est fixé à la cavité du four pour protéger le magnétron.

INSTALLATION

- 1. Sélectionner une surface de niveau ayant assez d'espace pour les événements d'entrée ou de sortie.
 - a. La hauteur minimale d'installation est 85 cm.
 - b. La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur, en laissant un espace minimum de 30 cm au-dessus du four. Un espace minimal de 20cm est requis entre le four et tout mur adjacent.
 - c. Ne pas retirer les pieds de la base du four.
 - d. Le blocage des ouvertures d'entrée ou de sortie peut endommager le four.
 - e. Placez le four aussi loin possible des postes radio et télé. Les opérations du four à micro-ondes peuvent interférer avec la réception de radio ou télé.

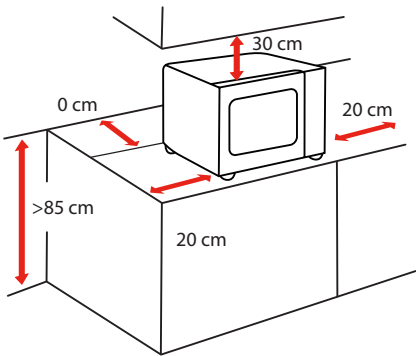


CÔTÉ	DISTANCE (CM)
Haut	30 cm
Gauche	20 cm
Droite	20 cm
Derrière	0 cm
Avant	Ouvrir

- 2. Branchez le four à micro-ondes dans une prise secteur. Assurez-vous que la tension et la fréquence sont les mêmes que celles sur la plaque signalétique.



REMARQUE

- N'installez pas le four au-dessus d'une plaque de cuisson ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie annulée.

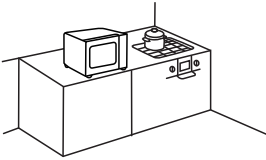



La surface accessible peut être chaude pendant les opérations

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Il est normal que le four dégage des odeurs désagréables lors de sa première utilisation.

Cette section vous explique ce que vous devez faire avant d'utiliser votre four à micro-ondes lors de préparation des aliments pour la première fois. Lisez au préalable la section

« **SÉCURITÉ DU PRODUIT** ».

Avant de pouvoir utiliser votre nouvel appareil, vous devez mettre le plateau tournant correctement en place. Vous devez également nettoyer le compartiment de cuisson et les accessoires.




REMARQUE

- Ne jamais utiliser l'appareil sans le plateau tournant.
- S'assurer qu'il est correctement en place. Le plateau tourne dans le sens horaire ou antihoraire.

FONCTIONNEMENT

PANNEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

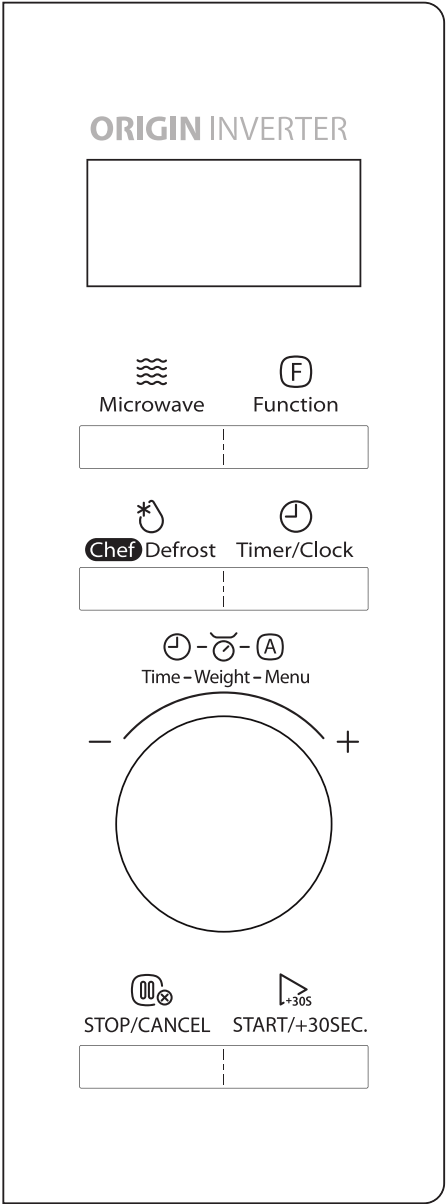

1. RÉGLAGE DE L'HORLOGE

- a** Appuyez deux fois sur  Timer/Clock, « 00:00 » apparaîtra.



- b** Tournez le bouton pour régler les heures.




- c** Appuyez sur  Timer/Clock ou  START/+30SEC. pour confirmer les chiffres de l'heure.



ou



- d** Tournez le bouton pour régler les minutes.



- e** Appuyez sur  Timer/Clock ou  START/+30SEC. pour confirmer. L'horloge est réglée.



ou



REMARQUE


- L'horloge a un format d'affichage de 24 heures. Si l'horloge n'est pas réglée, l'appareil ne fonctionnera pas lorsqu'il sera alimenté.
- Pour réinitialiser l'horloge, répétez les étapes a à e.

2. RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE CUISINE

a Appuyez une fois sur  Timer/Clock, « 00:00 » apparaîtra.



b Tournez le bouton pour régler la durée souhaitée.
La durée maximale est « 95:00 ».



c Appuyez sur  START/+30SEC. pour confirmer. Le minuteur commence un compte à rebours.




REMARQUE

- Le minuteur de cuisine est un minuteur.
- Aucun autre programme ne peut être réglé pendant la minuterie de cuisine.

3. CUISSON AU MICRO-ONDES

10 niveaux de puissance sont disponibles.

NIVEAU	PUISSANCE	AFFICHAGE
1	100%	P100
2	90%	P90
3	80%	P80
4	70%	P70
5	60%	P60
6	50%	P50
7	40%	P40
8	30%	P30
9	20%	P20
10	10%	P10

- Appuyez à plusieurs reprises sur  Microwave pour choisir le niveau de puissance.
- a** ou




- Appuyez une fois sur  Microwave et tournez le bouton pour régler le niveau de puissance.
- 10 niveaux de puissance sont disponibles.



- b** Appuyez sur  START/+30SEC. pour confirmer le niveau de puissance.



- c** Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson, la valeur maximale du temps est « 95:00 ».



- d** Appuyez sur la touche  START/+30SEC. pour démarrer la cuisson.



4. CUISSON AU GRIL


- a** Appuyez une fois sur  Function, « G-1 » apparaîtra.



- b** Appuyez sur  START/+30SEC. pour confirmer le mode.



- c** Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson, la valeur maximale du temps est « 95:00 ».



- d Appuyez sur la touche  **START/+30SEC.** pour démarrer la cuisson.


START/+30SEC.



- L'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la cuisson.
S'il n'y a pas d'opération, le four continue de fonctionner.

5. CUISSON COMBINÉE

- a Appuyez sur  **Function** à plusieurs reprises pour choisir le mode de cuisson souhaité. « C-1, C-2 » sont disponibles.


Function

- ou Appuyez une fois sur , et tournez le bouton pour choisir le mode de cuisson.



Function



- b Appuyez sur  **START/+30SEC.** pour confirmer le mode.


START/+30SEC.

- c Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson, la valeur maximale du temps est « 95:00 ».



- d Appuyez sur la touche  **START/+30SEC.** pour démarrer la cuisson.


START/+30SEC.

GRAPHIQUE DE CUISSON COMBINÉE


FOCTION	AFFICHAGE	PUISSANCE DU MICRO-ONDES	PUISSANCE DU GRIL
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	36%	64%

6. DÉCONGÉLATION PAR LE TEMPS

- a** Appuyez une fois sur  , ensuite « dEF1 » apparaîtra.



- b** Tournez le bouton pour régler le temps de dégivrage souhaité, la valeur maximale du temps est « 95:00 ».



- c** Appuyez sur la touche  pour démarrer la décongélation.



REMARQUE


- L'avertisseur sonore sonnera deux fois pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. S'il n'y a pas d'opération, le four continue de fonctionner.
- La puissance de décongélation est de P30, et ne peut être modifiée.

7. DÉCONGÉLATION PAR LE POIDS

- a** Appuyez sur  à plusieurs reprises pour choisir le type d'aliment, puis « dEF2 », « dEF3 » ou « dEF4 » s'affichera.



- b** Tournez le bouton pour régler le poids des aliments qui doit être compris entre « 100 g - 2000 g ».



- c** Appuyez sur la touche  pour démarrer la décongélation.



AFFICHAGE LED	ALIMENT	POIDS
dEF2	Viande	100 g-2000 g
dEF3	Poulet	100 g-2000 g
dEF4	Poisson	100 g-2000 g





REMARQUE

- L'avertisseur sonore sonnera deux fois pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. S'il n'y a pas d'opération, le four continue de fonctionner.

8. CUISSON RAPIDE

- a** Tournez le bouton vers la gauche pour régler un temps de cuisson avec une puissance de 100%.
- b** Continuez à tourner le bouton pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale du temps est « 95:00 ».
- c** Appuyez sur la touche  pour démarrer la cuisson.



- a** Appuyez sur  pour cuire les aliments avec un niveau de puissance de 100% pendant 30 secondes. Chaque pression sur la même touche augmente le temps de 30 secondes dont le maximum est de « 95 :00 ».



9. CUISSON EN PLUSIEURS ÉTAPES

Exemple : pour décongeler pendant 5 minutes puis cuire aux micro-ondes à 80% pendant 7 minutes.

- a** Appuyez une fois sur  « dEF1 » apparaîtra.



- b** Tournez le bouton pour régler le temps de décongélation souhaité de 5 minutes.




- c** Appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que « P80 » s'affiche.



- d** Appuyez sur  pour confirmer le niveau de puissance.



- e** Tournez le bouton pour choisir le temps de cuisson de 7 minutes.



- f** Appuyez sur la touche  **START/+30SEC.** pour démarrer la cuisson.




REMARQUE

- La cuisson à deux étapes peut être réglée dans la cuisson à plusieurs étapes.
- Si vous réglez la fonction décongélation, elle fonctionnera automatiquement dans la première étape.
- La minuterie de cuisine, le menu automatique et la cuisson rapide ne peuvent pas être réglés comme cuisson à plusieurs étapes.

10. MENU AUTOMATIQUE

- a** En mode veille, tournez le bouton vers la droite une fois, puis « A-1 » s'affichera.



- b** Tournez le bouton à plusieurs reprises pour choisir le menu dont vous avez besoin. Les 7 menus automatiques sont disponibles.



- c** Appuyez sur  **START/+30SEC.** pour confirmer.



- d** Tournez le bouton pour choisir le poids des aliments.



- e** Appuyez sur la touche  **START/+30SEC.** pour démarrer la cuisson.



GRAPHIQUE DU MENU AUTOMATIQUE

MENU	POIDS/QUANTITÉ	AFFICHAGE	NIVEAU DE PUISSANCE
A-1 Pop-corn	50 g 100 g	50 g 100 g	P100
A-2 Pommes de terre	1 (230 g) 2 (460 g) 3 (690 g)	1 2 3	P100
A-3 Pizza	200 g 400 g	200 g 400 g	P100
A-4 Légumes congelés	200 g 300 g 400 g	200 g 300 g 400 g	P100
A-5 Boisson	1 tasse (120 ml) 2 tasses (240 ml) 3 tasses (360 ml)	1 2 3	P100
A-6 Mon assiette (assiette de dîner)	250 g 350 g 500 g	250 g 350 g 500 g	P100
A-7 Viande (porc)	250 g 350 g 450 g	250 g 350 g 450 g	P80

11. FONCTION DE VERROUILLAGE POUR ENFANTS

Cette fonction peut être utilisée pour empêcher les enfants d'allumer accidentellement le four.

- a** Pour activer le verrouillage :

En mode veille, appuyez sur  STOP/CANCEL et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Un signal sonore est émis et l'icône de verrouillage apparaîtra.



- b** Pour désactiver le verrouillage :

En mode verrouillage, appuyez sur  STOP/CANCEL et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Un signal sonore retentit.



12. FONCTION D'INFORMATION

- a** Lorsque le four est en cours de cuisson, appuyez sur  Timer/Clock, l'heure en cours s'affichera pendant trois secondes à l'écran.



- b** En mode de cuisson au micro-ondes, appuyez sur  Microwave pour vous renseigner sur le niveau de puissance. Il s'affichera pendant trois secondes.



- c** À l'état de gril et de cuisson combinée, appuyez sur  Function pour vous renseigner sur le mode de cuisson. Il s'affichera pendant trois secondes.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE

Avec un bon entretien et un bon nettoyage, votre appareil conserve son aspect et reste complètement fonctionnel pendant une longue durée. Nous allons vous expliquer ici comment entretenir et nettoyer correctement votre appareil.



AVERTISSEMENT

- Le verre rayé de la porte de l'appareil peut se fissurer. N'utilisez pas de grattoir à vitre, de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs ou de détergents.
- La surface de l'appareil peut être endommagée si elle n'est pas nettoyée correctement. L'énergie micro-ondes peut s'échapper. Nettoyez régulièrement l'appareil et enlevez immédiatement tout reste d'aliments.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas avec un jet d'eau.

Produits de nettoyage

Pour avoir les différentes surfaces non endommagées par l'utilisation d'un mauvais produit de nettoyage, respectez les informations du tableau suivant. Lavez soigneusement les nouveaux chiffons éponge avant utilisation.

Ne pas utiliser :



Produits de nettoyage agressifs ou abrasifs



Grattoirs en métal ou à vitre pour nettoyer les panneaux de porte



Grattoirs en métal ou en verre pour nettoyer le joint de la porte



Tampons et éponges à récurer durs




Produits de nettoyage à haute teneur en alcool

FACE AVANT DE L'APPAREIL

Eau chaude savonneuse :


À nettoyer avec un torchon et à sécher avec un chiffon doux. N'utilisez pas de raclette pour vitre ou en métal.

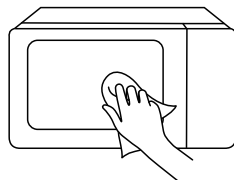

FAÇADE DE L'APPAREIL EN ACIER INOXIDABLE

Eau chaude savonneuse :


À nettoyer avec un torchon et à sécher avec un chiffon doux. Éliminez immédiatement toute éclaboussure et tache de calcaire, de graisse, d'amidon et d'albumine. De la corrosion peut se former sous ces taches et éclaboussures. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits nettoyants pour vitres ou de raclette pour vitre ou en métal.

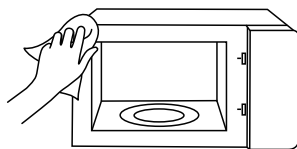

COMPARTIMENT DE CUISSON EN INOX

Eau chaude savonneuse ou solution vinaigrée :


À nettoyer avec un torchon et à sécher avec un chiffon doux. N'utilisez pas d'aérosol ou d'autres nettoyants agressifs ou abrasifs pour four. Les tampons à récurer, éponges rugueuses et nettoyants pour casseroles ne sont pas appropriés non plus. Ces produits laissent des rayures sur la surface. Laisser les surfaces intérieures sécher complètement.

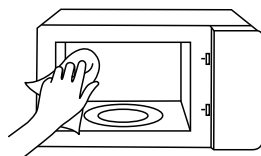

CREUX DANS L'ESPACE DE CUISSON

Chiffon humide :


L'eau ne doit pas s'écouler dans l'appareil par l'entraînement du plateau tournant. Séchez le plateau tournant avec un chiffon.

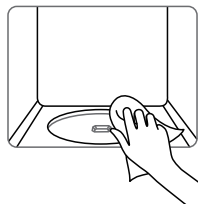

PLATEAU TOURNANT ET ANNEAU ROTATIF

Eau chaude savonneuse :

Lorsque vous remettez le plateau tournant sur l'anneau rotatif, il doit s'enclencher correctement.

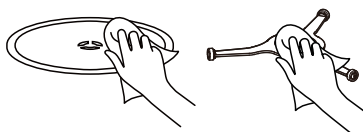

PANNEAUX DE PORTE

Nettoyants pour vitres :

À nettoyer avec un torchon. N'utilisez pas de grattoirs à vitre.

DÉPANNAGE

Recherchez votre problème dans le tableau ci-dessous et essayez les solutions proposées pour le résoudre.

Si le four à micro-ondes ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le centre de service agréé le plus proche.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le four ne démarre pas	a. Le cordon électrique du four n'est pas branché. b. La porte est ouverte. c. Mauvaise opération choisie.	a. Branchez l'appareil à une prise électrique. b. Fermez la porte et réessayez. c. Consultez le guide d'utilisation
Arc ou étincelle	a. Vous avez introduit des matériaux qu'il faut éviter d'utiliser dans un four à micro-ondes. b. Le four est utilisé à vide. c. La cavité contient de la nourriture renversée.	a. Utilisez uniquement des plats allant au four à micro-ondes. b. N'utilisez pas le four à vide. c. Nettoyez la cavité avec un chiffon doux et humide.
Aliments mal cuits	a. Vous avez introduit des matériaux qu'il faut éviter d'utiliser dans un four à micro-ondes. b. Les aliments ne sont pas entièrement décongelés. c. Temps de cuisson ou niveau de puissance inapproprié. d. Les aliments ne sont ni retournés ni remués.	a. Utilisez uniquement des plats allant au four à micro-ondes. b. Décongelez entièrement les aliments. c. Utilisez un temps de cuisson ou un niveau de puissance approprié. d. Retournez ou remuez les aliments.
Aliments trop cuits	Temps de cuisson ou niveau de puissance inapproprié.	Utilisez un temps de cuisson ou un niveau de puissance approprié.
Aliments insuffisamment cuits	a. Vous avez introduit des matériaux qu'il faut éviter d'utiliser dans un four à micro-ondes. b. Les aliments ne sont pas entièrement décongelés. c. Les orifices de ventilation du four sont obstrués. d. Temps de cuisson ou niveau de puissance inapproprié.	a. Utilisez uniquement des plats allant au four à micro-ondes. b. Décongelez entièrement les aliments. c. Vérifiez que les orifices de ventilation du four ne sont pas obstrués. d. Utilisez un temps de cuisson ou un niveau de puissance approprié
Décongélation incorrecte	a. Vous avez introduit des matériaux qu'il faut éviter d'utiliser dans un four à micro-ondes. b. Temps de cuisson ou niveau de puissance inapproprié. c. Les aliments ne sont ni retournés ni remués.	a. Utilisez uniquement des plats allant au four à micro-ondes. b. Utilisez un temps de cuisson ou un niveau de puissance approprié. c. Retournez ou remuez les aliments.



Conformément à la Directive sur les Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE), les déchets doivent être triés, collectés et traités séparément. Si, dans le futur, vous devez vous débarrasser de ce produit, il NE faut PAS le jeter avec les ordures ménagères. Il faut apporter ce produit à un point de collecte WEEE disponible.



FR

L'appareil, ses
accessoires et
son cordon
d'alimentation
sont recyclables

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

#DetailsMatter