


INSTRUCTION MANUAL

MICROWAVE OVEN

MW3-EM20PE(BM)

Please review this instruction manual before operating.

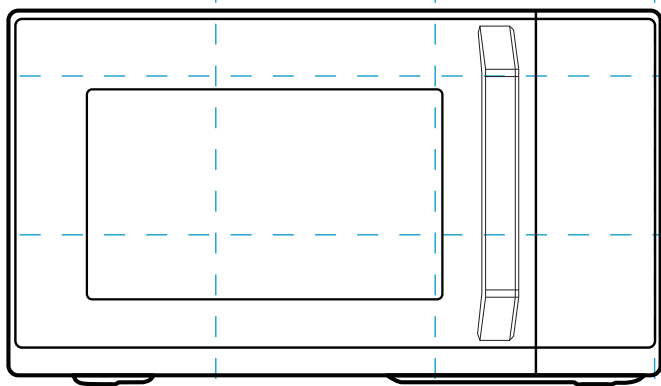

CONTENTS

PRODUCT SAFETY

Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy	EN-01
Specifications	EN-02
Important safety instructions	EN-03
To reduce the risk of injury to persons grounding installation.....	EN-07
Cleaning	EN-09
Utensils.....	EN-10
Materials you can use in microwave oven	EN-11
Materials can not be used in microwave oven	EN-13

PRODUCT SETTING

Names of microwave oven parts and accessories	EN-14
Turntable installation	EN-15
Countertop installation	EN-16
Installation	EN-16

INSTRUCTION FOR USE

Before using for the first time	EN-17
Control panel and features	EN-18
1. Standby mode.....	EN-19
2. Setting the clock.....	EN-19
3. Setting the kitchen timer	EN-19
4. Microwave cooking	EN-20
5. Speedy cooking.....	EN-20

6. Defrost by weight EN-21

7. Defrost by time EN-21

8. Multi-stage cooking EN-22

9. Auto menu EN-23

10. Memory function EN-24

11. Lock function for children EN-25

12. Eco function EN-25

13. Inquiring function EN-25

14. Mute mode EN-25

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning EN-26

Trouble shooting EN-28




NOTE

BEFORE OPERATING THIS PRODUCT, READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. BE SURE TO SAVE THIS BOOKLIST FOR FUTURE REFERENCE.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a). Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b). Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c). **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

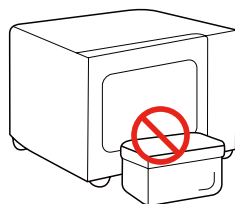

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

MODEL	MW3-EM20PE(BM)
RATED VOLTAGE/FREQUENCY	230 V~ 50 Hz
RATED INPUT(Microwave)	1270 W
RATED OUTPUT(Microwave)	800 W

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Off mode	0.5 W
Standby mode	0.8 W
The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition.	20 minutes



NOTE

All pictures in this manual are for illustrative purposes only; these may be slightly different from the purchased equipment, please refer to the actual product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:




Read and follow the specific: "**PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY**".



This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

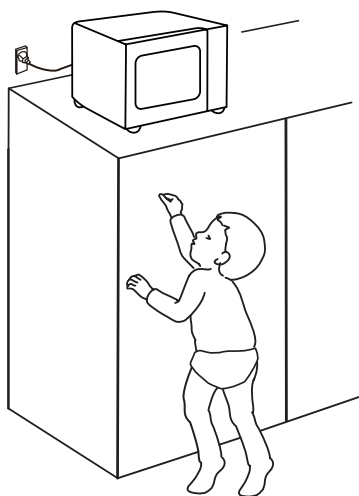

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

 **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

 **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

 **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

 When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.



 Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.

 If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

 Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.


 The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

 Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Please keep the waveguide area clean. Use soft damp cloth to clean it up when there is food splash residue on the waveguide area or the cavity. Failure to clean food residue may cause innocuous sparking or some smoke in the microwave cavity, discoloration of the cavity may also occur.

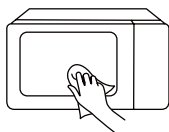

Only use the temperature probe recommended for this oven. (For ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)



The microwave oven must be operated with the decorative door open. (For ovens with a decorative door.)



This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

1. staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
2. by clients in hotels, motels and other residential type environments;
3. farm houses;
4. bed and breakfast type environments.




The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

 The appliance is intended to be used freestanding.

 The rear surface of appliances shall be placed against a wall.

 Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

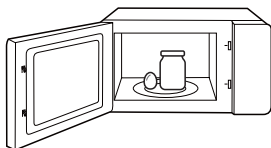

 The appliance must not be installed behind a

decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)

 The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.

 Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.

 The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE
HOUSEHOLD USE ONLY
(NOT FOR COMMERCIAL USE)

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING - Improper use of the grounding can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.



DANGER

Electric Shock Hazard:

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION



WARNING

Electric Shock Hazard:

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord or extension cord is used:
 - (1). The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - (2). The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - (3). The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS



CAUTION


Personal Injury Hazard:

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. See the instructions on "**Materials you can use in microwave oven**" or "**Materials can not be used in microwave oven**".

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.


Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 min.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 min cooking time.

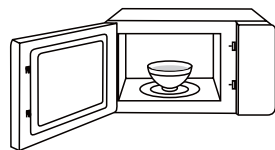

NOTE


KEEP THE CAVITY AND
WAVEGUIDE AREA CLEAN

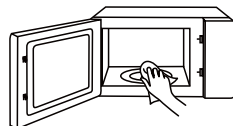



MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

UTENSILS	REMARKS	
 Browning dish	Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break. (For the model with turntable.)	
 Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer’s instructions. Do not use cracked or chipped dishes.	
 Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.	
 Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.	
 Oven cooking bags	Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.	
 Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.	
 Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.	
 Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.	

MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

UTENSILS	REMARKS
 Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package. 
 Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food. 
 Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers). 
 Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture. 

MATERIALS CAN NOT BE USED IN MICROWAVE OVEN


UTENSILS	REMARKS	
 Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.	
 Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.	
 Metal or metal trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.	
 Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.	
 Paper bags	May cause a fire in the oven.	
 Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.	
 Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.	

PRODUCT SETTING


NAMES OF MICROWAVE OVEN PARTS AND ACCESSORIES

(In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.)


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.




Turntable Ring Assembly



Glass Turntable



Instruction Manual

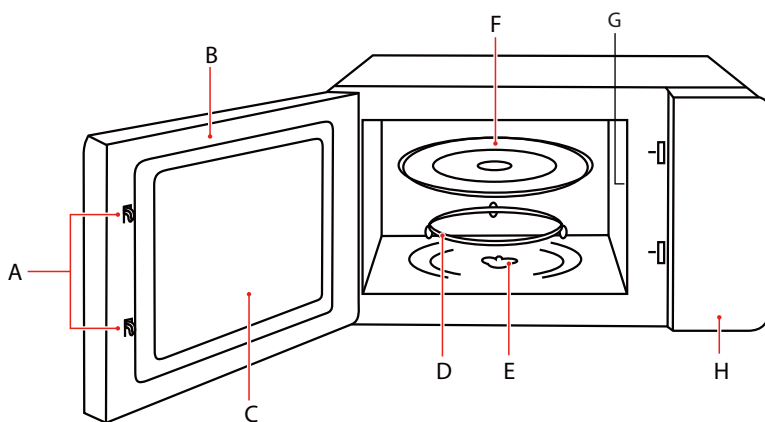

- A. Safety interlock system
- B. Door assembly
- C. Observation window
- D. Turntable ring assembly

- E. Turntable shaft
- F. Glass turntable
- G. Waveguide cover
- H. Control panel

TURNTABLE INSTALLATION

Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place.



For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed from the turntable shaft.

Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.

How to put the turntable in place:

1. Place the turntable ring assembly ③ into the recess in the cooking compartment.
2. Place the glass turntable ① on the turntable ring assembly ③. Fit the raised, curved lines in the center of the glass turntable bottom between the three spokes of the shaft.

Make sure that the glass turntable ① engages in the turntable shaft ② in the center of the cooking compartment floor. The rollers on the shaft should fit inside the turntable bottom ridge.

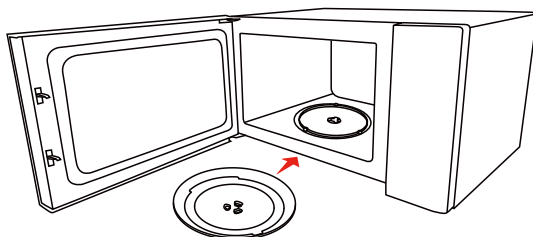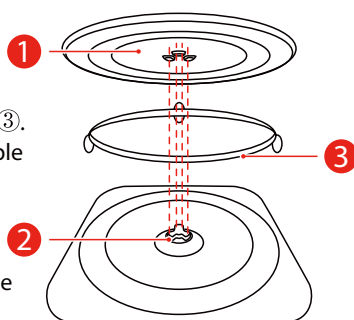

NOTE

- Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
- Never place the glass turntable upside down. The glass turntable should never be restricted.
- Both glass turntable and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass turntable for cooking.
- Never restrict the movement of the turntable.
- If glass turntable or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

COUNTERTOP INSTALLATION


Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the waveguide cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

INSTALLATION

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.
 - a. The minimum installation height is 85cm.
 - b. The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven. A minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
 - c. Do not remove the legs from the bottom of the oven.
 - d. Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
 - e. Place the oven as far away from radios and TV as possible.

Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

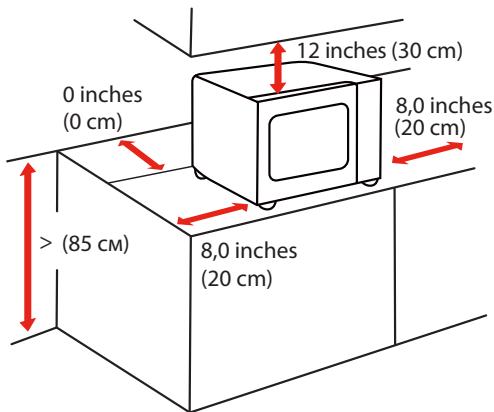


SIDE	DISTANCE (INCHES/CM)
Top	12 inches/30cm
Left	8.0 inches/20cm
Right	8.0 inches/20cm
Behind	0 inches/ 0cm
Front	Open

2. Plug microwave oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.



NOTE

- Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

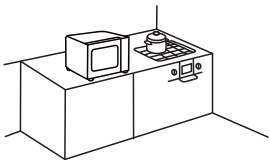

The accessible surface may be hot during operation

INSTRUCTION FOR USE

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

It is normal that the oven may produce unpleasant odors when it is used for the first time.

This section tells you what you need to do before using your microwave to prepare food for the first time. Read the section entitled "**PRODUCT SAFETY**" beforehand.

Before you can use your new appliance, you will need to put the turntable in place correctly. You must also clean the cooking compartment and accessories.




NOTE

- Never use the appliance without the turntable.
- Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.

OPERATION

CONTROL PANEL AND FEATURES

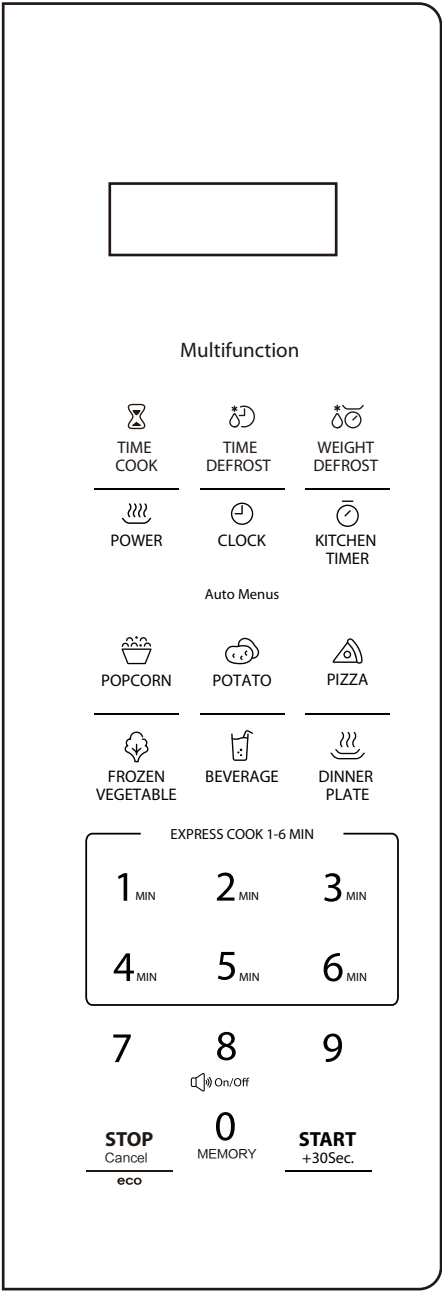

1. STANDBY MODE

- a When the microwave oven is plugged into an outlet, "0:00" will display, and the oven will enter the standby mode.
- b During the setting, if **STOP**
Cancel
eco is pressed or if there is no operation within 1 minute, the setting is invalid. And then the oven will enter the standby mode.

2. SETTING THE CLOCK

- a Press  once and then "00:00" will display.


CLOCK

- b Press the number keys to enter the time.
Example: To set the clock to 12:10, please press "1, 2, 1, 0" in turn.

1 2 3

- c Press  to confirm. The clock is set.


CLOCK



NOTE

- The clock is a 12-hour display. And if the clock is not set, it will not work when powered.
- To reset the clock, please repeat step a to step c.

3. SETTING THE KITCHEN TIMER

- a Press  once and then "00:00" will display.


KITCHEN
TIMER

- b Press the number keys to set the desired time.
The maximum time value is "99:99".

1 2 3

- c Press **START**
+30Sec. to confirm. The timer starts counting down.

START
+30Sec.



NOTE

- The kitchen timer is a timer.

4. MICROWAVE COOKING

The 11 power levels are available

POWER	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
DISPLAY	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

a Press  **TIME COOK** once and then "00:00" will display.



b Press the number keys to set the cooking time.
The maximum time value is "99:99".




c Press  **POWER** once and then "PL10" will display.



d Press the number keys to set the power level.
The 11 power levels are available.



e Press **START** +30Sec. to start cooking.



NOTE


- If "PL0" is selected, the oven will work with a fan for no power. You can use this level to remove the odor of the oven.
- The power level can be changed during operation. Press  **POWER** once and then the current power will display for three seconds. Press the number keys to change the power. The oven will work with the selected power.

5. SPEEDY COOKING

a In standby mode, press **START** +30Sec. once to cook food at 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds and the maximum time value is "99:99".



b In standby mode, pressing the number keys 1 to 6 lets you quickly select a cooking time from 1 to 6 minutes.
Then you can press **START** +30Sec. to increase the cooking time.
The maximum time value is "99:99".



NOTE

- In the microwave cooking and defrosting by time state, each more press on **START** +30Sec. can increase the cooking time by 30 seconds (except the defrosting by weight and auto menu).

6. DEFROST BY WEIGHT

- a

Press  **WEIGHT DEFROST** once and then "dEF1" will display.


- b

Press the number keys to set the weight of the food. The range of weight is 100 to 2000g.


- c

Press **START** +30Sec. to start defrosting.



7. DEFROST BY TIME

- a

Press  **TIME DEFROST** once and then "dEF2" will display.


- b

Press the number keys to set the desired defrosting time. The maximum time value is "99:99".


- c

Press **START** +30Sec. to start defrosting.




NOTE

• The defrost power is PL3 and it cannot be changed.

8. MULTI-STAGE COOKING

Example: Defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes.

a Press  **TIME DEFROST** once and then "dEF2" will display.



b Press "5",  **MEMORY**, and  **MEMORY** to set the desired defrosting time to 5 minutes.



c Press  **TIME COOK** once and then press "7",  **MEMORY**, and  **MEMORY** to set the cooking time to 7 minutes.



d Press  **POWER** once and then press the number key  **8** to select PL8.



e Press **START +30Sec.** to start cooking.



NOTE

- Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.
- If you set the defrost function, it will work automatically in the first stage.
- The auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

9. AUTO MENU

a In standby mode, press the corresponding menu key repeatedly to select the weight of the food you want.

Example: Press  once and then “250” displays.



b Press **START**
+30Sec. to start cooking.



Auto Menu Chart

Menu	Weight	Display	Power
 POPCORN	50g	50	PL10
	100g	100	
 POTATO	1 (about 230g)	1	PL10
	2 (about 460g)	2	
	3 (about 690g)	3	
 PIZZA	100g	100	PL10
	200g	200	
	400g	400	
 FROZEN VEGETABLE	150g	150	PL10
	350g	350	
	500g	500	
 BEVERAGE	1 Cup (120ml)	1	PL10
	2 Cups (240ml)	2	
	3 Cups (360ml)	3	
 DINNER PLATE	250g	250	PL10
	350g	350	
	500g	500	

10. MEMORY FUNCTION

You can save the settings for a dish in the memory and call it up again.

- a Press the number key **0** MEMORY repeatedly to select memory 1-3 procedure. "1", "2", and "3" will display in order.



- b If the procedure has been set, press **START** +30Sec. to start working. Otherwise, please continue to set.



- c After finishing the setting, press **START** +30Sec. once to save the procedure.




Example: Set memory 2 (cook food with 80% microwave power for 3 minutes).

- a In standby mode, press the number key **0** MEMORY twice.



- b Press **TIME COOK** once and then press the number keys "3", **0** MEMORY, and **0** MEMORY in order.



- c Press **POWER** once and then press the number key **8** On/Off.



- d Press **START** +30Sec. once to save the setting, and then "2" will display.



NOTE

- The auto menu cannot be set as a memory function.
- If the power is not cut off, the procedure will be saved all the time.

11. LOCK FUNCTION FOR CHILDREN

You can use this function to disable the screen buttons and prevent your child from accidentally turning the oven on.

- a** To activate the lock:
In standby mode, press and hold  for three seconds.
A beep sounds and "  " will display.



- b** To deactivate the lock:
In the locked state, press and hold  for three seconds.
A beep sounds.



12. ECO FUNCTION

- a** To enter ECO mode:
In standby mode, press  once. The screen will turn off.




- b** To cancel ECO mode:
In ECO mode, pressing any key or opening the door will cancel it.

13. INQUIRING FUNCTION

- a** If the clock has been set, the current time will display for three seconds by pressing  in the cooking state.



- b** In the microwave cooking state, press  to inquire about the power level. It will display for three seconds.



14. MUTE MODE

- a** To activate the mute mode:
In standby mode, press  once.
"oFF" will display. When you press the key, it does not make a sound.



- b** To deactivate the mute mode:
In mute mode, press  once.
A beep will sound and "oN" will display.



CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING

With good care and cleaning, your appliance will retain its appearance and remain fully functioning for a long time to come. Here are the instructions on how to properly care for the microwave oven.



WARNING

- Scratched glass in the appliance door may develop into a crack. Do not use a glass scraper, sharp or abrasive cleaning aids or detergents.
- The surface of the appliance may become damaged if it is not cleaned properly. Microwave energy may escape. Clean the appliance on a regular basis, and remove any food remnants immediately.
- Do not immerse the appliance in water or clean under a jet of water.

Cleaning agent

To ensure that the different surfaces are not damaged by using the wrong cleaning agent, see the information in the table. Wash new sponge or cloth thoroughly before use.

Do not use:



Harsh or abrasive cleaning agents



Metal or glass scrapers to clean the door panels



Metal or glass scrapers to clean the door seal



Hard scouring pads or sponges




Cleaning agents with a high alcohol content

APPLIANCE FRONT

Hot soapy water:


Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth. Do not use metal or glass scrapers for cleaning.

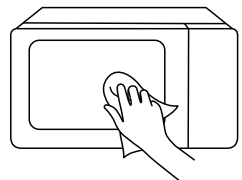

APPLIANCE FRONT WITH STAINLESS STEEL

Hot soapy water:


Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth. Remove splashes and patches of limescale, grease, starch and albumin immediately. Corrosion can form under these patches or splashes. Do not use glass cleaners or metal or glass scrapers for cleaning.

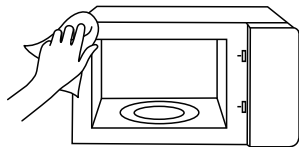

COOKING COMPARTMENT MADE OF STAINLESS STEEL

Hot soapy water or vinegar solution:


Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth. Do not use oven spray or any other aggressive oven cleaners or abrasive materials. Scouring pads, rough sponges and pan cleaners are also unsuitable. These items scratch the surface. Allow the interior surfaces to dry completely.

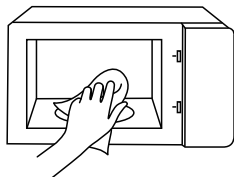

RECESS IN THE COOKING COMPARTMENT

Damp cloth:

Water must not be allowed to run into the appliance through the turntable drive. Dry the turntable drive with a cloth.

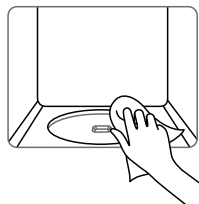

TURNTABLE AND ROLLER RING

Hot soapy water:

When placing the turntable back into its recess, it must engage properly.



DOOR PANELS

Glass cleaner:

Clean with a dish cloth. Do not use glass scrapers.

Troubleshooting

Before calling for service

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary repair costs. If you cannot solve it by yourself, please contact your nearest brand authorized service center.



WARNING-Risk of injury!

Improper repairs are dangerous

Repairs to the appliance should only be carried out by professional technician.

If the appliance is defective, call Customer Service.

Never try to repair a defective or suspected defective appliance by yourself.

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
The appliance is not working.	The mains plug of the power cord is not plugged in.	Unplug, then plug again tightly.
	There has been a power cut.	Check whether the lighting in your kitchen or other appliances are working.
	The door is not fully closed.	Check whether food remains or foreign material are trapped in the door, and make sure the door is properly closed.
No heating	The door is not closed well.	Make sure the door is properly closed.
Noise	Microwave ovens make noise while working, but if the noise becomes unusually loud or unusual, it may be due to the turntable was not placed in the correct position. (For the model with turntable.)	Place the turntable in the correct position.

Troubleshooting

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Improper defrosting	The microwave power setting is set to lower. The food is colder than usual.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
	The food is not turned over or stirred.	Turn over or stir the food.
Unevenly cooked foods; Undercooked foods	The microwave power setting is set to lower.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The food is not defrosted completely.	Completely defrost food.
	The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
	The food is not turned or stirred.	Turn or stir the food from time to time during cooking.
Overcooked foods	The microwave power setting is set to higher. The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
The microwave is sparking, and arcing occurs.	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The oven is operated with no food in it.	It is forbidden to run the oven without any food inside. It is very dangerous.
	Spilled food remains in the cavity.	Clean the cavity with a wet towel.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

#DetailsMatter


BEDIENUNGSANLEITUNG



Mikrowelle

MW3-EM20PE(BM)

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme durch.

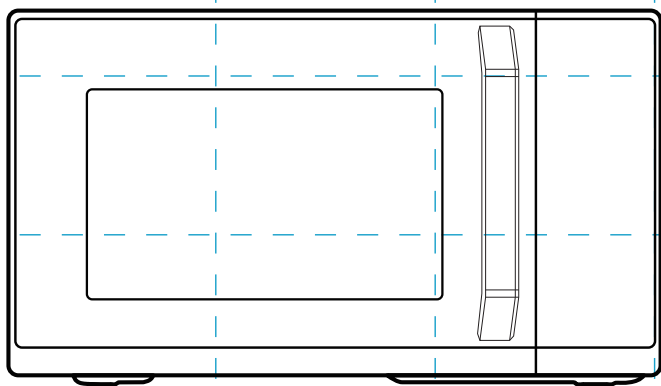

INHALT

PRODUKTSICHERHEIT

VORKEHRUNGEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN EXPOSITION GEGENÜBER
ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENSTRAHLUNG..... DE-01

TECHNISCHE DATEN DE-02

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE..... DE-03

ZUR REDUZIERUNG VON VERLETZUNGSRISEN FÜR PERSONEN AUFGRUND DER
ERDUNGSINSTALLATION..... DE-08

REINIGUNG..... DE-10

KÜCHENGESCHIRR DE-11

VERWENDBARE MATERIALIEN IN DER MIKROWELLE..... DE-12

NICHT VERWENDBARE MATERIALIEN IN DER MIKROWELLE DE-14

PRODUKTEINSTELLUNG

Bezeichnungen von teilen und zubehör für den mikrowellenherd DE-15

Einbau des drehtellers..... DE-16

Installation auf arbeitsplatte..... DE-17

Installation..... DE-17

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG..... DE-19

BETRIEB DE-20

1. BEREITSCHAFTSMODUS..... DE-21

2. UHR EINSTELLEN..... DE-21

3. KÜCHEN-TIMER EINSTELLEN..... DE-21

4. MIKROWELLENKOCHEN DE-22

5. SCHNELLES KOCHEN DE-23

6. AUFTAUEN NACH GEWICHT DE-23

7. ENTFROSTEN NACH ZEIT DE-24

8. MEHRSTUFIGES KOCHEN DE-24

9. AUTOMATIKMENÜ DE-25

10. SPEICHERFUNKTION	DE-26
11. SPERRFUNKTION FÜR KINDER	DE-27
12. ECO-FUNKTION.....	DE-27
13. ANFRAGEFUNKTION	DE-27
14. STUMMSCHALTMODUS	DE-27

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigung.....	DE-28
Fehlerbehebung	DE-30




HINWEIS

BEVOR SIE DIESES PRODUKT BEDIENEN, LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN, VERSTEHEN SIE SIE UND BEFOLGEN SIE SIE. BEWAHREN SIE DIESE BUCHLISTE ZUR ZUKÜNFTIGEN VERWENDUNG AUF

PRODUKTSICHERHEIT

VORKEHRUNGEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN EXPOSITION GEGENÜBER ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENSTRAHLUNG

- (a). Versuchen Sie nicht, das Gerät bei geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu einer schädlichen Exposition gegenüber Mikrowellenstrahlung führen kann. Es ist wichtig, dass die Sicherheitsverriegelungen nicht beschädigt oder manipuliert werden.
- (b). Platzieren Sie keine Gegenstände zwischen dem Garraum des Herdes und der Tür. Stellen Sie sicher, dass sich keine Schmutzoder Reinigungsmittelreste auf den Dichtungsflächen ansammeln.
- (c). **WARNUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Herd nicht in Betrieb genommen werden, bis er von einer kompetenten Person repariert worden ist.

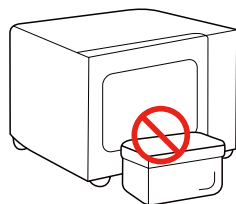

ANHANG

Falls das Gerät nicht in einem ordentlichen Sauberkeitszustand gehalten wird, kann die Oberfläche beschädigt werden, was die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt und zu Gefahrensituation führen kann.

TECHNISCHE DATEN

MODELL	MW3-EM20PE(BM)
NENNSPANNUNG/NENNFREQUENZ	230 V~ 50 Hz
NENNEINGANGSLEISTUNG (MIKROWELLE)	1270 W
ABGABELEISTUNG (MIKROWELLE)	800 W

ENERGIEVERBRAUCH

Produktinformationen zum Energieverbrauch und zur maximalen Zeit, um in den entsprechenden Niedrigenergiemodus zu gelangen.

Aus-Modus	0,5 W
Standby-Modus	0,8 W
Die maximale Zeit, die der Mikrowellenherd benötigt, um automatisch den entsprechenden Niedrigenergiemodus oder Zustand zu erreichen.	20 Minuten



Alle Bilder in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung. Diese können leicht von den gekauften Geräten abweichen, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG

Um das Risiko eines Brands, elektrischen Schlags, einer Verletzung oder Exposition gegen übermäßige Mikrowellenstrahlung zu verringern, müssen die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:



Lesen und befolgen Sie die folgenden Punkte für:

„VORKEHRUNGEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN EXPOSITION GEGENÜBER ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENSTRAHLUNG“.




Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und

Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden (EN-Standard).



Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel immer außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf (EN-Standard).

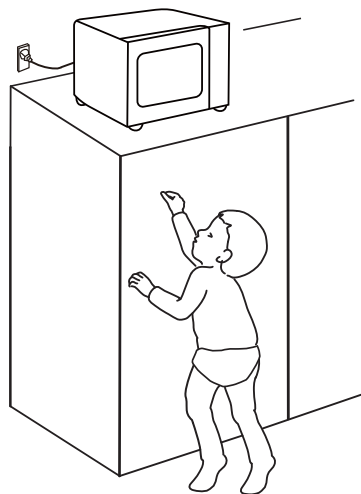

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

 Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

 **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Auswechseln der Lampe ausgeschaltet ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

 **WARNUNG:** Es besteht eine Gefahrensituation, falls Wartungs- oder Reparaturarbeiten von nicht fachkundigen Personen durchgeführt werden, bei denen eine Abdeckung entfernt werden muss, die vor der Exposition von Mikrowellenstrahlung schützt.

 **WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel

dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren könnten.

 Behalten Sie den Ofen beim Erhitzen von Lebensmitteln in Plastik- oder Pappbehältern im Auge, da Entzündungsgefahr besteht.



 Verwenden Sie nur Kochgeschirr, das für den Gebrauch in Mikrowellenherden geeignet ist.


 Schalten Sie bei Rauchentwicklung das Gerät aus bzw. ziehen Sie den Netzstecker ab und halten Sie die Tür geschlossen, um etwaige Flammen zu ersticken.

 Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten, plötzlichen Aufkochen führen, daher ist bei der Handhabung der Behälter Vorsicht geboten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

 Rühren oder schütteln Sie den Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Babynahrung vor dem Verzehr und überprüfen Sie die Temperatur, um Verbrennungen zu vermeiden.

 Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt und alle Essensreste entfernt werden. Bitte halten Sie den Wellenleiterbereich sauber. Verwenden Sie ein weiches feuchtes Tuch, um ihn zu reinigen, wenn Essensspritzer im Wellenleiterbereich oder in der Höhle vorhanden sind. Das Versäumnis, Essensreste zu reinigen, kann zu unschädlichem Funken oder etwas Rauch in der Mikrowellenhöhle führen, auch eine.

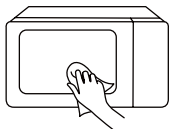

 Wenn die Mikrowelle nicht in einwandfreiem, sauberen Zustand gehalten wird, kann dies zur Beschädigung der Oberfläche führen und die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen bzw. zu Gefahrensituationen führen.

 Verwenden Sie nur den für diesen Mikrowellenherd empfohlenen Temperaturfühler (für Herde, die mit einer Vorrichtung für Temperaturmessfühler ausgestattet sind).

 Der Mikrowellenherd muss mit geöffneter Dekortür betrieben werden (für Herde mit einer Dekortür).

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


-  Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, z. B. in:
1. Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 2. von Kunden in Hotels, Motels und andere Wohnumgebungen;
 3. in Gast- und Farmhäusern;
 4. in Frühstückspensionen und ähnlichen Bereichen.
-

 Die Mikrowelle dient zum Aufwärmen von Nahrungsmitteln und Getränken. Das Trocknen von Nahrungsmitteln oder Kleidern sowie das Erwärmen von Heizkissen, Pantoffeln, Schwämmen, feuchten Textilien usw. kann zu einer Verletzungs-, Entzündungs- oder Brandgefahr führen.

 Das Gerät ist für den freistehenden Betrieb bestimmt.

 Die Rückwand des Geräts muss an einer Wand platziert werden.

 Eier mit Schale und ganze hartgekochte Eier dürfen nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie explodieren können, selbst nachdem der Heizvorgang abgeschlossen ist.

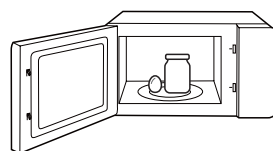

 Das Gerät darf nicht hinter einer Dekortür installiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden (dies gilt nicht für Geräte mit Dekortür).

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Der Mikrowellenherd darf nicht in einen Schrank gestellt werden, es sei denn, er wurde in einem Schrank getestet.



Metallbehälter für Speisen und Getränke sind für den Garvorgang in der Mikrowelle verboten.



Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.

DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG
LESEN UND FÜR DAS SPÄTERE
NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

ZUR REDUZIERUNG VON VERLETZUNGSRISEN FÜR PERSONEN AUFGRUND DER ERDUNGSINSTALLATION

Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle eines Kurzschlusses reduziert das Erden das Risiko eines elektrischen Stromschlags, indem es ein Fluchtweg für den Stromfluss bietet.

Dieses Gerät ist mit einem Kabel mit Erdungsdraht und einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose eingesteckt werden.

WARNUNG - Bei unsachgemäßer Verwendung der Erdung besteht Stromschlaggefahr. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, falls Sie die Anschlussanweisungen für die Erdung nicht richtig verstanden haben oder falls Sie Zweifel an der fachgerechten Erdung des Geräts haben.

Falls die Verwendung eines Verlängerungskabel erforderlich ist, verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.



GEFAHR

Stromschlaggefahr:

Das Berühren einiger interner Komponenten kann zu schweren Verletzungen oder gar zum Tode führen. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

ZUR REDUZIERUNG VON VERLETZUNGSRISEN FÜR PERSONEN AUFGRUND DER ERDUNGSINSTALLATION



WARNUNG

Stromschlaggefahr:

Bei unsachgemäßer Verwendung der Erdung besteht Stromschlaggefahr. Schließen Sie das Gerät erst an eine Steckdose an, wenn es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

1. Im Lieferumfang ist ein kurzes Netzkabel enthalten, um die Gefahr zu reduzieren, sich im Kabel zu verheddern oder über ein längeres Kabel zu stolpern.
2. Bei Verwendung eines langen Kabels oder Verlängerungskabels:
 - (1). muss die ausgewiesene elektrische Leistung des Netz- bzw. Verlängerungskabels mindestens der elektrischen Leistung des Gerätes entsprechen.
 - (2). muss das Verlängerungskabel ein 3-adriges Erdungskabel sein.
 - (3). muss ein längeres Kabel so angeordnet werden, dass es nicht über Arbeits- oder Tischplatten herunter hängt, wo Kinder daran ziehen könnten oder eine mögliche Stolpergefahr darstellt.

REINIGUNG

Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Reinigung stets das Gerät von der Stromversorgung abtrennen.

1. Reinigen Sie den Garraum des Mikrowellenherds nach dem Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Reinigen Sie das Zubehör wie gewohnt in Seifenwasser.
3. Der Türrahmen und die Dichtung sowie angrenzende Teile müssen bei Verschmutzung vorsichtig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
4. Verwenden Sie keine aggressiven Scheuermittel oder Metallschaber zur Reinigung der Glastür des Herdes, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zum Zerbersten des Glases führen kann.
5. Reinigungshinweise --- Zur leichteren Reinigung der Wände des Garraums, die mit dem Gargut in Berührung kommen können: Geben Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, fügen Sie 300 ml Wasser hinzu und erhitzen Sie sie 10 Minuten lang auf höchster Leistungsstufe (100 %) der Mikrowelle. Wischen Sie den Mikrowellenherd lediglich mit einem weichen, trockenen Tuch aus.

UTENSILIEN



VORSICHT

Verletzungsgefahr:


Es besteht eine Gefahrensituation, falls Wartungs- oder Reparaturarbeiten von nicht fachkundigen Personen durchgeführt werden, bei denen eine Abdeckung entfernt werden muss, die vor der Exposition von Mikrowellenstrahlung schützt.

Beachten Sie die Hinweise unter „**Verwendbare Materialien in der Mikrowelle**“ bzw. „**Nicht verwendbare Materialien in der Mikrowelle**“.

Es kann möglicherweise sein, dass bestimmtes nichtmetallisches Kochgeschirr nicht zur sicheren Verwendung in der Mikrowelle geeignet ist. Im Zweifelsfall können Sie das betreffende Kochgeschirr nach dem folgenden Verfahren testen.


Utensilientest:

1. Füllen Sie ein mikrowellengeeignetes Gefäß mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) und stellen Sie das entsprechende Kochgeschirr hinein.
2. Betreiben Sie die Mikrowelle für 1 Minute lang bei maximaler Leistung.
3. Berühren Sie das Gerät vorsichtig. Falls das leere Kochgeschirr warm ist, darf es nicht für Garvorgänge in der Mikrowelle verwendet werden.
4. Überschreiten Sie nicht die Garzeit von 1 Minute.

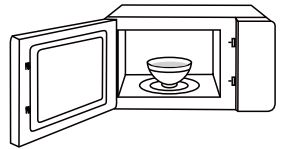

HINWEIS

HALTEN SIE DIE KAVITÄT UND DEN WELLENLEITERBEREICH SAUBER

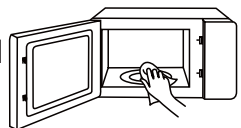

VERWENDBARE MATERIALIEN IN DER MIKROWELLE

KOCHGESCHIRR	ANMERKUNGEN	
 Bräunungsschale	Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden der Bräunungsschale muss sich mindestens 5 mm (3/16 Zoll) über dem Drehteller befinden. Bei unsachgemäßer Verwendung kann der Drehteller brechen.	
 Essgeschirr	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie kein gesprungenes Geschirr oder Geschirr mit Absplitterungen.	
 Glasgefäße	Deckel immer abnehmen. Nur zum Anwärmen von Speisen verwenden. Die meisten Glasgefäße sind nicht hitzebeständig und können zerbrechen.	
 Glaswaren	Nur hitzebeständiges Ofen-Glasgeschirr verwenden. Achten Sie darauf, dass keine Metallteile vorhanden sind. Verwenden Sie kein gesprungenes Geschirr oder Geschirr mit Absplitterungen.	
 Bratschläuche	Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Nicht mit Metallbändern verschließen. Schlitzte einfügen, damit der Dampf entweichen kann.	
 Pappteller und -becher	Nur zum kurzfristigen Garen/Aufwärmen verwenden. Lassen Sie die Mikrowelle während des Garens nicht unbeaufsichtigt.	
 Papierhandtücher	Zum Abdecken von Speisen für das Aufwärmen und zum Aufsaugen von Fett verwenden. Nur unter Aufsicht für kurzzeitiges Garen verwenden.	
 Backpapier	Zum Abdecken, um Spritzer zu vermeiden oder zum Einwickeln beim Dampfgaren.	

VERWENDBARE MATERIALIEN IN DER MIKROWELLE

KOCHGESCHIRR

ANMERKUNGEN



Kunststoffe

Nur mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Sollte als „mikrowellengeeignet“ beschriftet sein. Einige Kunststoffbehälter werden weich, wenn die Lebensmittel darin heiß werden. „Kochbeutel“ und fest verschlossene Kunststoffbeutel sollten entsprechend den Anweisungen auf der Verpackung aufgeschlitzt, durchstochen oder belüftet werden.



Frischhaltefolie

Nur mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden. Zum Abdecken von Lebensmitteln während des Garvorgangs zum Beibehalten der Feuchtigkeit verwenden. Vergewissern Sie sich, dass die Frischhaltefolie die Lebensmittel nicht berührt.



Thermometer

Nur mikrowellengeeignete (Fleisch- und Zuckerthermometer) verwenden.



Wachspapier

Zum Abdecken, um Spritzer zu vermeiden und zur Beibehaltung der Feuchtigkeit.



NICHT VERWENDBARE MATERIALIEN IN DER MIKROWELLE

KOCHGESCHIRR	ANMERKUNGEN	
 Aluminiumschale	Kann zu Funkenbildung führen. Speisen in eine mikrowellengeeignete Schale umfüllen.	
 Lebensmittelkarton mit Metallgriff	Kann zu Funkenbildung führen. Speisen in eine mikrowellengeeignete Schale umfüllen.	
 Kochgeschirr aus Metall oder metallverziertes Kochgeschirr	Metall schirmt die Lebensmittel vor der Mikrowellenstrahlung ab. Metallverzierungen können Funkenbildung verursachen.	
 Mit Metall versehene Bänder	Kann zu Funkenbildung und zu einem Brand in der Mikrowelle führen.	
 Papiertüten	Können einen Brand in der Mikrowelle verursachen.	
 Schaumstoff	Schaumstoff kann schmelzen bzw. Flüssigkeiten der Lebensmittel kontaminieren, wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt wird.	
 Holz	Holz trocknet bei Verwendung in der Mikrowelle aus und kann splintern oder brechen.	

PRODUKTEINSTELLUNG


BEZEICHNUNGEN VON TEILEN UND ZUBEHÖR FÜR DEN MIKROWELLENHERD —

(Im Falle von Unterschieden zwischen dem Gerät und den Abbildungen in dieser Anleitung hat das Produkt Vorrang.)

Entfernen Sie den Ofen und alle Materialien aus dem Karton und dem Ofeninnenraum.




Drehtellerringbaugruppe



Glas-Drehteller



Bedienungsanleitung

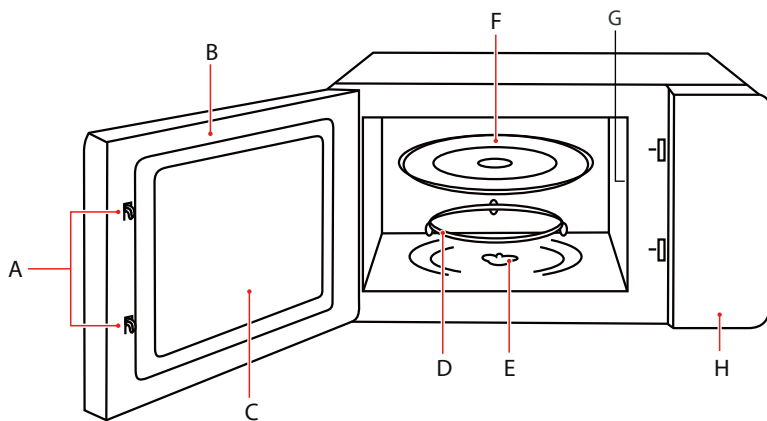

- A. Sicherheitsverriegelungssystem
- B. Türbaugruppe
- C. Beobachtungsfenster
- D. Drehtellerringbaugruppe

- E. Drehtellerschaft
- F. Glas-Drehteller
- G. Wellenleiterabdeckung
- H. Bedienfeld

EINRICHTEN IHRES OFENS

EINBAU DES DREHTELLERS

Reinigen Sie den Garraum und setzen Sie den Drehteller ein.



Vergewissern Sie sich bei Neuinstallationen, dass alle Verpackungs- und Transportbänder von der Drehtellerwelle entfernt worden sind.

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal zum Zubereiten von Speisen verwenden, müssen Sie den Drehteller richtig einsetzen. Sie müssen den Garraum und das Zubehör reinigen.

So setzen Sie den Drehteller ein:

1. Setzen Sie die Drehtellerring-Baugruppe ③ in die Aussparung im Garraum.
2. Setzen Sie das Glastablett ① auf die Drehtellerring-Baugruppen ③.

Bringen Sie die erhabenen, gebogenen Linien in der Mitte des Glastablettbodens zwischen den drei Speichen der Welle an. Stellen Sie sicher, dass das Glastablett ① in die Drehtellerwelle ② in der Mitte des Garraumbodens einrastet. Die Rollen auf der Welle müssen in der unteren Kante des Drehtellers liegen.

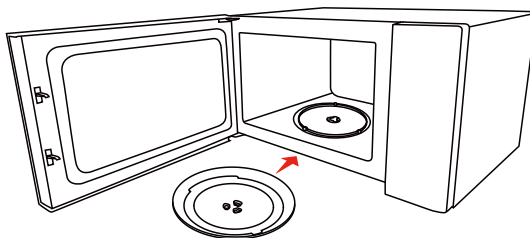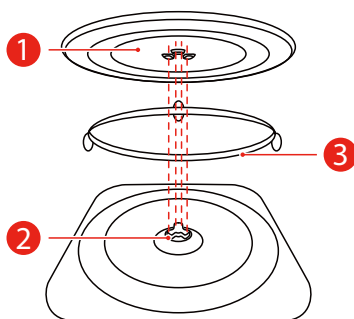

- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne den Drehteller. Stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß eingerastet ist. Der Drehteller kann im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn
- Legen Sie niemals den Glas-Drehteller verkehrt herum. Der Glas-Drehteller sollte niemals eingeschränkt werden.
- Sowohl der Glas-Drehteller als auch die Drehtellerringbaugruppe müssen immer während des Kochens
- Alle Lebensmittel und Lebensmittelbehälter werden immer zum Kochen auf den Glas-Drehteller gelegt.
- Beschränken Sie niemals die Bewegung des Drehtellers.
- Wenn der Glas-Drehteller oder die Drehtellerringbaugruppe Risse bekommt oder bricht, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes autorisiertes Servicecenter.


EINRICHTEN IHRES OFENS

INSTALLATION AUF ARBEITSPLATTE

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Zubehörteile. Überprüfen Sie den Ofen auf Schäden wie Dellen oder eine defekte Tür. Installieren Sie den Ofen nicht, wenn er beschädigt ist Schrank: Entfernen Sie alle Schutzfolien auf der Oberfläche des Mikrowellenofens. Entfernen Sie nicht die Wellenleiterabdeckung, die an der Ofenhöhle angebracht ist, um den Magnetron zu schützen.

INSTALLATION

1. Wählen Sie eine ebene Fläche, die genügend Platz für die Luftein- und/oder -austrittsöffnungen bietet.
 - a. Die minimale Installationshöhe beträgt 85cm.
 - b. Die Rückseite des Geräts muss an eine Wand gestellt werden. Lassen Sie einen Mindestabstand von 30cm über dem Ofen. Ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Ofen und benachbarten Wänden ist erforderlich.
 - c. Entfernen Sie nicht die Beine vom Boden des Ofens.
 - d. Das Blockieren der Luftein- und/oder -auslässe kann den Ofen beschädigen.
2. Platzieren Sie den Ofen so weit wie möglich von Radios und Fernsehgeräten entfernt. Der Betrieb des Mikrowellenherdes kann Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen.

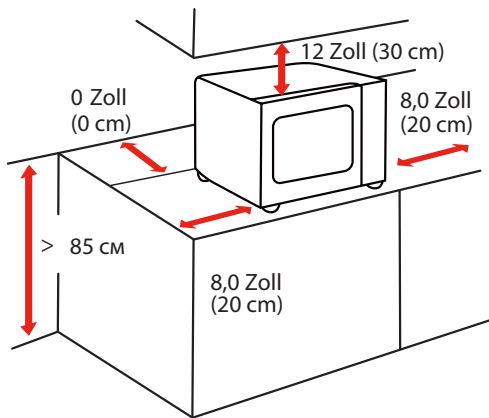


SEITE	ABSTAND (INCHES/CM)
Oben	12 Zoll/30 cm
Links	8,0 Zoll/20 cm
Rechts	8,0 Zoll/20 cm
Hinter	0 Zoll / 0cm
Vorne	Öffnen

3. Stecken Sie den Mikrowellenofen in eine normale Haushaltssteckdose. Stellen Sie sicher, dass die Spannung und die Frequenz mit der Spannung und der Frequenz auf dem Typenschild übereinstimmen



- Stellen Sie der Mikrowelle nicht über einer Herdplatte oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät auf. Bei Installation in der Nähe oder über einer Wärmequelle könnte der Mikrowelle beschädigt werden und die Garantie würde verfallen.

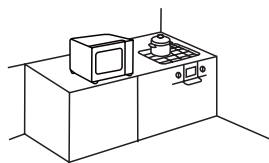

Die zugängliche Oberfläche kann
während des Betriebs heiß sein

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

Es ist normal, dass der Ofen beim ersten Gebrauch unangenehme Gerüche abgeben kann.

Dieser Abschnitt informiert Sie darüber, was Sie vor der ersten Verwendung Ihrer Mikrowelle zur Zubereitung von Speisen tun müssen. Lesen Sie den Abschnitt mit dem Titel "PRODUKTSICHERHEIT " vorher .

Bevor Sie Ihr neues Gerät verwenden können, müssen Sie den Drehteller korrekt platzieren. Sie müssen auch das Garfach und das Zubehör reinigen.




HINWEIS

- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne den Drehteller.
- Stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemäß eingerastet ist. Der Drehteller kann im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen

BETRIEB

BEDIENBLLENDE UND EIGENSCHAFTEN

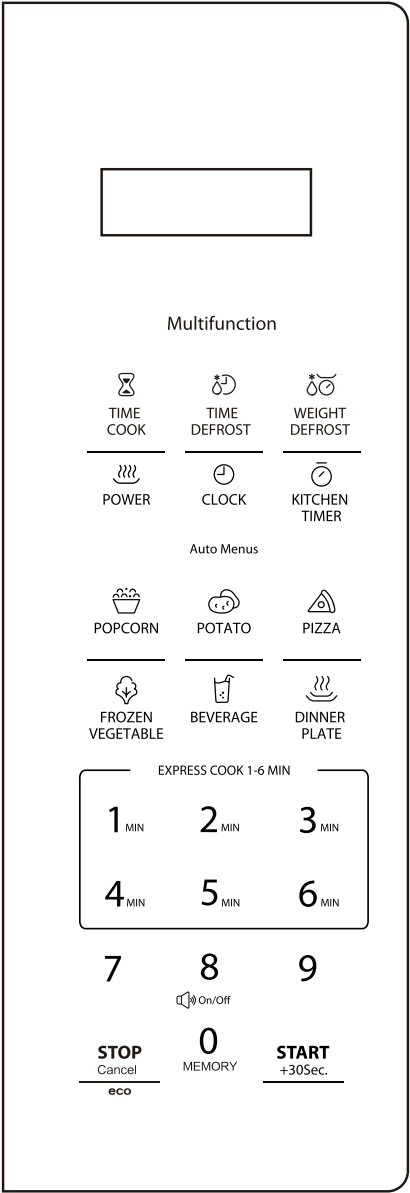

1. BEREITSCHAFTSMODUS

- a Wenn der Mikrowellenherd an eine Steckdose angeschlossen ist, wird "0:00" angezeigt und der Ofen wechselt in den Bereitschaftsmodus.
- b Während der Einstellung, wenn **STOP** gedrückt wird oder wenn innerhalb von 1 Minute keine Bedienung erfolgt, ist die Einstellung ungültig. Und dann wechselt der Ofen in den Bereitschaftsmodus

2. UHR EINSTELLEN

- a Drücken  einmal und dann wird "00:00" angezeigt



- b Drücken Sie die Zahlen-Tasten, um die Zeit einzugeben. Beispiel:
Um die Uhr auf 12:10 einzustellen, drücken Sie bitte nacheinander "1, 2, 1, 0".

1 2 3

- c Drücken  zur Bestätigung. Die Uhr ist eingestellt.



HINWEIS

- Die Uhr zeigt eine 12-Stunden-Anzeige an. Und wenn die Uhr nicht eingestellt ist, funktioniert sie nicht bei eingeschalteter Stromversorgung
- Um die Uhr zurückzusetzen, wiederholen Sie bitte Schritt a bis Schritt c.

3. KÜCHEN-TIMER EINSTELLEN

- a Drücken Sie einmal die  und dann wird "00:00" angezeigt.



- b Drücken Sie die Zifferntasten, um die gewünschte Zeit einzustellen. Der maximale Zeitwert ist „99:99“.

1 2 3

- c Drücken Sie **START** zur Bestätigung.
Der Timer beginnt mit dem Countdown.

START
+30Sec.



HINWEIS

- Die Küchenuhr ist ein Timer.

4. MIKROWELLENKOCHEN

Die 11 Leistungsstufen sind verfügbar

LEISTUNG	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
ANZEIGE	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

a Drücken Sie einmal die  und dann wird "00:00" angezeigt.



b Drücken Sie die Zifferntasten, um die gewünschte Zeit einzustellen. Der maximale Zeitwert ist "99:99".

1 2 3

c Drücken Sie einmal die  und dann wird "PL10" angezeigt.



d Drücken Sie die Zifferntasten, um die Leistungsstufe einzustellen. Die 11 Leistungsstufen stehen zur Verfügung.

1 2 3

e Drücken Sie **START**
+30Sec, um den Garvorgang zu starten.

START
+30Sec.



- Wenn "PL0" ausgewählt ist, arbeitet der Ofen mit einem Lüfter ohne Strom. Sie können diese Stufe verwenden, um den Geruch des Ofens zu entfernen.
- Die Leistungsstufe kann während des Betriebs geändert werden. Drücken Sie einmal  und dann wird die aktuelle Leistung drei Sekunden lang angezeigt. Drücken Sie die Zifferntasten, um die Stromversorgung zu ändern. Der Ofen arbeitet mit der gewählten Leistung.

5. SCHNELLES KOCHEN

- a Drücken Sie im Standby-Modus einmal **START**
+30Sec., um Speisen 30
Sekunden lang bei 100 % Leistung zu garen. Jeder Druck auf
dieselbe Taste kann sich um 30 Sekunden erhöhen und der
maximale Zeitwert beträgt "99:99".

START
+30Sec.

- b Im Standby-Modus können Sie durch Drücken der Zifferntasten
1 bis 6 schnell eine Garzeit von 1 bis 6 Minuten auswählen. Dann
können Sie **START**
+30Sec. drücken, um die Garzeit zu verlängern. Der
maximale Zeitwert ist "99:99".

1	2	3
4	5	6



- Im Zustand der Mikrowellenkochen und Auftauen nach Zeit erhöht jeder
START
+30Sec. weitere Druck die Kochzeit um 30 Sekunden (außer beim Auftauen nach
Gewicht und im Automatikmodus).

6. AUFTAUEN NACH GEWICHT

- a Drücken Sie einmal 
WEIGHT
DEFROST und dann wird "dEF1" angezeigt.


WEIGHT
DEFROST

- b Drücken Sie die Zahlen-Tasten, um das Gewicht der Lebensmittel
einzustellen. Der Gewichtsbereich liegt zwischen 100 und 2000g.

1	2	3
---	---	---

- c Drücken **START**
+30Sec. um mit dem Auftauen zu beginnen.

START
+30Sec.

7. ENTFROSTEN NACH ZEIT

- a Drücken Sie einmal  und dann wird "dEF2" angezeigt.


TIME
DEFROST

- b Drücken Sie die Zifferntasten, um die gewünschte Auftauzeit einzustellen.
Der maximale Zeitwert beträgt "99:99".

1 2 3

- c Drücken **START**
+30Sec. um mit dem Auftauen zu beginnen.

START
+30Sec.



- Die Auftauleistung ist PL3 und kann nicht geändert werden.

8. MEHRSTUFIGES KOCHEN

Beispiel: Essen 5 Minuten lang auftauen und dann 7 Minuten lang mit 80% Mikrowellenleistung garen.

- a Drücken  einmal und dann wird "dEF2" angezeigt.


TIME
DEFROST

- b Drücken Sie "5",  und  um die gewünschte Auftauzeit auf 5 Minuten einzustellen.

5  
MEMORY MEMORY

- c Drücken Sie einmal  und dann "7",
 und , um die Garzeit auf 7 Minuten einzustellen.


TIME
COOK

7  
MEMORY MEMORY

- d Drücken Sie einmal  und dann die Zifferntaste,  um PL8 auszuwählen.


POWER

8
 On/Off

- e Drücken **START**
+30Sec. um den Garvorgang zu starten.

START
+30Sec.




- Zwei Garstufen können beim Mehrstufigkochen eingestellt werden.
- Wenn Sie die Auftaufunktion einstellen, funktioniert sie automatisch in der ersten Stufe.
- Das Automatikmenü kann nicht als eine der Mehrstufen eingestellt werden.

9. AUTOMATIKMENÜ

- a
- Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die entsprechende Menütaste, um das Gewicht des gewünschten Lebensmittels auszuwählen.

Beispiel: Einmal drücken  und dann wird "250" angezeigt.

DINNER
PLATE



- b
- Drücken Sie **START**
+30Sec. um mit dem Kochen zu beginnen.



Automatisches Menü Diagramm

MENÜ	GEWICHT	ANZEIGE	LEISTUNG
 POPCORN	50g	50	PL10
	100g	100	
 POTATO	1 (ca. 230g)	1	PL10
	2 (ca. 460g)	2	
	3 (ca. 690g)	3	
 PIZZA	100g	100	PL10
	200g	200	
	400g	400	
 FROZEN VEGETABLE	150g	150	PL10
	350g	350	
	500g	500	
 BEVERAGE	1 Tasse (120ml)	1	PL10
	2 Tassen (240ml)	2	
	3 Tassen (360ml)	3	
 DINNER PLATE	250g	250	PL10
	350g	350	
	500g	500	

10. SPEICHERFUNKTION

Sie können die Einstellungen für ein Gericht im Speicher speichern und es erneut aufrufen.

- a Drücken Sie die Zifferntaste **0** MEMORY wiederholt, um den Speicher auszuwählen 1-3 Verfahren. "1", "2" und "3" werden in dieser Reihenfolge angezeigt.

0
MEMORY

- b Wenn das Verfahren eingestellt wurde, drücken Sie **START** +30Sec. um zu arbeiten. Andernfalls fahren Sie bitte mit der Einstellung fort.

START
+30Sec.

- c Nach Abschluss der Einstellung einmal drücken, **START** +30Sec. um das Verfahren zu speichern

START
+30Sec.

Beispiel: Speicher 2 einstellen (Lebensmittel mit 80% Mikrowellenleistung 3 Minuten lang garen).

- a Im Bereitschaftsmodus drücken Sie die Zifferntaste **0** MEMORY zweimal.

0
MEMORY

Drücken Sie  TIME COOK einmal und drücken

- b Sie dann die Zifferntasten "3", **0** MEMORY und **0** MEMORY in dieser Reihenfolge.


TIME
COOK

3 0 0
MEMORY MEMORY

- c Drücken  POWER einmal und drücken Sie dann die Zifferntaste **8** On/Off.


POWER

8
 On/Off

- d Drücken **START** +30Sec. einmal, um die Einstellung zu speichern, und dann wird "2" angezeigt

START
+30Sec.



- Das Automatikmenü kann nicht als Speicherfunktion eingestellt werden.
- Wenn die Stromversorgung nicht unterbrochen wird, bleibt das Verfahren jederzeit gespeichert.

11. SPERRFUNKTION FÜR KINDER

Mit dieser Funktion können Sie die Bildschirmtasten deaktivieren und verhindern, dass Ihr Kind den Ofen versehentlich einschaltet.

So aktivieren Sie die Sperre

- a Halten Sie im Standby-Modus die Taste  drei Sekunden lang gedrückt. Ein Signalton ertönt und "  " wird angezeigt.



So deaktivieren Sie die Sperre: Halten Sie im gesperrten Zustand  drei Sekunden lang gedrückt. Ein Piepton ertönt.



12. ECO-FUNKTION

Um in den ECO-Modus zu gelangen:

- a Im Bereitschaftsmodus drücken Sie  einmal. Der Bildschirm wird ausgeschaltet.



Um den ECO-Modus zu deaktivieren:


- b Im ECO-Modus wird er durch Drücken einer beliebigen Taste oder Öffnen der Tür abgebrochen.

13. ANFRAGEFUNKTION

- a Wenn die Uhr eingestellt wurde, wird die aktuelle Zeit für drei Sekunden angezeigt, wenn im Kochzustand die Taste  gedrückt wird.



- b Im Mikrowellen-Kochzustand drücken Sie  , um den Leistungspegel abzufragen. Er wird für drei Sekunden angezeigt.



14. STUMMSCHALTMODUS

So aktivieren Sie den Stummschaltungsmodus:

- a Drücken Sie im Standby-Modus einmal  "oFF" wird angezeigt.



Wenn Sie die Taste drücken, gibt sie keinen Ton von sich.

So deaktivieren Sie den Stummschaltungsmodus: Drücken Sie im

- b Stummschaltmodus einmal  Ein Signalton ertönt und "oN" wird angezeigt.



REINIGUNG UND WARTUNG

REINIGUNG

Bei guter Pflege und Reinigung behält Ihr Gerät sein Aussehen und bleibt lange Zeit voll funktionsfähig. Wir erklären Ihnen hier, wie Sie Ihr Gerät richtig pflegen und reinigen sollten.



WARNUNG

- Aus zerkratztem Glas in der Gerätetür kann ein Riss entstehen. Verwenden Sie keinen Glasschaber, keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reiniger.
- Die Oberfläche des Geräts kann beschädigt werden, wenn sie nicht richtig gereinigt wird. Es kann Mikrowellenenergie austreten.
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und entfernen Sie alle Lebensmittelreste sofort.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und reinigen Sie es nicht unter einem Wasserstrahl.

Reinigungsmittel

Um sicherzustellen, dass die verschiedenen Oberflächen nicht durch die Verwendung eines falschen Reinigungsmittels beschädigt werden, beachten Sie die Angaben in der Tabelle. Waschen Sie neue Schwammtücher vor dem Gebrauch gründlich aus.

Nicht verwenden:



Harte oder scheuernde
Reinigungsmittel



Metall- oder Glasschaber
zum Reinigen der
Türverkleidung



Metall- oder Glasschaber
zum Reinigen der
Türdichtung



Harte Reinigungstücher
oder Schwämme




Reinigungsmittel mit
hohem Alkoholgehalt

VORDERSEITE DES GERÄTS

Heiße Seifenlauge:


Reinigen Sie es mit einem Geschirrtuch und trocknen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung keine Metall- oder Glasschaber.

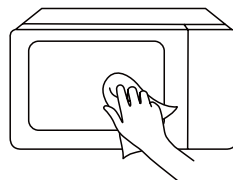

GERÄTEFRONT MIT EDELSTAHL

Heiße Seifenlauge:


Mit einem Geschirrtuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen. Spritzer und Flecken von Kalk, Fett, Stärke und Eiweiß sofort entfernen. Unter diesen Flecken oder Spritzern kann sich Korrosion bilden. Verwenden Sie zum Reinigen keine Glasreiniger, Metall- oder Glasschaber.

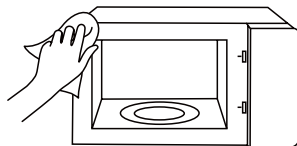

GARRAUM AUS ROSTFREIEM STAHL

Heiße Seifenlauge oder Essiglösung.


Reinigen Sie es mit einem Geschirrtuch und trocknen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie kein Backofenspray oder andere aggressive Backofenreiniger oder Scheuermittel. Scheuerschwämme, raue Schwämme und Pfannenreiniger sind ebenfalls ungeeignet. Diese Gegenstände zerkratzen die Oberfläche. Lassen Sie die Innenflächen vollständig trocknen.

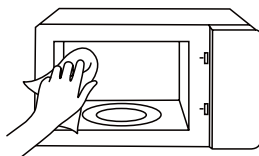

VERTIEFUNG IM KOCHFACH

Feuchtes Tuch:

Es darf kein Wasser durch den Drehtellerantrieb in das Gerät laufen. Trocknen Sie den Drehtellerantrieb mit einem Tuch ab.

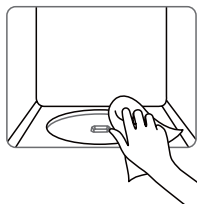

DREHTELLER UND ROLLRING

Heiße Seifenlauge:

Wenn der Drehteller wieder in seine Aussparung eingesetzt wird, muss er richtig einrasten.



TÜRFELDER

Glasreiniger:

Mit einem Geschirrtuch reinigen. Verwenden Sie keine

Fehlerbehebung

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

Störungen können bei allen elektrischen Geräten auftreten. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass ein Defekt am Gerät vorliegt. Überprüfen Sie daher bitte die Tabellen, um zu sehen, ob Sie die Störung beheben können. Lesen Sie die Fehlerbehebungsinformationen, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. Dadurch vermeiden Sie unnötige Reparaturkosten. Wenn Sie es nicht selbst lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihr nächstgelegenes autorisiertes Kundendienstzentrum



Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich

Reparaturen am Gerät sollten nur von einem professionellen Techniker durchgeführt werden. Wenn das Gerät defekt ist, rufen Sie den Kundendienst an. Versuchen Sie niemals, ein defektes oder vermutlich defektes Gerät selbst zu reparieren.

GEMEINSAMES PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE ABHILFE
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker des Netzkabels ist nicht eingesteckt.	Ziehen Sie den Stecker, stecken Sie ihn dann fest ein.
	Es gab einen Stromausfall.	Überprüfen Sie, ob die Beleuchtung in Ihrer Küche oder andere Geräte funktionieren.
	Die Tür ist nicht vollständig geschlossen.	Überprüfen Sie, ob Essensreste oder Fremdkörper in der Tür eingeschlossen sind, und stellen Sie sicher, dass die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist.
Keine Heizung	Die Tür ist nicht gut geschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist
Geräusch	Mikrowellenherde machen Geräusche während des Betriebs, aber wenn das Geräusch ungewöhnlich laut oder ungewöhnlich wird, kann es daran liegen, dass der Drehteller nicht in der richtigen (Für das Modell mit Drehteller.)	Platzieren Sie den Drehteller in der richtigen Position.

Fehlerbehebung

GEMEINSAMES PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE ABHILFE
Unzureichendes Auftauen	Die Mikrowellenleistung ist niedriger eingestellt. Das Essen ist kälter als üblich.	-
	Es wurden zu vermeidende Materialien verwendet.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr
	Die Garzeit und die Leistungsstufe sind nicht geeignet	Verwenden Sie die richtige Garzeit und Leistungsstufe.
	Das Essen wird nicht gewendet oder umgerührt	Drehen Sie das Essen um oder rühren Sie es um.
Ungleichmäßig gegerate Lebensmittel; Untergegarate Lebensmittel	Die Mikrowellenleistung ist niedriger eingestellt.	-
	Es wurden zu vermeidende Materialien verwendet.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr
	Das Essen ist nicht vollständig aufgetaut.	Lebensmittel vollständig auftauen.
	Die Garzeit und die Leistungsstufe sind nicht geeignet	Verwenden Sie die richtige Garzeit und Leistungsstufe.
	Das Essen wird nicht umgedreht oder umgerührt.	Drehen oder rühren Sie das Essen während des Kochens gelegentlich um
Überkochte Lebensmittel	Die Mikrowellenleistung ist zu hoch eingestellt. Die Garzeit und die Leistungsstufe sind nicht geeignet	Verwenden Sie die richtige Garzeit und Leistungsstufe.
Die Mikrowelle funkt und es kommt zu Funkenbildung.	Es wurden zu vermeidende Materialien verwendet.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr
	Der Ofen wird ohne Essen betrieben.	Es ist verboten, den Ofen ohne Essen darin zu betreiben. Es ist sehr gefährlich.
	Verschüttete Essensreste bleiben in der Kammer.	Reinigen Sie die Höhle mit einem feuchten Handtuch.



Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sollten Altgeräte getrennt gesammelt und behandelt werden. Wenn Sie dieses Produkt in Zukunft entsorgen müssen, entsorgen Sie es bitte NICHT mit dem Hausmüll. Bitte geben Sie dieses Produkt an den WEEE-Sammelstellen ab, sofern verfügbar.


#DetailsMatter

MANUEL DE CONSIGNES

FOUR À MICRO-ONDES

MW3-EM20PE(BM)

Veuillez lire ce manuel de consignes avant utilisation.

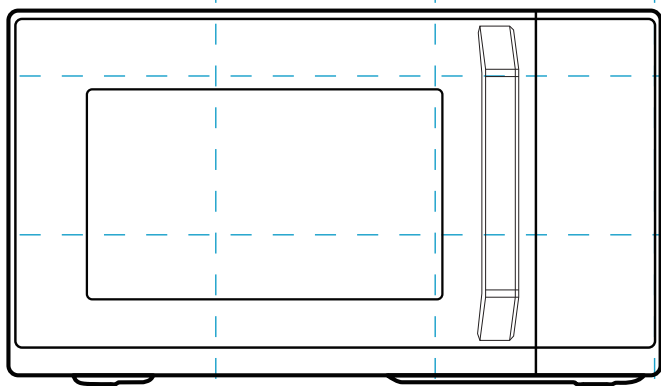

CONTENU

SÉCURITÉ DU PRODUIT

Précautions à prendre pour éviter une exposition possible à une énergie excessive venant du micro-ondes.....	FR-01
Spécifications.....	FR-02
Consignes importantes relatives à la sécurité	FR-03
Pour réduire le risque de blessure corporelle, connecter l'installation à la terre.....	FR-07
Nettoyage	FR-09
Ustensiles	FR-10
Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes	FR-11
Matériaux non utilisables dans un four à micro-ondes	FR-13

RÉGLAGES DU PRODUIT

Noms des pièces et accessoires du four à micro-ondes.....	FR-14
Installation du plateau tournant.....	FR-15
Installation sur plan de travail	FR-16
Installation	FR-16

CONSIGNES D'UTILISATION

Avant la première utilisation.....	FR-17
Panneau de commande et fonctionnalités	FR-18
1. Mode standby.....	FR-19
2. Réglage de l'horloge.....	FR-19
3. Réglage de la minuterie de cuisine	FR-19
4. Cuisson au micro-ondes.....	FR-20
5. Cuisson rapide	FR-20

6. Décongélation en poids.....	FR-21
7. Décongélation par le temps	FR-21
8. Cuisson en plusieurs étapes	FR-22
9. Menu Automatique.....	FR-23
10. Fonction mémoire	FR-24
11. Fonction de verrouillage pour les enfants	FR-25
12. Fonction Éco	FR-25
13. Fonction d'interrogation	FR-25
14. Mode Mute	FR-25

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage	FR-26
Dépannage.....	FR-28




REMARQUE

AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, LISEZ,
 COMPRENEZ ET RESPECTEZ CES CONSIGNES.
 ASSUREZ-VOUS DE CONSERVER CETTE LISTE DE
 LIVRES POUR Y REVENIR PLUS TARD.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE VENANT DU MICRO-ONDES

(a). N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela pourrait entraîner une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas casser ou modifier les interverrouillages de sécurité.

(b). Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez pas la saleté ou les résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.

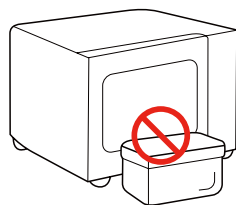

(c). **AVERTISSEMENT** : Si la porte ou les joints de celle-ci sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été dépanné par une personne compétente.

ADDENDUM

Si l'appareil n'est pas conservé en bon état de propreté, sa surface pourrait se détériorer. Ce phénomène pourrait affecter la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	MW3-EM20PE(BM)
TENSION/FRÉQUENCE NOMINALE	230 V~ 50 Hz
ENTRÉE NOMINALE (micro-ondes)	1270 W
SORTIE NOMINALE (micro-ondes)	800 W

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Informations relatives à la consommation électrique et au délai maximal pour accéder au mode basse consommation.

Mode arrêt	0,5 W
Mode standby	0,8 W
Le temps maximum nécessaire pour que le four à micro-ondes atteigne automatiquement le mode ou la condition de faible puissance applicable.	20 minutes



REMARQUE

Toutes les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent être légèrement différentes de l'équipement acheté, il faut toujours se reporter au produit réel.

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de risque de décharge électrique, de blessure sur des personnes ou d'exposition à une énergie excessive venant du four à micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :




Lisez et suivez les consignes spécifiques : **PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE VENANT DU MICRO-ONDES.**



Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, également par des personnes dotées des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des consignes concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'ils soient conscient des dangers encourus. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par menés par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

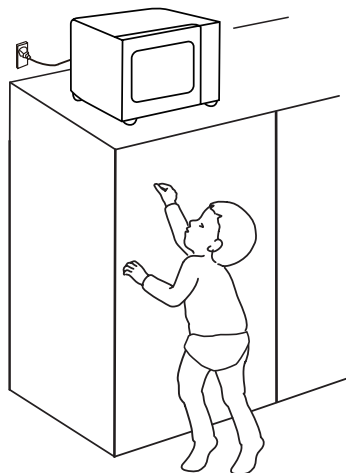

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT :**

Assurez-vous que l'appareil est éteint avant le remplacement la lampe afin d'éviter tout risque de décharge électrique.




AVERTISSEMENT : Les travaux d'inspection ou de réparation qui impliquent la dépose d'un capot qui protège l'exposition aux micro-ondes ne doivent être effectués que par une personne compétente.



AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés, car ils sont susceptibles d'exploser.



Au moment du chauffage des aliments à l'intérieur des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four car il peut avoir un risque d'inflammation.



N'utilisez que des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.



Si vous constatez la présence de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et maintenez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.



Les boissons chauffées au micro-ondes peuvent bouillir de manière explosive après un certain temps. Il importe donc de faire attention lors de la manipulation du récipient.




Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou secoué, puis la température vérifiée avant toute consommation, afin d'éviter les brûlures.



Le fait de ne pas garder le four en bon état de propreté pourrait causer la détérioration de la surface. Cette négligence pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement provoquer une situation dangereuse.

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

 Il convient de nettoyer régulièrement le four et de se débarrasser des résidus alimentaires. Veillez à ce que la surface du guide d'ondes reste propre. Utilisez un chiffon doux pour la nettoyer lorsqu'il y a des résidus de nourriture sur la surface du guide d'ondes ou sur la cavité. Si vous ne nettoyez pas les résidus alimentaires, vous risquez de provoquer des étincelles inoffensives ou de la fumée dans la cavité du four à micro-ondes, ainsi qu'une décoloration de la cavité.



 N'utilisez que la sonde de température recommandée pour ce four. (Pour les fours équipés d'une fonction permettant d'utiliser une sonde de température.)

 Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (En ce qui concerne les fours équipés d'une porte décorative.)

 Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

1. zones réservées pour la cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
2. par des clients logés dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
3. fermes ;
4. environnements de type chambres d'hôtes.

 Le four à micro-ondes est conçu pour chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou vêtements et le chauffage des coussins chauffants, pantoufles, éponges, chiffons humides et autres peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou d'incendie.

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ




L'appareil est conçu pour être utilisé en autoportant.



La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur.



Les œufs à la coque et les œufs durs entiers ne doivent pas être cuits aux fours à micro-ondes, car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage au micro-ondes.

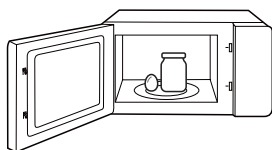

Il est interdit d'installer l'appareil derrière une

porte décorative afin d'éviter toute surchauffe. (Ceci ne s'applique pas aux appareils équipés d'une porte décorative.)



Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire à moins qu'il n'ait été testé au départ dans une armoire.



Les contenants métalliques prévus pour la conservation des aliments et boissons ne sont pas autorisés lors de la cuisson au micro-ondes.



L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur à vapeur.

LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ
POUR RÉFÉRENCE FUTURE
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
(NON DESTINÉ À UN USAGE COMMERCIAL)

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE, CONNECTER L'INSTALLATION À LA TERRE

Ce four doit être mis à la terre. En cas d'avènement d'un court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de risque de décharge électrique en mettant à disposition un fil de fuite pour le courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un fil de mise à la terre équipé d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

AVERTISSEMENT - Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Consultez un électricien qualifié ou un réparateur si les instructions de mise à la terre ne sont pas parfaitement comprises ou si un doute existe sur la bonne mise à la terre de l'appareil.

Si le besoin d'utiliser une rallonge se présente, utilisez uniquement celle à 3 fils.



DANGER

Danger d'électrocution :
Toucher certains des composants internes peut causer des blessures graves ou la mort. Ne démontez pas cet appareil.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE, CONNECTER L'INSTALLATION À LA TERRE



AVERTIS- SEMENT

Danger d'électrocution :

Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner une décharge électrique. Ne mettez pas l'appareil sous tension avant qu'il ne soit correctement installé et mis à la terre.

1. Un cordon d'alimentation court est livré afin de réduire les risques liés à l'emmêlement ou au trébuchement sur un cordon possédant un mètre plus long.
2. Si l'on utilise un cordon long ou une rallonge :
 - (1). La valeur nominale électrique marquée du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la valeur nominale électrique de l'appareil.
 - (2). La rallonge doit être un cordon à 3 fils de type mise à la terre.
 - (3). Le cordon le plus long doit être disposé de sorte qu'il ne s'étende pas sur le comptoir ou le dessus de table où il peut être tiré par les enfants ou trébuché involontairement.

NETTOYAGE

Assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

1. Nettoyez la cavité du four après utilisation avec un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires de la façon habituelle dans l'eau savonneuse.
3. La porte et le joint, ainsi que les parties environnantes doivent être soigneusement nettoyés avec un chiffon humide quand ils sont sales.
4. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs agressifs ou de grattoirs en métal tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four, car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner l'éclatement du verre.
5. Conseil de nettoyage---Pour un nettoyage plus facile des parois de la cavité que les aliments cuits peuvent toucher : Placez un demi-citron dans un bol, ajouter 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffez à 100% de puissance micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez le four à l'aide d'un chiffon doux et sec.

USTENSILES




MISE EN GARDE

Danger de blessure corporelle :
Les travaux d'inspection ou de réparation qui impliquent la dépose d'un capot qui protège l'exposition aux micro-ondes ne doivent être effectués que par une personne compétente. Voir les instructions dans « **Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes** » ou « **Matériaux non utilisables dans un four à micro-ondes** ».

Il est possible que certains ustensiles non métalliques ne puissent pas être utilisés sans danger dans un four à micro-ondes. Si le doute plane, vous pouvez tester le dit ustensile en suivant la procédure ci-dessous.


Test d'ustensile :

1. Remplir un conteneur à micro-ondes avec 250 ml d'eau froide et y déposer l'ustensile.
2. Faites cuire les aliments à puissance maximale pendant 1 min.
3. Palpez délicatement l'ustensile. Au cas où le récipient vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
4. Ne dépassez pas 1 min de temps de cuisson.

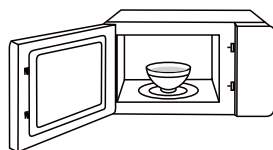


REMARQUE

GARDEZ LA CAVITÉ ET LA ZONE RÉSERVÉE AU GUIDE D'ONDES PROPRES

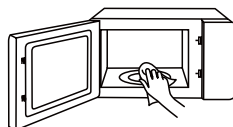

MATÉRIAUX QUE VOUS POUVEZ UTILISER DANS UN FOUR À MICRO-ONDES

USTENSILES	REMARQUES
 Brunissement du plat	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat brunisseur doit être au moins 3/16 pouces (5 mm) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut provoquer la rupture du plateau tournant. (S'agissant du modèle avec plateau tournant.) 
 Vaisselle	Utilisation uniquement compatible au micro-ondes Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée. 
 Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. N'utilisez que pour réchauffer les aliments au point où ils deviennent juste tièdes. La majorité des bocaux en verre sont non résistant à la chaleur et peuvent se casser. 
 Verrerie	Utilisez uniquement de la vaisselle résistante à la chaleur du four. Assurez-vous qu'aucune garniture métallique ne soit présente. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée. 
 Sacs de cuisson au four	Suivez les instructions du fabricant. Ne fermez pas avec une attache métallique. Faites des orifices pour permettre à la vapeur de s'échapper. 
 Assiettes et gobelets en papier	Utilisez uniquement pour la cuisson/le réchauffage de courte durée. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson. 
 Serviettes en papier	Utilisez dans le but de couvrir les aliments lors du réchauffage et pour absorber la graisse. Utilisez sous surveillance uniquement pour une cuisson de durée moins longue. 
 Papier sulfurisé	Utilisez dans le but de couvrir pour éviter les éclaboussures ou comme emballage pour la cuisson à la vapeur. 

MATÉRIAUX QUE VOUS POUVEZ UTILISER DANS UN FOUR À MICRO-ONDES

USTENSILES

REMARQUES




Plastique

Utilisation uniquement compatible au micro-ondes Suivez les consignes du fabricant. Doit être étiqueté «Adapté au micro-ondes». Certains contenants en plastique se ramollissent lorsque les aliments qui se trouvent à l'intérieur chauffent. Les «sacs de cuisson par ébullition» et les sacs en plastique hermétiquement fermés doivent être fendus, percés ou ventilés conformément aux consignes figurant sur l'emballage.



Film plastique

Utilisation uniquement compatible au micro-ondes Utilisez dans le but de couvrir les aliments pendant la cuisson afin de conserver l'humidité. Ne permettez pas que le film plastique touche les aliments.



Thermomètres

Utilisation uniquement compatible au micro-ondes (thermomètres pour viande et bonbons).





Papier ciré

Utilisez sous forme de couvercle afin d'éviter les éclaboussures et conserver l'humidité.



MATÉRIAUX NON UTILISABLES DANS UN FOUR À MICRO-ONDES


USTENSILES	REMARQUES	
 Plateau en aluminium	Peut provoquer un arc électrique. Transférez les aliments pour un autre plat adapté au micro-ondes.	
 Carton alimentaire avec poignée en métal	Peut provoquer un arc électrique. Transférez les aliments pour un autre plat adapté au micro-ondes.	
 Ustensiles en métal ou parés de métal	Le métal protège les aliments de l'énergie du micro-ondes. Les garnitures métalliques provoquent les arcs.	
 Liens torsadés en métal	Peut provoquer des arcs électriques et provoquer un incendie dans le four.	
 Sacs en papier	Susceptible de provoquer un incendie dans le four.	
 Mousse plastique	La mousse en plastique peut fondre ou contaminer le liquide contenu à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à une température élevée.	
 Bois	Le bois séchera en cas d'utilisation dans un four à micro-ondes et risque de se fendre ou de se fissurer.	

RÉGLAGES DU PRODUIT


NOMS DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DU FOUR À MICRO-ONDES

(En cas de différences entre l'appareil et les images dans ce manuel, l'appareil prévaut.)


Retirez le four et tous les matériaux du carton et de la cavité du four.




Assemblage de bague
du plateau tournant



Plateau tournant
en verre



Manuel de
consignes

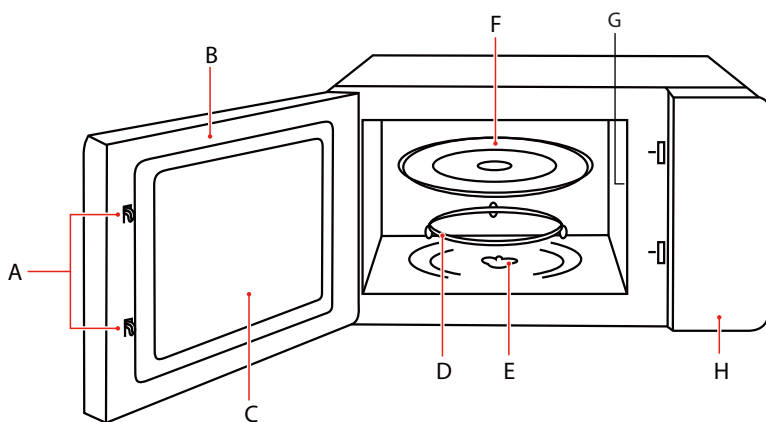

A. Système d'interverrouillage pour
des raisons de sécurité
B. Assemblage de la porte
C. Fenêtre prévue pour l'observation
D. Assemblage de l'anneau du
plateau tournant

E. Arbre du plateau tournant
F. Plateau tournant fait en verre
G. Couverture du guide d'ondes
H. Panneau de commande

INSTALLATION DU PLATEAU TOURNANT

Nettoyage du compartiment de cuisson et mise en place du plateau tournant.



En ce qui concerne les nouvelles installations, assurez-vous que tous les emballages et rubans d'expédition ont été retirés de l'arbre du plateau tournant.

Avant d'utiliser l'appareil pour préparer des aliments et à la première utilisation, mettre correctement en place le plateau tournant. Nettoyer le compartiment de cuisson et les accessoires.

Mise en place du plateau tournant :

1. Placez l'assemblage de l'anneau du plateau tournant (3) dans la cavité prévue à cet effet dans le compartiment de cuisson.
2. Placez le plateau tournant fait en verre (1) sur l'assemblage de l'anneau du plateau tournant (3). Ajustez les lignes courbes en relief au centre du fond du plateau tournant fait en verre entre les trois rayons de l'arbre.

Assurez-vous que le plateau tournant en verre (1) s'enclenche sur l'arbre du plateau tournant (2) au centre du fond de la cavité de cuisson. Les roues situés sur l'axe doivent s'insérer à l'intérieur de la rainure inférieure du plateau tournant.

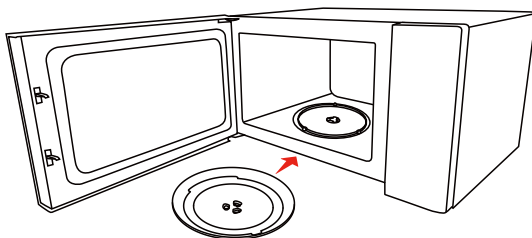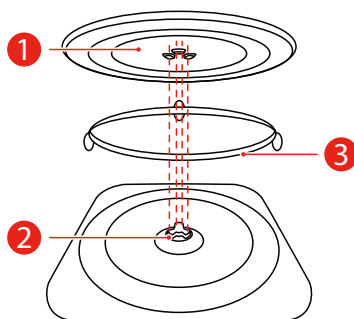

REMARQUE

- Ne jamais utiliser l'appareil sans le plateau tournant. S'assurer qu'il est correctement en place. Le plateau tourne dans le sens horaire ou antihoraire.
- Ne placez jamais le plateau tournant en verre à l'envers. En aucun cas, le plateau tournant en verre ne doit être bloqué.
- Le plateau tournant en verre et l'assemblage de la bague de celui-ci doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- Tous les aliments et conteneurs sont toujours placés sur le plateau tournant en verre pour la cuisson.
- Ne coincez pas le mouvement du plateau tournant.
- Si le plateau tournant en verre ou son anneau se fend ou casse, contacter le centre de service le plus proche.


INSTALLATION SUR PLAN DE TRAVAIL

Enlevez tous les matériaux d'emballage, de même que les accessoires. Vérifiez le four afin de détecter tout dommage, à l'instar des bosses ou une porte cassée. N'installez pas si le four est endommagé.

Armoire : Retirez tout film protecteur présent sur la surface de l'armoire du four à micro-ondes. Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes fixé à la cavité du four servant à protéger le magnétron.

INSTALLATION

- Sélectionnez une surface plane qui offre suffisamment d'espace ouvert pour les événements d'admission et/ou de sortie.
 - Il faut prévoir une hauteur minimale de 85 cm pour l'installation.
 - La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur, en laissant un espace minimum de 30 cm au-dessus du four. Un espace minimal de 20cm est requis entre le four et tout mur adjacent.
 - Ne retirez pas les pieds à partir fond du four.
 - Le blocage des ouvertures d'entrée ou de sortie peut endommager le four.
 - Placez le four aussi loin possible des postes radio et télé. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut être à l'origine des interférences avec la réception de votre radio ou de votre télévision.

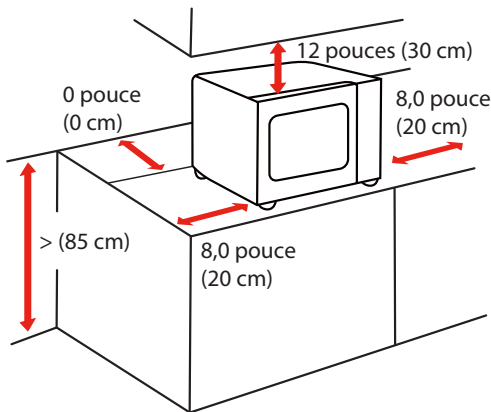


CÔTÉ	DISTANCE (POUCES/CM)
Haut	12 pouces/30cm
Gauche	8,0 pouces/20 cm
Droit	8,0 pouces/20 cm
Derrière	0 pouce / 0 cm
Avant	Ouvert

- Branchez le four à micro-ondes dans une prise secteur. Assurez-vous que la tension et la fréquence sont les mêmes que celles sur la plaque signalétique.



REMARQUE

- N'installez pas le four au-dessus d'une plaque de cuisson ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. Si le four est installé à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, il pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.

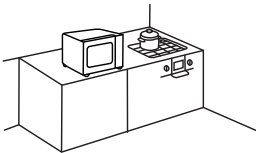

La surface accessible peut être
chaude pendant le fonctionnement

CONSIGNES D'UTILISATION

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Il est normal que le four dégage des odeurs désagréables lors de sa première utilisation.

Cette section vous explique ce que vous devez faire avant d'utiliser votre four à micro-ondes lors de préparation des aliments pour la première fois. Lisez au préalable la section « **SÉCURITÉ DU PRODUIT** ».

Avant de pouvoir utiliser votre nouvel appareil, vous devez mettre le plateau tournant correctement en place.

Vous devez également nettoyer le compartiment de cuisson et les accessoires.




REMARQUE

- Ne jamais utiliser l'appareil sans le plateau tournant.
- S'assurer qu'il est correctement en place. Le plateau tourne dans le sens horaire ou antihoraire.

FONCTIONNEMENT

PANNEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

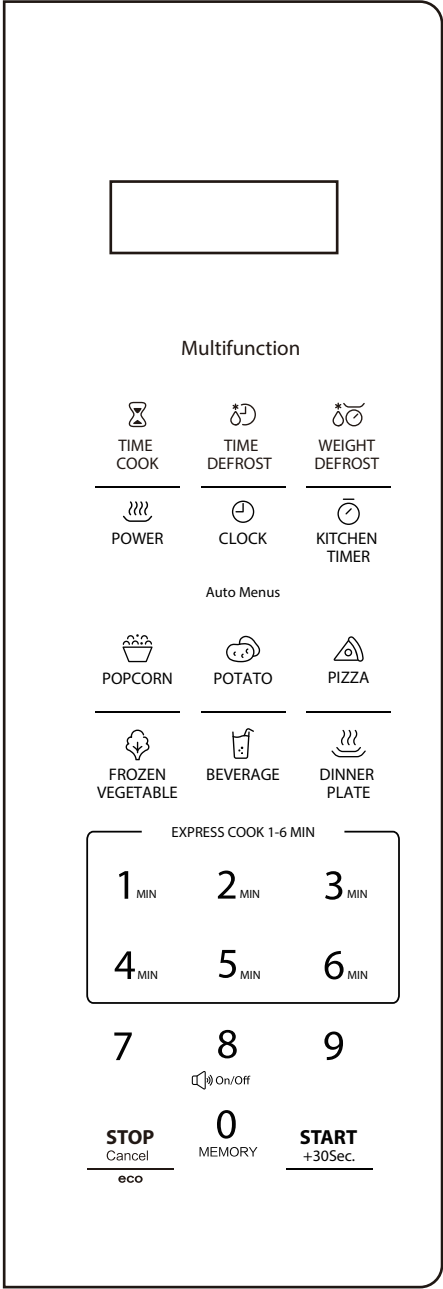

1. MODE STANDBY

- a) Lorsque le four à micro-ondes est branché à une prise, «0:00» s'affichera et le four accèdera au mode veille.
- b) Lors du réglage, si la touche **STOP** Cancel eco est pressée ou s'il n'y a aucune action pendant 1 minute, le réglage est invalide. Ensuite, le four passera en mode standby.

2. RÉGLAGE DE L'HORLOGE

- a) Appuyez une fois sur la touche  CLOCK, puis «00:00» s'affichera.



- b) Appuyez sur les touches numériques pour entrer l'heure.
Exemple : Pour régler l'horloge sur 12h10, appuyez successivement sur « 1, 2, 1, 0 ».

1 2 3

- c) Appuyez sur  CLOCK pour confirmer. L'horloge est réglée.



REMARQUE

- L'horloge a un format d'affichage de 12 heures. Ensuite, si l'horloge n'est pas réglée, l'appareil ne fonctionnera pas lorsqu'il sera alimenté.
- Pour réinitialiser l'horloge, veuillez répéter les étapes a à c.

3. RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE CUISINE

- a) Appuyez une fois sur la touche  KITCHEN TIMER, puis «00:00» s'affichera.



- b) Appuyez sur les touches numériques pour régler l'heure souhaitée.
La durée maximale est « 99:99 ».

1 2 3

- c) Appuyez sur **START** +30Sec. pour confirmer. Le minuteur commence un compte à rebours.

START
+30Sec.



REMARQUE

- Le minuteur de cuisine est un minuteur.

4. CUISSON AU MICRO-ONDES

On peut choisir parmi 11 niveaux de puissance

PUISSANCE	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
AFFICHAGE	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

- a Appuyez une fois sur la touche  TIME COOK, puis «00:00» s'affichera.



- b Appuyez sur les touches numériques pour régler le temps de cuisson. La durée maximale est « 99:99 ».

1 2 3

- c Appuyez une fois sur  POWER « PL10 » s'affichera.



- d Appuyez sur les touches numériques pour régler le niveau de puissance. On peut choisir parmi 11 niveaux de puissance.

1 2 3

- e Appuyez sur la touche **START** +30Sec. pour démarrer la cuisson.

START
+30Sec.



REMARQUE

- Si « PL0 » est sélectionné, le four fonctionnera avec le ventilateur sans alimentation. Vous pouvez utiliser ce niveau pour éliminer l'odeur du four.
- La puissance peut également être modifiée pendant l'utilisation. Appuyez une fois sur  POWER, puis cette action fera afficher la puissance actuelle pendant trois secondes. Appuyez sur les touches numériques pour changer la puissance. Le four fonctionne à la puissance sélectionnée.

5. CUISSON RAPIDE

- a En mode veille, appuyez une fois sur la touche **START** +30Sec. pour faire cuire les aliments à 100% du niveau de puissance pendant 30 secondes. Chaque pression portée sur la même touche peut augmenter le temps de cuisson de 30 secondes et la valeur maximale du temps est «99:99».

START
+30Sec.

- b En mode veille, l'appui sur les touches numériques 1 à 6 permet de sélectionner rapidement un temps de cuisson de 1 à 6 minutes. Ensuite, vous pouvez appuyer sur **START** +30Sec. pour augmenter le temps de cuisson. La durée maximale est « 99:99 ».

1 2 3
4 5 6



REMARQUE

- En mode cuisson au micro-ondes et décongélation par le temps, chaque pression supplémentaire effectuée sur **START** +30Sec. peut augmenter le temps de cuisson de 30 secondes (sauf quand il s'agit de la décongélation par poids et quand l'appareil est programmé sur le menu automatique).

6. DÉCONGÉLATION EN POIDS

- a Appuyez une fois sur  puis « dEF1 » s'affichera.
- b Appuyez sur les touches numériques pour définir le poids de l'aliment.
Le poids doit être entre 100 et 2 000 g.
- c Appuyez sur la touche **START**
+30Sec. pour démarrer la décongélation.


WEIGHT
DEFROST

1 2 3

START
+30Sec.

7. DÉCONGÉLATION PAR LE TEMPS

- a Appuyez une fois sur  puis « dEF2 » s'affichera.
- b Appuyez sur les touches numériques pour régler le temps de décongélation souhaité.
La durée maximale est « 99:99 ».
- c Appuyez sur la touche **START**
+30Sec. pour démarrer la décongélation.


TIME
DEFROST

1 2 3

START
+30Sec.



- La puissance de décongélation est PL3 et elle ne saurait être modifiée.


8. CUISSON EN PLUSIEURS ÉTAPES

Exemple : pour décongeler pendant 5 minutes puis cuire aux micro-ondes à 80% pendant 7 minutes.


- a Appuyez une fois sur  TIME DEFROST, puis « dEF2 » s'affichera.




- b Appuyez sur « 5 »,  MEMORY, et  MEMORY pour régler le temps de décongélation souhaité à 5 minutes.



- c Appuyez une fois sur la touche  TIME COOK, puis appuyez sur « 7 »,  MEMORY et  MEMORY pour régler le temps de cuisson à 7 minutes.



- d Appuyez une fois sur la touche  POWER, puis appuyez sur la touche numérique  8 pour sélectionner PL8.



- e Appuyez sur **START** +30Sec. pour démarrer la cuisson.



REMARQUE

- La cuisson à deux étapes peut être réglée dans la cuisson à plusieurs étapes.
- Si vous réglez la fonction de décongélation, celle-ci fonctionnera automatiquement lors de la première étape.
- Le menu automatique ne peut pas être réglé comme l'une des étapes multiples.

9. MENU AUTOMATIQUE

a En mode standby, appuyez à plusieurs reprises sur la touche de menu correspondante pour sélectionner le poids des aliments que vous souhaitez. Exemple : Appuyez une fois sur , puis « 250 » s'affiche.

b Appuyez sur la touche **START**
+30Sec. pour démarrer la cuisson.




Tableau de menu automatique

Menu	Poids	Affichage	Puissance
 POPCORN	50g	50	PL10
	100g	100	
 POTATO	1 (environ 230g)	1	PL10
	2 (environ 460g)	2	
	3 (environ 690g)	3	
 PIZZA	100g	100	PL10
	200g	200	
	400g	400	
 FROZEN VEGETABLE	150g	150	PL10
	350g	350	
	500g	500	
 BEVERAGE	1 tasse (120 ml)	1	PL10
	2 tasses (240 ml)	2	
	3 tasses (360ml)	3	
 DINNER PLATE	250g	250	PL10
	350g	350	
	500g	500	

10. FONCTION MÉMOIRE

Vous pouvez programmer une mémoire pour les réglages d'un plat et la rappeler.

- a Appuyez plusieurs fois sur la touche numérique **0**_{MEMORY} pour sélectionner la procédure relative à la mémoire 1-3. « 1 », « 2 » et « 3 » s'afficheront dans l'ordre.



- b Si la procédure a été réglée, appuyez sur **START**_{+30Sec.} pour démarrer le fonctionnement. Dans le cas contraire, veuillez continuer le réglage.



- c Après avoir terminé le réglage, appuyez une fois sur **START**_{+30Sec.} pour enregistrer la procédure.




Exemple : Réglez la mémoire 2 (cuisson des aliments à 80% de puissance micro-ondes pendant 3 minutes).


- a En mode standby, appuyez deux fois sur la touche numérique **0**_{MEMORY}.



- b Appuyez une fois sur la touche **TIME COOK**, puis appuyez successivement sur les touches numériques « 3 », **0**_{MEMORY} et **0**_{MEMORY}.



- c Appuyez une fois sur la touche **POWER**, puis appuyez sur la touche numérique **8**.



- d Appuyez sur **START**_{+30Sec.} pour enregistrer le réglage, puis « 2 » s'affichera.



REMARQUE

- Le menu automatique ne peut pas être réglé en tant que fonction mémoire.
- Si l'électricité n'est pas coupée, la procédure sera sauvegardée tout le temps.

11. FONCTION DE VERROUILLAGE POUR LES ENFANTS

Vous pouvez utiliser cette fonction pour désactiver les boutons de l'écran et empêcher votre enfant d'allumer accidentellement le four.

- a En vue d'activer le verrouillage :
En mode veille, appuyez sur **STOP** Cancel eco et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.



Un signal sonore retentit et « [] » s'affichera.

- b Pour désactiver le verrouillage :
En mode verrouillé, appuyez et maintenez le bouton **STOP** Cancel eco pendant trois secondes.



Un signal sonore retentit.

12. FONCTION ÉCO

- a Pour accéder au mode ÉCO :
En mode standby, appuyez une fois sur **STOP** Cancel eco. L'écran s'éteint.




- b Pour annuler le mode ÉCO :
En mode ÉCO, le fait d'appuyer sur une touche ou d'ouvrir la porte annulera ce mode.

13. FONCTION D'INTERROGATION

- a Si l'horloge a été réglée, l'heure en cours s'affichera pendant trois secondes en appuyant sur **CLOCK** en mode cooking.



- b En mode de cuisson au micro-ondes, appuyez sur **POWER** pour vous renseigner sur le niveau de puissance. Il s'affichera pendant trois secondes.



14. MODE MUTE

- a Pour activer le mode mute :
En mode standby, appuyez une fois sur **8** On/Off.
«aRRÊT» s'affichera. Les touches n'émettent pas de son lorsqu'elles sont appuyées.



- b Pour désactiver le mode mute :
En mode muet, appuyez une fois sur la touche **8** On/Off.
Un signal sonore retentira et «aLLUMÉ» s'affichera.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE

Avec un bon entretien et un bon nettoyage, votre appareil conserve son aspect et reste complètement fonctionnel pendant une longue durée. Voici les instructions à suivre pour entretenir correctement le four à micro-ondes.



AVERTISSEMENT

- Le verre rayé de la porte de l'appareil peut se fissurer. N'utilisez pas de grattoir à vitre, de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs ou de détergents.
- La surface de l'appareil peut être endommagée si elle n'est pas nettoyée correctement. L'énergie micro-ondes peut s'échapper. Nettoyez régulièrement l'appareil et enlevez immédiatement tout reste d'aliments.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas avec un jet d'eau.

Produits de nettoyage

Pour avoir les différentes surfaces non endommagées par l'utilisation d'un mauvais produit de nettoyage, consultez les informations du tableau suivant. Lavez soigneusement l'éponge ou le chiffon neuf avant de l'utiliser.

Ne pas utiliser :



Produits de nettoyage agressifs ou abrasifs



Grattoirs en métal ou à vitre pour nettoyer les panneaux de porte



Grattoirs en métal ou en verre pour nettoyer le joint de la porte



Tampons et éponges à récuser durs




Produits de nettoyage à haute teneur en alcool

AVANT DE L'APPAREIL

Eau chaude savonneuse :


À nettoyer avec un torchon et à sécher avec un chiffon doux. N'utilisez pas de raclette pour vitre ou en métal.

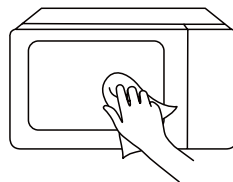

FAÇADE DE L'APPAREIL EN ACIER INOXYDABLE

Eau chaude savonneuse :


À nettoyer avec un torchon et à sécher avec un chiffon doux. Nettoyez immédiatement les éclaboussures, les dépôts de calcaire, de graisse, d'amidon et d'albumine. De la corrosion peut se former sous ces taches et éclaboussures. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits nettoyants pour vitres ou de raclette pour vitre ou en métal.

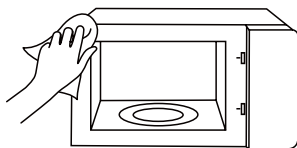

COMPARTIMENT DE CUISSON EN INOX

Eau chaude savonneuse ou solution vinaigrée :


À nettoyer avec un torchon et à sécher avec un chiffon doux. N'utilisez pas d'aérosol ou d'autres nettoyants agressifs ou abrasifs pour four. Les tampons à récureur, les éponges rugueuses et les nettoyants pour casseroles sont également inadaptés. Ces produits laissent des rayures sur la surface. Laisser les surfaces intérieures sécher complètement.

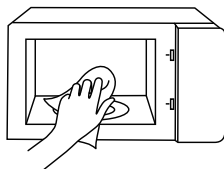

CREUX DANS L'ESPACE DE CUISSON

Chiffon humide :

L'eau ne doit pas s'écouler dans l'appareil par l'entraînement du plateau tournant. Séchez le plateau tournant avec un chiffon.

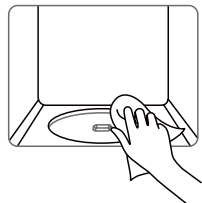

PLATEAU TOURNANT ET ANNEAU ROTATIF

Eau chaude savonneuse :

Au moment de la réinstallation du plateau tournant dans son logement, il doit s'enclencher correctement.



PANNEAUX DE PORTE

Nettoyants pour vitres :

À nettoyer avec un torchon. N'utilisez pas de grattoirs à vitre.

Dépannage

Avant d'appeler le centre de services

Tous les appareils électriques peuvent présenter des dysfonctionnements. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il est en panne. Pour cette raison, veuillez consulter les tableaux pour voir si vous pouvez réparer la panne. Lisez les informations relatives au dépannage avant de contacter le service après-vente. Cela vous évitera de payer des coûts de réparation inutiles. Si vous ne pouvez pas le réparer vous-même, veuillez contacter le centre d'entretien agréé représentant la marque le plus proche.

AVERTISSEMENT - Il y a un risque de blessure !

Évitez les réparations inappropriées car elles sont dangereuses

Les réparations de l'appareil doivent être effectuées uniquement par un professionnel. Si l'appareil est défectueux, faites appel au service client. N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux ou suspecté de l'être.

PANNE ORDINAIRE	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'appareil n'est pas fonctionnel.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Débranchez, rebranchez à nouveau solidement.
	Il y a eu une coupure de courant.	Contrôlez si l'éclairage de votre cuisine ou d'autres appareils fonctionnent.
	La porte n'est pas hermétiquement fermée.	Vérifiez si des résidus alimentaires ou des corps étrangers sont coincés dans la porte, et assurez-vous que celle-ci est hermétiquement fermée.
Aucun chauffage	La porte n'est pas hermétiquement fermée.	Assurez-vous que la porte est fermée.
Bruit	Les micro-ondes émettent du bruit pendant leur fonctionnement, mais si celui-ci devient anormalement fort ou inhabituel, cela peut être dû au fait que le plateau tournant n'a pas été correctement placé. (S'agissant du modèle avec plateau tournant.)	Placez correctement le plateau tournant.

Dépannage

PANNE ORDINAIRE	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Décongélation incorrecte	Le réglage de la puissance du micro-ondes est sur faible. Les aliments sont plus froids qu'à l'accoutumé.	-
	Des matériaux interdits ont été utilisés.	Ne faites usage que des ustensiles compatibles avec le micro-ondes.
	Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adéquats.	Programmez le temps de cuisson et le niveau de puissance appropriés.
	Les aliments n'ont pas été retournés ni remués.	Retournez ou remuez les aliments.
Aliments cuits de façon non proportionnelle ; Aliments insuffisamment cuits	Le réglage de la puissance du micro-ondes est sur faible.	-
	Des matériaux interdits ont été utilisés.	Ne faites usage que des ustensiles compatibles avec le micro-ondes.
	Les aliments ne sont pas entièrement décongelés.	Décongelez totalement les aliments.
	Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adéquats.	Programmez le temps de cuisson et le niveau de puissance appropriés.
	Les aliments n'ont pas été retournés ni remués.	Tournez ou remuez les aliments de temps en temps au cours de la cuisson.
Aliments trop cuits	Le réglage de la puissance du micro-ondes est sur un niveau plus élevé. Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adéquats.	Programmez le temps de cuisson et le niveau de puissance appropriés.
Le micro-ondes produit des étincelles également des arcs électriques.	Des matériaux interdits ont été utilisés.	Ne faites usage que des ustensiles compatibles avec le micro-ondes.
	Le four fonctionne à vide.	Il est interdit de faire fonctionner le four à vide. C'est très dangereux.
	Des résidus alimentaires renversés sont restés dans la cavité.	Nettoyez la cavité à l'aide d'un chiffon humide.



À la lumière de la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les DEEE doivent être collectés et traités de façon séparés. Si, à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez NE PAS le mettre au rebut avec les déchets ménagers. Veuillez déposer ce produit dans les points de collecte DEEE lorsqu'il y en a.

#DetailsMatter



FR
L'appareil, ses accessoires et son cordon d'alimentation sont recyclables

REPRISE
À LA LIVRAISON

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU

OU

A white icon of a person pushing a cart with a device on it, representing a return at delivery.A white icon of a storefront with a sign, representing a store for deposit.A white icon of a recycling bin with an arrow, representing a recycling center for deposit.


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MAGNETRONOVEN

MW3-EM20PE(BM)

Lees deze gebruikershandleiding voordat u deze in gebruik neemt.

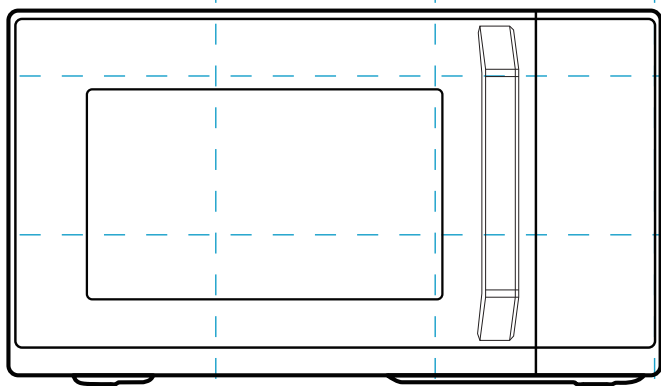

INHOUD

PRODUCTVEILIGHEID

Voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van mogelijke blootstelling aan teveel microgolfenergie	NL-01
Specificaties.....	NL-02
Belangrijke veiligheidsinstructies.....	NL-03
Aardingsinstalatie om het risico op persoonlijk letsel te verminderen.....	NL-07
Reiniging	NL-09
Keukengerei	NL-10
Materialen die u in de magnetronoven kunt gebruiken	NL-11
Materialen die u niet in de magnetron kunt gebruiken.....	NL-13

PRODUCTINSTELLING

Namen van magnetrononderdelen en -accessoires	NL-14
Draaiplateau-installatie.....	NL-15
Installatie op het aanrecht	NL-16
Installatie	NL-16

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Voor het eerste gebruik	NL-17
Bedieningspaneel en functies	NL-18
1. Standbymodus	NL-19
2. De klok instellen	NL-19
3. Instellen van de keukentimer.....	NL-19
4. Koken met de magnetron	NL-20
5. Snel koken	NL-20

6. Ontdooien op gewicht	NL-21
7. Ontdooien op tijd	NL-21
8. Koken met meerdere fasen	NL-22
9. Automatisch menu	NL-23
10. Geheugenfunctie	NL-24
11. Kinderslotfunctie	NL-25
12. Eco-functie.....	NL-25
13. Informatiefunctie	NL-25
14. Gedempte modus	NL-25

REINIGING EN ONDERHOUD

Reiniging	NL-26
Probleemoplossing	NL-28




OPMERKING

LEES, BEGRIJP EN VOLG DEZE INSTRUCTIES
VOORDAT U DIT PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT.
BEWAAR DEZE DOCUMENTATIE VOOR
TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

VOORZORGSMAATREGELEN TER VOORKOMING VAN MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN TEVEEL MICROGOLFENERGIE

- (a). Probeer deze oven niet te gebruiken met een geopende deur, omdat dit kan leiden tot blootstelling aan schadelijke microgolfenergie. Het is belangrijk om de veiligheidsvergrendelingen niet te breken of eraan te knoeien.
- (b). Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de oven en de deur en laat geen vuil of reinigingsresten ophopen op de afdichtingsoppervlakken.
- (c). **WAARSCHUWING:** Als de deur of deurafdichtingen zijn beschadigd, mag de oven niet langer worden gebruikt totdat deze is gerepareerd door een vakman.

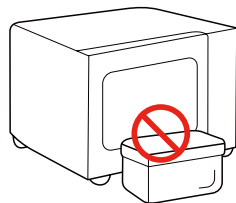

ADDENDUM

Als het apparaat niet goed schoon wordt gehouden, kan kunnen de oppervlaktes ervan degraderen waardoor de levensduur van het apparaat wordt ingekort en er gevaarlijke situaties kunnen optreden.

SPECIFICATIES

MODEL	MW3-EM20PE(BM)
NOMINALE SPANNING/FREQUENTIE	230 V~ 50 Hz
NOMINAAL INGANGSVERMOGEN (Magnetron)	1270 W
NOMINAAL UITGANGSVERMOGEN (Magnetron)	800 W

ENERGIEVERBRUIK

Productinformatie over het energieverbruik en de maximale tijd om de toepasselijke spaarstandmodus te bereiken.

Uitstand	0,5 W
Standbymodus	0,8 W
De maximale tijd die de magnetron nodig heeft om automatisch de toepasselijke spaarstandmodus of -toestand te bereiken.	20 minuten



OPMERKING

Alle afbeeldingen in deze handleiding dienen slechts ter illustratie, deze kunnen enigszins afwijken van de gekochte apparatuur. Raadpleeg het daadwerkelijke product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



WAARSC- HUWING

Om het risico op brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of blootstelling aan overmatige microgolfoverenergie te verminderen wanneer u uw apparaat gebruikt, dient u bepaalde algemene voorzorgsmaatregelen te treffen, waaronder de volgende:




Lees en volg de gespecificeerde:
"VOORZORGSMATREGELEN OM MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MICROGOLVEN ENERGIE TE VOORKOMEN".



Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daarbij behorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.



Houd het apparaat en de kabel ervan buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

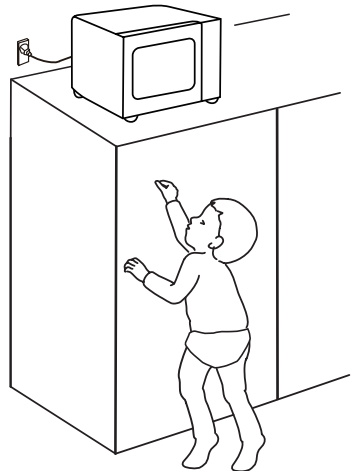

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicemedewerker of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor het apparaat uit te schakelen voordat u de lamp vervangt, om de kans op een elektrische schok te vermijden.

 **WAARSCHUWING:** Het is voor iedereen anders dan een bevoegd persoon gevaarlijk om onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren waarbij een afdekking moet worden verwijderd die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolfenergie.

 **WAARSCHUWING:** Vloeistoffen en ander voedsel mogen niet worden opgewarmd in afgesloten containers, omdat deze kunnen ontploffen.

 Houd bij het verwarmen van voedsel in plastic of papieren bakjes de oven goed in de gaten, omdat deze in brand kunnen vliegen.



 Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in magnetronovens.

 Als er rook uit het apparaat komt, schakel deze dan uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om eventuele vlammen te doven.


 Drank dat in de magnetron wordt verwarmd kan vertraagd beginnen te koken, daarom moet de container voorzichtig worden gehanteerd.

 De inhoud van zuigflessen en potjes babyvoeding moet vóór consumptie worden geroerd of geschud en de temperatuur moet worden gecontroleerd om brandwonden te voorkomen.

 Als u de oven niet schoon houdt, kan dit leiden tot aantasting van het oppervlak, wat de levensduur van het apparaat inkort en mogelijk tot een gevaarlijke situatie leidt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 De oven moet regelmatig worden schoongemaakt en eventuele voedselresten moeten worden verwijderd. Houd het gebied van de golfgeleider schoon. Gebruik een zachte vochtige doek om het op te ruimen wanneer er etensresten achterblijven op het gebied van de golfgeleider of kookruimte. Het niet reinigen van voedselresten kan onschadelijke vonken of wat rook in de magnetronholte veroorzaken, er kan ook verkleuring van de holte optreden.

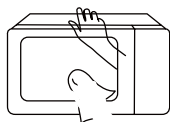

 Gebruik uitsluitend de temperatuursonde aanbevolen voor deze oven. (Voor ovens die zijn voorzien van een mogelijkheid om een temperatuursensor te gebruiken.)

 De magnetronoven moet worden gebruikt met geopende decoratieve deur. (Voor ovens met een decoratieve deur.)

 Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en vergelijkbare omgevingen zoals:

1. in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
2. door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
3. in boerderijen;
4. in bed & breakfastaccomodaties.


 De magnetron is bestemd voor het verwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voedsel of kleding en het opwarmen van verwarmingskussens, pantoffels, sponzen, vochtige doeken en dergelijke kan leiden tot letsel, ontbranding of brand.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 Het apparaat is bestemd voor vrijstaand gebruik.

 De achteroppervlakte van het apparaat dient tegen een muur te worden geplaatst.

 Eieren in hun schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in magnetrons worden verwarmd, omdat deze kunnen ontploffen, zelfs nadat de verwarming in de magnetron is geëindigd.

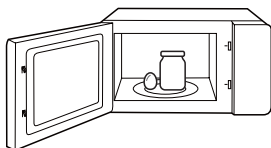

 Het apparaat mag niet achter een decoratieve

deur worden geïnstalleerd om oververhitting te voorkomen. (Dit geldt niet voor apparaten met decoratieve deur.)

 De magnetronoven mag niet in een kast worden geplaatst, tenzij deze in een kast is getest.

 Metalen bakjes voor eten en drinken zijn niet toegestaan tijdens het koken in de magnetron.

 Maak het apparaat niet schoon met een stoomreiniger.

ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN
VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE
ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
(NIET VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK)

AARDINGSINSTALATIE OM HET RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL TE VERMINDEREN

Dit apparaat moet worden geaard. In het geval van een elektrische kortsluiting, vermindert aarding het risico op elektrische schokken omdat de elektrische stroom in dit geval een ontsnappingsdraad heeft.

Dit apparaat is uitgerust met een snoer voorzien van een aardingsdraad met geaarde stekker. De stekker moet in een stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard.

WAARSCHUWING – Onjuist gebruik van de aarding kan leiden tot een risico op elektrische schokken. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur als u de instructies voor de aarding niet volledig begrijpt of als u twijfelt of het apparaat correct is geaard.

Als het nodig is een verlengsnoer te gebruiken, gebruik dan uitsluitend een 3-aderig verlengsnoer.



GEVAAR

Risico op elektrische schok:
Het aanraken van bepaalde interne onderdelen kan tot ernstig of zelfs fataal letsel leiden.
Demonteer dit apparaat niet.

AARDINGSINSTALALTIE OM HET RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL TE VERMINDEREN



WAARSC- HUWING

Risico op elektrische schok:

Onjuist gebruik van de aarding kan leiden tot een elektrische schok. Sluit niet aan op een stopcontact totdat het apparaat goed geïnstalleerd en geaard is.

1. Er is een kort netsnoer meegeleverd om het risico te verkleinen dat u verstrikt raakt in of struikelt over een langer snoer.

2. Als een lang netsnoer of verlengsnoer wordt gebruikt:

- (1). Het gemarkeerde elektrische vermogen van het snoer of het verlengsnoer moet minstens even hoog zijn als het elektrische vermogen van het apparaat.
- (2). Het verlengsnoer moet een geaard 3-aderige kabel zijn.
- (3). Het lange snoer moet zo worden geplaatst dat het niet over het aanrechtblad of tafelblad kan vallen, waar kinderen eraan kunnen trekken of er per ongeluk over kunnen struikelen.

REINIGING

Zorg ervoor het apparaat los te koppelen van de voeding.

1. Maak de ovenruimte na gebruik schoon met een ietwat vochtig doekje.
2. Reinig het toebehoren op de gebruikelijke manier in een sopje.
3. Maak het deurframe, de afdichting en aangrenzende onderdelen voorzichtig schoon met een vochtig doekje wanneer deze vuil zijn geworden.
4. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of scherpe metalen schrapers om het glas van de ovendeur schoon te maken, aangezien deze krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken waardoor het glas kan breken.
5. Tip voor reiniging---Om de binnenwanden die het gekookte voedsel kan aanraken gemakkelijker te reinigen: Plaats een halve citroen in een kom, voeg 300 ml (1/2 pint) water toe en verwarm gedurende 10 minuten op 100% magnetronvermogen. Veeg de oven schoon met een zachte, droge doek.

KEUKENGEREI



OPGELET


Risico op persoonlijk letsel:

Het is voor iedereen anders dan een bevoegd persoon gevaarlijk om onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren waarbij een afdekking moet worden verwijderd die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolfenergie. Zie de instructies onder "**Materialen die u in de magnetronoven kunt gebruiken**" of "**Materialen die u niet in de magnetronoven kunt gebruiken**".

Er kunnen bepaalde niet-metalen gebruiksvoorwerpen zijn die onveilig zijn om in de magnetron te worden gebruikt. Als u twijfelt, kunt u het betreffende keukengerei volgens de onderstaande procedure testen.


Test voor keukengerei:

1. Vul een magnetronbestendige bak met 1 kopje koud water (250ml) samen met het betreffende keukengerei.
2. Kook op maximaal vermogen gedurende 1 minuut.
3. Raak het keukengerei voorzichtig aan. Als het lege keukengerei leeg is, gebruik deze dan niet voor het koken in de magnetron.
4. Niet langer dan 1 minuut koken.

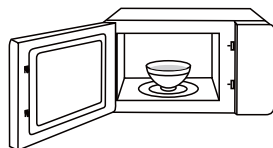

OPMERKING

HOUD DE OVENRUIMTE EN
HET GOLFLEIDINGSGBIED
SCHOON

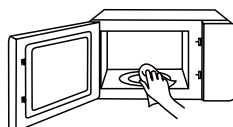

MATERIALEN DIE U IN DE MAGNETRONOVEN KUNT GEBRUIKEN

KEUKENGEREI

OPMERKINGEN



Ovenschaal

Volg de instructies van de fabrikant.

De onderkant van de ovenschaal moet zich minstens 5 mm (3/16 inch) boven het draaiplateau bevinden. Het draaiplateau kan breken bij incorrect gebruik. (Voor het model met draaiplateau.)



Serviesgoed

Alleen magnetronbestendig. Volg de instructies van de fabrikant. Gebruik geen gebarsten of geschilderd serviesgoed.



Glazen potten

Verwijder altijd het deksel. Gebruik alleen om voedsel te verwarmen totdat het net warm is. De meeste glazen potten zijn niet hittebestendig en kunnen breken.



Glaswerk

Uitsluitend hittebestendig glaswerk voor ovens. Zorg ervoor dat er geen metalen rand is. Gebruik geen gebarsten of geschilderd serviesgoed.



Kookzakken voor ovens

Volg de instructies van de fabrikant. Sluit niet met metalen binders. Maak sleufjes om stoom te laten ontsnappen.



Papieren borden en koppen

Alleen gebruiken voor kort koken/opwarmen. Laat de oven tijdens het koken niet onbeheerd achter.



Keukenrol

Om voedsel af te dekken en op te warmen en vet te absorberen. Gebruik onder toezicht alleen voor kort koken.



Bakpapier

Gebruik als afdekking om spatten te voorkomen of om te stomen.



MATERIALEN DIE U IN DE MAGNETRONOVEN KUNT GEBRUIKEN

KEUKENGEREI

OPMERKINGEN



Plastic

Alleen magnetronbestendig. Volg de instructies van de fabrikant. Moet zijn gelabeld als "Magnetronbestendig". Sommige plastic containers worden zachter naargelang het voedsel erin heet wordt. "Kookzakken" en goed gesloten plastic zakken moeten worden doorsneden, doorgeprikt of geventileerd zoals aangegeven op de verpakking.



Huishoudfolie

Alleen magnetronbestendig. Gebruik om voedsel tijdens het koken af te dekken en vocht te behouden. Laat de huishoudfolie het voedsel niet aanraken.



Thermometers

Alleen magnetronbestendig (vlees- en snoepthermometers).



Waspapier

Gebruik als afdekking om spatten te voorkomen en vocht te behouden.



MATERIALEN DIE U NIET IN DE MAGNETRON KUNT GEBRUIKEN

KEUKENGEREI

OPMERKINGEN



Aluminium plaat

Kan vonken veroorzaken. Plaats het voedsel in een magnetronbestendige schaal.



Voedselkarton met metalen handvat

Kan vonken veroorzaken. Plaats het voedsel in een magnetronbestendige schaal.




Keukengerei van metaal of met metalen rand

Metaal beschermt het voedsel tegen microgolvenenergie. Metalen randen kunnen vonken veroorzaken.



Metalen binders

Kunnen vonken en brand in de oven veroorzaken.



Papieren zakken

Kunnen brand in de oven veroorzaken.



Schuimplastic

Schuimplastic kan smelten of de vloeistof binnenin vervuilen als het wordt blootgesteld aan hoge temperaturen.



Hout

Hout zal uitdrogen bij gebruik in de magnetron en kan splijten of barsten.




PRODUCTINSTELLING


NAMEN VAN MAGNETRONONDERDELEN EN -ACCESSOIRES

(In geval van verschillen tussen het apparaat en de afbeeldingen in deze handleiding, krijgt het product voorrang.)


Haal de oven en alle materialen uit de doos en ovenruimte.




Ring voor draaiplateau



Glazen draaiplateau



Gebruikershandleiding

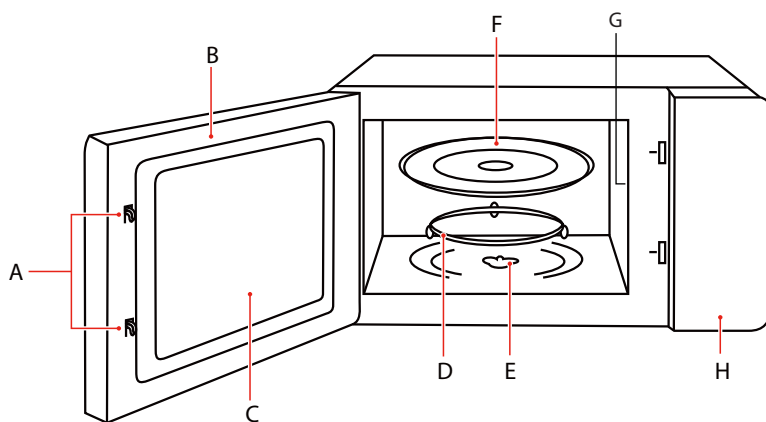

A. Veiligheidsvergrendelingssysteem

B. Deurconstructie

C. Observatievenster

D. Draaiplateau ringconstructie

E. Draaiplateau-as

F. Glazen draaiplateau

G. Golfgeleidingskap

H. Bedieningspaneel

DRAAIPLATEAU-INSTALLATIE

Het kookcompartiment reinigen en het draaiplateau plaatsen.



Voor nieuwe installaties, zorg ervoor dat alle verpakking en tape is verwijderd van de as van het draaiplateau.

Voordat u het apparaat gebruikt om voor de eerste keer voedsel te bereiden, moet u het draaiplateau correct plaatsen. U moet het kookcompartiment en de accessoires reinigen.

Het draaiplateau plaatsen:

1. Plaats de ring van het draaiplateau ③ in de uitsparing in het kookcompartiment.
2. Plaats het glazen draaiplateau ① op de draaiplateau-ringconstructie ③. Plaats de verhoogde, gebogen lijnen in het midden van de onderkant van het glazen draaiplateau tussen de drie spaken van de as.

Zorg ervoor dat het glazen draaiplateau ① vastklikt op de draaiplateau-as ② in het midden van de bodem van het kookcompartiment. De rollen op de as moeten passen in de onderste rand van het draaiplateau vallen.

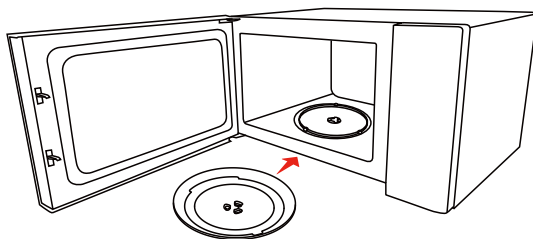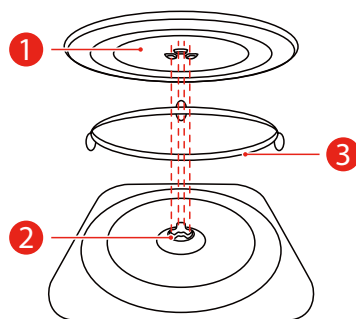

OPMERKING

- Gebruik het apparaat nooit zonder de draaiplateau. Zorg ervoor dat het correct is geplaatst. Het draaiplateau kan rechtsom en linksom draaien.
- Plaats het glazen draaiplateau nooit ondersteboven. Het glazen draaiplateau mag nooit in beweging worden belemmerd.
- Zowel het glazen draaiplateau als de draaiplateau-ring moeten altijd worden gebruikt tijdens het koken.
- Al het voedsel en alle voedselhouders worden altijd op het glazen draaiplateau geplaatst voor het koken.
- Beperk de beweging van het draaiplateau niet.
- Neem als het glazen draaiplateau of de draaiplateau-ringconstructie barst of breekt contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.


INSTALLATIE OP HET AANRECHT

Verwijder al verpakkingsmateriaal en toebehoren. Inspecteer de oven op eventuele schade, zoals deuken of een gebroken deur. Installeer de oven niet als deze beschadigd is.

Behuizing: Verwijder alle beschermplaagjes op de behuizing van de magnetronoven. Verwijder niet de afdekking van de golfgeleider die aan de ovenruimte is bevestigd om de magnetron te beschermen.

INSTALLATIE

1. Selecteer een vlak oppervlak dat voldoende vrije ruimte biedt voor de inlaat- en/of uitlaatventilatieopeningen.
 - a. De minimale installatiehoogte is 85 cm.
 - b. Het achteroppervlak van het apparaat moet tegen een muur worden geplaatst. Laat een minimumafstand van 30 cm boven de oven. Tussen de oven en de aangrenzende muren is een minimale ruimte van 20 cm vereist.
 - c. Verwijder niet de poten uit de onderzijde van de oven.
 - d. De oven kan beschadigd raken als de inlaat- en/of uitlaatopeningen worden geblokkeerd.
 - e. Plaats de oven zo ver mogelijk uit de buurt van radio's en tv's. De werking van een magnetronoven kan storing veroorzaken in uw radio- of tv-ontvangst.

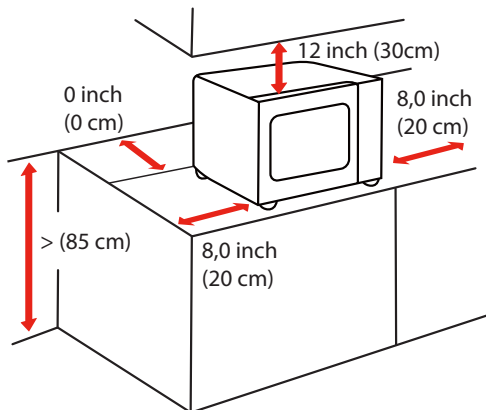


ZIJKANT	AFSTAND (INCHES/CM)
Bovenkant	12 inch/30cm
Links	8,0 inch/20cm
Rechts	8,0 inch/20cm
Achter	0 inch / 0cm
Voorkant	Open

2. Sluit de magnetron aan op een standaard huishoudelijk stopcontact. Controleer of de spanning en frequentie hetzelfde zijn als de spanning en frequentie aangegeven op het typeplaatje.



OPMERKING

- Installeer de oven niet boven een fornuis of een ander apparaat dat warmte produceert. Indien geïnstalleerd in de buurt van of boven een warmtebron, kan de oven beschadigd raken en vervalt de garantie.

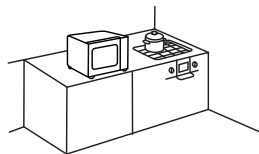

Het toegankelijke oppervlak
kan tijdens gebruik heet zijn

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Het is normaal dat de oven onaangename geuren kan produceren wanneer deze voor het eerst wordt gebruikt.

In dit hoofdstuk leest u wat u moet doen voordat u uw magnetron voor de eerste keer gebruikt om voedsel te bereiden. Lees vooraf het hoofdstuk met de titel "**PRODUCTVEILIGHEID**".

Voordat u uw nieuwe apparaat kunt gebruiken, moet u het draaiplateau correct plaatsen. U moet ook het kookcompartiment en de accessoires reinigen.




OPMERKING

- Gebruik het apparaat nooit zonder de draaiplateau.
- Zorg ervoor dat het correct is geplaatst. Het draaiplateau kan rechtsom en linksom draaien.

BEDIENING

BEDIENINGSPANEEL EN FUNCTIES

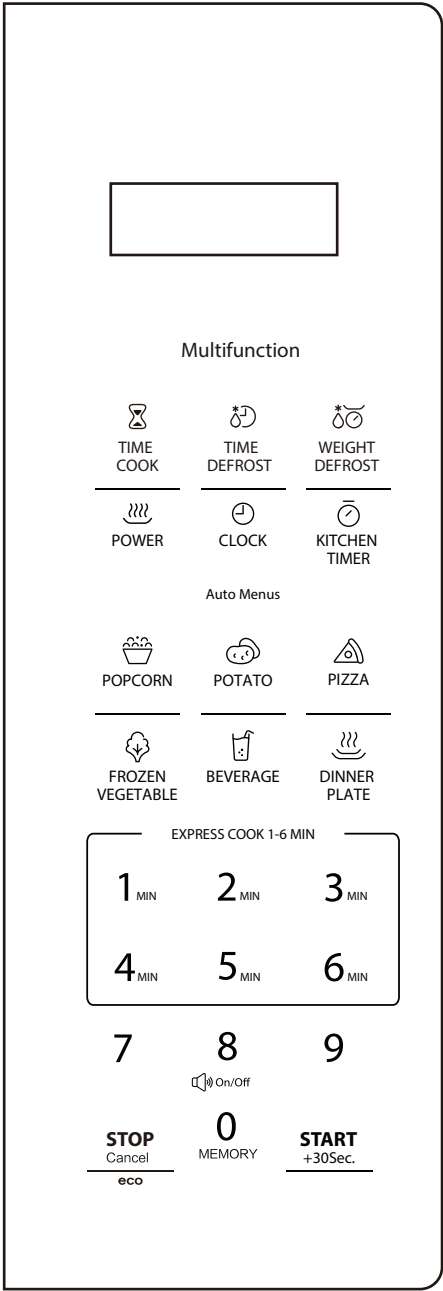

1. STANDBYMODUS

- a Wanneer de stekker van magnetron in een stopcontact wordt gestoken wordt "0:00" weergegeven en gaat de oven in de standbymodus.
- b Als tijdens het instellen ^{STOP}Cancel_{eco} wordt ingedrukt of als er binnen 1 minuut geen handeling plaatsvindt, is de instelling ongeldig. En daarna gaat de oven in de standbymodus.

2. DE KLOK INSTELLEN

- a Druk eenmaal op  en vervolgens wordt "00:00" weergegeven.


CLOCK

- b Druk op de cijferknoppen om de tijd in te voeren.
Voorbeeld: Om de klok in te stellen op 12:10, drukt u achtereenvolgens op "1, 2, 1, 0".

1 2 3

- c Druk op  om te bevestigen. De klok is ingesteld.


CLOCK



OPMERKING

- De klok staat in 12-uursweergave. En als de klok niet is ingesteld werkt het apparaat niet wanneer het wordt ingeschakeld.
- Herhaal stap a tot en met stap c om de klok te resetten.

3. INSTELLEN VAN DE KEUKENTIMER

- a Druk eenmaal op  en vervolgens wordt "00:00" weergegeven.


KITCHEN
TIMER

- b Druk op de cijfertoetsen om de gewenste tijd in te stellen.
De maximale tijdsduur is "99:99".

1 2 3

- c Druk op **START**_{+30Sec.} om te bevestigen. De timer begint af te tellen.

START
+30Sec.



OPMERKING

- De keukentimer is een timer.

4. KOKEN MET DE MAGNETRON

Er zijn 11 vermogensniveaus beschikbaar

VERMOGEN	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
WEERGAVE	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

- a Druk eenmaal op  en vervolgens wordt "00:00" weergegeven.



- b Druk op de cijfertoetsen om de kooktijd in te stellen.
De maximale tijdsduur is "99:99".

1 2 3

- c Druk eenmaal op  en vervolgens wordt "PL10" weergegeven.



- d Druk op de cijfertoetsen om het vermogensniveau in te stellen.
De 11 vermogensniveaus zijn beschikbaar.

1 2 3

- e Druk op **START**
+30Sec. om te beginnen met koken.

START
+30Sec.



OPMERKING

- Als "PL0" is geselecteerd, werkt de oven met een ventilator zonder vermogen. U kunt dit niveau gebruiken om geurtjes uit de oven te verwijderen.
- Het vermogensniveau kan tijdens bedrijf worden gewijzigd. Druk eenmaal op  en vervolgens wordt het huidige vermogen drie seconden weergegeven. Druk op de cijfertoetsen om het vermogen te wijzigen. De oven werkt vervolgens met het geselecteerde vermogen.

5. SNEL KOKEN

- a Druk in de standby-modus eenmaal op **START**
+30Sec. om voedsel gedurende 30 seconden te koken op 100% vermogensstand. Elke keer dat u op dezelfde toets drukt, wordt de tijd met 30 seconden verhoogd en wordt de maximale weergegeven tijdwaarde "99:99".

START
+30Sec.

- b In standby kunt u door op de cijfertoetsen 1 t/m 6 te drukken snel een bereidingstijd van 1 t/m 6 minuten selecteren. U kunt vervolgens op **START**
+30Sec. drukken om de kooktijd te verlengen. De maximale tijdsduur is "99:99".

1 2 3
4 5 6



OPMERKING

- In de magnetronkook- en ontdooistand op tijd wordt met elke extra druk op **START**
+30Sec. de kooktijd met 30 seconden verlengd (behalve bij ontdooien op gewicht en het automatische menu).

6. ONTDOOIEN OP GEWICHT

- a Druk eenmaal op  **WEIGHT DEFROST** en vervolgens wordt "dEF1" weergegeven.
- b Druk op de cijferknoppen om het gewicht van het voedsel in te stellen.
Het gewichtsbereik is 100 tot 2000g.
- c Druk op **START** +30Sec. om te beginnen met ontdooien.


WEIGHT DEFROST

1 2 3

START
+30Sec.

7. ONTDOOIEN OP TIJD

- a Druk eenmaal op  **TIME DEFROST** en vervolgens wordt "dEF2" weergegeven.
- b Druk op de cijfertoetsen om de gewenste ontdooitijd in te stellen.
De maximale tijdsduur is "99:99".
- c Druk op **START** +30Sec. om te beginnen met ontdooien.


TIME DEFROST

1 2 3

START
+30Sec.



OPMERKING

- Het ontdooivermogen is PL3 en kan niet worden gewijzigd.

8. KOKEN MET MEERDERE FASEN

Voorbeeld: Als u het voedsel 5 minuten lang wilt ontdooien en vervolgens 7 minuten lang op 80% magnetronvermogen wilt koken.

- a Druk eenmaal op  en vervolgens wordt "dEF2" weergegeven.


TIME
DEFROST

- b Druk op "5",  en  om de gewenste ontdooitijd in te stellen op 5 minuten.

5  
MEMORY MEMORY

- c Druk eenmaal op  en druk vervolgens op "7",  en  om de kooktijd in te stellen op 7 minuten.


TIME
COOK

7  
MEMORY MEMORY

- d Druk eenmaal op  en druk vervolgens op de cijfertoets  om PL8 te selecteren.


POWER

8
 On/Off

- e Druk op **START**
+30Sec. om te beginnen met koken.

START
+30Sec.



OPMERKING

- Bij meerfasig koken kunnen twee kookfasen worden ingesteld.
- Als u de ontdooifunctie instelt, werkt deze automatisch in de eerste fase.
- Het automatische menu kan niet worden ingesteld als een van demeerstapskookstanden.

9. AUTOMATISCH MENU

a Druk in de standbymodus u herhaaldelijk op de betreffende menuknop om het gewicht van het voedsel dat u wilt selecteren te kiezen. Voorbeeld: Druk eenmaal op  en vervolgens verschijnt "250".



b Druk op **START**
+30Sec. om te beginnen met koken.



Automatische Menukaart

Menu	Gewicht	Weergave	Vermogen
 POPCORN	50 g	50	PL10
	100 g	100	
 POTATO	1 (ongeveer 230 g)	1	PL10
	2 (ongeveer 460 g)	2	
	3 (ongeveer 690 g)	3	
 PIZZA	100 g	100	PL10
	200 g	200	
	400 g	400	
 FROZEN VEGETABLE	150 g	150	PL10
	350 g	350	
	500 g	500	
 BEVERAGE	1 kopje (120ml)	1	PL10
	2 kopjes (240ml)	2	
	3 kopjes (360ml)	3	
 DINNER PLATE	250 g	250	PL10
	350 g	350	
	500 g	500	

10. GEHEUGENFUNCTIE

U kunt de instellingen voor een gerecht opslaan in het geheugen en deze opnieuw oproepen.

- a Druk herhaaldelijk op de cijfertoets **0** MEMORY om geheugenprocedure 1-3 te selecteren. "1", "2" en "3" worden achtereenvolgens weergegeven.



- b Druk, als de procedure is ingesteld op **START** +30Sec. om te starten. Ga anders door met instellen.



- c Na het voltooien van de instelling drukt u eenmaal op **START** +30Sec. om de procedure op te slaan.




Voorbeeld: Geheugen 2 instellen (voedsel koken met 80 % magnetronvermogen gedurende 3 minuten).

- a Druk in de standbymodus u twee keer op de cijfertoets **0** MEMORY.



- b Druk eenmaal op **TIME COOK** en druk vervolgens op volgorde op de cijfertoetsen "3", **0** MEMORY en **0** MEMORY.



- c Druk eenmaal op **POWER** en druk vervolgens op de cijferknop **8** On/Off.



- d Druk eenmaal op **START** +30Sec. om de instellingen op te slaan en vervolgens wordt "2" weergegeven.



OPMERKING

- Het automatische menu kan niet worden ingesteld als een geheugenfunctie.
- Zolang de voeding niet wordt uitgeschakeld, wordt de procedure constant opgeslagen.

11. KINDERSLOTFUNCTIE

U kunt deze functie gebruiken om de schermknoppen uit te schakelen en te voorkomen dat uw kind de oven per ongeluk aanzet.

- a Om het slot te activeren:  Houd in de stand-bymodus gedurende drie seconden ingedrukt. Er klinkt een pieptoon en "" wordt weergegeven.



- b Om het slot te deactiveren:  Houd in de vergrendelde toestand drie seconden ingedrukt. Er klinkt een pieptoon.



12. ECO-FUNCTIE

- a De ECO-modus inschakelen: Druk in de standbymodus eenmaal op . Het scherm wordt uitgeschakeld.




- b Om de ECO-modus te annuleren: In de ECO-modus wordt deze geannuleerd door op een toets te drukken of de deur te openen.

13. INFORMATIEFUNCTIE

- a Als de klok is ingesteld, wordt de huidige tijd gedurende drie seconden weergegeven door in de kookstand op  te drukken.



- b Druk in de kookstand van de magnetron op  om te informeren naar het vermogensniveau. Het zal drie seconden worden weergegeven.



14. GEDEMPTE MODUS

- a De gedempte modus activeren:  Druk in de standbymodus eenmaal op . "oFF" wordt weergegeven. Wanneer u op EEN toets drukt maakt deze geen geluid.



- b Om de gedempte modus uit te schakelen:  Druk in de gedempte modus eenmaal op . Er klinkt een pieptoon en "oN" wordt weergegeven.



REINIGING EN ONDERHOUD

REINIGING

Bij goed onderhoud en reiniging zal uw apparaat er lang mooi blijven uitzien en correct blijven functioneren. Hier kunt u de instructies vinden voor het juiste onderhoud van de magnetron.



WAARSC- HUWING

- Als het glas in de deur van apparaat krassen bevat, kan dit resulteren in een barst. Gebruik geen glasschraper, scherpe reinigingsmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.
- Het oppervlak van het apparaat kan beschadigd raken als het niet goed wordt gereinigd. Microgolvenenergie kan ontsnappen. Reinig het apparaat regelmatig en verwijder eventuele etensresten onmiddellijk.
- Dompel het apparaat niet onder in water en reinig het niet onder een waterstraal.

Reinigingsmiddelen

Raadpleeg de informatie in de tabel om ervoor te zorgen dat de verschillende oppervlakken niet beschadigd raken door het gebruik van de verkeerde reinigingsmiddelen. Was een nieuwe spons of doek grondig voordat u deze gebruikt.

Niet gebruiken:



Harde of schurende
reinigingsmiddelen



Metalen of glazen schrapers
om de deurpanelen te
reinigen



Metalen of glazen schrapers
om de deurafdichting te
reinigen



Harde schuursponsjes of
sponzen




Reinigingsmiddelen met
een hoog alcoholgehalte

VOORKANT VAN HET APPARAAT

Heet zeepwater:

Reinigen met een vaatdoek en droog vervolgens af met een zachte doek.

Gebruik geen metalen of glazen schrapers voor het reinigen.

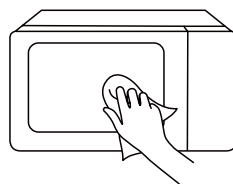


VOORKANT APPARAAT MET ROESTVRIJ STAAL

Heet zeepwater:

Reinigen met een vaatdoek en droog vervolgens af met een zachte doek.


Verwijder spatten en vlekken van kalkaanslag, vet, zetmeel en albumine onmiddellijk. Onder deze vlekken of spatten kan corrosie ontstaan. Gebruik geen glasreinigers of metalen of glazen schrapers voor het reinigen.

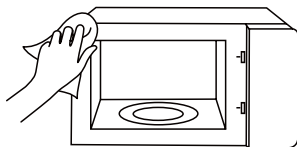

KOOKCOMPARTIMENT VAN ROESTVRIJ STAAL

Heet zeepwater of azijnoplossing:


Reinigen met een vaatdoek en droog vervolgens af met een zachte doek. Gebruik geen ovenspray of andere agressieve ovenreinigers of schurende materialen. Schuursponsjes, ruwe sponzen en pannenreinigers zijn ook ongeschikt. Deze middelen veroorzaken krassen op het oppervlak. Laat de binnenkant volledig drogen.

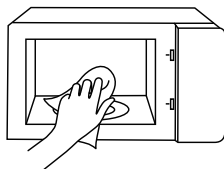

UITSPARING AAN DE BINNENKANT

Vochtige doek:

Voorkom dat er water in het apparaat loopt via de aandrijving van het draaiplateau. Droog de aandrijving van het draaiplateau met een doek.

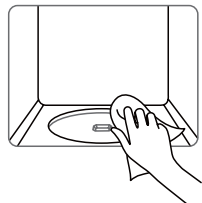

DRAAIPLATEAU EN ROLRING

Heet zeepwater:

Zorg bij het terugplaatsen van het draaiplateau in de uitsparing dat deze goed vastklikt.



DEURPANEEL

Glasreiniger:

Reinigen met een vaatdoek. Gebruik geen glasschrapers.

Probleemoplossing

Voordat u contact opneemt met de klantenservice

Er kunnen storingen optreden in allerlei elektrische apparaten. Dit betekent niet noodzakelijk dat er een defect is aan het apparaat. Controleer daarom de tabellen om te zien of u de storing kunt verhelpen. Lees de probleemoplossende gegevens voordat u contact opneemt met de klantenservice. Dit voorkomt onnodige reparatiekosten. Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde door het merk erkende servicecentrum.

 WAARSCHUWING - Risico op letsel!

Onjuiste reparaties zijn gevaarlijk

Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een professionele technicus. Als het apparaat defect is, neem dan contact op met de klantenservice. Probeer een defect of vermoedelijk defect apparaat nooit zelf te repareren.

VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE REMEDIE
Het apparaat doet het niet.	De stekker van het netsnoer is niet ingestoken.	Trek de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer stevig in.
	Er is een stroomstoring geweest.	Controleer of de verlichting in uw keuken of andere apparaten werken.
	De deur is niet volledig gesloten.	Controleer of er voedselresten of vreemde voorwerpen in de deur vastzitten en zorg ervoor dat de deur goed gesloten is.
Geen verwarming	De deur is niet goed gesloten.	Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is.
Geluid	Magnetrons maken geluid tijdens bedrijf, maar als het geluid ongewoon luid of vreemd wordt, dan kan dit komen doordat de draaiplateau niet op de juiste plaats is geplaatst. (Voor het model met draaiplateau.)	Plaats het draaiplateau op de juiste positie.

Probleemoplossing

VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE REMEDIE
Onjuist ontdooien	De magnetronvermogensinstelling is op lager ingesteld. Het voedsel is kouder dan normaal.	-
	Er werden te vermijden materialen gebruikt.	Gebruik alleen magnetronbestendig kookgerei.
	De kooktijd en het vermogensniveau zijn niet geschikt.	Gebruik de juiste kooktijd en het juiste vermogensniveau.
	Het voedsel is niet omgedraaid of geroerd.	Draai het voedsel om of roer het.
Ongelijkmatig gegaard voedsel; Ongekookt voedsel	De magnetronvermogensinstelling is op lager ingesteld.	-
	Er werden te vermijden materialen gebruikt.	Gebruik alleen magnetronbestendig kookgerei.
	Het voedsel is niet volledig ontdooid.	Ontdooi voedsel volledig.
	De kooktijd en het vermogensniveau zijn niet geschikt.	Gebruik de juiste kooktijd en het juiste vermogensniveau.
	Het voedsel wordt niet gedraaid of geroerd.	Draai of roer het voedsel af en toe tijdens het koken.
Te gaar voedsel	De magnetronvermogensinstelling is op hoger ingesteld. De kooktijd en het vermogensniveau zijn niet geschikt.	Gebruik de juiste kooktijd en het juiste vermogensniveau.
De magnetron veroorzaakt vonken en er ontstaan boogontladingen.	Er werden te vermijden materialen gebruikt.	Gebruik alleen magnetronbestendig kookgerei.
	De oven wordt bediend zonder voedsel erin.	Het is verboden om de oven te gebruiken zonder voedsel erin. Dit is erg gevaarlijk.
	Gemorst voedsel blijft in de holte achter.	Reinig de ovenruimte met een natte doek.



Volgens de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) moet AEEA gescheiden worden ingezameld en verwerkt. Als u dit product in de toekomst moet afdanken, gooi dit product dan NIET bij het huishoudelijk afval. Stuur dit product naar AEEA-inzamelpunten, indien beschikbaar.


#DetailsMatter

BRUGSVEJLEDNING

MIKROBØLGEOVN

MW3-EM20PE(BM)

Læs denne brugervejledning, før apparatet betjenes.

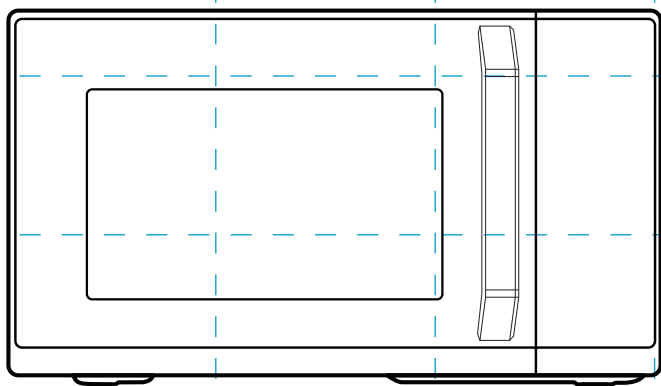

INDHOLD

PRODUKTSIKKERHED

Forholdsregler for at undgå mulig eksponering for overdrevet mikrobølgeenergi	DA-01
Specifikationer	DA-02
Vigtige sikkerhedsanvisninger	DA-03
For at reducere risikoen for personskaade ved installation af jordforbindelse	DA-07
Rengøring	DA-09
Redskaber	DA-10
Materialer, der må bruges i mikrobølgeovnen.....	DA-11
Materialer, der ikke må bruges i mikrobølgeovnen.....	DA-13

PRODUKTINDSTILLING

Navne på mikrobølgeovnens dele og tilbehør	DA-14
Montering af drejetallerken	DA-15
Bordmontering	DA-16
Montering	DA-16

BRUGSANVISNING

Før første ibrugtagning.....	DA-17
Kontrolpanel og funktioner	DA-18
1. Standby-tilstand.....	DA-19
2. Indstilling af uret.....	DA-19
3. Indstilling af køkkentimeren	DA-19
4. Tilberedning i mikrobølgeovn	DA-20
5. Hurtig tilberedning	DA-20

6. Optøning efter vægt.....	DA-21
7. Optøning efter tid.....	DA-21
8. Flertrins-tilberedning	DA-22
9. Automenu	DA-23
10. Hukommelsesfunktion.....	DA-24
11. Låsefunktion for børn	DA-25
12. ECO-funktion	DA-25
13. Funktion til forespørgsel	DA-25
14. Lydløs tilstand	DA-25

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring	DA-26
Fejlfinding	DA-28




BEMÆRK

LÆS, FORSTÅ OG FØLG DISSE INSTRUKTIONER
INDEN DETTE PRODUKT ANVENDES. SØRG FOR AT
GEMME DENNE BOGLISTE TIL FREMTIDIG
REFERENCE.

FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGA MULIG EKSPONERING FOR OVERDREKET MIKROBØLGEENERGI

- (a). Forsøg ikke at betjene denne ovn med døren åben, da dette kan medføre skadelig eksponering for mikrobølgeenergi. Det er vigtigt ikke at bryde eller manipulere med sikkerhedslåse.
- (b). Placer ikke genstande mellem ovnens front og døren, og lad ikke snavs eller rester af rengøringsmiddel ophobe sig på tætningsfladerne.
- (c). **ADVARSEL:** Hvis døren eller dørforseglingerne er beskadigede, må ovnen ikke betjenes, før den er blevet repareret af en kompetent person.

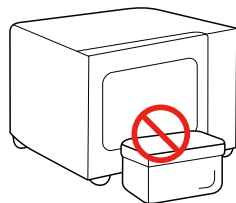

TILLÆG

Hvis apparatet ikke vedligeholdes i en god rengøringsstand, kan dets overflade blive forringet, hvilket kan påvirke apparatets levetid og føre til en farlig situation.

SPECIFIKATIONER

MODEL	MW3-EM20PE(BM)
NOMINEL SPÆNDING/FREKVENNS	230 V~ 50 Hz
MÆRKET INDTAG (Mikrobølgeovn)	1270 W
NOMINEL EFFEKT (mikrobølgeovn)	800 W

ENERGIFORBRUG

Produktoplysninger om strømforbrug og maksimal tid til at nå den gældende lavstrømtilstand.

Slukket tilstand	0,5 W
Standby-tilstand	0,8 W
Den maksimale tid, der er nødvendig for, at mikrobølgeovnen automatisk når den gældende laveffekttilstand eller -tilstand.	20 minutter



BEMÆRK

Alle billeder i denne vejledning er kun til illustrationsformål; de kan afvige en smule fra det købte udstyr, venligst henvis til det faktiske produkt.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER



ADVARSEL

For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød, personskade eller eksponering for overdreven mikrobølgeovnenergi ved brug af dit apparat, skal du følge grundlæggende forholdsregler, herunder følgende:




Læs og følg de specifikke:
**"FORHOLDSREGLER FOR
AT UNDGÅ MULIG
EKSPONERING FOR
OVERDREVET
MIKROBØLGEENERGI".**



Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion i brugen af enheden på en sikker måde og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden overvågning.



Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.

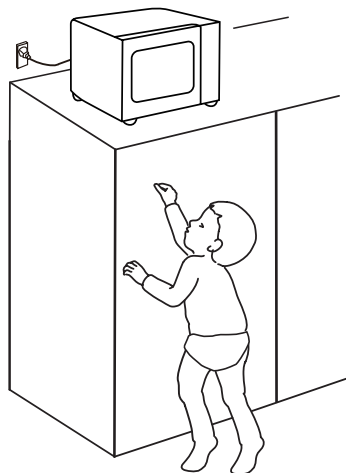

Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.


VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

 **ADVARSEL:** Sørg for, at apparatet er slukket, før lampen udskiftes, for at undgå risiko for elektrisk stød.

 **ADVARSEL:** Det er farligt for andre end en kompetent person at udføre service- eller reparationsarbejde, der indebærer fjernelse af et dæksel, som beskytter mod eksponering for mikrobølgeenergi.

 **ADVARSEL:** Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere, da de kan eksplodere.

 Når du varmer mad i plastik- eller papbeholdere, skal du holde øje med ovnen på grund af risikoen for antændelse.



 Brug kun redskaber, der er egnet til brug i mikrobølgeovne.

 Hvis der observeres røg, skal apparatet slukkes eller tages ud af stikkontakten, og døren skal holdes lukket for at kvæle eventuelle flammer.


 Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan resultere i forsinket eksplosiv kogning, derfor skal der udvises forsigtighed ved håndtering af beholderen.

 Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal røres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres før indtagelse for at undgå forbrændinger.

 Undlades der at holde ovnen i en ren tilstand, kan det føre til forringelse af overfladen, hvilket kan påvirke apparatets levetid negativt og muligvis resultere i en farlig situation.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

 Ovnens skal rengøres regelmæssigt, og eventuelle madrester skal fjernes. Hold bølgelederområdet rent. Brug en blød, fugtig klud til at rengøre området, når der er madrester på bølgelederområdet eller i ovnrummet. Manglende rengøring af madrester kan forårsage ufarlige gnister eller en smule røg i mikrobølgeovnens kammer, og misfarvning af kammeret kan også forekomme.

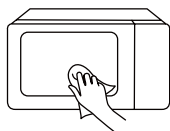

 Brug kun den temperaturføler, der anbefales til denne ovn. (til ovne, hvor der er mulighed for at bruge et stegetermometer.)

 Mikrobølgeovnen skal betjenes med den dekorative dør åben. (for ovne med en dekorativ dør.)

 Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser såsom:

1. Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer.
2. Gæster på hoteller, moteller og andre beboelsesejendomme.
3. Landbrugsejendomme.
4. Gæsteboliger og pensionater.


 Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af mad og drikkevarer. Tørring af mad eller tøj samt opvarmning af varmelegemer, tøfler, svampe, fugtige klude og lignende kan medføre risiko for personskade, antændelse eller brand.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

 Apparatet er beregnet til fritstående brug.

 Den bageste overflade på apparatet skal placeres mod en væg.

 Æg i deres skal og hele hårdkogte æg må ikke opvarmes i mikrobølgeovne, da de kan eksplodere, selv efter mikrobølgeopvarmningen er afsluttet.

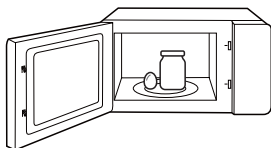

 Apparatet må ikke installeres bag en

dekorativ dør for at undgå overophedning. (dette gælder ikke for apparater med dekorativ dør.)

 Mikrobølgeovnen må ikke placeres i et skab, medmindre den er blevet testet i et skab.

 Metalliske beholdere til mad og drikkevarer er ikke tilladt under mikrobølgeovnens tilberedning.

 Apparatet må ikke rengøres med en damprenser.

LÆS OPMÆRKSOMT OG GEM TIL
FREMTIDIG REFERENCE
KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG
(IKKE TIL KOMMERCIEL BRUG)

FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE VED INSTALLATION AF JORDFORBINDELSE

Dette apparat skal være jordforbundet. I tilfælde af en elektrisk kortslutning reducerer jordforbindelsen risikoen for elektrisk stød ved at give en afledningsledning for den elektriske strøm.

Dette apparat er udstyret med en ledning, der har en jordleder med et jordstik. Stikket skal sættes i en stikkontakt, der er korrekt installeret og jordet.

ADVARSEL – Forkert brug af jordforbindelsen kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis jordingsinstruktionerne ikke er fuldt ud forstået, eller hvis der er tvivl om, hvorvidt apparatet er korrekt jordet.

Hvis det er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal der kun anvendes en 3-leder forlængerledning.



FARE

Risiko for elektrisk stød:

Berøring af nogle af de interne komponenter kan forårsage alvorlig personskade eller død.

Apparatet må ikke adskilles.

FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE VED INSTALLATION AF JORDFORBINDELSE



ADVARSEL

Risiko for elektrisk stød:

Forkert brug af jordforbindelsen kan resultere i elektrisk stød. Tilslut ikke stikkontakten, før apparatet er korrekt installeret og jordforbundet.

1. Der medfølger en kort strømforsyningsledning for at reducere risikoen for at blive viklet ind i eller snuble over en længere ledning.
2. Hvis der anvendes en lang ledning eller forlængerledning:
 - (1). Den angivne elektriske mærkning for ledningssættet eller forlængerledningen skal være mindst lige så stor som den elektriske mærkning for apparatet.
 - (2). Forlængerkablet skal være et jordet 3-leder kabel.
 - (3). Den længere ledning skal arrangeres, så den ikke hænger over køkkenbordet eller bordpladen, hvor børn kan trække i den eller snuble over den utilsigtet.

RENGØRING

Sørg for at trække stikket ud af stikkontakten.

1. Rengør ovnrummet efter brug med en let fugtig klud.
2. Rengør tilbehøret på sædvanlig vis i sæbevand.
3. Dørkarmen, tætningslisten og tilstødende dele skal rengøres omhyggeligt med en fugtig klud, når de er snavsede.
4. Brug ikke stærke slibemidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovndørenes glas, da de kan ridse overfladen, hvilket kan medføre, at glasset går i stykker.
5. Rengøringstip---For nemmere rengøring af ovnrummets vægge, som den tilberedte mad kan komme i kontakt med: Placer en halv citron i en skål, tilsæt 300 ml vand, og varm op ved 100 % mikrobølgeeffekt i 10 minutter. Tør ovnen af med en blød, tør klud.

REDSKABER



FORSIGTIG


Fare for personskade:

Det er farligt for andre end en kompetent person at udføre service- eller reparationsarbejde, der indebærer fjernelse af et dæksel, som beskytter mod eksponering for mikrobølgeenergi. Se vejledningen om "**Materialer, der må bruges i mikrobølgeovn**" eller "**Materialer, der ikke må bruges i mikrobølgeovn**".

Der kan være visse ikke-metalliske redskaber, som ikke er sikre at bruge til mikrobølgeovn. Hvis du er i tvivl, kan du teste det pågældende redskab ved at følge nedenstående procedure.


Test af redskaber:

1. Fyld en mikrobølgesikker beholder med 1 kop koldt vand (250 ml) sammen med det pågældende redskab.
2. Tilbered ved maksimal effekt i 1 min.
3. Føl forsigtigt på redskabet. Hvis det tomme redskab er varmt, må det ikke bruges til mikrobølgeovn.
4. Overskrid ikke 1 min. tilberedningstid.

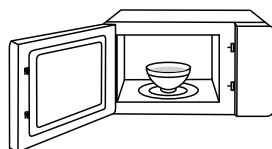

BEMÆRK

HOLD HULRUMMET OG
BØLGELEDEROMRÅDET RENT

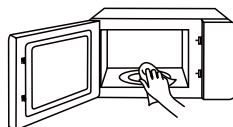

MATERIALER, DER MÅ BRUGES I MIKROBØLGEOVNEN

REDSKABER

BEMÆRKNINGER



Bruningsfad

Følg producentens anvisninger.
Bunden af bruningsgryden skal være mindst 3/16 tomme (5 mm) over drejetallerkenen. Forkert brug kan forårsage, at drejetallerkenen går i stykker. (For modellen med drejetallerken.)



Service- og spisetøj

Kun egnet til mikrobølgeovn. Følg producentens anvisninger. Brug ikke revnede eller afskallede tallerkener.



Glasbeholdere

Fjern altid låget. Brug kun til at opvarme mad, indtil den lige er lun. De fleste glasbeholdere er ikke varmebestandige og kan gå i stykker.



Glasvarer

Kun ovnglas, der er varmebestandigt. Sørg for, at der ikke er nogen metalbeklædning. Brug ikke revnede eller afskallede tallerkener.



Ovnposer

Følg producentens anvisninger. Luk ikke med metalbånd.
Lav snit for at lade damp slippe ud.




Papirtallerkener og kopper

Kun til kortvarig tilberedning/opvarmning. Lad ikke ovnen være uden opsyn under tilberedning.



Køkkenrulle

Bruges til at dække mad ved genopvarmning og til at absorbere fedt. Brug under opsyn kun til kortvarig tilberedning.



Pergamentpapir

Brug som låg for at forhindre sprøjt eller som indpakning til dampning.



MATERIALER, DER MÅ BRUGES I MIKROBØLGEOVNEN

REDSKABER

BEMÆRKNINGER



Plastik

Kun egnet til mikrobølgeovn. Følg producentens anvisninger. Skal være mærket "Mikrobølgeovnsegnet". Nogle plastikbeholdere blødgøres, når maden inde i bliver varm. "Kogeposer" og tætsluttende plastikposer skal ridses, gennembøres eller have ventilation som angivet på emballagen.



Plastfolie

Kun egnet til mikrobølgeovn. Bruges til at dække mad under tilberedning for at bevare fugtigheden. Lad ikke plastfolie komme i kontakt med maden.



Termometre

Kun egnet til mikrobølgeovn (kød- og sliktermometre).



Vokspapir

Brug som låg for at forhindre sprøjt og bevare fugt.



MATERIALER, DER IKKE MÅ BRUGES I MIKROBØLGEOVNEN

REDSKABER

BEMÆRKNINGER



Aluminiumsbakke

Kan forårsage lysbuer. Overfør maden til en mikrobølgesikker beholder.



Madkasse med metalhåndtag

Kan forårsage lysbuer. Overfør maden til en mikrobølgesikker beholder.



Metal- eller metalbeklædte redskaber

Metal beskytter maden mod mikrobølgeenergi. Metalbeklædning kan forårsage gnister.



Papirbånd med metalsnoninger

Kan forårsage gnister og kan forårsage brand i ovnen.



Papirposer

Kan forårsage brand i ovnen.



Plastskum

Plastskum kan smelte eller forurene væsken inde i, når det udsættes for høj temperatur.



Træ

Træ vil tørre ud, når det bruges i mikrobølgeovnen, og kan splitte eller revne.




PRODUKTINDSTILLING


NAVNE PÅ MIKROBØLGEOVNENS DELE OG TILBEHØR

(I tilfælde af uoverensstemmelser mellem apparatet og billederne i denne vejledning, gælder produktet.)


Fjern ovnen og alt materiale fra kartonen og ovnrummet.




Tallerkenring



Glasdrejetallerken



Brugsvejledning

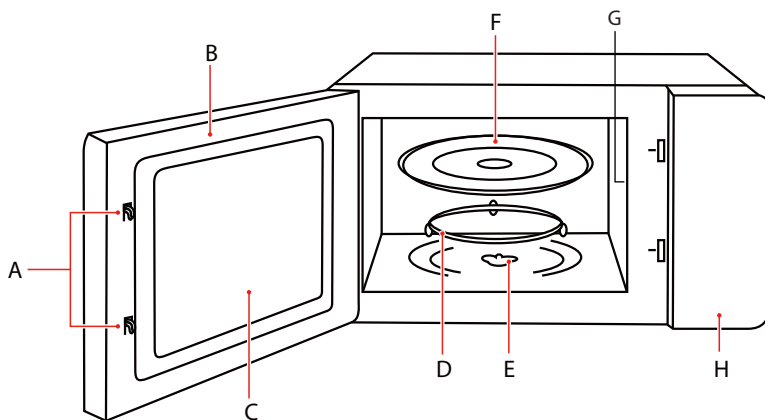

- A. Sikkerhedslåsesystem
- B. Dørsamling
- C. Observationsvindue
- D. Tallerkenringssamling

- E. Drejetallerken-aksel
- F. Glasdrejetallerken
- G. Bølgelederafdækning
- H. Betjeningspanel

MONTERING AF DREJETALLERKEN



Rengøring af ovnkammeret og placering af drejetallerkenen.

For nye installationer skal du sikre, at al emballage og fragtbånd er fjernet fra drejeskivens aksel. Før du bruger apparatet til at tilberede mad for første gang, skal du sørge for at placere drejepladen korrekt. Du skal rengøre ovnkammeret og tilbehøret.

Sådan placeres drejeskiven:

1. Placer tallerkenringens samling ③ i fordybningen i ovnkammeret.
2. Placer glasdrejetallerkenen ① på tallerkenringen ③. Placer de hævede, buede linjer i midten af bunden på glasdrejeskiven mellem de tre eger på akslen.

Sørg for, at glasdrejetallerkenen ① griber fat i drejetallerkenakslen ② i midten af ovnrums bund. Rullerne på akslen skal passe ind i bunden af drejetallerkenens kant.

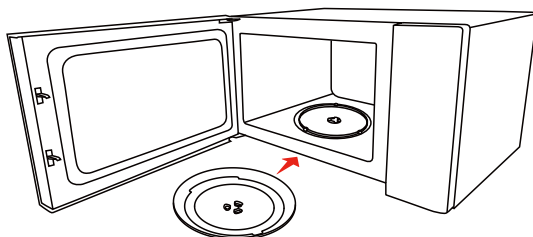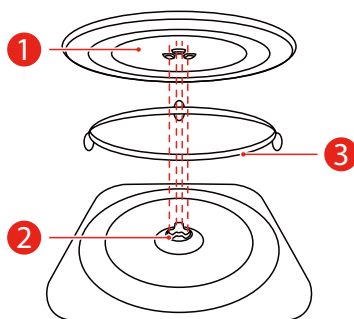

BEMÆRK

- Brug aldrig apparatet uden tallerken. Sørg for, at den er korrekt faldet i hak. Drejebakken kan dreje med eller mod uret.
- Placer aldrig glasdrejetallerkenen med undersiden opad. Glasdrejetallerkenen må aldrig begrænses.
- Både glasdrejetallerkenen og tallerkenringen skal altid bruges under tilberedning.
- Al mad og alle madbeholdere placeres altid på glasdrejetallerkenen for tilberedning.
- Begræns aldrig tallerkenens bevægelse.
- Hvis glastallerkenen eller tallerkenringens samling revner eller går i stykker, kontakt da dit nærmeste autoriserede servicecenter.


BORDMONTERING

Fjern alt emballagemateriale og tilbehør. Undersøg ovnen for eventuelle skader såsom buler eller ødelagt dør. Monter ikke ovnen, hvis den er beskadiget.

Kabinet: Fjern eventuel beskyttelsesfilm, der findes på mikrobølgeovnens kabinetoverflade. Fjern ikke bølgelederafdækningen, som er fastgjort til ovnrummet for at beskytte magnetronen.

MONTERING

1. Vælg en plan overflade, der giver tilstrækkelig åben plads til indsugnings- og/eller udblæsningsventilerne.
 - a. Den minimale monteringshøjde er 85 cm.
 - b. Den bageste overflade af apparatet skal placeres op mod en væg. Efterlad en minimumsafstand på 30 cm over ovnen. Der kræves en minimumsafstand på 20 cm mellem ovnen og eventuelle tilstødende vægge.
 - c. Fjern ikke benene fra bunden af ovnen.
 - d. Blokering af indtags- og/eller udblæsningsåbningerne kan beskadige ovnen.
 - e. Placer ovnen så langt væk fra radioer og tv som muligt. Betjening af mikrobølgeovnen kan forårsage forstyrrelser i din radio- eller TV-modtagelse.

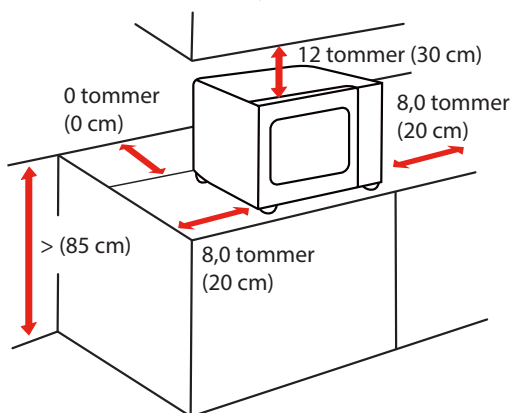


SIDE	AFSTAND (TOMMER/CM)
Top	12 tommer/30 cm
Venstre	8,0 tommer/20 cm
Højre	8,0 tommer/20 cm
Bagved	0 tommer/ 0 cm
Front	Åbn

2. Tilslut mikrobølgeovnen til en almindelig stikkontakt. Sørg for, at spændingen og frekvensen er den samme som spændingen og frekvensen på mærkepladen.



BEMÆRK

- Installer ikke ovnen over en komfurplade eller andet varmeproducerende apparat. Hvis ovnen installeres i nærheden af eller over en varmekilde, kan ovnen blive beskadiget, og garantien vil være ugyldig.

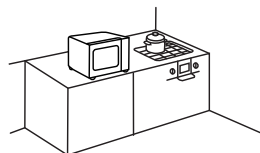

Den tilgængelige overflade
kan være varm under drift

FØR FØRSTE IBRUGTAGNING

Det er normalt, at ovnen kan afgive ubehagelige lugte, når den bruges for første gang.

Dette afsnit fortæller dig, hvad du skal gøre, før du bruger din mikrobølgeovn til at tilberede mad for første gang. Læs afsnittet med titlen "**PRODUKTSIKKERHED**" på forhånd.

Før du kan bruge dit nye apparat, skal du sætte drejetallerkenen korrekt på plads. Du skal også rengøre ovnkammeret og tilbehøret.




BEMÆRK

- Brug aldrig apparatet uden tallerken.
- Sørg for, at den er korrekt faldet i hak. Drejebakken kan dreje med eller mod uret.

BETJENING

BETJENINGSPANEL OG FUNKTIONER

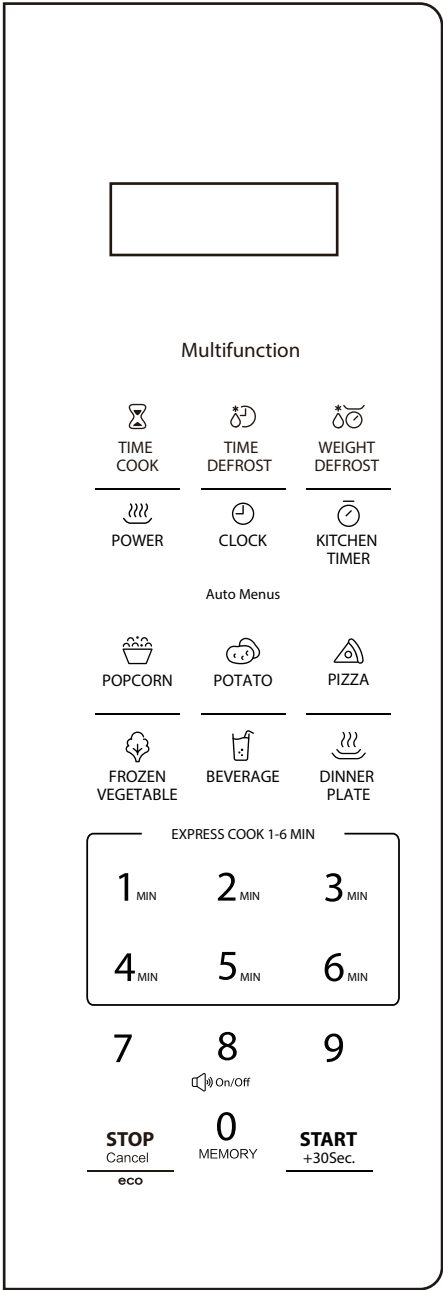

1. STANDBY-TILSTAND

- a) Når mikrobølgeovnen er tilsluttet en stikkontakt, vises "0:00", og ovnen går i standby-tilstand.
- b) Hvis der trykkes på **STOP** Cancel eco under indstillingen, eller hvis der ikke foretages nogen handling inden for 1 minut, er indstillingen ugyldig. Og ovnen vil derefter gå i standby-tilstand.

2. INDSTILLING AF URET

- a) Tryk på  én gang, og derefter vises "00:00".



- b) Tryk på taltasterne for at indtaste tiden.
Eksempel: Tryk på "1, 2, 1, 0" i rækkefølge for at indstille uret til 12:10.

1 2 3

- c) Tryk på  for at bekræfte. Uret er indstillet.



BEMÆRK

- Uret er med et 12-timers display. Hvis uret ikke er indstillet, vil det ikke fungere, når det tændes.
- Gentag trin a til trin c for at nulstille uret.

3. INDSTILLING AF KØKKENTIMEREN

- a) Tryk på  én gang, og derefter vises "00:00".



- b) Tryk på taltasterne for at indstille den ønskede tid.
Den maksimale tidsværdi er "99:99".

1 2 3

- c) Tryk på **START** +30Sec. for at bekræfte. Timeren begynder nedtælling.

START
+30Sec.



BEMÆRK

- Køkkentimeren er en timer.

4. TILBEREDNING I MIKROBØLGEOVN

De 11 effekttrin er tilgængelige

EFFEKT	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
DISPLAY	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

- a Tryk på  TIME COOK én gang, og derefter vises "00:00".



- b Tryk på taltasterne for at indstille tilberedningstiden. Den maksimale tidsværdi er "99:99".

1 2 3

- c Tryk på  POWER én gang, og derefter vises "PL10".



- d Tryk på taltasterne for at indstille effektniveauet. Der er 11 effekttrin tilgængelige.

1 2 3

- e Tryk på **START** +30Sec. for at starte tilberedningen.

START
+30Sec.



BEMÆRK

- Hvis "PL0" vælges, vil ovnen køre med en ventilator uden effekt. Du kan bruge dette niveau til at fjerne ovnlugten.
- Effektniveauet kan ændres under drift. Tryk på  POWER én gang, og den aktuelle effekt vises i tre sekunder. Tryk på taltasterne for at ændre effekten. Ovnen vil fungere med den valgte effekt.

5. HURTIG TILBEREDNING

- a I standby-tilstand skal du trykke på **START** +30Sec. én gang for at tilberede mad ved 100 % effekt i 30 sekunder. Hver tryk på den samme tast kan øge tiden med 30 sekunder, og den maksimale tidsværdi er "99:99".

START
+30Sec.

- b Når ovnen er i standby-tilstand giver tryk på taltasterne 1 til 6 dig mulighed for hurtigt at vælge en tilberedningstid fra 1 til 6 minutter. Derefter kan du trykke på **START** +30Sec. for at øge tilberedningstiden. Den maksimale tidsværdi er "99:99".

1 2 3
4 5 6



BEMÆRK

- I mikrobølgeovnens tilberednings- og optøningsfunktion baseret på tid kan hvert tryk på **START** +30Sec. øge tilberedningstiden med 30 sekunder (undtagen optøning efter vægt og automatisk menu).

6. OPTØNING EFTER VÆGT

- a Tryk på  én gang, og derefter vises "dEF1".


WEIGHT
DEFROST

- b Tryk på taltasterne for at indstille madens vægt. Vægten varierer fra 100 til 2000 g.

1 2 3

- c Tryk på **START**
+30Sec. for at starte optøning.

START
+30Sec.

7. OPTØNING EFTER TID

- a Tryk på  én gang, og derefter vises "dEF2".


TIME
DEFROST

- b Tryk på taltasterne for at indstille den ønskede optøningstid. Den maksimale tidsværdi er "99:99".

1 2 3

- c Tryk på **START**
+30Sec. for at starte optøning.

START
+30Sec.



BEMÆRK

• Optøningsstyrken er PL3, og den kan ikke ændres.


8. FLERTRINS-TILBEREDNING

Eksempel: Optø maden i 5 minutter, og tilbered den derefter med 80 % mikrobølgeeffekt i 7 minutter.


- a Tryk på  én gang, og derefter vises "dEF2".




- b Tryk på "5",  og  for at indstille den ønskede optøningstid til 5 minutter.



- c Tryk på  én gang, og tryk derefter på "7",  og  for at indstille tilberedningstiden til 7 minutter.



- d Tryk på  én gang, og tryk derefter på taltasten **8** for at vælge PL8.



- e Tryk **START** for at starte tilberedning.



BEMÆRK

- Der kan indstilles to tilberedningstrin i tilberedelse i flere trin.
- Hvis du indstiller afrimningsfunktionen, fungerer den automatisk i første trin.
- Automenuen kan ikke indstilles som en af de trinvist programmerede.

9. AUTOMENU

- a Tryk gentagne gange på den tilsvarende menutast for at vælge vægten af den mad, du ønsker, når ovnen er i standby-tilstand.
Eksempel: Tryk på  én gang, og derefter vises "250".



- b Tryk på **START**
+30Sec. for at starte tilberedningen.



Automatisk menudiagram

Program	Vægt	Display	Effekt
 POPCORN	50 g	50	PL10
	100 g	100	
 POTATO	1 (ca. 230 g)	1	PL10
	2 (ca. 460 g)	2	
	3 (ca. 690 g)	3	
 PIZZA	100 g	100	PL10
	200 g	200	
	400 g	400	
 FROZEN VEGETABLE	150 g	150	PL10
	350 g	350	
	500 g	500	
 BEVERAGE	1 kop (120 ml)	1	PL10
	2 kopper (240 ml)	2	
	3 kopper (360 ml)	3	
 DINNER PLATE	250 g	250	PL10
	350 g	350	
	500 g	500	

10. HUKOMMELSESFUNKTION

Du kan gemme indstillingerne for en ret i hukommelsen og hente dem igen.

- a Tryk gentagne gange på taltasten **0**
MEMORY for at vælge hukommelse 1-3 procedure. "1", "2" og "3" vises i rækkefølge.



- b Hvis proceduren er indstillet, skal du trykke på **START**
+30Sec. for at starte med at arbejde. Hvis ikke bedes du fortsætte med indstilling.



- c Efter afslutning af indstillingen skal du trykke på **START**
+30Sec. én gang for at gemme proceduren.




Eksempel: Indstil hukommelse 2 (tilbered mad med 80 % mikrobølgeeffekt i 3 minutter).

- a Tryk på taltasten **0**
MEMORY to gange i standby-tilstand.



- b Tryk på  TIME
COOK én gang, og tryk derefter på taltasterne "3", **0**
MEMORY og **0**
MEMORY i rækkefølge.



- c Tryk på  POWER én gang, og tryk derefter på nummertasten **8**.
 On/Off



- d Tryk på **START**
+30Sec. én gang for at gemme indstillingen, og derefter vises "2".



BEMÆRK

- Automenuen kan ikke indstilles som en hukommelsesfunktion.
- Hvis strømmen ikke afbrydes, vil proceduren blive gemt hele tiden.

11. LÅSEFUNKTION FOR BØRN

Du kan bruge denne funktion til at deaktivere skærmenkapperne og forhindre, at dit barn ved et uheld tænder ovnen.

- a) Sådan aktiveres låsen:
Tryk og hold **STOP** Cancel eco nede i tre sekunder i standbytilstand.
Der afgives en bip-lyd, og "[]" vises.



- b) Sådan deaktiveres låsen:
Tryk på og hold **STOP** Cancel eco nede i tre sekunder, når ovnen er i låst tilstand.
Der lyder en bip-lyd.



12. ECO-FUNKTION

- a) For at åbne ECO-tilstand:
Tryk på **STOP** Cancel eco én gang i standbytilstand. Skærmen slukker.




- b) Sådan annulleres ECO-tilstand:
I ECO-tilstand annulleres den ved at trykke på en vilkårlig tast eller åbne døren.

13. FUNKTION TIL FORESPØRGSEL

- a) Hvis uret er indstillet, vises det aktuelle klokkeslæt i tre sekunder ved at trykke på  CLOCK under tilberedningstilstand.



- b) Tryk på  POWER i mikrobølgeovnens tilberedningstilstand for at forespørge om effektniveauet. Den vises i tre sekunder.



14. LYDLØS TILSTAND

- a) Aktivering af lydløs tilstand:
Tryk på  **8** én gang i standbytilstand.
"OFF" vil blive vist. Når du trykker på tasten, afgiver den ikke en lyd.



- b) Sådan deaktiveres lydløs tilstand:
Tryk på  **8** én gang i lydløs tilstand.
Der vil lyde en bip-lyd, og "ON" vises.



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING

Med god pleje og rengøring vil dit apparat bevare sit udseende og forblive fuldt funktionsdygtigt i lang tid fremover. Her er instruktionerne til, hvordan man passer korrekt på mikrobølgeovnen.



ADVARSEL

- Ridset glas i ovndøren kan udvikle sig til en revne. Brug ikke en glasskraber, skarpe eller slibende rengøringsmidler eller rengøringsmidler.
- Apparatets overflade kan blive beskadiget, hvis det ikke rengøres korrekt. Mikrobølgeenergi kan slippe ud. Rengør apparatet regelmæssigt, og fjern eventuelle madrester med det samme.
- Læg ikke apparatet i vand, og rengør ikke apparatet med en vandstråle.

Rengøringsmiddel

For at sikre, at de forskellige overflader ikke beskadiges ved brug af forkert rengøringsmiddel, se oplysningerne i tabellen. Vask ny svamp eller klud grundigt før brug.

Må ikke anvendes:



Hårde eller slibende
rengøringsmidler



Metal- eller glasskrabere til
rengøring af dørpanelerne



Metal- eller glasskrabere til
rengøring af dørtætningen



Hårde skuresvampe eller
skuresvampe




Rengøringsmidler med et
højt alkoholindhold

APPARATETS FORSIDE

Varmt sæbevand:


Rengør med en opvaskeklud og tør derefter af med en blød klud. Brug ikke metal- eller glasskrabere til rengøring.

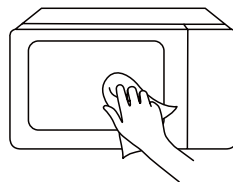

APPARATETS FORSIDE MED RUSTFRIT STÅL

Varmt sæbevand:


Rengør med en opvaskeklud og tør derefter af med en blød klud. Fjern straks sprøjt og pletter af kalk, fedt, stivelse og albumin. Der kan dannes korrosion under disse pletter eller stænk. Brug ikke glasrens eller metal- eller glasskrabere til rengøring.

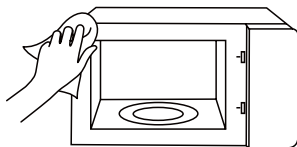

OVNKAMMER LAVET AF RUSTFRIT STÅL

Varmt sæbevand eller eddikeopløsning:


Rengør med en opvaskeklud og tør derefter af med en blød klud. Brug ikke ovnspray eller andre aggressive ovnrensere eller slibende materialer. Skrubbepuder, grove svampe og panderensere er heller ikke egnede. Disse emner berører kun overfladen. Lad de indvendige overflader tørre helt.

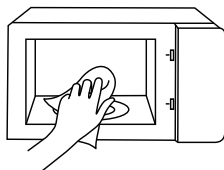

INDVENDIG FORDYBNING I OVNKAMMERET

Fugtig klud:

Vand må ikke løbe ind i apparatet gennem drejetallerkenens drev. Tør drejeskiveakslen af med en klud.

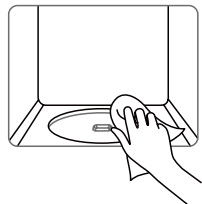

DREJETALLERKEN OG RULLERING

Varmt sæbevand:

Når du sætter drejetallerkenen tilbage i dens fordybning, skal den låse korrekt fast.



DØRPANELER

Glasrens:

Rengør med en opvaskeklud. Brug ikke glasskrabere.

Fejlfinding

Inden du ringer efter service

Der kan opstå fejl i alle elektriske apparater. Dette betyder ikke nødvendigvis, at der er en fejl på apparatet. Af denne grund bedes du kontrollere tabellerne for at se, om du kan rette fejlen. Læs fejlfindingsoplysningerne, inden du kontakter eftersalgsservice. Dette vil undgå unødvendige reparationsomkostninger. Hvis du ikke kan løse det selv, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter for mærket.

ADVARSEL – Risiko for skade!

Forkerte reparationer er farlige

Reparationer af apparatet bør kun udføres af en faguddannet tekniker.

Hvis apparatet er defekt, bedes du kontakte kundeservice.

Forsøg aldrig at reparere et defekt eller mistænkt defekt apparat selv.

ALMINDELIGT PROBLEM	MULIG ÅRSAG	MULIG LØSNING
Apparatet fungerer ikke.	Strømkablet på strømkablet er ikke sat i.	Tag stikket ud, og sæt det derefter i igen, så det sidder ordentligt.
	Der har været strømafbrydelse.	Kontroller, om belysningen i dit køkken eller andre apparater fungerer.
	Døren er ikke helt lukket.	Kontroller, om der er madrester eller fremmedlegemer fanget i døren, og sørg for, at døren er korrekt lukket.
Ingen opvarmning	Døren er ikke lukket ordentligt.	Sørg for, at døren er korrekt lukket.
Støj	Mikrobølgeovne larmer under brug, men hvis lyden bliver usædvanligt høj eller mærkelig, kan det skyldes, at drejetallerkenen ikke er placeret korrekt. (For modellen med drejetallerken.)	Placer drejetallerkenen i den korrekte position.

Fejlfinding

ALMINDELIGT PROBLEM	MULIG ÅRSAG	MULIG LØSNING
Forkert optøning	Mikrobølgeovnens effektindstilling er sat til lavere. Maden er koldere end normalt.	-
	Materialer, der skal undgås, blev brugt.	Brug kun mikrobølgeovnsegnet køkkengrej.
	Tilberedningstiden og effektniveauet er ikke passende.	Brug korrekt tilberedningstid og effekttrin.
	Maden vendes eller røres ikke.	Vend eller rør maden.
Ujævnt tilberedt mad; Ikke tilstrækkeligt tilberedt mad	Mikrobølgeovnens effektindstilling er sat til lavere.	-
	Materialer, der skal undgås, blev brugt.	Brug kun mikrobølgeovnsegnet køkkengrej.
	Maden er ikke helt optøet.	Optø maden helt.
	Tilberedningstiden og effektniveauet er ikke passende.	Brug korrekt tilberedningstid og effekttrin.
	Maden bliver ikke vendt eller rørt.	Vend eller rør maden fra tid til anden under tilberedningen.
Overtilberedt mad	Mikrobølgeovnens effektindstilling er sat til højere. Tilberedningstiden og effektniveauet er ikke passende.	Brug korrekt tilberedningstid og effekttrin.
Mikrobølgeovnen laver gnister, og der opstår elektriske udladninger.	Materialer, der skal undgås, blev brugt.	Brug kun mikrobølgeovnsegnet køkkengrej.
	Ovnens betjenes uden mad i.	Det er forbudt at køre ovnen uden mad indeni. Det er meget farligt.
	Spildt mad forbliver i kammeret.	Rengør ovnrummet med en våd klud.



I henhold til direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal WEEE indsamles og behandles separat. Hvis du på noget tidspunkt i fremtiden har brug for at bortskaffe dette produkt, må du IKKE bortskaffe dette produkt sammen med husholdningsaffald. Send dette produkt til WEEE-indsamlingssteder, hvor det er tilgængeligt.


#DetailsMatter

GEBRAUCHSANWEISUNG

MIKROWELLENUEWEN

MW3-EM20PE(BM)

Wgl. döst Handbuch virum Gebrauch duerschliessen.

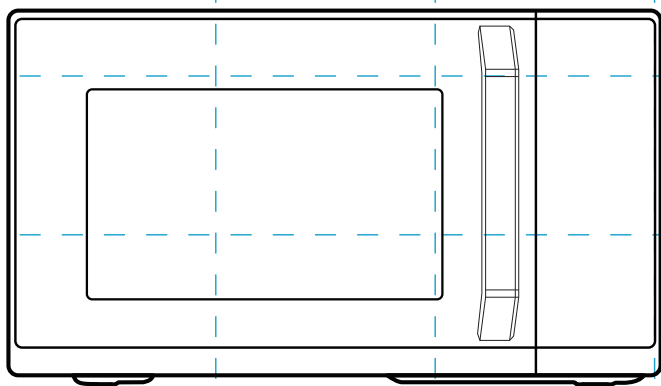

INHALTER

PRODUKTSÉCHERHEET

Virsichtsmoosnamen, fir méiglech Expositioun géint exzessiv Mikrowellenenergie ze vermeiden	LB-01
Spezifikatiounen.....	LB-02
Wichtig Sécherheetsinstruktiounen	LB-03
Fir de Risiko vu Verletzungen u Persounen ze reduzéieren, soll d'Installatioun vun der Äerdung korrekt ausgefouert ginn.....	LB-07
Botzen	LB-09
Utensilien	LB-10
Materialien, déi Dir an der Mikrowell benotze kënnt.....	LB-11
Materialien, déi Dir an der Mikrowell net benotze kënnt	LB-13

PRODUKT AESTELLUNG

Nimm vun Deeler an Accessoiren vun der Mikrowell	LB-14
Installatioun vun der Dréischeif.....	LB-15
Installatioun op der Arbeechtsfläch	LB-16
Installatioun	LB-16

INSTRUKTIOUN FIR D'BENOTZUNG

Virun der éischter Benotzung	LB-17
Kontrollpanel a Funktiounen	LB-18
1. Standby-Modus	LB-19
2. Astellung vun der Auer.....	LB-19
3. Astellung vum Kichentimer	LB-19
4. Mikrowellekachen	LB-20
5. Séiert Kachen.....	LB-20

6. Entdeeën no Gewicht	LB-21
7. Entdeeën no Zäit.....	LB-21
8. Multistufekachen	LB-22
9. Auto Menü	LB-23
10. Memory-Funktioun.....	LB-24
11. Spärfunktioun fir Kanner	LB-25
12. Eco-Funktioun	LB-25
13. Ufro-Funktioun.....	LB-25
14. Stomm-Modus.....	LB-25

BOTZEN AN ËNNERHALT

Botzen	LB-26
Problembehandlung.....	LB-28




NOTIZ

VIRUM BETRIB VUN DËSEM PRODUKT, LIEST,
VERSTITT, A BEFOLLEGT DËS INSTRUKTIOUNEN.
HAALT DËS BUCHLËSCHT FIR D'ZUKUNFT.

VIRSIICHTSMOOSNAMEN, FIR D'VERMEIDUNG VU MÉIGLECHER EXPONÉIERUNG DUERCH MIKROWELLENENERGIE

(a). Probéiert net dësen Uewen mat oppener Dier ze bedreiwen, well dëst zu schiedlecher Expositioun vu Mikrowellenenergie féiere kann. Et ass wichtig, d'Sécherheetsspären net ze brieche oder ze manipuléieren.

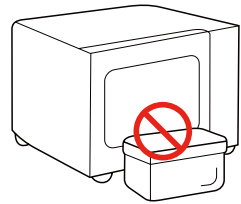

(b). Setzt keen Objet tëscht der Front vum Uewen an der Dier oder erlaabt keng Verschmutzung oder Reschter vu Botzmëttel op den Dichtungen sech unzesetzen.

(c). **WARNUNG:** Wann d'Dier oder d'Dierdichtungen beschiedegt sinn, däerf den Uewen net bedriwwe ginn, bis e vun enger kompetenter Persoun reparéiert gouf.

ZOUSAZ

Wann den Apparat a kengem gudden a propperen Zoustand gehale gëtt, kéint seng Uewerfläch degradéieren, wat d'Liewensdauer vum Apparat beaflosse kann an zu enger geféierlecher Situatioun féiere kann.

SPEZIFIKATIOUNEN

MODELL	MW3-EM20PE(BM)
SPANNUNG/FREQUENZ-LEESCHTUNG	230 V~ 50 Hz
BEWÄERTEN INPUT (Mikrowell)	1270 W
AUSGANGSLEESCHTUNG (Mikrowell)	800 W

ENERGIEVERBRAUCH

Produktinformatiounen fir Stroumverbrauch a maximal Zäit, fir den uwendbaren nidderege Stroumverbrauchsmodus z'erreechen.

Ausgeschalte Modus	0,5 W
Standby-Modus	0,8 W
Déi maximal Zäit, déi d'Mikrowell automatesch brauch, fir den uwendbare nidderegen Energiemodus oder Zoustand z'erreechen.	20 Minutten



NOTIZ

All Biller an dësem Handbuch déngen nëmmen zu Illustratiounszwecker; si kënnen e bësse vun der kaafter Ausstattung ofwäichen, wgl. bezitt lech op de reellen Produkt.

WICHTEG SÉCHERHEETSINSTRUKTIONEN



WARNUNG

Fir d'Risiko vu Feuer, elektreschem Schock, Verletzungen u Persounen ze vermeiden oder enger iwwerméisseger Strahlung vun der Mikrowell ausgesetzt ze ginn, wann Dir Äre Apparat benotzt, befollegt wgl. déi follgend Basisvirsichtsmaassnahmen:



Liest a befollegt déi spezifesch:


**VIRSIICHTSMOOSNAME
FIR D'VERMEIDE VU
MÉIGLECHER
IWWERBELAASCHTUNG
MAT IWWERMÉISSEGER
MIKROWELLENENERGIE.**



Dësen Apparat ka vu Kanner vun 8 Joer un a méi an och vu Persounen mat reduzéierte kierperlechen, sensoreschen oder mentale Fäegkeeten oder mat Mangel un Erfahrung a Wësse benotzt ginn, wa si iwwerwaacht ginn oder d'Instruktiounen kritt hunn, wéi een den Apparat op eng sécher Manéier benotzt, an d'Geforen, déi domat verbonne sinn, verstinn. Kanner däerfen net mam Apparat spillen. D'Botzen an d'Erhalen däerf net ouni Iwwerwaachung vu Kanner gemaach ginn.



Haalt den Apparat an säi Kabel ausser Räckwäit vu Kanner ënner 8 Joer.

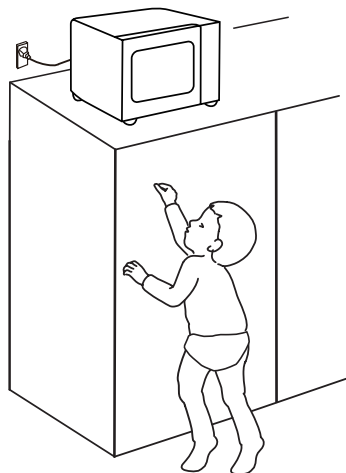

Wann den Schlosskabel beschiedegt ass, muss e vum Hiersteller, sengem Serviceagent oder änlech qualifizéierte Persounen ersat ginn, fir eng Gefor ze vermeiden.

WICHTEG SÉCHERHEETSINSTRUKTIONEN

 **WARNUNG:** Versécheret lech, datt den Apparat ausgeschalt ass, éier Dir d'Luucht ersetzt, fir d'Méiglechkeet vun engem elektresche Schock ze vermeiden.

 **WARNUNG:** Et ass geféierlech fir all Persoun, déi net kompetent ass, eng Service- oder Reparaturaarbecht duerchzeféieren, déi d'Erofhuele vun engem Deckel mat sech zitt, deen als Schutz géint d'Exponéierung mat Mikrowellenenergie déngt.

 **WARNUNG:** Flëssegkeeten an anert lessen däerfen net an zouene Behälter erhëzt ginn, well se explodéiere kënnen.

 Wann Dir lessen a Plastik- oder Pabeierbehälter erhëzt, iwwerwaacht wgl. den Uewen, wéinst der Méiglechkeet vun enger Entzündung.



 Benotzt nëmmen Utensilien, déi fir d'Benotzung a Mikrowelle géeegeent sinn.

 Wann Dir Damp gesitt, schalt den Apparat aus oder zitt de Stecker eraus an haalt d'Dier zou, fir all Flamen ze erstécken.


 Mikrowellenerhëtzung vu Gedréngs kann zu verzögertem eruptivem Kachen féieren, dofir muss beim Handhabe vum Behälter opgepasst ginn.

 Den Inhalt vun de Fläschchen a Puppelchersiessen a Glierer soll geréiert oder gerëselt ginn an d'Temperatur soll virum Konsum kontrolléiert ginn, fir Verbrennungen ze vermeiden.

 Den Uewen net an engem propperen Zoustand ze halen, kéint zu enger Verschlechterung vun der Uewerfläch féieren, wat d'Liewensdauer vum Apparat negativ beaflosse kann an eventuell zu enger geféierlecher Situatioun féiere kéint.

WICHTEG SÉCHERHEETSINSTRUKTIONEN

 Den Uewe soll regelméisseg gebotzt ginn an all lessensreschter sollen ewechgeholl ginn. Wgl. haalt de Welleleederberäich propper. Benotzt e mëllt, fiicht Duch, fir de Welleleederberäich oder d'Verdéiwung ze botzen, wann lessreschter oder Sprëtzer do sinn. D'Net-ewechhuele vun lessreschter kann zu harmlose Funken oder e bëssen Dampf an der Mikrowelleverdéiwung féieren, a Faarfännerungen an der Verdéiwung kënnen och optrieden.

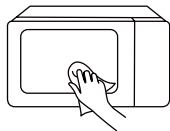

 Benotzt nëmmen déi fir dësen Uewen recommandéierten Temperaturfüler. (Fir lewen, déi mat enger Funktioun ausgestatt sinn, fir en Temperaturfüler ze benotzen.)

 D'Mikrowell muss mat der dekorativer Dier op bedriwwe ginn. (Fir lewe mat enger dekorativen Dier.)

 Dësen Apparat ass fir d'Benotzung an Haushalts- an änlechen Uwendungen geduecht, wéi:

1. Personal-Kicheberäicher a Butteker, Büroen an aneren Aarbechtsëmfelder;
2. vun Clienten an Hoteller, Aubrgen an anere Wunnëmfelder;
3. Bauerenhaiser;
4. Typ Bed and Breakfast.


 De Mikrowell-Uewen ass fir d'Erhëtzung vu Liewensmëttel a Gedränk geduecht. D'Dréchne vu Liewensmëttel oder Kleeder an d'Erhëtzung vu Wärmepads, Schlappen, Schwämm, fiichten Dicher an änlechem kann zu Verletzungsrisiken, Entflamung oder Feier féieren.

WICHTEG SÉCHERHEETSINSTRUKTIONEN

 Den Apparat ass geduecht, fir fräi ze stoen.

 D'Recksäit vum Apparat soll géint eng Mauer gestallt ginn.

 Eeër an hirer Schuel an haart gekacht Eeër sollen net an der Mikrowell erhëtzt ginn, well se explodéiere kënnen, och nodeem d'Mikrowellenerhëtzung fäerdeg ass.

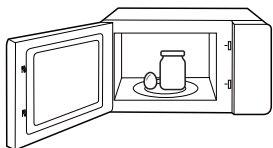

 Den Apparat däerf net hannert enger dekorativer

Dier installéiert ginn, fir Iwwerhëtzung ze vermeiden. (Dëst ass net uwendbar, fir Apparater mat dekorativen Dieren.)

 De Mikrowell-Uewen däerf net an e Schaf plazéiert ginn, ausser e gouf an engem Schaf getest.

 Metallbehälter fir lessen a Gedränk si wärend dem Kache mat der Mikrowell net erlaabt.

 Den Apparat däerf net mat engem Damprenger gebotzt ginn.

LIEST DËST SUERGFÄLTEG AN HAALT ET
ALS ZUKÜNFTEG REFERENZ
NËMME FIR DEN HAUSGEBRAUCH
(NET FIR KOMMERZIELL NOTZUNG)

FIR DE RISIKO VU VERLETZUNGE VUN DER ÄRDUNGSANLAG FIR PERSOUNEN ZE REDUZÉIEREN

Dësen Apparat muss geäert ginn. Am Fall vun engem elektreschen Kuerzschluss reduzéiert d'Ärdung de Risiko vun engem elektresche Schlag, andeems se e Fluchtkabel fir de Stroum ubitt.

Dësen Apparat ass mat engem Kabel ausgestatt, deen en Ärdungsdrot mat engem Ärdungsstecker huet. De Stecker muss an eng korrekt installéiert a geäert Steckdous agestach ginn.

WARNUNG – Eng onpassend Benotzung vun der Ärdung kann zu engem Risiko vun elektreschem Schock féieren. Konsultéiert e qualifizéierten Elektriker oder Service-Techniker, wann d'Instruktiounen fir d'Ärdung net komplett verstane ginn oder wann et Zweiwelen ginn, ob den Apparat korrekt geäert ass. Wann et néideg ass, e Verlängerungskabel ze benotzen, benotzt nëmmen en 3-Drot Verlängerungskabel.



GEFOR

Gefor vun elektreschem Schock:
D'Beréiere vun e puer bannenzege Komponenten ka schwéier perséinlech Verletzungen oder den Doud verursaachen. Schrauft dësen Apparat net op.

FIR DE RISIKO VU VERLETZUNGE VUN DER ÄRDUNGSANLAG FIR PERSONEN ZE REDUZÉIEREN



WARNUNG

Gefor vun elektreschem Schock:

Onkorrekt Benotzung vun der Ärdung kann zu engem elektresche Schock féieren. Net an eng Steckdous stiechen, bis den Apparat korrekt installéiert a geäert ass.

1. E kuerze Stroumversuergungskabel gëtt matgeliwwert, fir d'Risiken ze reduzéieren, déi entstinn, wann ee sech an engem méi laange Kabel verfängt oder driwwer fält.
2. Wann e laange Kabel oder Verlängerungskabel benotzt gëtt:
 - (1). Déi markéiert elektresch Leeschtung vum Kabelset oder dem Verlängerungskabel soll op d'mannst esou héich sinn, wéi déi elektresch Leeschtung vum Apparat.
 - (2). D'Verlängerungskabel muss en 3-Drot-Ärdungskabel sinn.
 - (3). Dee méi laange Kabel soll esou arrangéiert ginn, datt en net iwwer d'Kachplaz oder iwwer den Dësch hänkt, wou Kanner kéinten drun zéien oder ongewollt driwwer fale kënnen.

BOTZEN

Vergewässert lech, de Stecker vum Apparat aus dem Stroumnetz erauszezéien.

1. Botz d'Verdéiwung vum Uewen no der Benotzung mat engem liicht fiichten Duch.
2. Botzt d'Accessoiren op déi gewéinlech Manéier a Seefwaasser.
3. D'Dierrumm an d'Dierdichtung an d'Nopeschdeeler musse virsiichteg mat engem fiichten Duch gebotzt ginn, wa se knaschteg sinn.
4. Benotzt keng schaarf abrasiv Botzmëttel oder schaarf Metallskräzer fir d'Glas vun der Uewendier ze botzen, well dës kënnen d'Uewerfläch zerkrazen, wat dozou féiere kann, datt d'Glas zerspréngt.
5. Botztip---Fir d'Botze vun de Verdéiwungswänn, déi d'Liewensmëttel beréiere kënnen, méi einfach ze maachen: Leet eng hallef Zitroun an eng Schossel, füügt 300 ml (1/2 Pint) Waasser derbäi an erhëtzt dat Ganzt bei 100 % Mikrowelleleschtung fir 10 Minutten. Wëscht den Uewen mat engem mëllen, dréchenen Duch propper.

UTENSILIEN




OPPASSEN

Gefor fir perséinlech Verletzungen:
Et ass geféierlech fir all Persoun, déi net kompetent ass, eng Service- oder Reparaturaarbecht duerchzeféieren, déi d'Erofhuele vun engem Deckel mat sech zitt, deen als Schutz géint d'Exponéierung mat Mikrowellenergie dëngt. Kuckt d'Instruktiounen bei „**Materialer, déi Dir an der Mikrowell benotze kënn**“ oder „**Materialer, déi Dir net an der Mikrowell benotze kënn**“

Et kënn bestëmmt net-metallgesch Utensilie ginn, déi net sécher sinn, fir d'Benotzung am Mikrowell. Wann Dir en Zweifel hutt, kënn Dir d'Gefäss no der follgender Prozedur testen.


Utensilientest:

1. Fëllt e mikrowellesécher Behälter mat 1 Taass kalem Waasser (250 ml) zesumme mam entsprecherende Geschier.
2. Kacht et mat maximaler Leeschtung fir 1 Min.
3. Fill d'Geschier virsiichteg. Wann deen eidele Behälter waarm ass, benotzt en net fir ze kachen an der Mikrowell.
4. Iwwerschreit d'Kachzäit vun 1 Minutt net.

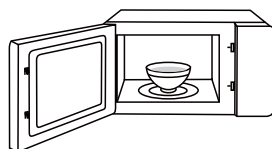

NOTIZ

HAALT D'VERDÉIWUNG AN DE
BERÄICH VUM WELLELEEDER
PROPPER

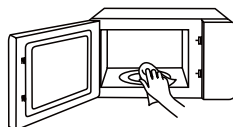

MATERIALIEN, DÉI DIR AN DER MIKROWELLEN BENOTZE KËNNT

UTENSILIEN	BEMERKUNGEN
 Bräunungsform	Follegt den Instruktioune vum Hiersteller. Den ënneschten Deel vun der Bräunungsform muss op d'mannst 3/16 Zoll (5 mm) iwwer der Dréischeif sinn. Eng falsch Benotzung kann dozou féieren, datt d'Dréischeif brécht. (Fir de Modell mat Dréischeif.) 
 lessgeschier	Nëmme Mikrowellessécher. Follegt den Instruktioune vum Hiersteller. Benotzt kee gerasst oder getéckt Geschier. 
 Glasgefässer	Huelst ëmmer den Deckel erof. Nëmme benotzen, fir lessen ze erhëtzen bis et waarm ass. Déi meescht Glasgefässeer sinn net hëtzbeständeg a kënnen bréchen. 
 Glasgeschier	Nëmme hëtzwiderstänneg Glasgeschier fir an den Uewen. Vergewëssertlech, datt keng metall Verkleedung drun ass. Benotzt kee gerasst oder getéckt Geschier. 
 Oven cooking bags -> Uewen-Kachtuten	Follegt den Instruktioune vum Hiersteller. Net mat engem Metallband zoumaachen. Maacht Schlitzten, fir datt den Damp entkomme kann. 
 Pabeierstelleren a Becher	Nëmme benotze fir kuerzfristegt Kachen/Erhëtzen. Loosst den Uewen net oniwwerwaacht während dem Kachen. 
 Pabeierdicher	Ze benotzen, fir d'lessen ofzedecken, beim Erhëtzen a fir Fett opzesaugen. Ze benotze mat Iwwerwaachung, nëmme fir kuerzfristegt Kachen. 
 Pergamentspabeier	Als Deckel benotzen, fir Sprëtzer ze verhënneren oder als Wéckel, fir ze dënsten. 

MATERIALIEN, DÉI DIR AN DER MIKROWELLEN BENOTZE KËNNT

UTENSILIEN

BEMERKUNGEN



Plastik

Nëmme Mikrowellesécher. Follegt den Instruktioune vum Hiersteller. Soll mat der Bezeechnung „Microwave Safe“ markéiert sinn. Gewësse Plastikbehälter gi méll, wann d'lesse bannendra waarm gëtt. „Boiling bags“ an fest zoue Plastikstute sollten opgeschlitz, duerchstach oder belëft ginn, wéi um Pak ugin.



Plastikfolie

Nëmme Mikrowellesécher. Ze benotzen, fir d'lesse während dem Kachen ofzedecken, fir d'Fiichtegkeet ze erhalen. Loosst d'Plastikfolie d'lessen net beréieren.



Thermometere

Nëmme Mikrowellesécher (Fleesch- a Séissegkeets-Thermometere).





Wachspabeier

Als Deckel benotzen, fir Sprëtzer ze verhënneren an d'Fiichtegkeet ze erhalen.



MATERIALIEN, DÉI NET AM MIKROWELL- ENUEWEN BENOTZT KËNNE GINN


UTENSILIEN	BEMIERKUNGEN	
 Aluminiumplateau	Kann zu Fonke féieren. Maacht d'lessen an eng Mikrowellsécher Schossel.	
 Liewensmëttelkëscht mat Metallgrëff	Kann zu Fonke féieren. Maacht d'lessen an eng Mikrowellsécher Schossel.	
 Metall- oder Metallverziert Geschier	Metall schützt d'Liewensmëttel viru Mikrowellenergie. E Metallrand ka Fonke verursaachen.	
 Metall-Spiraldrot	Ka Fonke verursaachen an am Uewen e Feier ausléisen.	
 Pabeierstuten	Kann e Feier am Uewen verursaachen.	
 Plastikschaum	Plastikschaum ka schmëlzen oder d'Flëssegkeet bannendra veronrengegen, wann en héijen Temperaturen ausgesat ass.	
 Holz	Holz dréchent aus, wann et am Mikrowellenuewen benotzt gëtt, a kann ofbriechen oder rëssen.	

PRODUKT ATELLUNG


NIMM VUN DE MIKROWELLEN-UEWEN-DEELER AN ACCESSOIREN

(Am Fall vu Differenzen téscht dem Apparat an de Biller an dësem Handbuch, gëlt d'Produkt.)


Huelt den Uewen an all d'Materialien aus der Këscht an der Uewevertéiwung eraus.




Montage vum
Dréischeiffrank



Glas-Dréischeif



Gebrauchsanweisung

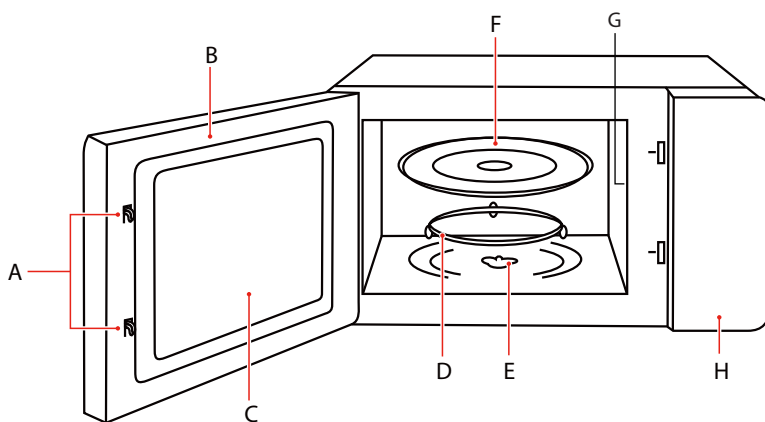

A. Sécherheets-Verrigelungssystem

B. Diermontage

C. Observatiounsfenster

D. Montage vum Dréischeiffrank

E. Dréischeifspindel

F. Glas-Dréischeif

G. Glimmerplacken

H. Kontrollpanel

INSTALLATIOUN VUN DER DRÉISCHEIF



D'Kach-Botzfach botzen an d'Dréischeif op seng Plaz setzen.

Fir nei Installatiounen, suergt dofir, datt all Verpackungs- a Versandband vun der Dréischeifspindel ewechgeholl gouf.

Virun der éischter Benotzung vum Apparat fir lessen virzebereeden, musst Dir d'Dréischeif korrekt asetzen. Dir musst d'Kachfach an d'Accessoirë botzen.

Wéi d'Dréischeif richtig asetzen:

1. Setzt d'Montage vum Dréischeifrank ③ an d'Verdéiwung vum Kachfach.
2. Setzt d'Glas-Dréischeif ① op d'Montage vum Dréischeifrank ③. Setzt déi erhuewen, gebéit Linnen an dr Mëtt vum Buedem vun der Glas-Dréischeif tëscht déi dräi Späichen vum Schaft. Verséichert lech, datt d'Glas-Dréischeif ① am Dréischeif-Schaft gräift ② an der Mëtt vum Kachfach-Buedem. D'Rullen um Schaft sollen an d'Leescht um Buedem vun der Dréischeif passen.

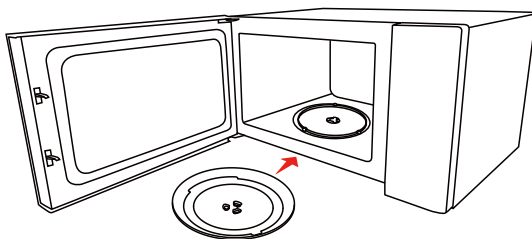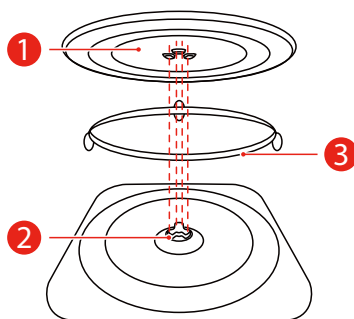

NOTIZ

- Benutzt den Apparat ni ouni d'Dréischeif. Vergewëssert lech, datt e korrekt ageschalt ass. D'Dréischeif ka sech mat der oder géint d'Auer dréien.
- Stellt d'Glas-Dreischeif ni op de Kapp. D'Glas-Dreischeif soll ni behënnert ginn.
- Béid d'Glas-Dréischeif an de Montage-Dréischeifrank müssen ëmmer während dem Kache benotzt ginn.
- All lessen an lessbehälterte ginn ëmmer op d'Glas-Dréischeif fir d'Kache geluecht.
- Nie d'Beweeegung vun der Dréischeif aschränken.
- Wann d'Glas-Dréischeif oder de Montage-Dréischeifrank Rëss huet oder brécht, kontaktéiert wgl. Ären noosten autoriséierte Servicezentrum.


INSTALLATIOUN OP DER ARBECHTSFLÄCH

Huelt all Verpackungsmaterial an Accessoires ewech. Iwwerprüift den Uewen op all Schied, wéi Téitschen oder eng gebrachen Dier. Net installéieren, wann den Uewe beschiedegt ass.

Schaf: Huelt all Schutzfolien, déi op der Uewerfläch vum Mikrowellëschaft fonnt gëtt. Huelt d'Glimmerplack net erof, déi un der Uewennisch befestegt ass, fir de Magnetron ze schützen.

INSTALLATIOUN

- Wielt eng eeben Uewerfläch, déi genuch fräi Plaz huet, fir d'Entlëftungen.
 - Déi minimal Installatiounshéicht ass 85cm.
 - D'Recksaît vum Apparat soll géint eng Mauer placéiert ginn. Loosst e Mindestfräiraum vun 30cm iwwer dem Uewen. E Mindestfräiraum vun 20cm ass tëscht dem Uewen an all nooste Mauer erfuerderlech.
 - Huelt d'Féiss um Buedem vum Uewen net erof.
 - D'Blockéiere vum den Entlëftung kann den Uewe beschiedegen.
 - Setzt den Uewen esou wäit wéi méiglech ewech vu Radioen a Fernseeën ewech. D'Bedreiwe vum der Mikrowell ka Stéierungen un Ärem Radio- oder Fernseesempfang verursaachen.

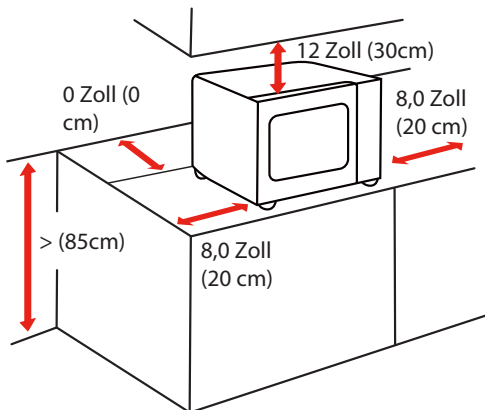


SÄIT	DISTANZ (ZOLL/CM)
Uewen	12 Zoll/30 cm
Lénks	8,0 Zoll/20 cm
Riets	8,0 Zoll/20 cm
Hannendrun	0 Zoll/ 0 cm
Vir	Opmaachen

- Stiecht de Stecker vum der Mikrowell an eng Standard-Haushaltssteckdous. Verséichert lech, datt d'Spannung an d'Frequenz, déi selwecht sinn, wéi d'Spannung an d'Frequenz op der Etikett.



NOTIZ

- Installéiert den Uewen net iwwer engem Kachfeld oder engem aneren Apparat, deen Hëtzt produzéiert. Wann den Uewen no bei oder iwwer enger Hëtztquell installéiert gëtt, kéint den Uewen beschiedegt ginn an d'Garantie géif ongëlteg ginn.

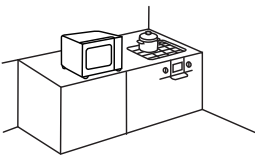

Déi zougänglech Uewerfläch ka während dem Betrib waarm sinn

INSTRUKTION FIR D'BENOTZUNG

VIRUM ÉISCHE GEBRAUCH

Et ass normal, datt den Uewen onangeneem richt, wann e fir d'éischt benotzt gëtt.

Dës Sektoun seet lech, wat Dir maache musst, ier Dir Är Mikrowell fir d'éischt Kéier benotzt, fir lesse virzebereeden. Liest de Kapitel mam Titel „**PRODUKT SÉCHERHEET**“ virdrun.

Ier Dir Ären neien Apparat benotze kënnt, musst Dir d'Dréischeif richtig placéieren. Dir musst och de Kachraum an d'Accessoire botzen.




NOTIZ

- Benotzt den Apparat ni ouni d'Dréischeif.
- Vergewëssert lech, datt e korrekt ageschalt ass. D'Dréischeif ka sech mat der oder géint d'Auer dréien.

OPERATION

KONTROLLPANEL AN EIGENSCHAFTEN

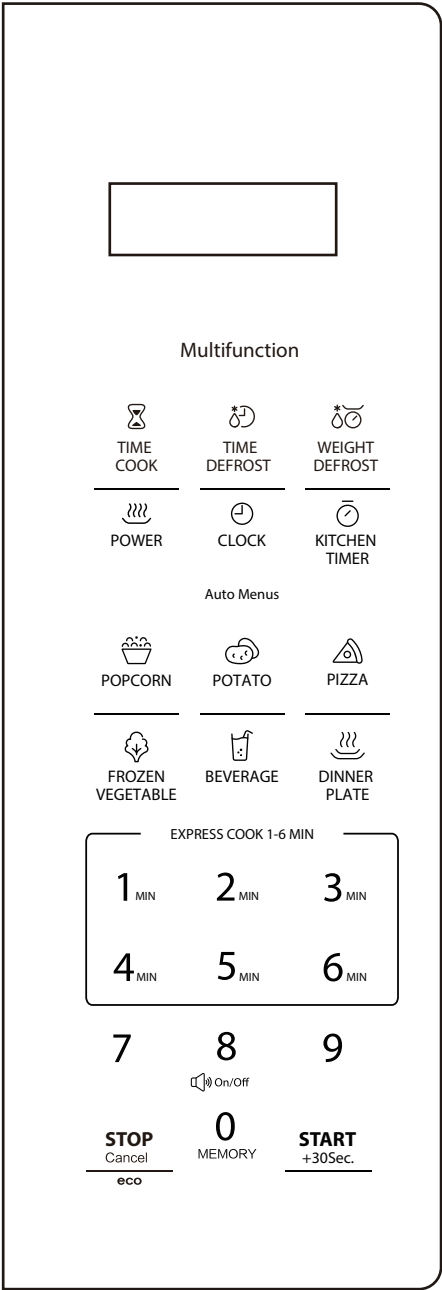

1. STANDBY-MODUS

- a) Wann d'Mikrowell an eng Steckdous agestach ass, gëtt "0:00" ugewisen, an den Uewen geet an de Standby-Modus.
- b) Während der Astellung, wann **STOP**
Cancel
eco gedréckt gëtt oder wa bannent 1 Minutt näischt geschitt, ass d'Astellung ongëlleg. An duerno geet den Uewen an den Standby-Modus.

2. ATELLUNG VUN DER AUER

- a) Dréckt eemol op  CLOCK an da gëtt "00:00" ugewisen.
- b) Dréckt d'Zifferastasten, fir d'Zäit anzeginn.
Beispill: Fir d'Auer op 12:10 anzestellen, dréckt wgl. "1, 2, 1, 0" noeneen.
- c) Dréckt  CLOCK, fir ze bestätegen. D'Auer ass ageallt.


CLOCK

1 2 3


CLOCK



NOTIZ

- D'Zäit gëtt am 12-Stonne-Format ugewisen. An wann d'Auer net ageallt ass, funktionéiert se net, wa se ugeeschalt ass.
- Fir d'Auer zeréckzesetzen, widderhuel wgl. Schrëtt a bis Schrëtt c.

3. ATELLUNG VUM KICHENTIMER

- a) Dréckt eemol op  KITCHEN
TIMER an da gëtt "00:00" ugewisen.
- b) Dréckt d'Zifferastasten, fir déi gewënscht Zäit anzestellen.
Déi maximal Zäit ass „99:99“.
- c) Dréckt **START**
+30Sec., fir ze bestätegen. Den Timer fänkt un erofzeielen.


KITCHEN
TIMER

1 2 3

START
+30Sec.



NOTIZ

- De Kichen-Timer ass en Timer.

4. MIKROWELLEKACHEN

Déi 11 Leeschtungs niveaue si verfügbar

LEESCHTUNG	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
DISPLAY	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

a Dréckt eemol op  an da gëtt "00:00" ugewise.



b Dréckt d'Ziffertasten, fir d'Kachzäit anzestellen.
Déi maximal Zäit ass „99:99“.



c Dréckt eemol op  an da gëtt "PL10" ugewise.



d Dréckt d'Ziffertasten, fir de Leeschtungs niveau anzestellen.
Déi 11 Leeschtungs niveaue sinn verfügbar.



e Dréckt **START**
+30Sec., fir mam Kachen unzefänken.



NOTIZ


- Wann "PL0" ausgewielt ass, funktionéiert den Uewen mat engem Ventilator ouni Leeschtung. Dir kënnt dës Stuf benotzen, fir de Geroch aus dem Uewen kréien.
- De Leeschtungs niveau ka während dem Betrib geännert ginn. Dréckt eemol op  an da gëtt déi aktuell Leeschtung fir dräi Sekonnen ugewise. Dréckt d'Zuelentasten, fir d'Leeschtung z'änneren. Den Uewe funktionéiert mat der ausgewielter Leeschtung.

5. SÉIERT KACHEN

a Am Standby-Modus, dréckt eemol op **START**
+30Sec., fir d'lessen bei 100 % Leeschtung fir 30 Sekonnen ze kachen. All Drécken op déi selwecht Tast kann d'Zäit ëm 30 Sekonnen erhéijen, an de maximalen Zäitwäert ass „99:99“.



b Am Standby-Modus erlaabt d'Drécke vun den Ziffertasten 1 bis 6 lech séier eng Kachzäit tëscht 1 a 6 Minutten auszewielen. Dir kënnt duerno op **START**
+30Sec. drécken, fir d'Kachzäit ze verlängeren. Déi maximal Zäit ass „99:99“.



NOTIZ

- Beim Kachen an Entdeeën an der Mikrowell der Zäit no, kann all weidert Drécken op **START**
+30Sec. d'Kachzäit ëm 30 Sekonnen erhéijen (ausser beim Entdeeën no Gewicht an am Auto-Menü).

6. ENTDEEËN NO GEWICHT

- a

Dréckt eemol op  WEIGHT
DEFROST an da gött "dEF1" ugewisen.
- 
- b

Dréckt d'Ziffertasten, fir d'Gewicht vum lessen anzestellen. D'Gewichtsspann geet vun 100 bis 2.000g.
- 
- c

Dréckt **START** +30Sec. fir mam Entdeeën unzefänken.
- 

7. ENTDEEËN NO ZÄIT

- a

Dréckt eemol op  TIME
DEFROST an da gött "dEF2" ugewisen.
- 
- b

Dréckt d'Ziffertasten, fir déi gewënscht Entdeezäit anzestellen. Déi maximal Zäit ass „99:99“.
- 
- c

Dréckt **START** +30Sec. fir mam Entdeeën unzefänken.
- 


NOTIZ

- D'Leeschtung fir z'entdeeën, ass PL3 a kann net geännert ginn.

8. MÉISTUFEG-KACHEN

Beispill: lesse fir 5 Minutten entdeeën an da kache mat 80 % Mikrowelleleschtung fir 7 Minutten.


a Dréckt eemol op  an da gëtt "dEF2" ugewisen.




b Dréckt "5", , an , fir déi gewënnscht Entdeezeit op 5 Minutten anzestellen.



c Dréckt eemol op  an dann dréckt "7", , an , fir d'Kachzeit op 7 Minutten anzestellen.



d Dréckt eemol op  an dann dréckt d'Ziffertast  fir PL8 auszewielen.



e Drécken **START** fir mam Kachen unzufänken.



NOTIZ

- Zwou Kachstufe kënnen beim multistufige Kachen agestellt ginn.
- Wann Dir d'Funktion fir d'Entdeën agestellt hutt, funktionéiert se automatesch op der éischter Stuf.
- Den Auto-Menü kann net als ee vun de Multi-Stufen agestellt ginn.

9. AUTO MENÜ

a Am Standby-Modus dréckt déi entspreichend Menü-Tast méi dacks, fir d'Gewiicht vum lessen auszewielen, dat Dir wëllt.
Beispill: Dréckt eemol op  an da gëtt "250" ugewisen.



b Dréckt **START**
+30Sec., fir mam Kachen unzefänken.



Auto Menü Diagramm

Menü	Gewiicht	Display	Leeschtung
 POPCORN	50g	50	PL10
	100g	100	
 POTATO	1 (ongeféier 230g)	1	PL10
	2 (ongeféier 460g)	2	
	3 (ongeféier 690g)	3	
 PIZZA	100g	100	PL10
	200g	200	
	400g	400	
 FROZEN VEGETABLE	150g	150	PL10
	350g	350	
	500g	500	
 BEVERAGE	1 Taass (120 ml)	1	PL10
	2 Tassen (240 ml)	2	
	3 Tassen (360ml)	3	
 DINNER PLATE	250g	250	PL10
	350g	350	
	500g	500	

10. MEMORYFUNKTION

Dir kënnt d'Astellung fir e Plat an der Memory späicheren a se erëm opruffen.

- a Dréckt d'Zifferast **0**
MEMORY méi dacks, fir d'Memory 1-3 Prozedur auszewielen. "1", "2" an "3" ginn der Rei no ugewisen.



- b Wann d'Prozedur agestallt gouf, dréckt **START**
+30Sec. fir unzufänken.
Soss maacht wgl. weider mat der Astellung.



- c Nom Ofschloss vun der Astellung, dréckt eemol
op **START**
+30Sec. fir de Virgang ze späicheren.




Beispill: Memory 2 astelle (lesse mat 80 % Mikrowelleleschtung 3 Minutte laang kachen).

- a Am Standby-Modus, dréckt d'Zifferast **0**
MEMORY zweemol.



- b Dréckt eemol op  TIME
COOK an dann
dréckt d'Zifferast "3", **0** an
MEMORY der Rei no.



- c Dréckt eemol op  POWER an dann
dréckt d'Zifferast **8**.
 On/Off



- d Dréckt eemol op **START**
+30Sec. fir d'Astellung
ze späicheren, an da gëtt "2" ugewisen.



- Den Auto-Menü kann net als Memoryfunctioun agestallt ginn.
- Wann de Stroum net ausgeschalt gëtt, gëtt de Prozess dauernd gespäichert.

11. SPÄRFUNKTION FÜR KANNEN

Dir kënnt dës Funktioun benotzen, fir d'Bildschirmknäppercher auszuschalten an ze verhënneren, datt Äert Kand den Uewen zoufällg uschalt.

- a) Fir de Spärmodus ze aktivéieren:
Am Standby-Modus, dréckt an haalt  dräi Sekonne laang gedréckt.
E Piipstoun ass ze héieren an "  " gëtt ugewisen.



- b) Fir d'Spär auszuschalten:
Am gespaarten Zoustand, dréckt an haalt  dräi Sekonne laang.
E Piipstoun ass ze héieren.



12. ECO-FUNKTION

- a) Fir den ECO Modus anzeschalten:
Am Standby-Modus dréckt eemol op . Den Écran geet aus.




- b) Fir den ECO-Modus ze annulléieren:
Am ECO-Modus, dréckt op eng Tast oder maacht d'Dier op, fir en auszuschalten.

13. PRÉIFFUNKTION

- a) Wann d'Aur agestellt gouf, gëtt déi aktuell Zäit dräi Sekonne laang ugewisen, wann een am Kachzoustand op  dréckt.



- b) Am Mikrowellekachzoustand, dréckt  fir d'Leeschtungsstuf ze préiwen. E gëtt fir dräi Sekonnen ugewisen.



14. STOMM-MODUS

- a) Fir de Mute-Modus ze aktivéieren:
Am Standby-Modus dréckt eemol op .
"oFF" gëtt ugewisen. Wann Dir op d'Tast dréckt, mécht e keen Toun.



- b) Fir de Stomm-Modus auszuschalten:
Am Stomm-Modus, dréckt eemol op .
E Piipstoun ass ze héieren an "oN" gëtt ugewisen.



BOTZEN AN ËNNERHALT

BOTZEN

Mat guddem Ënnerhalt a Botzen behält Ären Apparat säin Erscheinungsbild a bleibt laang Zäit voll funktionell. Hei sinn d'Instruktioune fir d'Mikrowell richtig ze fleegen.



WARNUNG

- E verkraazt Glas an der Dier vum Apparat ka sech zu engem Rëss entwëckelen. Benotzt kee Glaskrazer, keng schaarf oder abrasiv Botzmëttel oder Detergenten.
- D'Uewerfläch vum Apparat ka beschiedegt ginn, wa se net richtig gebotzt gëtt. Mikrowellenergie kann entfléien. Botzt deen d'Apparat reegelméisseg, an huet all lessreschter direkt ewech.
- Den Apparat net an d'Waasser setzen oder ënner engem Waasserstral botzen.

Botzmëttel

Fir sécherzestellen, dass verschidde Flächen net beschiedegt ginn, duerch d'Benotzung vum falsche Botzmëttel, kuckt d'Informatiounen an der Tabell. Wäscht deen nei Schwamm oder déi nei Lomp gutt virum Gebrauch.

Net benotzen:



Schaarf oder
abrasiv Botzmëttel



Metall- oder Glas-Schaber, fir
d'Dierverkleedung ze botzen



Metall- oder Glas-Schaber, fir
d'Dierdichtung ze botzen



Haart Scheierpads oder
Schwämm




Botzmëttel mat engem
héijen Alkoholgehalt

APPARAT FRONTSÄIT

Gliddegt Seefewaasser:

Botze mat enger Spüllomp an da mat engem mëllen Duch dréchnen.

Benotzt keng Metall- oder Glaskrazer fir ze botzen.

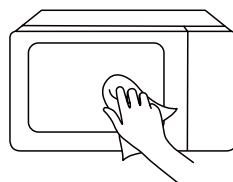


APPARAT FRONTSÄIT MAT EDELSTOL

Gliddegt Seefewaasser:

Botze mat enger Spulllomp an da mat engem mëllen Duch dréchnen.


Maacht Sprëtzer a Flecke vu Kallek, Fett, Stäerkt an Albumin direkt ewech. Ënner dëse Flecken oder Sprëtzer ka Korrosioun entstoen. Benotzt keng Glasrengegungsmëttel oder Metall- oder Glaskrazer fir ze botzen.

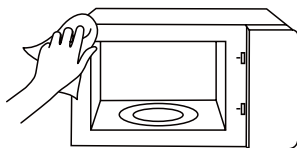

KACHFACH AUS EDELSTOL

Gliddegt Seefewaasser oder Essegléisung:


Botze mat enger Spulllomp an da mat engem mëllen Duch dréchnen. Benotzt keen Uewen-Spray oder aner aggressiv Uewen-Botzmëttel oder abrasiv Materialien. Scheierpads, graff Schwämm a Panebotzmëttel sinn och net gëeegent. Dës Saachen krazen un der Uewerfläch. Loosst d'Banneflächen komplett dréchnen.

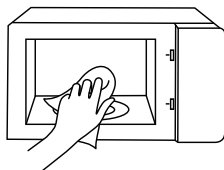

NISCH AM KACHFACH

Fiicht Duch:

Et dierf kee Waasser an den Apparat duerch den Dréischeifmechanismus lafen. Dréchent d'Dréischeif mat engem Duch of.

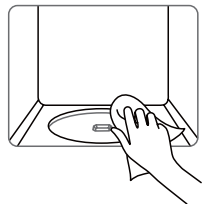

DRÉISCHEIF A RULLERANK

Gliddegt Seefewaasser:

Wann Dir d'Dréischeif zeréck a seng Nisch setzt, muss se richteg gräifen.



DIERVERKLEEDUNGEN

Glasrengeger:

Botze mat engem Kichenduch. Benotzt keng Glaskrazer.

Problembehandlung

Éier Dir de Servicedéngscht urufft

Feeler kënnen an allen elektreschen Apparater optrieden. Dëst bedeit net onbedéngt, datt et en Defekt am Apparat gëtt. Aus dësem Grond, kontrolléiert wgl. d'Tabellen, fir ze kucken, ob Dir de Feeler korrigéiere kënnt. Liest d'Informatiounen zur Feelerdiagnos virum Kontakt mam Clients-Service. Dëst vermeit onnéideg Reparaturkäschten. Wann Dir et net selwer léise kënnt, kontaktéiert wgl. Ären nooste vum Mark autoriséierten Servicezentrum.

WARNUNG – Verletzungsgefor!

Onkorrekt Reparatüre si geféierlech

Reparaturen um Apparat däerfen nëmme vun engem professionellen Techniker duerchgefouert ginn.

Wann den Apparat defekt ass, rufft de Clientssupport un.

Probéiert ni, en defekten oder verdächtige defekten Apparat selwer ze reparéieren.

ÜBLECHE PROBLEM	MÉIGLECH UERSAACH	MÉIGLECH LÉISUNG
De Apparat funktionéiert net.	De Stecker vum Netzkabel ass net agestach.	Aus dem Stecker zéien, dann erëm fest an d'Steckdous stiechen.
	Et gouf eng Stroumpann.	Kontrolléiert, ob d'Beliichtung an Ärer Kichen oder aner Apparater funktionéiert.
	D'Dier ass net ganz zou.	Kontrolléiert, ob lessenreschter oder friem Materialien an der Dier feststiechen, a vergewässert lech, datt d'Dier richtig zou ass.
Keen Erhëtzen	D'Dier ass net gutt zou.	Vergewässert lech, datt d'Dier richtig zou ass.
Kaméidi	Mikrowellen maache Geräischer während dem Betrib, mee wann d'Geräischer ongewéinlech haart oder ongewéinlech ginn, kann dat dorunner leien, datt d'Dréischeif net richtig placéiert gouf. (Fir de Modell mat Dréischeif.)	Setzt d'Dréischeif an déi richtig Positioun.

Problembehandlung

ÜBLECHE PROBLEM	MÉIGLECH UERSAACH	MÉIGLECH LÉISUNG
Onkorrekt Entdeeën	D'Mikrowellleeschtungsas- tellung ass op méi niddereg gesat. D'Liewensmëttel ass méi kal wéi gewinnt.	-
	Materialien, déi vermeit solle ginn, goufe benotzt.	Benotzt nëmmen Mikrowell-sécher Geschier.
	D'Kachzäit an de Leeschtungs- niveau sinn net passend.	Benotzt déi korrekt Kachzäit an de Leeschtungsniveau.
	D'lessen gött net ëmgedréint oder geréiert.	Dréit d'lessen oder réiert et.
lessen, déi ongläichméisseg gekacht ass; Net duerchgekacht lessen	D'Mikrowellleeschtungsas- tellung ass op méi niddereg gesat.	-
	Materialien, déi vermeit solle ginn, goufe benotzt.	Benotzt nëmmen Mikrowell-sécher Geschier.
	D'Liewensmëttel sinn net komplett entdeet.	lesse komplett entdeeën.
	D'Kachzäit an de Leeschtungs- niveau sinn net passend.	Benotzt déi korrekt Kachzäit an de Leeschtungsniveau.
	D'Liewensmëttel ginn net gedréint oder geréiert.	D'lesse vun Zäit zu Zäit dréien oder dra réieren während dem Kachen.
Iwwerkacht lessen	D'Mikrowellleeschtungsas- tellung ass op méi héich agestellt. D'Kachzäit an de Leeschtungsniveau sinn net passend.	Benotzt déi korrekt Kachzäit an de Leeschtungsniveau.
D'Mikrowell mécht Funken.	Materialien, déi vermeit solle ginn, goufe benotzt.	Benotzt nëmmen Mikrowell-sécher Geschier.
	Den Uewe gött ouni lessen dra bedriwwen.	Et ass verbueden den Uewen ouni lessen dran ze bedriwwen. Et ass ganz geféierlech.
	Iwwergelafent lesse bleift an der Verdéiwung.	Botzt d'Verdéiwung mat engem fichten Kichenduch.



Laut der EU-Richtlinn iwwer Elektro- an Elektronik-Alapparater (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) soll WEEE getrennt agesammelt a behandelt ginn. Wann Dir dëst Produkt an der Zukunft entsuerge musst, entsuergt et wgl. NET mat Haushaltsoffall. Wgl. Sammelstellen benotzen, wou verfügbar.


#DetailsMatter

MANUALE DI ISTRUZIONI

FORNO A MICROONDE

MW3-EM20PE(BM)

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso.

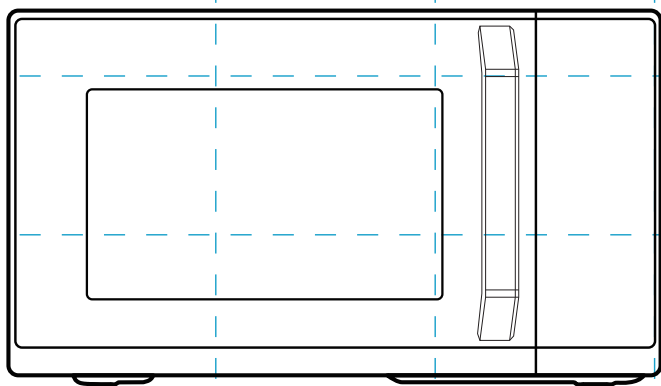

CONTENUTI

SICUREZZA DEL PRODOTTO

ADDENDUM	IT-01
SPECIFICHE	IT-02
ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA	IT-03
PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI ALLE PERSONE INSTALLAZIONE DELLA MESSA A TERRA.....	IT-08
PULIZIA	IT-10
UTENSILI	IT-11
MATERIALI CHE SI POSSONO USARE NEL FORNO A MICROONDE.....	IT-12
MATERIALI NON UTILIZZABILI NEL FORNO A MICROONDE	IT-14

IMPOSTAZIONE DEL PRODOTTO

NOMI DELLE PARTI E DEGLI ACCESSORI DEL FORNO A MICROONDE	IT-15
INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO	IT-16
INSTALLAZIONE SU PIANO DI LAVORO.....	IT-17
INSTALLAZIONE.....	IT-17

ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMA DI UTILIZZARE PER LA PRIMA VOLTA.....	IT-19
FUNZIONAMENTO.....	IT-20
1. MODALITÀ STANDBY	IT-21
2. IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO	IT-21
3. IMPOSTAZIONE DEL TIMER DA CUCINA	IT-21
4. COTTURA A MICROONDE	IT-22
5. COTTURA VELOCE.....	IT-23

6. SCONGELAMENTO PER PESO	IT-23
7. SCONGELAMENTO PER TEMPO	IT-24
8. COTTURA MULTIFASE	IT-24
9. MENU AUTOMATICO.....	IT-25
10. FUNZIONE MEMORIA.....	IT-26
11. FUNZIONE BLOCCO PER BAMBINI.....	IT-27
12. FUNZIONE ECO	IT-27
13. FUNZIONE DI RICHIESTA INFORMAZIONI.....	IT-27
14. MODALITÀ SILENZIOSA.....	IT-27

PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA.....	IT-28
Risoluzione dei problemi	IT-30




NOTA

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO, LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI. ASSICURARSI DI CONSERVARE QUESTO MANUALE PER RIFERIMENTI FUTURI.

SICUREZZA DEL PRODOTTO

PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A ENERGIA MICROWAVE ECCESSIVA

- (a). Non tentare di utilizzare questo forno con lo sportello aperto poiché ciò può causare un'esposizione dannosa all'energia a microonde. È importante non rompere o manomettere i dispositivi di sicurezza.
- (b). Non inserire alcun oggetto tra la parte frontale del forno e lo sportello né permettere che sporco o residui di detergente si accumulino sulle superfici di tenuta
- (c). **AVVERTENZA** : Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiati, il forno non deve essere utilizzato fino a quando non sia stato riparato da una persona competente.

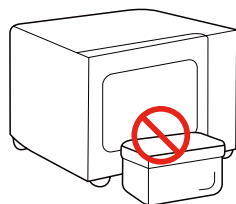

ADDENDUM

Se l'apparecchio non viene mantenuto in uno stato di pulizia adeguato, la sua superficie potrebbe degradarsi, influenzando la durata dell'apparecchio e causando una situazione pericolosa.

SPECIFICHE

MODEL	MW3-EM20PE(BM)
TENSIONE/FREQUENZA NOMINALE	230 V~ 50 Hz
POTENZA ASSORBITA (MICROONDE)	1270 W
POTENZA IN USCITA (MICROONDE)	800 W

CONSUMO ENERGETICO

Informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e il tempo massimo per raggiungere la modalità a basso consumo applicabile.

Modalità spento	0,5 W
Modalità standby	0,8 W
Il tempo massimo necessario affinché il forno a microonde raggiunga automaticamente la modalità o condizione a basso consumo applicabile.	20 minuti



Tutte le immagini in questo manuale sono solo a scopo illustrativo; potrebbero essere leggermente per l'apparecchiatura acquistata, si prega di fare riferimento al prodotto reale.

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA



AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica, lesioni alle persone o esposizione a energia eccessiva del forno a microonde durante l'uso del vostro elettrodomestico, seguire le precauzioni di base, tra cui le seguenti:



Leggere e seguire le **specifiche: "PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILE ESPOSIZIONE A ENERGIA ECCESSIVA DEL FORNO A MICROONDE"**.




Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sorvegliati o istruiti riguardo all'uso sicuro dell'elettrodomestico e comprendono i pericoli. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza.



Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

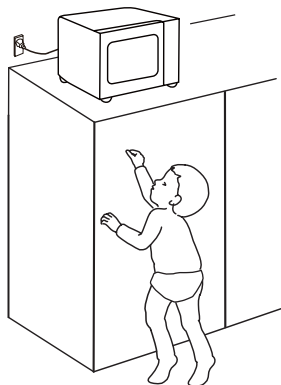

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone con qualifiche simili per evitare pericoli.

 **ATTENZIONE :** Assicurarsi che l'elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampada per evitare il rischio di scosse elettriche.

 **ADVERTENCIA :** È pericoloso per chiunque non sia una persona competente eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione che comporti la rimozione di una copertura che protegge dall'esposizione.

 **ATTENZIONE :** Liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere.

 Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o carta, sorvegliare il forno a causa del rischio di incendio.



 Utilizzare solo utensili adatti all'uso nei forni a microonde.

 Se si osserva del fumo, spegnere o scollegare l'elettrodomestico e mantenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme.

 Il riscaldamento a microonde delle bevande può causare un'ebollizione ritardata e violenta, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.


ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

 Il contenuto di biberon e vasetti per alimenti per bambini deve essere mescolato o agitato e la temperatura controllato prima del consumo, per evitare ustioni.

 La mancata pulizia del forno potrebbe causare il deterioramento della superficie, compromettendo la durata dell'elettrodomestico e potenzialmente provocando situazioni pericolose.

 Il forno deve essere pulito regolarmente e ogni residuo di cibo rimosso. Si prega di mantenere pulita l'area della guida d'onda. Utilizzare un panno morbido e umido per pulirla quando ci sono residui di schizzi di cibo sull'area della guida d'onda o nella cavità. La

mancata pulizia dei residui di cibo può causare innocui scintillii o del fumo nella cavità del microonde, può anche verificarsi scolorimento

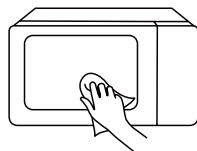

 Utilizzare solo la sonda di temperatura raccomandata per questo forno. (Per forni dotati di funzione per l'uso di una sonda di rilevamento della.

 Il forno a microonde deve essere utilizzato con la porta decorativa aperta. (Per forni con porta decorativa.)

 Questo elettrodomestico è destinato ad essere utilizzato in applicazioni

domestiche e simili come:

1. aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
2. da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
3. case coloniche;
4. ambienti di tipo bed and breakfast.



Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di cibi e bevande. L'asciugatura di cibi o indumenti e il riscaldamento di cuscini riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili può comportare rischi




L'elettrodomestico è destinato all'uso in posizione autonoma.



La superficie posteriore dell'elettrodomestico deve essere posta contro una parete.



Le uova nel guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché possono esplodere, anche dopo la fine del riscaldamento a microonde

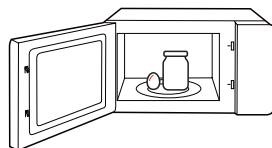

L'elettrodomestico non deve essere installato dietro una porta decorativa per evitare il surriscaldamento (Questo non si applica agli elettrodomestici con porta decorativa.)



Il forno a microonde non deve essere collocato in un mobile a meno che non sia stato testato in un mobile.



Contenitori metallici per
alimenti e bevande non
sono consentiti durante la
cottura a microonde.



L'elettrodomestico non
deve essere pulito con un
pulitore a vapore.

**LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE
PER RIFERIMENTO FUTURO
SOLO PER USO DOMESTICO
(NON PER USO COMMERCIALE)**

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI ALLE PERSONE INSTALLAZIONE DELLA MESSA A TERRA

Questo elettrodomestico deve essere messo a terra. In caso di cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche fornendo un percorso di fuga per la corrente elettrica. Questo elettrodomestico è dotato di un cavo con filo di messa a terra e spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e messa a terra.

AVVERTENZA - L'uso improprio della messa a terra può comportare il rischio di scosse elettriche. Consultare un elettricista qualificato o un tecnico se le istruzioni per la messa a terra non sono completamente comprese o se si ha il dubbio che l'elettrodomestico sia correttamente messo a terra. Se è necessario utilizzare un cavo di prolunga, utilizzare solo un cavo di prolunga a 3 fili.



PERICOLO

Rischio di scossa elettrica:

Toccare alcuni componenti interni può causare gravi lesioni personali o la morte. Non smontare questo elettrodomestico.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI ALLE PERSONE INSTALLAZIONE DELLA MESSA A TERRA



AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica:

L'uso improprio della messa a terra può causare scosse elettriche. Non collegare alla presa finché l'elettrodomestico non è correttamente installato e messo:

1. È fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre i rischi derivanti dall'intralcio o dallo inciampo su un cavo più lungo.
2. Se si utilizza un cavo lungo o un cavo di prolunga:
 - (1). La potenza elettrica indicata sul cavo o sul cavo di prolunga deve essere almeno pari a quella dell'elettrodomestico.
 - (2). Il cavo di prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra.
 - (3). Il cavo più lungo deve essere disposto in modo che non penzoli sopra il piano di lavoro o il tavolo, dove potrebbe essere tirato dai bambini o causare inciampi involontari.

PULIZIA

Assicurarsi di scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica.

1. Pulire la cavità del forno dopo l'uso con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori nel modo consueto con acqua saponata.
3. Il telaio della porta, la guarnizione e le parti adiacenti devono essere puliti accuratamente con un panno umido quando sono sporchi.
4. Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta del forno, poiché potrebbero graffiare la superficie, causando la rottura del vetro.
5. Consiglio per la pulizia---Per facilitare la pulizia delle pareti della cavità che possono venire a contatto con il cibo cotto: mettere metà limone in una ciotola, aggiungere 300 ml (1/2 pinta) di acqua e riscaldare al 100% della potenza del microonde per 10 minuti. Pulire il forno con un panno morbido e asciutto.

UTENSILI




ATTENZIONE

Rischio di lesioni personali:
È pericoloso per chiunque non sia una persona competente eseguire qualsiasi operazione di servizio o riparazione che comporti la rimozione di una copertura che protegge dall'esposizione all'energia a microonde. Vedere le istruzioni su "**Materiali che si possono usare nel forno a microonde**" o "**Materiali che non si possono usare nel forno a microonde**". Potrebbero esserci alcuni utensili non metallici che non sono sicuri da usare per la cottura a microonde. In caso di dubbio, è possibile testare l'utensile in questione seguendo la procedura riportata di seguito.


Test dell'utensile:

1. Riempire un contenitore adatto al microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) insieme all'utensile in questione.
2. Cuocere alla massima potenza per 1 minuto.
3. Toccare con attenzione l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non usarlo per la cottura a microonde.
4. Non superare 1 minuto di tempo di cottura.

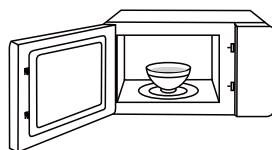

NOTA


MANTENERE PULITI IL VANO E
L'AREA DEL GUIDA ONDE

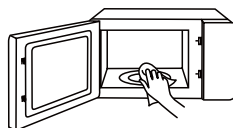


MATERIALI CHE SI POSSONO USARE NEL FORNO A MICROONDE

UTENSILI	OSSERVAZIONI	
 Pirofila per doratura	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo della pirofila per doratura deve essere almeno a 3/16 di pollice (5 mm) sopra il piatto girevole. Un uso scorretto può causare la rottura del piatto girevole. (Per il modello con piatto girevole.)	
 Stoviglie	Solo adatte al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non usare piatti incrinati o scheggiati.	
 Barattoli di vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Usare solo per riscaldare il cibo fino a temperatura tiepida. La maggior parte dei barattoli di vetro non è resistente al calore e può rompersi.	
 Vetri	Solo vetri da forno resistenti al calore. Assicurarsi che non ci siano rifiniture metalliche. Non usare piatti incrinati o scheggiati.	
 Sacchetti per cottura in forno	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con legatura metallica. Fare delle fessure per permettere al vapore di uscire.	
 Piatti e bicchieri di carta	Usare solo per cottura/riscaldamento a breve termine. Non lasciare il forno incustodito durante la cottura.	
 Asciugamani di carta	Usare per coprire il cibo durante il riscaldamento e per assorbire il grasso. Usare sotto supervisione solo per cottura a breve termine.	
 Carta da forno	Usare come copertura per evitare schizzi o come involucro per la cottura a vapore.	

MATERIALI CHE SI POSSONO USARE NEL FORNO A MICROONDE

UTENSILI	OSSERVAZIONI
 Plastic	Solo adatte al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Dovrebbe essere etichettata "Adatta al microonde". Alcuni contenitori di plastica si ammorbidiscono quando il cibo all'interno si riscalda. I "sacchetti per bollitura" e i sacchetti di plastica chiusi ermeticamente devono essere tagliati, forati o aerati come indicato sulla confezione. 
 Pellicola trasparente	Solo adatte al microonde. Usare per coprire il cibo durante la cottura per mantenere l'umidità. Non permettere che la pellicola trasparente tocchi il cibo. 
 Termometri	Solo adatto al microonde (termometri per carne e caramelle). 
 Carta cerata	Usare come copertura per evitare schizzi e mantenere l'umidità. 

MATERIALI NON UTILIZZABILI NEL FORNO A MICROONDE



UTENSILI	OSSERVAZIONI	
 Vassoio in alluminio	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un contenitore adatto al microonde.	
 Cartone alimentare con manico in metallo	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un contenitore adatto al microonde.	
 Utensili in metallo o con rifiniture metalliche	El metal protege la comida de la energía de los microondas. El borde metálico puede causar arcos eléctricos.	
 Fermagli metallici	Possono causare archi elettrici e potrebbero provocare un incendio nel forno.	
 Sacchetti di carta	Possono provocare un incendio nel forno.	
 Schiuma di plastica	La schiuma di plastica può sciogliersi o contaminare il liquido all'interno se esposta ad alte temperature.	
 Legno	Il legno si asciugherà quando usato nel forno a microonde e potrebbe spaccarsi o creparsi.	

IMPOSTAZIONE DEL PRODOTTO

NOMI DELLE PARTI E DEGLI ACCESSORI DEL FORNO A MICROONDE

(In caso di eventuali differenze tra l'elettrodomestico e le immagini in questo manuale, prevale il prodotto.)


Rimuovere il forno e tutti i materiali dalla scatola e dalla cavità del forno.



Assemblaggio Anello

**Piatto Girevole
Girevole in Vetro**

Manuale di Istruzioni

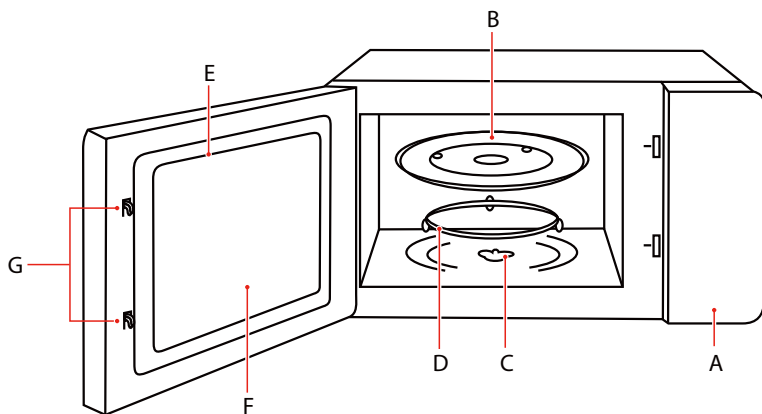

- A. Sistema di blocco di sicurezza
- B. Assemblaggio della porta
- C. Finestra di osservazione
- D. Assemblaggio dell'anello del piatto girevole

- E. Albero del piatto girevole
- F. Piatto girevole in vetro
- G. Copertura della guida d'onda
- H. Pannello di controllo

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

Pulizia del vano cottura e posizionamento del piatto girevole.

Per nuove installazioni, assicurarsi che tutto l'imballaggio e il nastro di spedizione siano stati rimossi dall'albero del piatto girevole.



Prima di utilizzare l'elettrodomestico per preparare cibo per la prima volta, è necessario posizionare correttamente il piatto girevole. È necessario pulire il vano cottura e gli accessori.

Come posizionare il piatto girevole:

1. Posizionare l'insieme dell'anello del ③ piatto girevole nell'incavo del vano cottura.

2. Posizionare il piatto girevole ① in vetro sull'insieme dell'anello ③ del piatto girevole. Inserire le linee rialzate e curve al centro del fondo del piatto girevole in vetro tra i tre raggi dell'albero.

Assicurarsi che il piatto girevole in ② vetro si agganci all'albero del piatto ② girevole al centro del pavimento del vano cottura. I rulli sull'albero devono inserirsi all'interno del bordo inferiore del piatto girevole.

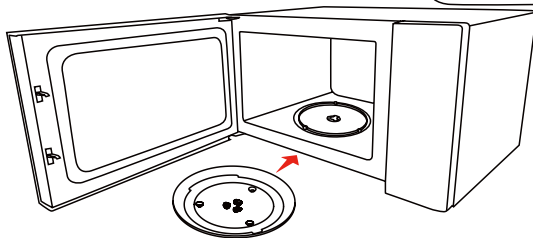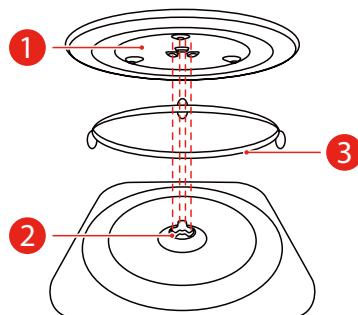

NOTA

- Non utilizzare mai l'elettrodomestico senza il piatto girevole. Assicurarsi che sia correttamente inserito. Il piatto girevole può ruotare in senso orario o antiorario.
- Non posizionare mai il piatto girevole in vetro capovolto. Il piatto girevole in vetro non deve mai essere ostacolato.
- Sia il piatto girevole in vetro che l'anello del piatto girevole devono sempre essere utilizzati durante la cottura.
- Tutti gli alimenti e i contenitori di alimenti devono sempre essere posizionati sul piatto girevole in vetro per la cottura.
- Non limitare mai il movimento del piatto girevole.
- Se il piatto girevole in vetro o l'anello del piatto girevole si incrinano o si rompono, contattare il centro assistenza autorizzato più vicino.


INSTALLAZIONE SU PIANO DI LAVORO

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli accessori. Esaminare il forno per eventuali danni come ammaccature o porta rotta. Non installare se il forno è danneggiato.

Mobile: Rimuovere eventuale pellicola protettiva presente sulla superficie del forno a microonde. Non rimuovere la copertura del guidawave che è attaccata alla cavità del forno per proteggere il magnetron.

INSTALLAZIONE

- Selezionare una superficie piana che offra spazio sufficiente per le prese d'aria e/o le uscite d'aria.
 - L'altezza minima di installazione è di 85 cm.
 - La superficie posteriore dell'elettrodomestico deve essere posizionata contro una parete. Lasciare uno spazio minimo di 30 cm sopra il forno. È richiesta una distanza minima di 20 cm tra il forno e qualsiasi parete adiacente.
 - Non rimuovere i piedini dalla parte inferiore del forno.
 - Ostruire le aperture di ingresso e/o uscita può danneggiare il forno.
 - Posizionare il forno il più lontano possibile da radio e TV.
 - Il funzionamento del forno a microonde può causare interferenze nella ricezione di radio o TV.

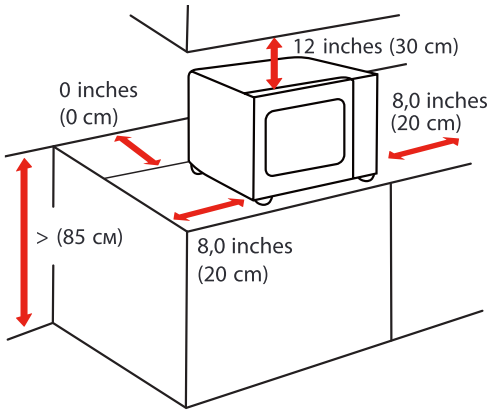


LATO	DISTANCIA (INCHES/CM)
Superiore	12 inches/30cm
Sinistra	8.0 inches/20cm
Destra	8.0 inches/20cm
Dietro	0 pollici/ 0cm
Davanti	Apri

- Collegare il forno a microonde a una presa domestica standard. Assicurarsi che la tensione e la frequenza siano le stesse indicate sull'etichetta di classificazione.



NOTA

- Non installare il forno sopra un piano cottura o altro apparecchio che produce calore. Se installato vicino o sopra una fonte di calore ce, il forno potrebbe danneggiarsi e la garanzia sarebbe nulla.

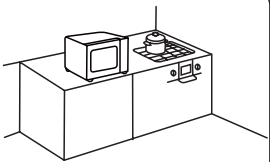



La superficie accessibile può essere calda
durante il funzionamento

ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMA DI UTILIZZARE PER LA PRIMA VOLTA

È normale che il forno possa emettere odori sgradevoli quando viene utilizzato per la prima volta.

Questa sezione spiega cosa fare prima di utilizzare il forno a microonde per preparare cibo per la prima volta. Leggere prima la sezione intitolata "**SICUREZZA DEL PRODOTTO**".

Prima di poter utilizzare il nuovo elettrodomestico, è necessario posizionare correttamente il piatto girevole.


È inoltre necessario pulire il vano cottura e gli accessori.



- Non utilizzare mai l'elettrodomestico senza il piatto girevole.
- Assicurarsi che sia correttamente inserito. Il piatto girevole può ruotare in senso orario o antiorario.

FUNZIONAMENTO

PANNELLO DI CONTROLLO E CARATTERISTICHE

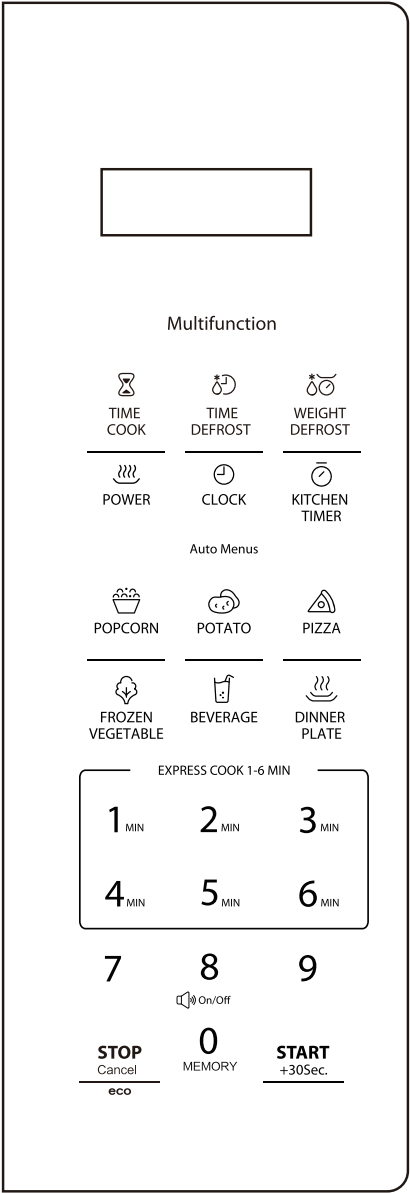

1. MODALITÀ STANDBY

- a Quando il forno a microonde è collegato a una presa, verrà visualizzato "0:00" e il forno entrerà in modalità standby.
- b Durante l'impostazione, se **STOP**
Cancel
eco viene premuto o se non viene effettuata alcuna operazione entro 1 minuto, l'impostazione non è valida. E poi il forno entrerà in modalità standby.

2. IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

- a Premere  una volta e quindi verrà visualizzato "00:00".



- b Premere i tasti numerici per inserire l'ora.
Esempio: Per impostare l'orologio alle 12:10, premere "1, 2, 1, 0" in sequenza.

1 2 3

- c Premere  per confermare. L'orologio è impostato.



NOTA

- L'orologio è a visualizzazione 12 ore. E se l'orologio non è impostato, non funzionerà quando alimentato.
- Per reimpostare l'orologio, ripetere i passaggi da a a c.

3. IMPOSTAZIONE DEL TIMER DA CUCINA

- a Premere  una volta e poi verrà visualizzato "00:00".



- b Premere i tasti numerici per impostare il tempo desiderato. Il valore massimo del tempo è "99:99".

1 2 3

- c Premere **START**
+30Sec. per confermare. Il timer inizia il conto alla rovescia.

START
+30Sec.



NOTA

- Il timer da cucina è un timer.

4. COTTURA A MICROONDE

Sono disponibili 11 livelli di potenza

POTENZA	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
DISPLAY	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

a Premere  una volta e quindi verrà visualizzato "00:00".



b Premere i tasti numerici per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo del tempo è "99:99".



c Premere  una volta e poi verrà visualizzato "PL10".



d Premere i tasti numerici per impostare il livello di potenza. Sono disponibili 11 livelli di potenza.



e Premere **START**
+30Sec. per avviare la cottura.



- Se viene selezionato "PL0", il forno funzionerà con la ventola senza potenza. È possibile utilizzare questo livello per eliminare l'odore del forno.
 - Il livello di potenza può essere modificato durante il funzionamento.
- Premere  una volta e poi la potenza attuale verrà visualizzata per tre secondi. Premere i tasti numerici per cambiare la potenza. Il forno funzionerà con la potenza selezionata.

5. COTTURA VELOCE

- a

In modalità standby, premere **START**
+30Sec. una volta per cuocere il cibo al 100% di potenza per 30 secondi. Ogni pressione sullo stesso tasto può aumentare di 30 secondi e il valore massimo del tempo è "99:99".

START

+30Sec.
- b

In modalità standby, premendo i tasti numerici da 1 a 6 è possibile selezionare rapidamente un tempo di cottura da 1 a 6 minuti. Poi puoi premere **START**
+30Sec. per aumentare il tempo di cottura. Il valore massimo del tempo è "99:99".

123

456



NOTA

- Nella cottura a microonde e scongelamento per tempo, ogni ulteriore pressione su **START**
+30Sec. può aumentare il tempo di cottura di 30 secondi (eccetto lo scongelamento per peso e il menu automatico).

6. SCONGELAMENTO PER PESO

- a

Premere 
WEIGHT DEFROST una volta e poi "dEF1" verrà visualizzato.



WEIGHT DEFROST
- b

Premere i tasti numerici per impostare il peso del cibo. L'intervallo di peso è da 100 a 2000g.

123
- c

Premere **START**
+30Sec. per avviare lo scongelamento.

START

+30Sec.

7. SCONGELAMENTO PER TEMPO

- a Premere  una volta e poi verrà visualizzato "dEF2".
TIME
DEFROST
- b Premere i tasti numerici per impostare il tempo di scongelamento desiderato. Il valore massimo del tempo è "99:99".
- c Premere **START**
+30Sec. per avviare lo scongelamento.


TIME
DEFROST

1 2 3

START
+30Sec.



NOTA

- La potenza di scongelamento è PL3 e non può essere modificata.

8. COTTURA MULTIFASE

Esempio: scongelare il cibo per 5 minuti e poi cuocere con il 80% della potenza del microonde per 7 minuti.

- a Premere  una volta e poi verrà visualizzato "dEF2".
TIME
DEFROST
- b Premere "5", , e per  impostare il tempo di scongelamento desiderato a 5 minuti.
MEMORY MEMORY
- c Premere  una volta e poi premere "7",
TIME COOK
, e per  impostare il tempo di cottura a 7 minuti.
MEMORY MEMORY
- d Premere  una volta e poi premere il
POWER
tasto numerico  8 per selezionare PL8.
On/Off
- e Premere **START**
+30Sec. per avviare la cottura.


TIME
DEFROST

5 0 0
MEMORY MEMORY


TIME
COOK

7 0 0
MEMORY MEMORY


POWER

8
 On/Off

START
+30Sec.



NOTA

- Nella cottura multifase possono essere impostate due fasi di cottura.
- Se si imposta la funzione scongelamento, essa funzionerà automaticamente nella prima fase.
- Il menu automatico non può essere impostato come una delle fasi multiple.

9. MENU AUTOMATICO

a In modalità standby, premere ripetutamente il tasto menu corrispondente per selezionare il peso del cibo desiderato.

Esempio: Premere  una volta e quindi appare “250”.



b Premere **START**
+30sec. per avviare la cottura.



Tabella Menu Automatico

MENU	PESO	DISPLAY	POTENZA
 POPCORN	50g	50	PL10
	100g	100	
 POTATO	1 (circa 230g)	1	PL10
	2 (circa 460g)	2	
	3 (circa 690g)	3	
 PIZZA	100g	100	PL10
	200g	200	
	400g	400	
 FROZEN VEGETABLE	150g	150	PL10
	350g	350	
	500g	500	
 BEVERAGE	1 Tazza (120ml)	1	PL10
	2 Tazza (240ml)	2	
	3 Tazza (360ml)	3	
 DINNER PLATE	250g	250	PL10
	350g	350	
	500g	500	

10. FUNZIONE MEMORIA

È possibile salvare le impostazioni per un piatto nella memoria e richiamarle nuovamente.

- a Premere il tasto numerico **0** MEMORY ripetutamente per selezionare la memoria procedura 1-3. "1", "2" e "3" verranno visualizzati in ordine.

0
MEMORY

- b Se la procedura è stata impostata, premere **START** +30Sec. per iniziare il funzionamento. Altrimenti, si prega di continuare a impostare.

START
+30Sec.

- c Dopo aver completato l'impostazione, **START** +30Sec. premere una volta per salvare la procedura

START
+30Sec.

Esempio: Impostare la memoria 2 (cuocere il cibo con il 80% della potenza del microonde per 3 minuti).

- a In modalità standby, premere il tasto numerico **0** MEMORY due volte.

0
MEMORY

- b Premere  TIME COOK una volta e poi premere i tasti numerici "3", **0** MEMORY, e **0** MEMORY in ordine.


TIME
COOK

3 **0** **0**
MEMORY MEMORY

- c Premere  POWER una volta e poi premere il tasto numerico **8** On/Off.


POWER

8
 On/Off

- d Premere **START** +30Sec. una volta per salvare l'impostazione, e poi verrà visualizzato "2".

START
+30Sec.



NOTA

- Il menu automatico non può essere impostato come funzione memoria.
- Se l'alimentazione non viene interrotta, la procedura sarà salvata continuamente.

11. FUNZIONE BLOCCO PER BAMBINI

È possibile utilizzare questa funzione per disabilitare i pulsanti dello schermo e impedire che il bambino accenda accidentalmente il forno.

Per attivare il blocco:

- a In modalità standby, premere e tenere premuto  per tre secondi. Si sente un segnale acustico e verrà visualizzato "  ".

Per disattivare il blocco:

- b In stato di blocco, premere e tenere premuto  per tre secondi. Si sente un segnale acustico.



12. FUNZIONE ECO

Per entrare in modalità ECO:

- a In modalità standby, premere  una volta. Lo schermo si spegnerà.



Per annullare la modalità ECO:


- b In modalità ECO, premere un tasto o aprire la porta la annullerà.

13. FUNZIONE DI RICHIESTA INFORMAZIONI

- a Se l'orologio è stato impostato, l'ora corrente verrà visualizzata per tre secondi premendo  durante la cottura.



- b Durante la cottura a microonde, premere  per informarsi sul livello di potenza. Verrà visualizzato per tre secondi.



14. MODALITÀ SILENZIOSA

Per attivare la modalità silenziosa:

- a In modalità standby, premere  una volta. Verrà visualizzato "oFF". Quando si preme il tasto, non emette alcun suono.



Per disattivare la modalità silenziosa:

- b In modalità silenziosa, premere  una volta. Suonerà un segnale acustico e verrà visualizzato "oN".



PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA

Con una buona cura e pulizia, il vostro elettrodomestico manterrà il suo aspetto e rimarrà pienamente funzionante per molto tempo. Ecco le istruzioni su come prendersi cura correttamente del forno a microonde.



AVVERTENZA

- Il vetro graffiato nella porta dell'elettrodomestico può sviluppare una crepa.
- Non utilizzare raschietti per vetro, strumenti di pulizia affilati o abrasivi o detergenti.
- La superficie dell'elettrodomestico può danneggiarsi se non viene pulita correttamente. L'energia a microonde potrebbe fuoriuscire. Pulire l'elettrodomestico regolarmente e rimuovere immediatamente eventuali residui di cibo.
- Non immergere l'elettrodomestico in acqua né pulirlo sotto un getto d'acqua.

Agente pulente

Per garantire che le diverse superfici non vengano danneggiate dall'uso di agenti pulenti errati, consultare le informazioni nella tabella. Lavare accuratamente la nuova spugna o panno prima dell'uso. Non utilizzare:

No use::



Agenti di pulizia
aggressivi o abrasivi



Raschietti in metallo o
vetro per pulire i pannelli
della porta



Raschietti in metallo
o vetro per pulire la
guarnizione della porta



Spugne o tamponi
abrasivi duri




Agenti pulenti con alto
contenuto alcolico

FRONTE DELL'ELETTRODOMESTICO

Acqua calda saponata:


Pulire con un panno da cucina e poi asciugare con un panno morbido.
Non utilizzare raschietti in metallo o vetro per la pulizia.

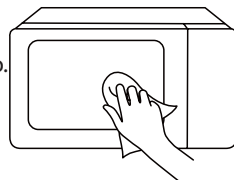

FRONTE DELL'ELETTRODOMESTICO IN ACCIAIO INOX

Acqua calda saponata:

Pulire con un panno da cucina e poi asciugare con un panno morbido. Rimuovere immediatamente schizzi e macchie di calcare, grasso, amido e albumina. Sotto queste macchie o schizzi può formarsi corrosione. Non usare detergenti per vetri né raschietti in metallo o vetro per la pulizia.

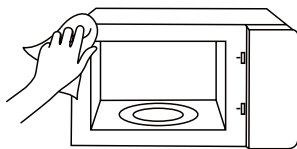


VANO COTTURA IN ACCIAIO INOX

Acqua calda saponata o soluzione di aceto:

Pulire con un panno da cucina e poi asciugare con un panno morbido. Non usare spray per forno o altri detergenti aggressivi o materiali abrasivi. Anche pagliette abrasive, spugne ruvide e detergenti per pentole sono inadatti. Questi oggetti graffiano la superficie.


Lasciare asciugare completamente le superfici interne.

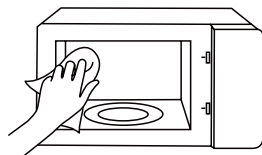

RINCASSO NEL VANO COTTURA

Panno umido:


L'acqua non deve penetrare nell'elettrodomestico attraverso il meccanismo del piatto girevole. Asciugare il meccanismo del piatto girevole con un panno.

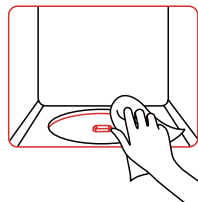

PIATTO GIREVOLE E ANELLO RULLANTE

Acqua calda saponata:

Quando si riposiziona il piatto girevole nella sua sede, deve incastrarsi correttamente.

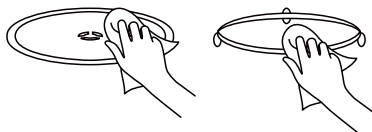

PANNELLI DELLA PORTA

Detergente per vetri:

Pulire con un panno da cucina. Non usare raschietti per vetri.

Risoluzione dei problemi

Prima di chiamare l'assistenza

I malfunzionamenti possono verificarsi in tutti gli elettrodomestici. Questo non significa necessariamente che ci sia un difetto nell'elettrodomestico. Per questo motivo, si prega di controllare le tabelle per vedere se è possibile correggere il malfunzionamento. Leggere le informazioni sulla risoluzione dei problemi prima di contattare il servizio post-vendita. Questo eviterà costi di riparazione non necessari. Se non è possibile risolvere il problema da soli, contattare il centro assistenza autorizzato



ATTENZIONE - Rischio di lesioni!

Le riparazioni improprie sono pericolose

Le riparazioni dell'elettrodomestico devono essere effettuate solo da tecnici professionisti. Se l'elettrodomestico è difettoso, chiamare il Servizio Clienti.

Non tentare mai di riparare da solo un elettrodomestico difettoso o sospettato di esserlo.

PROBLEMA COMUNE	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
L'elettrodomestico non funziona.	La spina di alimentazione del cavo non è inserita.	Scollegare, quindi ricollegare saldamente.
	Si è verificato un'interruzione dell'alimentazione.	Verificare se l'illuminazione della cucina o altri elettrodomestici funzionano.
	La porta non è completamente chiusa.	Controllare se residui di cibo o materiali estranei sono intrappolati nella porta e assicurarsi che la porta sia chiusa correttamente.
Nessun riscaldamento	La porta non è chiusa bene.	Assicurarsi che la porta sia correttamente chiusa.
Rumore	I forni a microonde emettono rumore durante il funzionamento, ma se il rumore diventa insolitamente forte o anormale, potrebbe essere dovuto al fatto che il piatto girevole non è stato posizionato (Per il modello con piatto girevole.)	Posizionare il piatto girevole nella posizione corretta.

PROBLEMA COMUNE	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
Scongelamento improprio	L'impostazione di potenza del microonde è stata regolata su un livello inferiore.	-
	Sono stati utilizzati materiali da evitare.	Usare solo utensili adatti al microonde.
	Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adatti.	Usare il tempo di cottura e il livello di potenza corretti.
	Il cibo non viene girato o mescolato.	Girare o mescolare il cibo.
Cibi cotti in modo non uniforme ; Cibi poco cotti	L'impostazione di potenza del microonde è stata regolata su un livello inferiore.	-
	Sono stati utilizzati materiali da evitare.	Usare solo utensili adatti al microonde.
	Il cibo non è completamente scongelato	Scongela completamente il cibo.
	Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adatti.	Usare il tempo di cottura e il livello di potenza corretti.
	Il cibo non viene girato o mescolato.	Girare o mescolare il cibo di tanto in tanto durante la cottura.
Cibi troppo cotti	L'impostazione della potenza del microonde è troppo alta. Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adatti.	Usare il tempo di cottura e il livello di potenza corretti.
Il microonde produce scintille e archi elettrici.	Sono stati utilizzati materiali da evitare.	Usare solo utensili adatti al microonde.
	Il forno è utilizzato senza cibo al suo interno.	È vietato far funzionare il forno senza alcun cibo all' interno. È molto pericoloso.
	Residui di cibo versati nella cavità.	Pulire la cavità con un panno umido.



Secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i RAEE devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro dovete smaltire questo prodotto, NON smaltitelo con i rifiuti domestici. Si prega di consegnare questo prodotto ai punti di raccolta RAEE dove disponibili.


#DetailsMatter

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HORNO MICROONDAS

MW3-EM20PE(BM)

Por favor, revise este manual de instrucciones antes de operar.

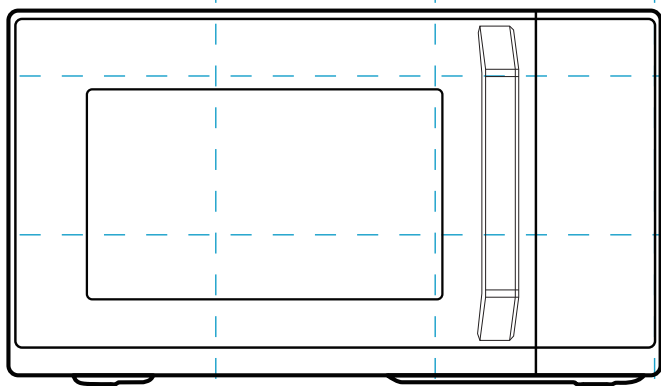

ÍNDICE

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

ADENDA.....	ES-01
TECHNISCHE DATEN	ES-02
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	ES-03
PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A PERSONAS INSTALACIÓN CON TIERRA	ES-08
LIMPIEZA	ES-10
UTENSILIOS	ES-11
MATERIALES QUE PUEDE USAR EN EL HORNO MICROONDAS	ES-12
MATERIALES QUE NO SE PUEDEN USAR EN EL HORNO MICROONDAS	ES-14

AJUSTE DEL PRODUCTO

NOMBRES DE LAS PIEZAS Y ACCESORIOS DEL HORNO MICROONDAS	ES-15
INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO	ES-16
INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA	ES-17
INSTALACIÓN	ES-17

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ	ES-19
OPERACIÓN	ES-20
1. MODO DE ESPERA.....	ES-21
2. AJUSTE DEL RELOJ	ES-21
3. AJUSTE DEL TEMPORIZADOR DE COCINA.....	ES-21
4. COCINA DE MICROONDAS	ES-22
5. COCINA RÁPIDA	ES-23

6. DESCONGELAR POR PESO	ES-23
7. DESCONGELAR POR TIEMPO	ES-24
8. COCINA MULTIFASE	ES-24
9. MENÚ AUTOMÁTICO.....	ES-25
10. FUNCIÓN DE MEMORIA	ES-26
11. FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS	ES-27
12. FUNCIÓN ECO	ES-27
13. FUNCIÓN DE CONSULTA.....	ES-27
14. MODO SILENTIO	ES-27

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA.....	ES-28
Solución de problemas	ES-30




NOTA

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, LEA, COMPRENDA
Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES.
GUARDE ESTE LIBRO PARA FUTURAS REFERENCIAS

■ SEGURIDAD DEL PRODUCTO

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

- (a). No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en una exposición perjudicial a la energía de microondas. Es importante no dañar ni manipular los interbloques de seguridad.
- (b). No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumulen residuos de suciedad o limpiadores en las superficies de sellado.
- (c). **ADVERTENCIA:** Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe ser operado hasta que sea reparado por un técnico competente.

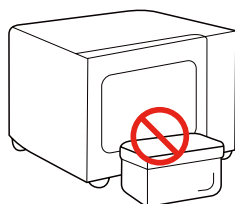

ADENDA

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar la vida útil del aparato, lo que podría llevar a una situación peligrosa.

TECHNISCHE DATEN

MODEL	MW3-EM20PE(BM)
VOLTAJE/FRECUENCIA NOMINAL	230 V~ 50 Hz
ENTRADA NOMINAL (MICROONDAS)	1270 W
SALIDA NOMINAL (MICROONDAS)	800 W

CONSUMO DE ENERGÍA

Información del producto sobre el consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable

Modo apagado	0,5 W
Modo de espera	0,8 W

El tiempo máximo necesario para que el horno microondas alcance automáticamente el modo de bajo consumo aplicable la 20 minutos condición correspondiente.



Todas las imágenes en este manual son solo para fines ilustrativos; estas pueden ser ligeramente diferentes Para el equipo adquirido, consulte el producto real.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o exposición a una energía excesiva de microondas al usar su electrodoméstico, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes



Lea y siga las específicas:

**"PRECAUCIONES
PARA EVITAR LA
POSIBLE EXPOSICIÓN A
ENERGÍA EXCESIVA DE
MICROONDAS".**




Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, si se les ha proporcionado supervisión o instrucción sobre el uso seguro del electrodoméstico y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el

electrodoméstico.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarse por niños sin supervisión



Mantenga el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

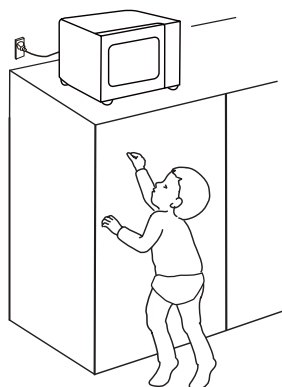

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI


 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personas cualificadas similares para evitar un peligro.

 **ADVERTENCIA :** Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.

 **ADVERTENCIA :** Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la eliminación de una cubierta que proporciona protección contra la exposición a la energía

 **ADVERTENCIA :** Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes herméticos, ya que pueden explotar.

 Cuando se caliente comida en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.



 Solo utilice utensilios que sean adecuados para su uso en hornos microondas.

 Si se observa humo, apague o desconecte el electrodoméstico y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI



El calentamiento de bebidas en el microondas puede resultar en una ebullición eruptiva retrasada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular.




El contenido de los biberones y frascos de alimentos para bebés debe ser removido o agitado y la temperatura comprobar antes de consumir, con el fin de evitar quemaduras.



No mantener el horno en condiciones de limpieza podría llevar a la deterioración de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico y posiblemente resultar en una.



El horno debe limpiarse regularmente y se deben eliminar cualquier residuo de alimentos. Mantenga limpia la zona del guía de ondas . Utilice un paño suave y húmedo para limpiarlo cuando haya salpicaduras de comida en la zona del guía de ondas o en la cavidad. No limpiar los residuos de comida puede causar chispas inofensivas o algo de humo en la cavidad del microondas, también puede producirse un cambio de color en.

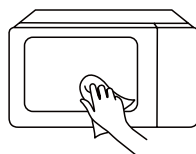

Solo utilice la sonda de temperatura recomendada para este horno. (Para hornos provistos de un dispositivo para usar una sonda de detección.

 El horno microondas debe operarse con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con una puerta decorativa.)

 Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en hogares y aplicaciones similares como:


1. áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
2. por clientes en hoteles, motels y otros entornos tipo residenciales;
3. casas de campo;
4. entornos tipo bed and breakfast

 El horno microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. La deshidratación de alimentos o ropa, y el calentamiento de almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares puede llevar a riesgos de lesiones, ignición.

 El electrodoméstico está diseñado para usarse de forma independiente.

 La superficie trasera del electrodoméstico debe colocarse contra una pared.

 Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que finalice el calentamiento por microondas

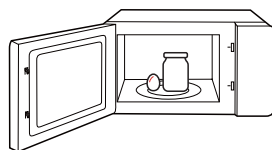

 El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no es aplicable a los electrodomésticos con puerta decorativa.)

 El horno microondas no debe colocarse en un armario a menos que se haya probado en un armario.

 El electrodoméstico no debe limpiarse con un limpiador a vapor.

 No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en microondas.

LEA ATENTAMENTE Y GUARDE PARA
CONSULTAS FUTURAS
ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO
(NO PARA USO COMERCIAL)

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A PERSONAS INSTALACIÓN CON TIERRA

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un conductor de escape para la corriente eléctrica.

Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un alambre de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado

ADVERTENCIA - El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico cualificado si las instrucciones de conexión a tierra no se comprenden completamente o si existe duda sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra. Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice solo un cable de extensión de 3 conductores.



PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica:

Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte.

No desmonte este electrodoméstico.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A PERSONAS INSTALACIÓN CON TIERRA



ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica:

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica.

No conecte a un enchufe hasta que el electrodoméstico esté correctamente instalado y conectado a tierra

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo.
2. Si se utiliza un cable largo o un cable de extensión:
 - (1). La clasificación eléctrica marcada del conjunto de cables o del cable de extensión debe ser al menos tan alta como la clasificación eléctrica del electrodoméstico.
 - (2). El cable de extensión debe ser un cable de conexión a tierra de 3 hilos.
 - (3). El cable más largo debe colocarse de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o alguien pueda tropezar con él accidentalmente.

LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el electrodoméstico de la fuente de alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual en agua jabonosa.
3. El marco de la puerta y el sello, así como las partes adyacentes, deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.
4. No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede resultar en la rotura del vidrio.
5. Consejo de Limpieza---Para una limpieza más fácil de las paredes de la cavidad que el alimento cocinado puede tocar: Coloque medio limón en un bol, añada 300ml (1/2 pinta) de agua y caliente a potencia máxima de microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco

UTENSILIOS




PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones personales:
Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la eliminación de una cubierta que proporciona protección contra la exposición a la energía de microondas. Consulte las instrucciones sobre **"Materiales que puede usar en el horno microondas" or "Materiales que no pueden usarse en el horno microondas"**. Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para usar en el microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.


Prueba del utensilio:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Sienta cuidadosamente el utensilio.
Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
4. No exceda 1 minuto de tiempo de cocción.

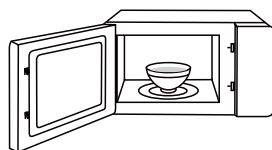

NOTA

MANTENGA LA CAVIDAD Y LA ZONA DE LA GUÍA DE ONDAS LIMPIAS

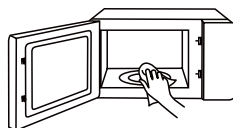

MATERIALES QUE PUEDE USAR EN EL HORNO MICROONDAS

UTENSILIOS	OBSERVACIONES	
 Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior del plato para dorar debe estar al menos a 3/16 de pulgada (5 mm) por encima del plato giratorio. Un uso incorrecto puede causar que el plato giratorio se rompa. (Para el modelo con plato giratorio.)	
 Vajilla	Solo apta para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use vajilla agrietada o astillada.	
 Tarros de vidrio	Siempre retire la tapa. Úselos solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los tarros de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse	
 Vajilla de vidrio	Solo vajilla de vidrio resistente al calor. Asegúrese de que no haya bordes metálicos. No use vajilla agrietada o astillada.	
 Bolsas para horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con un lazo de metal. Haz cortes para permitir que el vapor escape.	
 Platos y tazas de papel	Úsalos solo para cocción o calentamiento a corto plazo. No dejes el horno sin supervisión mientras se está cocinando.	
 Toallas de papel	Úsalas para cubrir la comida durante el calentamiento y absorber la grasa. Úsalas con supervisión solo para cocción a corto plazo.	
 Papel de pergamino	Úsalo como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.	

MİKRODALGA FIRININDA KULLANABİLECEĞİNİZ MALZEMELER

UTENSILIOS

OBSERVACIONES



Plástico

Solo apta para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan cuando la comida dentro se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico cerradas herméticamente deben ser cortadas, perforadas o ventiladas según las indicaciones del paquete.



Film de plástico

Solo apta para microondas. Úsalo para cubrir la comida durante la cocción para retener la humedad. No permita que el plástico para envolver toque la comida.



Termómetros

Solo apto para microondas (termómetros de carne y caramelo).




Papel encerado

Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.



MATERIALES QUE NO SE PUEDEN USAR EN EL HORNO MICROONDAS

UTENSILIOS	OBSERVACIONES	
 Bandeja de aluminio	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un recipiente apto para microondas.	
 Caja de comida con asa metálica	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un recipiente apto para microondas.	
 Utensilios de metal o con borde metálico	El metal protege la comida de la energía de los microondas. El borde metálico puede causar arcos eléctricos.	
 Ligaduras de metal	Pueden causar arcos eléctricos y podrían provocar un incendio en el horno.	
 Bolsas de papel	Pueden provocar un incendio en el horno.	
 Espuma de plástico	La espuma de plástico puede derretirse o contaminar el líquido interior cuando se expone a altas temperaturas.	
 Madera	La madera se secará; cuando se use en el horno microondas y puede agrietarse o partirse.	

AJUSTE DEL PRODUCTO


NOMBRES DE LAS PIEZAS Y ACCESORIOS DEL HORNO MICROONDAS

(En caso de cualquier diferencia entre el electrodoméstico y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.)

Retire el horno y todos los materiales del cartón y de la cavidad del horno.




Conjunto del Anillo



**Giratorio Plato
Giratorio de Vidrio**



Manual de Instrucciones

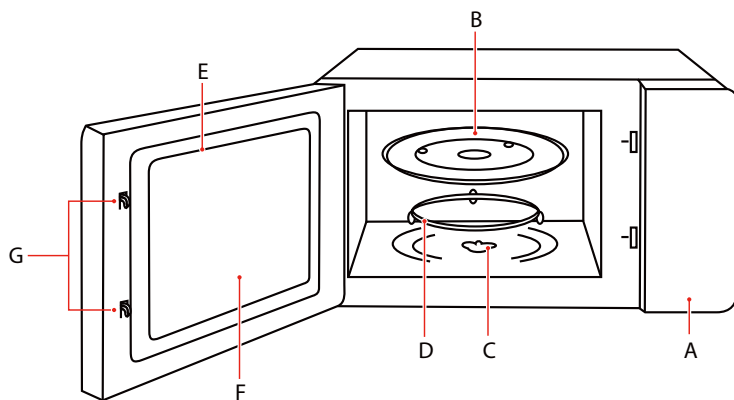

- A. Sistema de interbloqueo de seguridad
- B. Conjunto de la puerta
- C. Ventana de observación
- D. Conjunto del anillo giratorio

- E. Eje del plato giratorio
- F. Plato giratorio de vidrio
- G. Cubierta de la guía de ondas
- H. Panel de control

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO



Limpe el compartimento de cocción y coloque el plato giratorio en su lugar.

Para nuevas instalaciones, asegúrese de que se haya retirado todo el embalaje y la cinta de envío del eje del plato giratorio.

Antes de usar el electrodoméstico para preparar alimentos por primera vez, deberá colocar correctamente el plato giratorio. Debe limpiar el compartimento de cocción y los accesorios.

Cómo colocar el plato giratorio:

1. Coloque el conjunto del anillo del ③ plato giratorio en el hueco del compartimento de cocción.
2. Coloque el plato giratorio ① de vidrio sobre el conjunto del ③ anillo del plato giratorio. Ajuste las líneas elevadas y curvas en el centro de la parte inferior del plato giratorio de vidrio entre las tres púas del eje. Asegúrese de que el plato giratorio ① de vidrio se enganche en el ② eje del plato giratorio en el centro del suelo del compartimento de cocción. Los rodillos del eje deben ajustarse dentro del borde inferior del plato giratorio

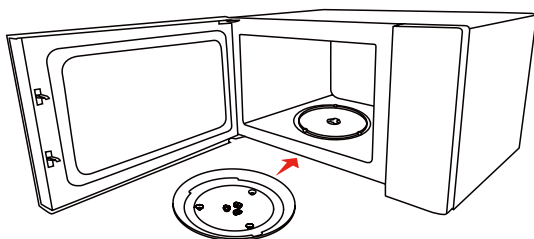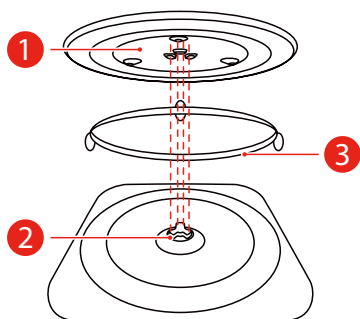

NOTA

- Nunca use el electrodoméstico sin el plato giratorio. Asegúrese de que esté correctamente enganchado. El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario.
- Nunca coloque el plato giratorio de vidrio boca abajo. El plato giratorio de vidrio nunca debe estar restringido.
- Durante la cocción, siempre se deben utilizar tanto el plato giratorio de vidrio como el anillo del plato giratorio.
- Todos los alimentos y recipientes con alimentos deben colocarse siempre sobre el plato giratorio de vidrio para la cocción.
- Nunca restrinja el movimiento del plato giratorio.
- Si el plato giratorio de vidrio o el anillo del plato giratorio se agrietan o rompen, contacte con su centro de servicio autorizado más cercano.

INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA


Retire todo el material de embalaje y accesorios. Examine el horno en busca de daños como abolladuras o puerta rota. No instale si el horno está dañado.

Gabinete: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno microondas. No retire la cubierta de la guía de ondas que está unida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón

INSTALACIÓN

1. Seleccione una superficie nivelada que ofrezca suficiente espacio libre para las tomas y/o salidas de aire.
 - a. La altura mínima de instalación es de 85 cm.
 - b. La superficie trasera del electrodoméstico debe colocarse contra una pared. Deje un mínimo de 30 cm de espacio libre por encima del horno. Se requiere un espacio mínimo de 20 cm entre el horno y cualquier pared adyacente.
 - c. No retire las patas de la parte inferior del horno.
 - d. Bloquear las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.
 - e. Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores.

El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de radio o TV.

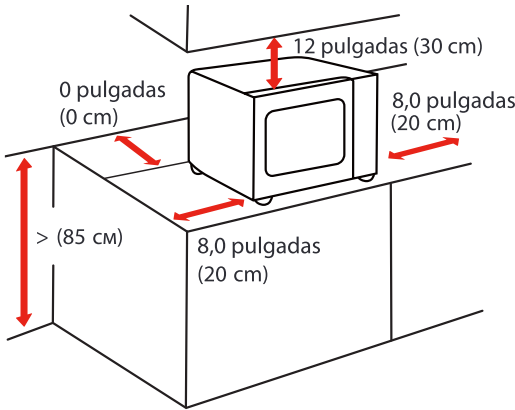


LADO	DISTANCIA (INCHES/CM)
Parte superior	12 pulgadas/30cm
Izquierda	8,0 pulgadas/20cm
Derecha	8,0 pulgadas/20cm
Detrás	0 pulgadas/ 0cm
Frente	Abrir

2. Conecte el horno microondas a un enchufe doméstico estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que el voltaje y la frecuencia indicados en la etiqueta de clasificación.



NOTA

- No instale el horno sobre una placa de cocción u otro electrodoméstico que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor ce, el horno podría dañarse y la garantía quedaría anulada.

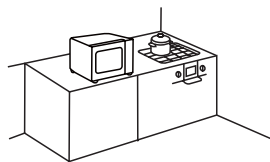

La superficie accesible puede estar caliente durante la operación.

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Es normal que el horno pueda producir olores desagradables cuando se usa por primera vez.

Esta sección le indica lo que necesita hacer antes de usar su horno microondas para preparar comida por primera vez. Lea la sección titulada "**SEGURIDAD DEL PRODUCTO**" antes de comenzar


Antes de poder usar su nuevo electrodoméstico, deberá colocar correctamente el plato giratorio. También debe limpiar el compartimento de cocción y los accesorios.



- Nunca use el electrodoméstico sin el plato giratorio.
- Asegúrese de que esté correctamente encajado. El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario.

OPERACIÓN

PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS

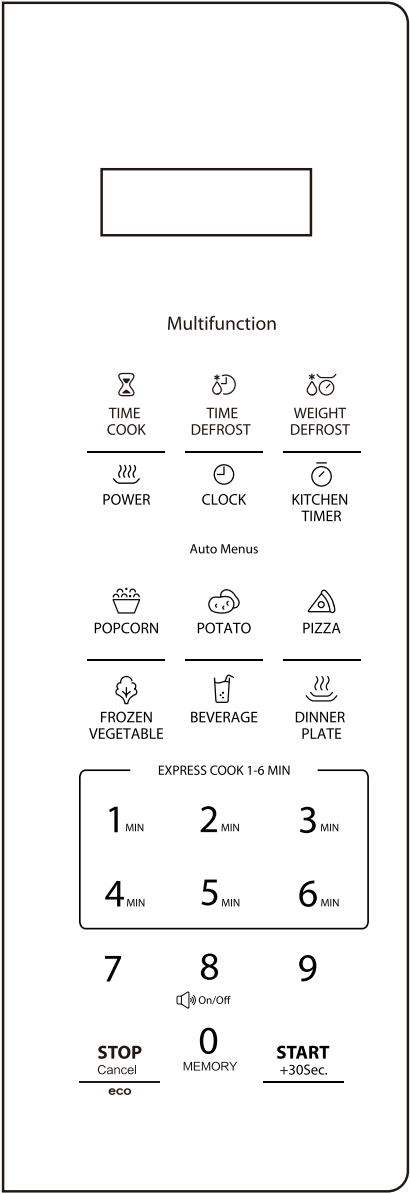

1. MODO DE ESPERA

- a Cuando el horno microondas se conecta a un enchufe, "0:00" se mostrará, y el horno entrará en modo de espera.
- b Durante la configuración, si **STOP** Cancel **eco** se presiona o si no hay operación dentro de 1 minuto, la configuración no será válida. Y luego el horno entrará en modo de espera.

2. AJUSTE DEL RELOJ

- a Pulse  una vez y luego se mostrará "00:00".



- b Pulse las teclas numéricas para introducir la hora.
Ejemplo: Para establecer la hora en 12:10, por favor presione "1, 2, 1, 0" en orden.

1 2 3

- c Pulse  para confirmar. La hora está ajustada.



- El reloj es una pantalla de 12 horas. Y si el reloj no está ajustado, no funcionará cuando esté alimentado.
- Para restablecer el reloj, repita el paso a al paso c.

3. AJUSTE DEL TEMPORIZADOR DE COCINA

- a Pulse  una vez y luego "00:00"



- b Presione las teclas numéricas para establecer el tiempo deseado. El valor máximo de tiempo es "99:99".

1 2 3

- c Pulse **START** +30Sec. para confirmar. El temporizador comienza a contar atrás.

START
+30Sec.



- El temporizador de cocina es un temporizador.

4. COCINA DE MICROONDAS

Los 11 niveles de potencia están disponibles

POTENCIA	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
PANTALLA	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

a Pulse  una vez y luego se mostrará "00:00".
TIME COOK



b Pulse las teclas numéricas para establecer el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es "99:99".



c Pulse  una vez y luego se mostrará "PL10".
POWER



d Pulse las teclas numéricas para establecer el nivel de potencia. Los 11 niveles de potencia están disponibles.



e Pulse **START**
+30Sec. para comenzar la cocción.



- Si se selecciona "PL0", el horno funcionará con un ventilador sin potencia. Puede usar este nivel para eliminar el olor del horno.
- El nivel de potencia se puede cambiar durante la operación. Pulse  na vez y luego se mostrará la potencia actual durante tres segundos. Pulse las teclas numéricas para cambiar la potencia. El horno funcionará con la potencia seleccionada.

5. COCINA RÁPIDA

a

En modo de espera, pulse **START**
+30Sec. una vez para cocinar los alimentos al 100% de potencia durante 30 segundos. Cada pulsación en la misma tecla puede aumentar 30 segundos y el valor máximo de tiempo es "99:99".

START
+30Sec.

b

En modo de espera, pulsar las teclas numéricas del 1 al 6 le permite seleccionar rápidamente un tiempo de cocción de 1 a 6 minutos. Luego puede pulsar **START**
+30Sec. para aumentar el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es "99:99".

123
456


NOTA

- En el estado de cocción en microondas y descongelación por tiempo, cada **START**
+30Sec. pulsación adicional en puede aumentar el tiempo de cocción en 30 segundos (excepto la descongelación por peso y menú automático).

6. DESCONGELAR POR PESO

a

Pulse 
WEIGHT
DEFROST una vez y luego "dEF1" se mostrará.


WEIGHT
DEFROST

b

Pulse las teclas numéricas para establecer el peso del alimento. El rango de peso es de 100 a 2000g.

123

c

Pulse **START**
+30Sec. para iniciar la descongelación.

START
+30Sec.

7. DESCONGELAR POR TIEMPO

- a Pulse  una vez y luego se mostrará "dEF2".


TIME
DEFROST

- b Pulse las teclas numéricas para establecer el tiempo de descongelación deseado. El valor máximo de tiempo es "99:99".

1 2 3

- c Pulse **START**
+30Sec. para iniciar la descongelación.

START
+30Sec.



NOTA

- La potencia de descongelación es PL3 y no se puede cambiar.

8. COCINA MULTIFASE

Ejemplo: Descongelar el alimento durante 5 minutos y luego cocinar con un 80% de potencia de microondas durante 7 minutos.

- a Pulse  una vez y luego "dEF2" se mostrará.


TIME
DEFROST

- b Pulse "5", , y para  establecer el tiempo de descongelación deseado a 5 minutos.

5  
MEMORY MEMORY

- c Pulse  una vez y luego pulse "7", , y para  establecer el tiempo de cocción a 7 minutos.


TIME
COOK

7  
MEMORY MEMORY

- d Pulse  una vez y luego pulse la tecla numérica para seleccionar PL8.


POWER

8
 On/Off

- e Pulse **START**
+30Sec. para comenzar la cocción.

START
+30Sec.



NOTA

- Se pueden establecer dos fases de cocción en la cocina multifase.
- Si configura la función de descongelación, funcionará automáticamente en la primera etapa.
- El menú automático no puede configurarse como uno de los múltiples pasos.

9. MENÚ AUTOMÁTICO

- a En modo de espera, presione repetidamente la tecla del menú correspondiente para seleccionar el peso del alimento que desea.
- Ejemplo: Presione  una vez y luego se mostrará "250".



- b Pulse **START**
+30Sec. para comenzar la cocción.



Tabla de Menú Automático

MENÚ	PESO	PANTALLA	POTENCIA
 POPCORN	50g	50	PL10
	100g	100	
 POTATO	1 (unos 230g)	1	PL10
	2 (unos 460g)	2	
	3 (unos 690g)	3	
 PIZZA	100g	100	PL10
	200g	200	
	400g	400	
 FROZEN VEGETABLE	150g	150	PL10
	350g	350	
	500g	500	
 BEVERAGE	1 Taza (120ml)	1	PL10
	2 Tazas (240ml)	2	
	3 Tazas (360ml)	3	
 DINNER PLATE	250g	250	PL10
	350g	350	
	500g	500	

10. FUNCIÓN DE MEMORIA

Puede guardar la configuración de un plato en la memoria y recuperarla más tarde.

- a Pulse la tecla numérica **0** repetidamente para seleccionar la memoria 1-3 del procedimiento. "1", "2" y "3" se mostrarán en orden.

0
MEMORY

- b Si el procedimiento ha sido configurado, presione **START** para comenzar a funcionar. De lo contrario, por favor, continúe con la configuración.

START
+30Sec.

- c Después de finalizar la configuración, pulse **START** una vez para guardar el procedimiento.

START
+30Sec.

Ejemplo: Configurar la memoria 2 (cocinar alimentos con 80% de potencia de microondas durante 3 minutos).

- a En modo de espera, presione la tecla numérica **0** dos veces.

0
MEMORY

- b Presione **TIME COOK** una vez y luego presione las teclas numéricas "3", **0**, y **0** en orden.

TIME COOK

3 0 0
MEMORY MEMORY

- c Pulse **POWER** una vez y luego presione la tecla numérica **8**.

POWER

8
On/Off

- d Pulse **START** una vez para guardar la configuración, y luego se mostrará "2".

START
+30Sec.



NOTA

- El menú automático no puede ser configurado como una función de memoria.
- Si la alimentación no se interrumpe, el procedimiento se guardará todo el tiempo.

11. FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS

Puede usar esta función para deshabilitar los botones de la pantalla y evitar que su hijo encienda accidentalmente el horno.

Para activar el bloqueo:

- a En modo de espera, presione y mantenga presionado **STOP** Cancel **eco** durante tres segundos. "  " se mostrará en la pantalla.



Para desactivar el bloqueo:

- b En estado de bloqueo, presione y mantenga presionado **STOP** Cancel **eco** durante tres segundos.
Sonará un pitido.



12. FUNCIÓN ECO

Para entrar en el modo ECO:

- a En modo de espera, presione **STOP** Cancel **eco** una vez. La pantalla se apagará.



Para cancelar el modo ECO:


- b En el modo ECO, al presionar cualquier tecla o abrir la puerta, se cancelará.

13. FUNCIÓN DE CONSULTA

a Si se ha configurado el reloj, la hora actual se mostrará durante tres segundos al presionar  **CLOCK** en el estado de cocción.



b En el estado de cocción en microondas, presione **STOP** Cancel **eco** para consultar el nivel de potencia. Se mostrará durante tres segundos.



14. MODO SILENTIO

Para activar el modo silencioso:

- a En modo de espera, presione **8**  On/Off una vez.



Se mostrará "OFF". Cuando presione la tecla, no hace un sonido.

Para desactivar el modo silencioso:

- b En el modo silencioso, presione **8**  On/Off una vez.



Se emitirá un pitido y se mostrará "ON".

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Con un buen cuidado y limpieza, su electrodoméstico mantendrá su apariencia y funcionará correctamente durante mucho tiempo. A continuación, se presentan las instrucciones sobre cómo cuidar adecuadamente el horno microondas.



- El vidrio rayado en la puerta del electrodoméstico puede convertirse en una grieta. No utilice un raspador de vidrio, objetos afilados o detergentes abrasivos.
- La superficie del electrodoméstico puede dañarse si no se limpia correctamente. La energía de microondas puede escapar. Limpie el electrodoméstico de forma regular y elimine cualquier resto de comida inmediatamente.
- No sumerja el electrodoméstico en agua ni lo limpie con un chorro de agua.

Agente de limpieza

Para asegurarse de que las diferentes superficies no se dañen al usar el agente de limpieza incorrecto, consulte la información en la tabla. Lave bien la esponja o el paño nuevo antes de usarlo.

No use::



Agentes de limpieza fuertes o abrasivos



Raspadores de metal o vidrio para clean los paneles de la puerta



Raspadores de metal o vidrio para limpiar el sello de la puerta



Estropajos duros o esponjas




Agentes de limpieza con un alto contenido de alcohol

FRENTE DEL ELECTRODOMÉSTICO

Agua jabonosa caliente:


Limpie usando un paño de cocina y luego seque con un paño suave. No use raspadores de metal o vidrio para limpiar.

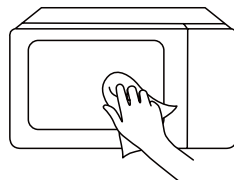

FRENTE DEL ELECTRODOMÉSTICO CON ACERO INOXIDABLE -

Agua jabonosa caliente o solución de vinagre:


Limpie utilizando un paño de cocina y luego seque con un paño suave. No utilice spray para hornos ni otros limpiadores agresivos para hornos o materiales abrasivos. Los estropajos, las esponjas ásperas y los limpiadores de sartenes también son inadecuados. Estos elementos rayan la superficie. Permita que las superficies interiores se sequen completamente.

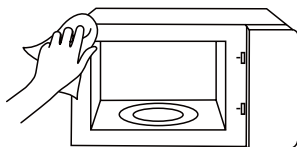

COMPARTEMENTO DE COCINA HECHO DE ACERO INOXIDABLE —

Agua jabonosa caliente o solución de vinagre:


Limpie utilizando un paño de cocina y luego seque con un paño suave. No utilice spray para hornos ni otros limpiadores agresivos para hornos o materiales abrasivos. Los estropajos, las esponjas ásperas y los limpiadores de sartenes también son inadecuados. Estos elementos rayan la superficie. Permita que las superficies interiores se sequen completamente.

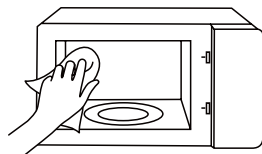

HUECO EN EL COMPARTAMENTO DE COCINA —

Paño húmedo:

No permita que el agua entre en el electrodoméstico a través del drive del plato giratorio. Seque el drive del plato giratorio con un paño.

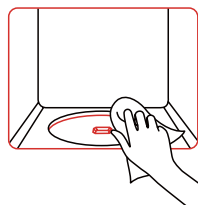

PLATO GIRATORIO Y ANILLO DE RODILLOS —

Agua jabonosa caliente:

Cuando coloque el plato giratorio en su alojamiento, debe encajar correctamente.



PANELES DE LA PUERTA —

Limpia cristales:

Limpie con un paño de cocina. No utilice raspadores de vidrio.

Solución de problemas

Antes de llamar para solicitar servicio

Las averías pueden ocurrir en todos los electrodomésticos eléctricos. Esto no significa necesariamente que haya un defecto en el electrodoméstico. Por esta razón, por favor, consulte las tablas para ver si puede corregir la avería. Lea la información de solución de problemas antes de contactar con el servicio postventa. Esto evitará costos de reparación innecesarios. Si no puede solucionarlo por sí mismo, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.



ADVERTENCIA-Riesgo de lesiones!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas

Las reparaciones del electrodoméstico solo deben realizarse por un técnico profesional.

Si el electrodoméstico está defectuoso, llame al Servicio de Atención al Cliente.

Nunca intente reparar un electrodoméstico defectuoso o que se sospeche que está defectuoso por su cuenta.

PROBLEMA COMÚN	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
El electrodoméstico no está funcionando.	El enchufe principal del cable de alimentación no está conectado.	Desconecte, luego vuelva a conectar firmemente.
	Ha habido un corte de corriente.	Verifique si la iluminación en su cocina u otros electrodomésticos están funcionando.
	La puerta no está completamente cerrada.	Verifique si quedan restos de comida u objetos extraños atrapados en la puerta y asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada.
Sin calefacción	La puerta no está cerrada bien.	Asegúrese de que la puerta esté correctamente
Ruido	Los hornos microondas hacen ruido mientras funcionan, pero si el ruido se vuelve inusualmente fuerte o inusual, puede deberse a que el plato giratorio no fue colocado en (Para el modelo con plato giratorio.)	Coloque el plato giratorio en la posición correcta.

PROBLEMA COMÚN	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
Descongelación inadecuada	La potencia del horno microondas está ajustada a un nivel más bajo. La comida está más fría de lo habitual.	-
	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.
	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
	La comida no se da vuelta ni se remueve.	Dese la vuelta o remueva el alimento.
Alimentos cocinados de forma desigual; Alimentos poco cocinados	La potencia del horno microondas está ajustada a un nivel más bajo.	-
	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.
	La comida no se ha descongelado completamente	Descongele completamente el alimento.
	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
	La comida no se ha dado la vuelta ni se ha removido.	Dé la vuelta o remueva el alimento de vez en cuando durante la cocción.
Alimentos demasiado cocinados	La potencia del microondas está ajustada a un nivel más alto. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
El microondas está produciendo chispas y arcos eléctricos.	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.
	El horno se opera sin ningún alimento en su interior	Está prohibido poner en marcha el horno sin ningún alimento en su interior. Es muy peligroso.
	Los alimentos derramados permanecen en la cavidad.	Limpie la cavidad con un paño húmedo.



De acuerdo con la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los RAEE deben recogerse y tratarse por separado. Si en algún momento futuro necesita deshacerse de este producto, NO lo deseche con los residuos domésticos. Por favor, envíe este producto a los puntos de recogida de RAEE donde estén disponibles.

#DetailsMatter