

USER MANUAL

ELECTRIC KETTLE
KT-15DRUMY(H)

TOSHIBA



CONTENTS

CONTENTS	01
SAFETY INSTRUCTIONS	02
SPECIFICATIONS	04
PRODUCT OVERVIEW	05
OPERATION INSTRUCTIONS	06
CLEANING AND MAINTENANCE	08
TROUBLESHOOTING	09

SAFETY INSTRUCTIONS

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance must not be immersed.
- The heating element surface is subject to residual heat after use.
- If the kettle is overfilled, boiling water may spill out.
- Do not use outdoors.
- The appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shop, offices and other working environments;
 - Farm houses;
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - Bed and breakfast type environments.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- **WARNING:** Misuse may cause potential injury.

- Please turn off and unplug the appliance before cleaning, maintenance or relocation and whenever it is not in use.
- Warning: Avoid spillage on the connector.
- The appliance is only to be used with the base provided.


SPECIFICATIONS

Model	KT-15DRUMY(H)
Capacity	1.5L
Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50/60Hz
Rated power	1260-1500W

PRODUCT OVERVIEW

Name of Each Part

Due to variations in the appearance of each product, the following image is for reference only. Please refer to the actual product in the packaging.

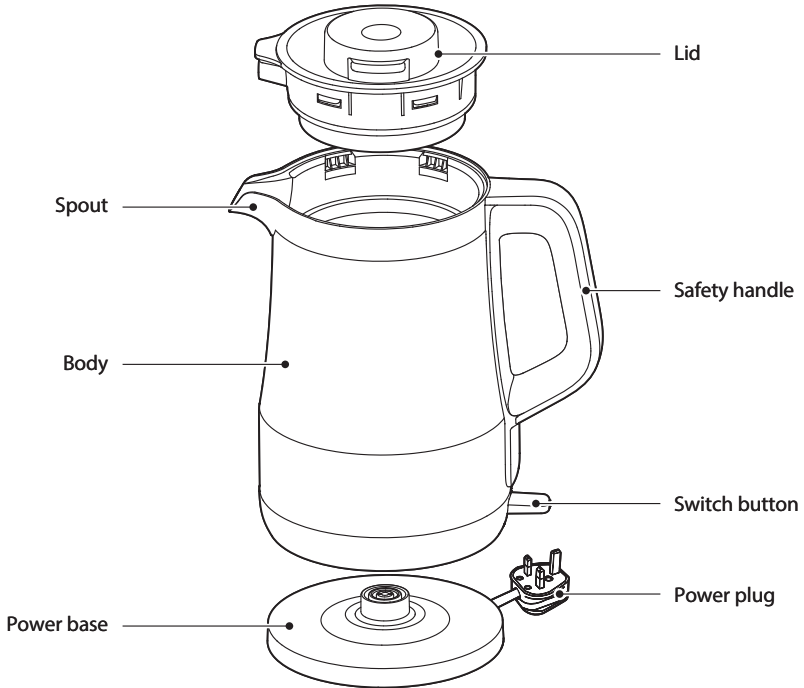

NOTE

The figures following are for reference only, and the details are subject to the actual objects in the packaging box.


OPERATION INSTRUCTIONS

Instructions for Use



1. Please reset the water outlet lock button after pouring water or before boiling water.
2. Do not add water beyond the maximum water level mark during use.
3. During the process of boiling water, please note that the spout is hot; especially when operating the lid opening button after the water is boiled, wait until steam stops coming out of the spout before operating.

Instructions for Use

1. Open the lid as shown in the picture below.
2. Add water to the kettle and close the lid. Be careful not to exceed the maximum water level.

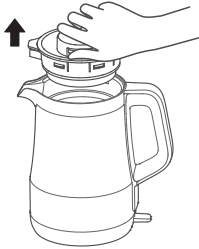

3. Place the kettle on the power base and turn on the power.
4. Press the switch button, the heating indicator light will light up and the kettle will start heating.

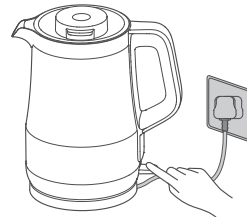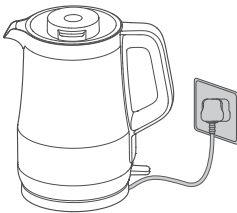

Pouring Operation

1. Press the water outlet lock button to unlock the water outlet.
2. Then, you can pour out water for drinking.





3. After pouring water, press the lock button again to lock the water outlet button.




CLEANING AND MAINTENANCE

1. Disconnect the power supply and add descaling agent and water to the kettle.
2. Turn on the power and boil the descaling solution.

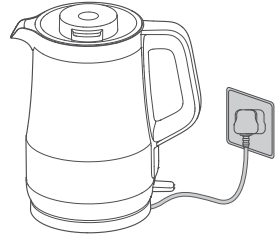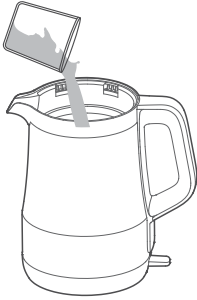

3. Discard the descaling solution after letting it sit for a while.
4. Rinse the inner side with clean water and dry with a clean soft cloth.

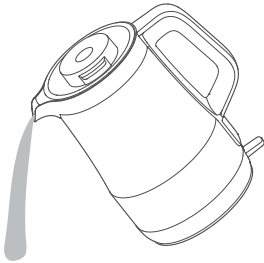

TROUBLESHOOTING

When you think the product is faulty, please check the following conditions for confirmation before sending it to a service center.

Fault	Possible reason	Solution
Light does not turn on	<ul style="list-style-type: none"> • The power plug is not plugged in properly 	Plug in the power plug. If the indicator light still does not turn on, please send it to a local after-sales service center
	<ul style="list-style-type: none"> • Light cord is loose 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Light cord is broken 	
No heating	<ul style="list-style-type: none"> • The switch button is not pressed in place 	Press the switch button according to the operating instructions. If it still does not heat, please send it to a local after-sales service center
	<ul style="list-style-type: none"> • Heating tube is broken 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostat is broken 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fuse is broken 	
No tripping when water is boiling	<ul style="list-style-type: none"> • The lid is not closed properly 	Close the lid properly
	<ul style="list-style-type: none"> • Kettle malfunction 	Send to local after-sales service center
Tripped before water is boiling (early tripping)	<ul style="list-style-type: none"> • Too much scale on the bottom of the kettle 	Clear the scale
	<ul style="list-style-type: none"> • Kettle malfunction 	Send to local after-sales service center

#DetailsMatter

MANUAL PENGGUNA

CEREB ELEKTRIK
KT-15DRUMY(H)

TOSHIBA



KANDUNGAN

KANDUNGAN	- 01
ARAHAN KESELAMATAN	- 02
SPEKIFIKASI	- 04
GAMBARAN KESELURUHAN PRODUK	- 05
ARAHAN OPERASI	- 06
PEMBERSIHAN DAN PENYELENGGARAAN	- 08
PENYELESAIAN MASALAH	- 09

ARAHAN KESELAMATAN

- Jika kord bekalan rosak, kord tersebut perlu digantikan oleh pengeluar, ejen perkhidmatan, atau individu yang berkelayakan untuk mengelakkan bahaya.
- Perkakas ini tidak boleh direndam dalam air.
- Permukaan elemen pemanas masih panas selepas digunakan.
- Jika cerek diisi terlalu penuh, air mendidih mungkin melimpah keluar.
- Peranti ini hanya untuk kegunaan dalaman.
- Peranti ini adalah bertujuan untuk kegunaan dalam isi rumah dan aplikasi seumpamanya seperti:
 - kawasan dapur kakitangan di kedai, pejabat dan persekitaran kerja lain;
 - rumah ladang;
 - oleh pelanggan di hotel, motel dan persekitaran kediaman lain;
 - persekitaran inapan keluarga.
- Peranti ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh individu (termasuk kanak-kanak) dengan keupayaan fizikal, deria atau mental yang terhad, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberi pengawasan atau arahan tentang penggunaan peranti ini oleh individu yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka.
- Kanak-kanak harus dipantau untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peranti ini.
- Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- AMARAN: Penyalahgunaan boleh menyebabkan kecederaan.

- Sila matikan dan cabut palam peranti sebelum membersihkan, menyelenggara atau mengalihkan, dan setiap kali peranti ini tidak digunakan.
- Amaran: Elakkan sebarang tumpahan pada penyambung.
- Peranti hanya boleh digunakan dengan tapak yang disediakan.


SPESIFIKASI

Model	KT-15DRUMY(H)
Kapasiti	1.5L
Nilai Voltan	220-240V~
Nilai Frekuensi	50/60Hz
Nilai Kuasa	1260-1500W

GAMBARAN KESELURUHAN PRODUK

Nama Bahagian

Memandangkan penampilan setiap produk adalah berbeza, gambar di bawah adalah untuk rujukan sahaja. Sila rujuk produk sebenar dalam kotak pembungkusan.

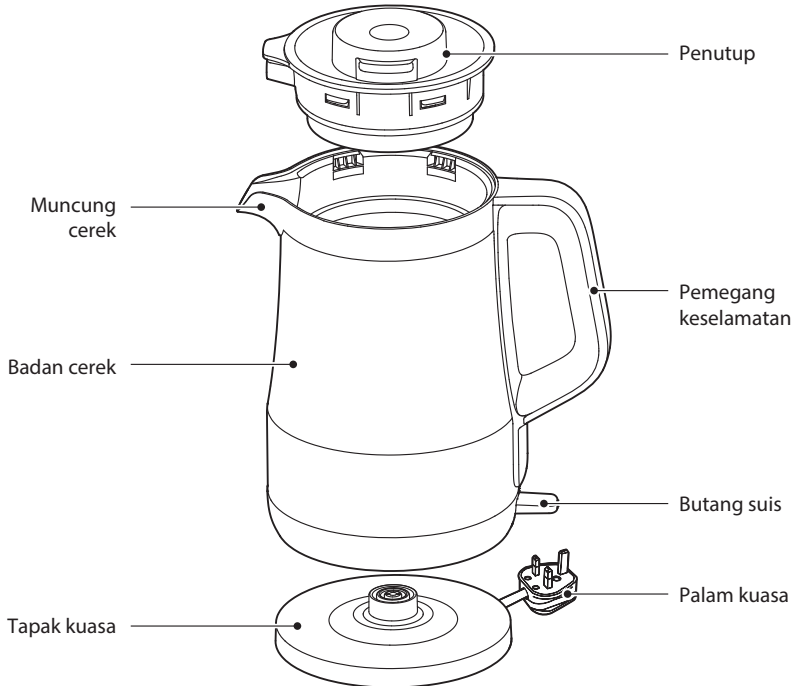

● PERHATIAN

Rajah seterusnya adalah untuk, dan butirannya tertakluk kepada objek sebenar dalam kotak pembungkusan.


ARAHAN OPERASI

Arahan Penggunaan


1. Sila tetapkan semula butang kunci alur keluar air selepas menuang air atau sebelum air mendidih.
2. Jangan tambah air melebihi tanda paras air maksimum semasa menggunakan cerek.
3. Semasa proses air mendidih, sila ambil perhatian bahawa muncung cerek adalah panas; terutamanya semasa mengendalikan butang buka penutup selepas air mendidih, tunggu sehingga wap berhenti keluar dari muncung sebelum beroperasi.

Arahan Penggunaan

1. Buka penutup seperti gambar di bawah.
2. Masukkan air ke dalam cerek dan tutup penutup. Berhati-hati agar tidak melebihi paras air maksimum.

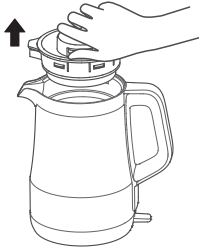

3. Letakkan cerek pada tapak kuasa dan hidupkan kuasa.
4. Tekan butang suis, lampu penunjuk pemanasan akan menyala dan cerek akan mula dipanaskan.

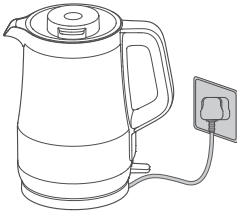

Operasi Menuang Air

1. Tekan tombol kunci alur keluar air untuk membuka kunci alur keluar air.
2. Kemudian, anda boleh menuangkan air untuk diminum.





3. Selepas menuang air, tekan tombol kunci sekali lagi untuk mengunci butang keluar air.




PEMBERSIHAN DAN PENYELENGGARAAN

1. Cabutkan palam daripada sambungan bekalan kuasa dan masukkan agen penyahkerak dan air ke dalam cerek.
2. Hidupkan kuasa dan rebus larutan penyahkerak.

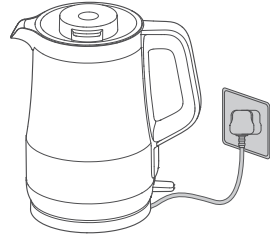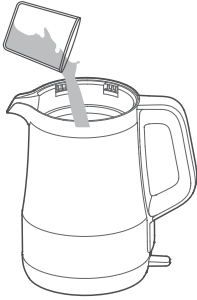

3. Buang larutan penyahkerak selepas dibiarkan seketika.
4. Bilas bahagian dalam dengan air bersih dan keringkan dengan kain lembut yang bersih.

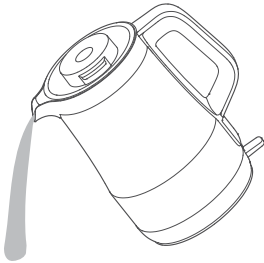

PENYELESAIAN MASALAH

Apabila anda merasakan produk itu rosak, sila semak keadaan berikut untuk pengesahan kerosakan tersebut sebelum menghantarnya ke pusat servis.

Ralat	Sebab yang mungkin	Penyelesaian
Lampu tidak dihidupkan	• Palam tidak dipasang dengan betul pada bekalan kuasa	Pasang palam kuasa. Jika lampu penunjuk masih tidak menyala, sila hantar ke pusat servis perkhidmatan
	• Kabel lampu longgar	
	• Kabel lampu rosak	
Tiada pemanasan	• Butang suis tidak ditekan	Tekan butang suis mengikut arahan pengendalian. Jika masih tidak panas, sila hantar ke pusat servis perkhidmatan
	• Tiub pemanasan rosak	
	• Termostat rosak	
	• Fius rosak	
Kuasa tidak dimatikan semasa air mendidih	• Penutup tidak ditutup dengan betul	Tutup penutup dengan betul
	• Cerek rosak	Sila hantar ke pusat servis perkhidmatan
Kuasa dimatikan sebelum air mendidih	• Terlalu banyak kerak pada bahagian bawah cerekC	Bersihkan kerak
	• Cerek rosak	Sila hantar ke pusat servis perkhidmatan

#DetailsMatter

用户 手册

电热水壶

KT-15DRUMY(H)

TOSHIBA



目录表

目录表	01
安全说明	02
规格	04
产品概述	05
操作说明	06
清洁与维护	08
故障诊断	09

安全说明

- 电源线发生损坏时，必须由制造商、其服务代理商或类似的合格人员更换，以避免危险。
- 切勿将设备浸入液体中。
- 加热元件表面使用后会有余热。
- 如果水壶注水过满，沸水可能会喷出。
- 请勿在户外使用本产品。
- 本设备旨在用于家用和类似应用场合，例如：
 - 商店、办公室及其他工作环境的员工厨房区；
 - 农舍；
 - 酒店、汽车旅馆、家庭旅馆和其他住宅类型环境中的顾客；
 - 在食宿型环境中；
- 除非在对其安全负责的人士的监督或指导下，身体、感官或精神能力有缺陷或缺乏经验和知识的人（包括儿童）不得操作本设备。
- 儿童应受到监护，以确保他们不会耍玩本设备。
- 儿童不得在无人监护的情况下对本设备进行清洁和用户维护。
- 警告：使用不当可能会造成潜在伤害。

- 在清洁、维护或移动之前以及不使用本设备时，请关闭设备并拔下插头。
- 警告：避免溅到连接器上。
- 本设备仅可与提供的底座一同使用。


规格

型号	KT-15DRUMY(H)
容量	1.5L
额定电压	220-240V~
额定频率	50/60Hz
额定功率	1260-1500W

产品概述

部件名称

由于每个产品的外观各不同，以下图片仅供参考。请以包装盒中的实际产品为准。

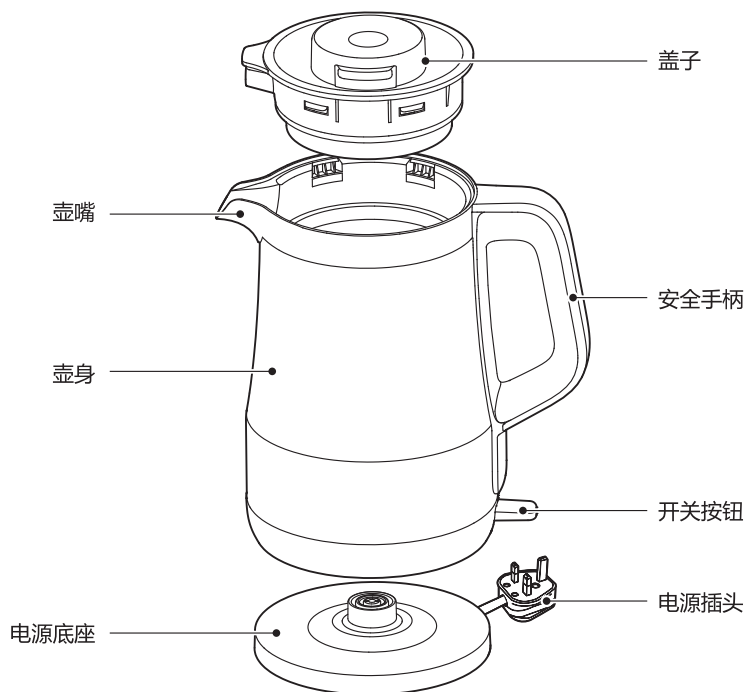

● 注

下图仅供参考，具体细节以包装盒内实物为准。


操作说明

使用说明


1. 倒水后或烧开水前，请重新设置出水锁定按钮。
2. 使用过程中，加水不得超过最高水位线。
3. 烧水过程中，请注意出水口是热的；尤其是在水烧开后操作开盖按钮时，请等待出水口停止冒气后再行操作。

使用说明

1. 打开盖子，如下图所示。
2. 向水壶中加水并合上盖子。注意不得超过最高水位。

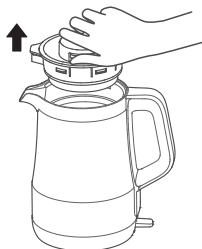

3. 将水壶置于电源底座上，然后打开电源。
4. 按下开关按钮，加热指示灯亮起，电水壶开始加热。

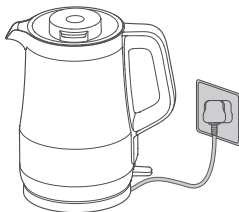

倒水

1. 按下出水口锁定按钮，打开水口。
2. 然后就可以倒出水饮用了。





3. 倒完水后，再次按下锁定按钮，将出水按钮锁定。



清洁与维护

1. 断开电源，在水壶中加入除垢剂和水。
2. 打开电源并煮沸除垢溶液。

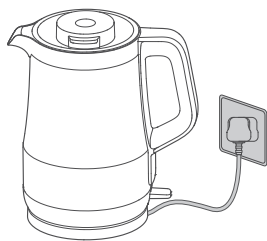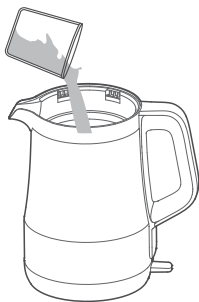

3. 静置一段时间后倒掉除垢溶液。
4. 用清水冲洗水壶内侧，然后用干净的软布擦干。



故障诊断

当您认为产品存在故障时，请在将产品送往维修中心之前确认下表所列情况。

故障	可能原因	解决方法
指示灯不亮	• 电源插头没有插好	插入电源插头。如果指示灯不亮，请送往当地的售后服务中心。
	• 指示灯连接线松动	
	• 指示灯连接线断裂	
不加热	• 开关按钮未按到位	按照操作说明按下开关按钮。如果仍不加热，请送往当地的售后服务中心
	• 加热管破损	
	• 温控器损坏	
	• 保险丝断了	
水沸腾时不会跳闸	• 壶盖未正确合上	正确合上盖子
	• 水壶故障	请送往当地的售后服务中心
水沸腾前跳闸 (提前跳闸)	• 水壶底部水垢过多	清除水垢
	• 水壶故障	请送往当地的售后服务中心

#DetailsMatter