Manual Pemilik

Peti Sejuk Beku

Kegunaan Domestik Sahaja

GR-RS601WE-PMY(**)
GR-RS603WE-PMY(**)



TOSHIBA

KANDUNGAN

Amaran keselamatan 2

Pemasangan Produk 6

Struktur dan fungsi 8

Arahan Pengendalian 10

Pembersihan dan penyelenggaraan 13

Penyelesaian masalah 18

- Terima kasih kerana membeli produk Toshiba ini.
- Baca manual pengguna ini dan biasakan diri dengan produk ini sebelum menggunakannya. Gunakan produk ini mengikut peraturan agar selamat dan betul.
- Simpan manual pengguna ini di tempat yang mudah dicapai untuk rujukan masa hadapan.
- Pastikan anda telah menerima waranti anda.

Amaran keselamatan

Penjelasan simbol

AMARAN!
Digunakan apabila terdapat risiko kecederaan diri.

WASPADA!
Digunakan apabila terdapat risiko kerosakan pada produk.

NOTA!
Maklumat am yang perlu anda ketahui.

Tujuan penggunaan

Produk ini bertujuan hanya untuk: Kegunaan dalaman dalam persekitaran isi rumah atau yang serupa seperti:

- Kawasan dapur kakitangan di kedai, pejabat dan persekitaran kerja lain;
- Rumah ladang;
- Oleh pelanggan di hotel, motel dan persekitaran kediaman lain;
- Persekitaran jenis inap sarapan (bed and breakfast);
- Aplikasi katering dan bukan runcit yang serupa.
- Kegunaan isi rumah, seperti penyimpanan makanan dan minuman.

Keselamatan am



Amaran
Risiko kebakaran/Bahan mudah terbakar

Simbol ini memberi amaran tentang bahan mudah terbakar yang boleh menyala dan menyebabkan kebakaran jika anda tidak berhati-hati.

Bahan penyejuk dan bahan buih siklopentana yang digunakan untuk perkakas ini adalah mudah terbakar. Oleh itu, apabila perkakas ini dilupuskan, ia hendaklah dijauhkan daripada sebarang sumber api dan dihantar kepada syarikat pemulihan khas yang mempunyai kelayakan berkaitan, serta tidak dilupuskan melalui pembakaran, bagi mengelakkan kerosakan kepada alam sekitar atau bahaya lain.

AMARAN!
Pastikan bukaan pengudaraan, sama ada pada rangka perkakas atau pada struktur binaan terbina dalam, bebas daripada sebarang halangan. Jangan gunakan peranti mekanikal atau kaedah lain untuk mempercepatkan proses nyahbeku selain yang disyorkan oleh pengilang.

- Jangan rosakkan litar bahan penyejuk.
- Jangan gunakan perkakas elektrik di dalam ruang penyimpanan makanan perkakas, kecuali jika ia merupakan jenis yang disyorkan oleh pengeluar.
- Sila lupuskan produk mengikut peraturan tempatan kerana ia mengandungi gas pendorong dan bahan penyejuk yang mudah terbakar.
- Untuk mengelakkan bahaya akibat ketidakstabilan perkakas, ia mesti dipasang mengikut arahan yang diberikan
- Apabila meletakkan perkakas, pastikan kord bekalan tidak terperangkap atau rosak.
- Untuk perkakas jenis berdiri bebas: perkakas penyejuk ini tidak bertujuan untuk digunakan sebagai perkakas terbina dalam. **(*)**

AMARAN!

- Keperluan bahawa, bagi pintu atau penutup yang dilengkapi dengan kunci dan anak kunci, anak kunci hendaklah disimpan jauh daripada capaian kanak-kanak dan tidak diletakkan berhampiran perkakas penyejuk, untuk mengelakkan kanak-kanak terkunci di dalamnya.
- Musnahkan kotak, beg plastik dan sebarang bahan pembungkus luaran serta-merta selepas produk dibuka daripada bungkusan.
- Kanak-kanak tidak boleh sama sekali menggunakan barang-barang tersebut untuk bermain. Kotak yang ditutup dengan hamparan, cadar, kepingan plastik atau pembalut regang boleh menjadi ruang kedap udara, dan boleh menyebabkan sesak nafas dengan cepat.

Tanggalkan semua dawai kokot daripada kotak. Dawai kokot boleh menyebabkan luka teruk dan merosakkan kemasan jika ia bersentuhan dengan perkakas atau perabot lain.

Risiko kanak-kanak terperangkap. Sebelum anda membuang peti sejuk atau peti sejuk beku lama anda:

- Tanggalkan pintunya.
- Biarkan rak di tempatnya supaya kanak-kanak tidak mudah memanjat masuk ke dalamnya.

Risiko kecederaan dan kerosakan!

AMARAN!

- Jangan sekali-kali masukkan makanan beku ke dalam mulut anda sebaik sahaja selepas mengeluarkannya dari ruang beku.
- Elakkan sentuhan kulit yang berpanjangan dengan makanan beku, ais dan paip di dalam ruang beku.
- Jangan simpan bahan letupan seperti tin aerosol dengan gas pendorong mudah terbakar di dalam perkakas ini. Begitu juga, jangan letakkan produk mudah terbakar berhampiran produk ini.
- Jangan simpan bir, botol minuman atau cecair lain atau bekas bertutup rapat di dalam petak peti sejuk beku!

WASPADA!

- Cadangan penyimpanan hendaklah dipatuhi dengan ketat.
- Simpan makanan sejuk beku pra-bungkus mengikut arahan pengeluar makanan sejuk beku tersebut.
- Untuk mengelakkan makanan sejuk beku menjadi terlalu panas semasa penyahbekuan, yang boleh memendekkan jangka hayat penyimpanannya, ambil langkah berjaga-jaga seperti membalut makanan dalam beberapa lapisan surat khabar.
- Jangan bekukan semula makanan sejuk beku setelah ia dinyahbekukan.
- Makanan perlu dibungkus di dalam beg sebelum dimasukkan ke dalam produk ini. Cecair perlu disimpan di dalam botol atau bekas bertutup bagi mengelakkan tumpahan.

AMARAN!

- Semak label pemampat di bahagian belakang perkakas atau label penarafan di dalam peti sejuk untuk mengetahui jenis bahan penyejuk yang digunakan bagi perkakas anda. Apabila produk ini mengandungi gas mudah terbakar, hubungi pihak berkuasa tempatan anda berkenaan pelupusan produk ini yang selamat.
- Semasa mengangkut dan memasang unit ini, pastikan tiada bahagian litar bahan penyejuk yang rosak.

Jika litar bahan penyejuk rosak:

- Elakkan nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan dalam apa jua keadaan.
- Pengudaraan bilik tempat perkakas berada hendaklah dilakukan dengan menyeluruh.

Keselamatan elektrik

AMARAN!

- Pemasangan elektrik yang tidak betul atau voltan sesalur yang berlebihan boleh mengakibatkan kejutan elektrik!
- Sambungkan peti sejuk-beku anda hanya ke soket berbumi yang dipasang dengan betul dan jika voltan sesalur soket sepadan dengan spesifikasi pada label penarafan*.
- Jangan gunakan kord sambungan atau penyesuai tidak berbumi (dua pin).
- Pastikan semua kabel elektrik di luar perkakas dilindungi daripada kerosakan (cth. oleh haiwan atau bahagian tepi yang tajam).
- Jangan letakkan soket alih berbilang atau bekalan kuasa mudah alih di bahagian belakang perkakas.
- Matikan unit dan cabut palam sesalur daripada soket sesalur apabila anda tidak menggunakan unit tersebut.
- Jika kord bekalan rosak, ia mesti diganti oleh pengeluar, ejen servisnya atau individu yang mempunyai kelayakan setara bagi mengelakkan bahaya.
- Jika produk dilengkapi dengan LED, jangan tanggalkan sendiri penutup lampu dan LED. Sebarang penggantian atau penyelenggaraan lampu LED bertujuan untuk dilakukan oleh pengilang, ejen servisnya atau orang yang berkelayakan yang serupa. **(*)**
- Apabila menggantikan lampu dalaman (lampu pijar) produk, sentiasa cabut palam produk - jika tidak, terdapat risiko renjatan elektrik.**(*)**

Produk ini tidak disyorkan untuk digunakan dengan soket atau suis utama yang mempunyai fungsi AFCI/GFCI, kerana ia boleh menyebabkan pengoperasian tersalah trip (false tripping).

- Kejadian trip tersebut tidak menimbulkan risiko keselamatan.
- Jika trip berterusan berlaku, adalah disyorkan agar soket atau suis utama digantikan dengan jenis yang tidak mempunyai fungsi AFCI/GFCI.

WASPADA!

Untuk mengelakkan pencemaran makanan, sila patuhi arahan berikut:

- Membuka pintu dalam tempoh yang lama boleh menyebabkan peningkatan suhu yang ketara dalam ruang-ruang perkakas.
- Bersihkan selalu permukaan yang boleh bersentuhan dengan makanan dan sistem saliran yang mudah dicapai.
- Bersihkan tangki air jika tidak digunakan selama 48 jam; bilas sistem air yang disambungkan ke bekalan air sekiranya air tidak dialirkan selama 5 hari. (Nota 1)(*)
- Simpan daging mentah dan ikan dalam bekas yang sesuai di dalam peti sejuk supaya ia tidak bersentuhan atau menitis ke atas makanan lain.
- Ruang makanan beku bertaraf dua bintang sesuai untuk menyimpan makanan pra-beku, menyimpan atau membuat aiskrim dan membuat kiub ais. (Nota 2)(*)
- Ruang 1-bintang, 2-bintang dan 3-bintang tidak sesuai untuk pembekuan makanan segar. (Nota 3)(*)
- Untuk perkakas tanpa ruang bertaraf 4-bintang: perkakas penyejuk ini tidak sesuai untuk membekukan bahan makanan. (Nota 4)(*)
- Jika perkakas penyejuk dibiarkan kosong untuk tempoh yang lama, matikan kuasa, nyahbekukan, bersihkan, keringkan dan biarkan pintu terbuka untuk mengelakkan pertumbuhan kulapuk di dalam perkakas.
- **AMARAN:** Isikan dengan air minuman sahaja. (Sesuai untuk Dispenser Air)(*)
- **AMARAN:** Sambungkan kepada bekalan air minuman sahaja. (Sesuai untuk mesin pembuat ais)(*)

(*): Ciri ini berbeza mengikut model yang dibeli.

Nota 1,2,3,4: Sila sahkan sama ada ia boleh digunakan mengikut jenis ruang produk anda.

WASPADA!

- Perkakas ini tidak sesuai untuk menyimpan dan menyejukkan ubat-ubatan, plasma darah, bahan penyediaan makmal atau bahan dan produk seumpamanya di bawah Arahan Peranti Perubatan 2007/47/EC.
- Bahagian plastik yang bersentuhan dengan minyak/asid (haiwan atau sayuran) dalam tempoh yang lama atau dengan kekerapan tinggi akan menua lebih cepat dan boleh retak atau pecah.

WASPADA! (Untuk kegunaan di Eropah)

- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun ke atas serta individu yang mempunyai keupayaan fizikal, deria atau mental yang terhad, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, jika mereka telah diberikan pengawasan atau arahan berkaitan penggunaan perkakas ini secara selamat dan memahami bahaya yang terlibat. Kanak-kanak tidak dibenarkan bermain dengan perkakas ini. Pembersihan dan penyelenggaraan oleh pengguna tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Kanak-kanak berumur 3 hingga 8 tahun dibenarkan memuat dan mengeluarkan perkakas penyejukan.

Produk ini ditandakan sebagai mematuhi Arahan Eropah 2012/19/EU, Sisa Peralatan Elektrik dan Elektronik (WEEE). Simbol pada produk atau pada pembungkusannya menunjukkan bahawa produk ini tidak boleh dilupuskan sebagai sisa domestik. Sebaliknya, ia hendaklah diserahkan ke pusat pengumpulan yang berkenaan untuk tujuan kitar semula peralatan elektrik dan elektronik.

Pemasangan Produk

Sebelum pertama kali digunakan

Pembungkusan mestilah berada dalam keadaan tidak rosak. Periksa peranti untuk sebarang kerosakan semasa pengangkutan. Jangan sekali-kali menghidupkan atau menyambungkan peranti yang rosak. Sekiranya berlaku kerosakan, sila hubungi pembekal.

1. Menanggalkan pembungkusan

Tanggalkan semua bahan pembungkusan dan sebarang pelekat promosi.

Kitar semula adalah lebih baik untuk alam sekitar, oleh itu asingkan sisa-sisa kertas dan plastik.

2. Meletakkan perkakas

Letakkan produk di dalam bilik yang mempunyai pengudaraan yang baik dan di atas permukaan yang rata.

3. Meratakan perkakas

Pastikan perkakas berada dalam keadaan rata. Jika perlu, laraskan kaki pelaras di bahagian kiri dan kanan.

4. Menyambungkan perkakas

Selepas meratakan perkakas, biarkan ia berdiri selama sekurang-kurangnya 2 jam sebelum memasukkan palam ke dalam soket.

5. Membersihkan perkakas

Sementara itu, bersihkan bahagian dalam perkakas dengan kain lembap dan air suam yang mengandungi sedikit cecair pencuci pinggan, pencuci serbaguna atau soda.

Lap bahagian dalam sekali lagi dengan kain lembap menggunakan air bersih dan keringkan semuanya dengan teliti.

Dimensi dan Ruang

Jarak yang terlalu dekat dengan barang bersebelahan boleh mengakibatkan kemerosotan keupayaan penyejukbekuan dan peningkatan kos elektrik.

Pastikan terdapat ruang lebih 100 mm jarak di kedua-dua belah dan bahagian atas dan 50-75 mm di bahagian belakang semasa memasang peralatan.

WASPADA!

Berhati-hati agar tidak merosakkan kord kuasa apabila menghampiri dinding.

Untuk mengelakkan bahaya akibat ketidakstabilan perkakas, ia mesti dipasang mengikut arahan yang diberikan.

Suhu ambien

Perkakas ini direka untuk beroperasi pada suhu ambien yang dinyatakan mengikut kategorinya pada plat penarafan.

Bergantung pada kelas iklim, peti sejuk ini bertujuan untuk digunakan dalam julat suhu ambien seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut.

Kelas Iklim	Suhu ambien (dari...ke...)
SN	+10 °C hingga +32 °C
N	+16 °C hingga +32 °C
ST	+16 °C hingga +38 °C
T	+16 °C hingga +43 °C

Rajah keperluan ruang

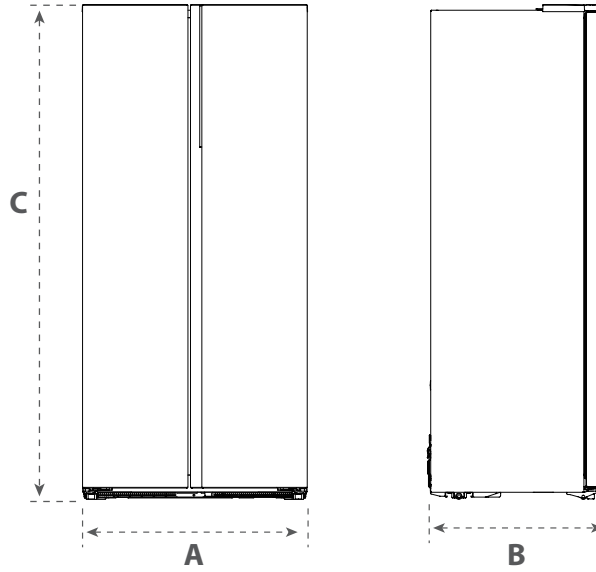

Lebar (A)	Kedalaman (B)	Ketinggian Keseluruhan (C)
794	635	1745

Notis: Semua dimensi dalam mm

Petua Penjimatan Tenaga

Perkakas ini hendaklah diletakkan di kawasan paling sejuk di dalam bilik, jauh daripada perkakas penghasil haba atau saluran pemanasan, jauhnya daripada cahaya matahari langsung.

Biarkan makanan panas sejuk hingga suhu bilik sebelum dimasukkan ke dalam perkakas. Beban elektrik berlebihan pada perkakas memaksa pemampat berfungsi lebih lama. Kualiti makanan yang membeku terlalu perlahan mungkin terjejas atau rosak.

Pastikan makanan dibalut dengan betul dan lap bekas sehingga kering sebelum meletakkannya ke dalam perkakas. Ini dapat mengurangkan pembentukan fros di dalam perkakas.

Bekas penyimpanan perkakas tidak boleh dialas dengan kerajang aluminium, kertas lilin atau tisu dapur. Lapisan tersebut akan mengganggu peredaran udara sejuk, menyebabkan perkakas menjadi kurang efisien.

Susun dan labelkan makanan untuk mengurangkan kekerapan membuka pintu dan tempoh mencari yang terlalu lama. Keluarkan sebanyak mungkin item yang diperlukan pada satu masa dan tutup pintu secepat mungkin.

Struktur dan fungsi

Komponen utama

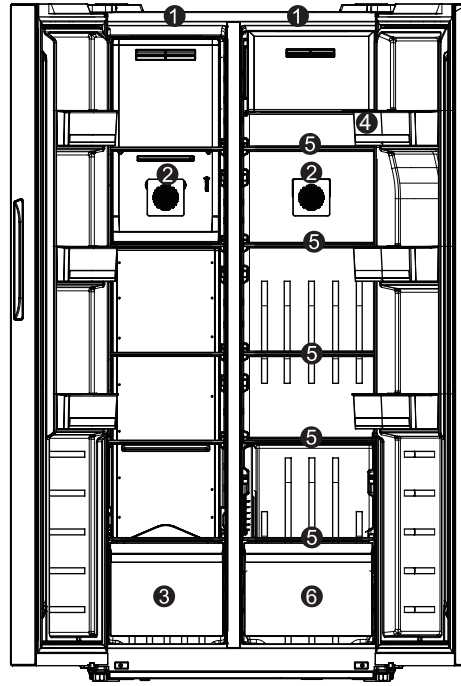

Bahagian, ciri dan pilihan berbeza mengikut model. Model anda mungkin tidak merangkumi setiap pilihan yang disenaraikan.

1	Lampu siling	**3**	Laci peti sejuk beku	**5**	Rak kaca
2	Blok penyahbauan	**4**	Rak botol	**6**	Laci sayur-sayuran

NOTA!

Laci, kotak makanan, rak, dsb. yang diletakkan mengikut kedudukan dalam gambar di atas adalah yang paling cekap tenaga.

Gambar di atas hanyalah untuk rujukan. Konfigurasi sebenar akan bergantung pada produk fizikal atau pernyataan oleh pengedar

Menyimpan makanan

Ruang penyejukan

- Ruang penyejukan ini sesuai untuk menyimpan pelbagai jenis buah-buahan, sayur-sayuran, minuman dan makanan lain yang akan dimakan dalam jangka pendek.
- Makanan yang dimasak tidak boleh dimasukkan ke dalam ruang penyejukan sehingga dibiarkan sejuk ke suhu bilik.
- Makanan disyorkan untuk ditutup rapat sebelum dimasukkan ke dalam peti sejuk.
- Rak kaca boleh dilaraskan ke atas atau ke bawah untuk ruang penyimpanan yang munasabah dan penggunaan yang mudah.

Ruang pembekuan

- Ruang pembekuan boleh memastikan makanan segar untuk jangka masa yang lama dan ia digunakan terutamanya untuk menyimpan makanan sejuk yang beku dan membuat ais.
- Ruang pembekuan ini sesuai untuk menyimpan daging, ikan, bebola nasi dan makanan lain yang tidak boleh dimakan dalam jangka masa pendek.
- Daging dalam kuantiti besar disarankan dibahagikan kepada bahagian kecil untuk memudahkan pengambilan.
- Sila ambil perhatian bahawa makanan hendaklah dimakan dalam tempoh jangka hayat simpanannya.

NOTA!

Penyimpanan terlalu banyak makanan semasa pengendalian selepas penggunaan awal peti sejuk Makanan yang disimpan tidak boleh menyekat saluran keluar udara; jika tidak, kesan pembekuan juga akan terjejas.

Julat suhu kawasan penyimpanan

Ruang penyejukan	Kawasan rak kaca	-1.5°C~6.5°C
	Kawasan rak botol	3°C~8°C
	Laci sayur-sayuran	3°C~8°C
Ruang pembekuan	Kawasan rak kaca	-14°C~-23°C
	Kawasan rak botol	-14°C~-20°C
	Laci peti sejuk beku	-14°C~-20°C

NOTA!

Suhu di atas merupakan nilai anggaran di bawah keadaan persekitaran luaran pada 32°C, dengan pintu tertutup dan tanpa kandungan.

Arahan Pengendalian

Panel kawalan dan ciri-ciri

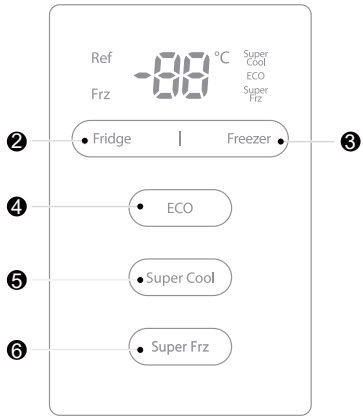

Penerangan

1 Kawasan petunjuk

ECO	Ikon ini dipaparkan apabila mod ECO beroperasi. (Ruang penyejukan 7°C, ruang pembekuan -16°C)
Super Cool	Menunjukkan bahawa fungsi Penyejukan Pantas dihidupkan (Ruang penyejuk 1°C)
Super Frz	Menunjukkan bahawa fungsi Pembekuan Pantas dihidupkan (Ruang pembekuan -24°C)
Ref	Memaparkan suhu semasa atau suhu yang dikehendaki untuk peti sejuk.
Frz	Memaparkan suhu semasa atau suhu yang dikehendaki untuk peti sejuk beku.

NOTA!

Panel kawalan sebenar mungkin berbeza dari satu model ke model yang lain.

Butang

2 Butang peti sejuk

3 Butang peti sejuk beku

4 Butang ECO

5 Butang Penyejukan Pantas

6 Butang Pembekuan Pantas

Paparan

Apabila kuasa dihidupkan buat kali pertama, semua paparan akan menyala selama 3 saat berserta bunyi permulaan, kemudian sistem akan memasuki mod operasi biasa. (Suhu tetapan awal bagi ruang peti sejuk dan ruang peti sejuk beku semasa pertama kali dihidupkan masing-masing ialah 4°C dan -20°C.) Apabila tiada kerosakan, suhu tetapan ruang penyejukan akan dipaparkan. Dalam keadaan normal, sistem akan dikunci selepas 10 saat tanpa pembukaan pintu atau operasi butang. Membuka pintu peti sejuk akan menyalakan paparan, menutup pintu peti sejuk akan mematikan paparan.

Kunci / Nyahkunci

Dalam keadaan normal, jika pintu tidak dibuka dan tiada butang ditekan dalam tempoh 10 saat, paparan akan dikunci; apabila dalam keadaan terkunci, paparan akan menyala selepas mana-mana butang ditekan.

Tetapan suhu

Tekan butang **"Peti Sejuk"** atau **"Peti Sejuk Beku"** untuk memilih suhu peti sejuk atau peti sejuk beku. (Ruang penyejukan: 1~7°C, ruang pembekuan: -16~-24°C) Sistem akan mula beroperasi selepas 10 saat tanpa pembukaan pintu atau operasi butang.

Butang Penyejukan Pantas

Tekan **"Butang Penyejukan Pantas"** untuk memasuki atau keluar daripada mod Penyejukan Pantas. Dalam mod ini, suhu ruang penyejukan ditetapkan kepada 1°C. Apabila keluar daripada mod ini, suhu ruang akan kembali kepada tetapan sebelumnya.

Mod Pembekuan Pantas

Tekan **"Pembekuan Pantas"** untuk memasuki atau keluar daripada mod Pembekuan Pantas. Dalam mod ini, suhu ruang pembekuan ditetapkan kepada -24°C. Apabila keluar daripada mod ini, suhu ruang akan kembali kepada tetapan sebelumnya.

Mod ECO

Tekan butang ECO untuk mengaktifkan mod ECO, yang ditunjukkan oleh lampu ECO. Dalam mod ini, suhu ruang pembekuan beroperasi pada 7°C dan suhu ruang penyejukan ditetapkan pada -16°C. Jika anda ingin keluar daripada mod ECO, tekan semula butang ECO atau Peti Sejuk Beku. Suhu ruang penyejukan dan ruang pembekuan akan kembali kepada tahap sebelum mod ECO diaktifkan.

Penggera Pintu Terbuka

Jika pintu peti sejuk anda dibiarkan terbuka selama kira-kira 120 saat, bunyi penggera seperti "bip bip bip" akan kedengaran. Penggera akan berulang setiap minit dengan kekerapan yang meningkat — empat bunyi bip selepas minit pertama, lima bunyi bip selepas minit berikutnya, sehingga maksimum 30 bunyi bip seminit. Pada masa ini, anda boleh mematikan bunyi penggera dengan menutup pintu peti sejuk atau menekan mana-mana butang. Bunyi penggera mungkin berbeza mengikut model. Sila rujuk kepada peti sejuk yang dibeli.

Bunyi Pintu Terbuka

Tekan dan tahan butang **"Peti Sejuk dan Peti Sejuk Beku"** selama 3 saat untuk menghidupkan atau mematikan bunyi pintu terbuka.

Amaran kerosakan

Apabila kerosakan berikut dipaparkan pada skrin, ini menunjukkan bahawa peti sejuk mengalami kerosakan. Bagi sesetengah kerosakan, peti sejuk masih boleh beroperasi untuk penyejukan, tapi anda disarankan menghubungi pusat servis secepat mungkin bagi memastikan operasi peti sejuk berada pada tahap optimum.

Kod kerosakan	Penerangan kerosakan
E1	Kerosakan sensor suhu ruang penyejukan
E2	Kerosakan sensor suhu ruang pembekuan
E5	Kerosakan sensor pembekuan dan penyahbekuan
E6	Kerosakan komunikasi
E7	Kerosakan sensor suhu ambien
L3	Kerosakan kipas penyejuk
L4	Kelajuan kipas penyejuk tidak normal

NOTA!

Fungsi pembekuan pantas direka untuk mengekalkan nilai nutrisi makanan di dalam peti sejuk beku. Ia dapat membekukan makanan dalam masa yang paling singkat. Jika sejumlah besar makanan dibekukan pada satu masa, pengguna disarankan mengaktifkan fungsi pembekuan pantas sebelum memasukkan makanan. Pada masa ini, kelajuan pembekuan ruang penyejuk beku akan ditingkatkan, membolehkan makanan dibekukan dengan cepat, mengekalkan nutrisi makanan secara berkesan serta memudahkan penyimpanan.

Pembersihan dan penyelenggaraan

Pembersihan menyeluruh

- Habuk di belakang peti sejuk dan pada lantai hendaklah dibersihkan secara berkala untuk meningkatkan kesan penyejukan dan penjimatan tenaga.
- Periksa pengedap pintu secara berkala bagi memastikan tiada kotoran atau sisa. Bersihkan pengedap pintu menggunakan kain lembut yang dilembapkan dengan air sabun atau detergen cair yang dicairkan.
- Bahagian dalam peti sejuk hendaklah dibersihkan secara berkala bagi mengelakkan bau.
- Sila matikan bekalan kuasa sebelum membersihkan bahagian dalaman, dan keluarkan semua makanan, minuman, rak, laci dan sebagainya.
- Gunakan kain lembut atau span untuk membersihkan bahagian dalam peti sejuk dengan dua sudu soda penaik yang dicampur dalam satu liter air suam. Kemudian bilas dengan air dan lap sehingga bersih. Selepas pembersihan, buka pintu dan biarkan ia kering secara semula jadi sebelum menghidupkan semula bekalan kuasa.
- Bagi kawasan yang sukar dibersihkan di dalam peti sejuk (seperti ruang sempit, celah atau sudut), disarankan supaya dibersihkan secara berkala menggunakan kain lembut, berus lembut dan sebagainya. Jika perlu, gunakan alat bantuan (seperti batang nipis) untuk memastikan tiada pengumpulan kotoran atau bakteria di kawasan tersebut.
- Jangan gunakan sabun, detergen, serbuk pencuci, pembersih semburan dan sebagainya kerana ia boleh menyebabkan bau di dalam peti sejuk atau mencemarkan makanan.
- Bersihkan rak pintu, rak dan laci menggunakan kain lembut yang dilembapkan dengan air sabun atau detergen cair yang dicairkan. Keringkan dengan kain lembut atau biarkan kering secara semula jadi.
- Jangan gunakan berus keras, sabut dawai, berus dawai, bahan pelelas (seperti ubat gigi), pelarut organik (seperti alkohol, aseton, isoamil asetat, dsb.), air mendidih, bahan berasid atau beralkali, yang boleh merosakkan permukaan dan bahagian dalam peti sejuk. Air mendidih dan pelarut organik seperti benzena boleh menyebabkan bahagian plastik berubah bentuk atau rosak.



- Jangan bilas secara langsung dengan air atau cecair lain semasa pembersihan bagi mengelakkan litar pintas atau menjejaskan penebat elektrik selepas terendam.

WASPADA!

Sila cabut palam peti sejuk untuk nyahbeku dan pembersihan.

Menggantikan lampu LED

AMARAN!

Sebarang penggantian atau penyelenggaraan lampu LED bertujuan untuk dilakukan oleh pengilang, ejen servisnya atau orang yang berkelayakan yang serupa.

Produk ini mengandungi sumber cahaya dengan kelas kecekapan tenaga (G).

Pelarasan Rak Kaca

- Ruang Penyejukan: Ketinggian rak kaca boleh dilaraskan. Rak kaca perlu diselaraskan dengan rel dan dimasukkan ke dalam slot. Rel mempunyai sebanyak 6 tingkat.
- Ruang pembekuan: Ketinggian rak kaca boleh dilaraskan. Rak kaca perlu diselaraskan dengan rel dan dimasukkan ke dalam slot. Rel mempunyai sebanyak 6 tingkat.

Langkah-langkah untuk melaraskan rak kaca

1. Angkat bahagian belakang rak kaca supaya jalur hiasan di bahagian belakang keluar daripada slot.
2. Sambil memusingkan rak kaca ke arah luar, tarik rak keluar.
3. Pusingkan rak kaca ke kedudukan menegak, kemudian angkat ke atas.
4. Selepas dipindahkan ke kedudukan yang dikehendaki, pusingkan rak kaca ke arah dalam dan letakkannya semula

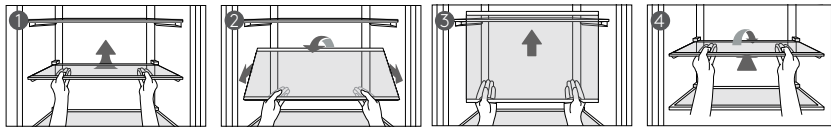

NOTA!

Semasa mengeluarkan dan memasang rak kaca, kendalikannya dengan berhati-hati dan elakkan daripada melanggar rangka peti sejuk.

Selaraskan rak kaca dengan slot dan tekan perlahan-lahan untuk memastikan ia terkunci dengan kukuh tanpa sebarang kelonggaran.

Jika anda memerlukan bantuan lanjut, sila imbas kod QR di sebelah kanan untuk mendapatkan panduan video pelarasan rak kaca.

Pembersihan rak pintu

Mengikut arah anak panah dalam rajah di bawah, gunakan kedua-dua tangan untuk memegang rak dan tolak ke atas, kemudian, anda boleh mengeluarkannya.

Selepas rak yang dikeluarkan dibersihkan, anda boleh melaraskan ketinggian pemasangannya mengikut keperluan anda.

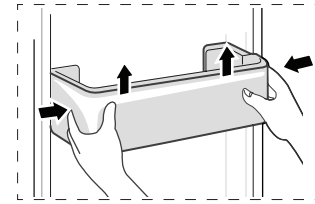

Pembersihan rak kaca

Laraskan atau bersihkan rak mengikut keperluan anda.
Panduan pelarasan untuk rak kaca diperincikan dalam arahan di atas.

Nyahbeku

Peti sejuk ini direka berdasarkan prinsip penyejukan udara dan mempunyai fungsi nyahbeku automatik. Fros yang terbentuk akibat perubahan musim atau suhu juga boleh dibuang secara manual dengan memutuskan sambungan bekalan kuasa atau mengelapnya menggunakan tuala kering.

Tidak digunakan

Gangguan bekalan kuasa:

Sekiranya berlaku gangguan bekalan kuasa, walaupun pada musim panas, makanan di dalam perkakas masih boleh disimpan selama beberapa jam; semasa gangguan bekalan kuasa, kekerapan membuka pintu hendaklah dikurangkan dan makanan segar baharu tidak patut dimasukkan ke dalam perkakas.

Tidak digunakan dalam jangka masa panjang:

Perkakas hendaklah dicabut daripada bekalan kuasa dan dibersihkan. Selepas itu, pintu hendaklah dibiarkan terbuka untuk mengelakkan bau.

WASPADA!

Perkakas hendaklah beroperasi secara berterusan sebaik sahaja ia mula dihidupkan. Umumnya, operasi perkakas tidak boleh diganggu; jika tidak, jangka hayat perkhidmatan mungkin terjejas.

Penambahan Arahan Pemasangan dan Penggantian Komponen Penyegar

(1) Langkah Pemasangan untuk Ruang Penyejukan

a. Keluarkan komponen penyegar yang masih bertutup daripada laci sayur-sayuran, buka jalur pengedap dan keluarkan komponen penyegar.

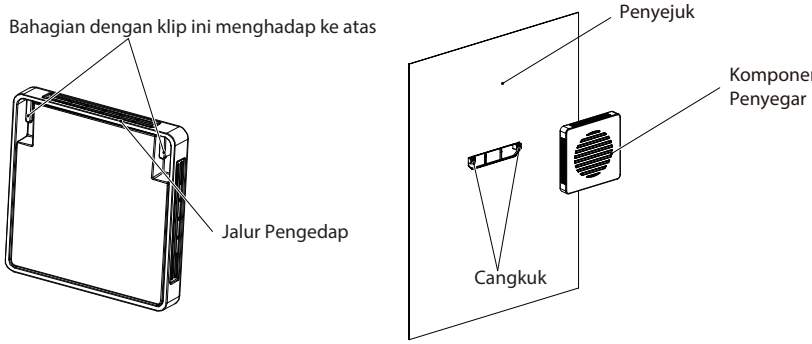

b. Tanggalkan jalur pengedap di bahagian atas belakang komponen penyegar.

c. Selaraskan komponen penyegar dengan saluran udara, gerakkan komponen penyegar dari atas ke bawah, dan pasangkan klip pada cangkuk saluran udara. Selepas dipasang, sila pastikan komponen penyegar dipasang dengan betul.

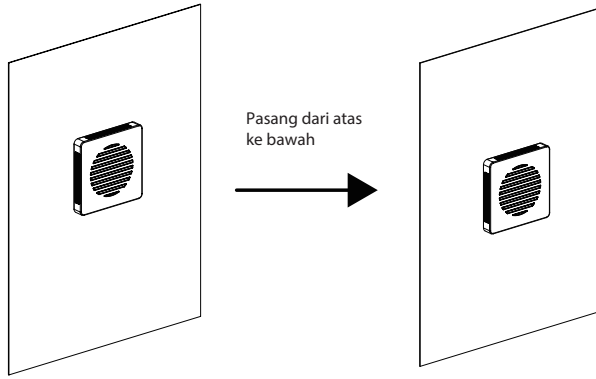

(2) Langkah Pemasangan untuk Ruang Pembekuan

a. Keluarkan komponen penyegar yang masih bertutup daripada laci peti sejuk beku, buka jalur pengedap dan keluarkan komponen penyegar.

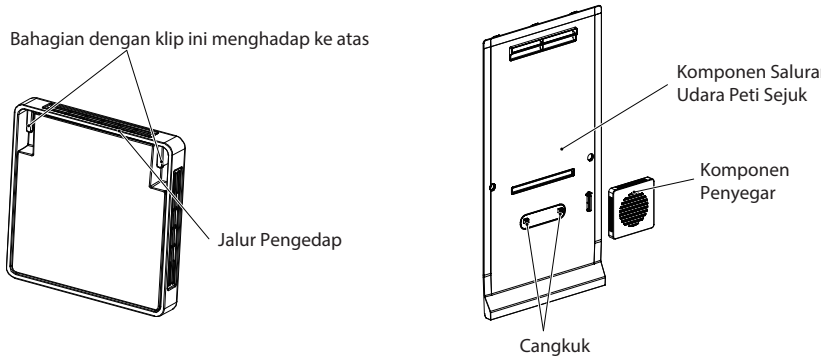

b. Tanggalkan jalur pengedap di bahagian atas belakang komponen penyegar.

c. Selaraskan komponen penyegar dengan saluran udara, gerakkan komponen penyegar dari atas ke bawah, dan pasangkan klip pada cangkuk saluran udara. Selepas dipasang, sila pastikan komponen penyegar dipasang dengan betul.

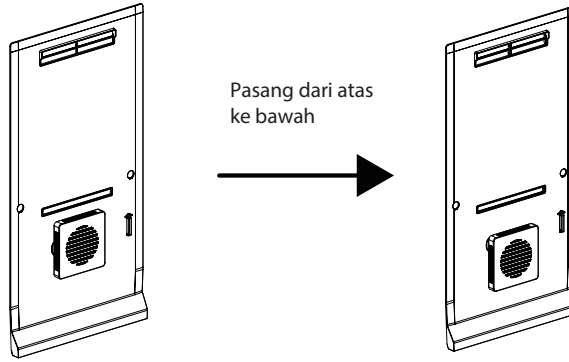

(3) Notis Penyahbauan

a. Produk ini tidak boleh dimakan.

b. Sila letakkan di tempat yang tidak dapat dicapai oleh kanak-kanak.

c. Elakkan pendedahan terus kepada cahaya matahari atau penyimpanan pada suhu tinggi.

d. Jangan gunakan untuk tujuan lain.

e. Semasa menggunakan komponen penyahbauan, pastikan ia berada dalam kedudukan tegak.

f. Gantikan komponen penyahbauan di dalam peti sejuk setiap 5–6 bulan, atau apabila gel hanya tinggal sehingga paras yang ditunjukkan dalam rajah.

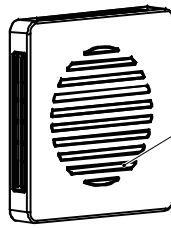

Ganti apabila gel kuning di dalam mencapai posisi ini atau selepas 6 bulan penggunaan.

Penyelesaian masalah

Anda boleh cuba menyelesaikan masalah kecil berikut sendiri. Jika masalah tidak dapat diselesaikan, sila hubungi bahagian selepas jualan.

Kejadian	Punca yang mungkin / Perkara untuk diperiksa
Gagal beroperasi	Periksa sama ada perkakas disambungkan kepada bekalan kuasa atau sama ada plag dipasang dengan betul Periksa sama ada voltan terlalu rendah Periksa sama ada berlaku gangguan bekalan kuasa atau litar tertentu telah terputus
Berbau	Makanan yang berbau hendaklah dibungkus dengan rapat Periksa sama ada terdapat makanan yang telah rosak Bersihkan bahagian dalam peti sejuk Gantikan blok penyahbauan
Pemampat beroperasi terlalu lama	Operasi peti sejuk yang lama adalah normal pada musim panas apabila suhu persekitaran tinggi. Tidak disarankan memasukkan terlalu banyak makanan ke dalam perkakas pada masa yang sama. Makanan hendaklah disejukkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam perkakas. Pintu terlalu kerap dibuka
Lampu tidak menyala	Periksa sama ada peti sejuk disambungkan kepada bekalan kuasa dan sama ada lampu rosak Minta pakar menggantikan lampu tersebut.
Pintu tidak dapat ditutup dengan baik	Pintu tersekat oleh bungkusan makanan. Terlalu banyak makanan dimasukkan. Peti sejuk berada dalam keadaan senget kerana terlalu banyak makanan.
Bunyi bising	Periksa sama ada lantai rata dan sama ada peti sejuk diletakkan di atas permukaan yang stabil. Periksa sama ada aksesori diletakkan pada kedudukan yang betul
Pengedap pintu tidak rapat	Buang benda asing pada pengedap pintu Panaskan pengedap pintu dan kemudian biarkan ia sejuk untuk memulihkannya (atau gunakan pengering rambut elektrik atau tuala panas untuk pemanasan)
Dulang air melimpah	Terdapat terlalu banyak makanan di dalam ruang simpanan atau makanan yang disimpan mengandungi terlalu banyak air, menyebabkan proses nyahbeku yang serius Pintu tidak ditutup dengan betul, menyebabkan pembentukan fros akibat kemasukan udara dan peningkatan air semasa proses nyahbeku
Permukaan luar panas	Penyebaran haba daripada kondenser terbina dalam melalui permukaan luar adalah normal. Apabila permukaan luar menjadi panas akibat suhu persekitaran yang tinggi, penyimpanan makanan yang terlalu banyak atau pemampat berhenti beroperasi, pastikan pengudaraan yang baik untuk membantu penyebaran haba
Pemeluwapan pada permukaan	Pemeluwapan pada permukaan luar dan pengedap pintu peti sejuk adalah normal apabila kelembapan persekitaran terlalu tinggi. Hanya lap pemeluwapan tersebut menggunakan tuala bersih
Bunyi pelik	Bunyi bip: Pemampat mungkin menghasilkan bunyi bip semasa beroperasi dan bunyi tersebut lebih kuat terutamanya semasa mula atau berhenti beroperasi. Ini adalah normal. Bunyi berkeriut: Bahan penyejuk yang mengalir di dalam perkakas mungkin menghasilkan bunyi berkeriut,dan ini adalah normal.

#DetailsMatter

https://www.toshiba-lifestyle.com/my/