

プレスと同時に、
上着もリフレッシュできる! **ズボンプレス**

デュアルケアシステム

1. プレス機能

生地に合わせて折り目キッチリ! プレス熱で除菌★¹もできる!

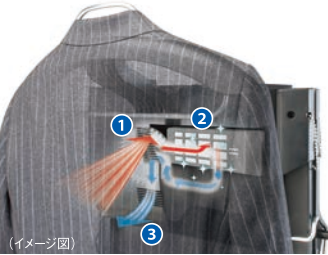


プレスシートを挟むようにズボンの両足を入れ、レバーを下げて閉じるだけの簡単セット

**プレス用
タイマー付** 最大30分まで設定できるため、生地の厚さに合わせて
しっかりプレスできます。さらにパワフルモード時(30分)は、
除菌効果★¹も発揮します。

2. 消臭機能★²

ハンガーにかけたままで、上着のニオイも同時に取れる!



**消臭用
タイマー付** 最大60分まで設定でき、ズボンをプレスしながら上着も
同時に消臭できます。また、消臭機能★²だけでも使えます。

★¹. プレスによる除菌効果 【試験機関】(一財)日本食品分析センター 【試験方法】菌付着布での減菌数測定(寒天平板培養法) 【除菌および消臭の方法】加熱方式 【試験結果】99%以上 【試験番号】[HIP-T100]第308110617号
[HIP-T56、T36、L36]第303070182号 ★². 消臭効果 【試験機関】(一財)日本食品分析センター 【試験方法】アンモニア消臭効果試験 【除菌および消臭の方法】[HIP-F001]消臭フィルター[HIP-T56]消臭不織布 【試験結果】
[HIP-F001]80%以上 【HIP-T56】99%以上 【試験番号】[HIP-F001]第508110237号 【HIP-T56】第504010577号 *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ■画像・イラストはイメージです。

●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。
●これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

安全に関するご注意

- 本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●アイロン・衣類スチーマーご使用中は、そばを離れないでください。
- 消費電力1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。〈アイロン・衣類スチーマー〉

★長年ご使用のアイロン・衣類スチーマー・ズボンプレスなどの点検を!



このような
症状は、
ありませんか

- 本体が異常に熱い。 ● 布地がちぢんだり、こげたりすることがある。
- 本体ケースや給電台が変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- コードをうごかすと通電したり、しなかったりする。 ● その他異常故障がある。

ご使用
中止

このような場合、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグ
を抜いて、必ずお買上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自
分での修理は危険な場合がありますから、絶対にならないでください。

**保証書に関する
お願い** ●東芝製品には保証書がついています。お買い求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。 ●アイロン・衣類スチーマーの
補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。 ●ズボンプレッサーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

東芝ライフスタイルグループは、製品づくりにおいて、地球温暖化防止などの環境課題の解決に貢献することをめざしています。

詳しくはホームページで <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/csr/>



TOSHIBA

東芝ライフスタイル株式会社
キッチン・リビング事業部
〒210-8543 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1



表示を正しく
家電公取協会員

- このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
または、下記におたずねください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買い物・使い方・
修理のご相談は **「東芝生活家電ご相談センター」0120-1048-76** (フリーダイヤル)
※お電話をいただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。
◎携帯電話からの
ご利用は **0570-0570-33** ◎FAX **022-224-6801**

●お客様からご提供いただいた個人情報、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

SL40030



●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの内容は2022年3月現在のものです。

TOSHIBA

総合カタログ 2022-1号

アイロン・衣類スチーマー
ズボンプレス
〈家庭用〉



タイセツなのは、
コードを気にせず、
ラクに仕上げられること。

衣類スチーマー

La・Coo-S

タイセツを、カタチに。■



東芝アイロン・衣類スチーマーの
ホームページはこちら

東芝アイロン・衣類スチーマーのホームページ <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/irons/>

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。



取り回しのよい軽量・コンパクトボディ。
スチームがけに便利なビッグタンク。

ミ
美ラクル
La・Coo



スリムながら約160mLの
大容量タンクだから
シャワースチーム使用でも
給水の手間が省けてラク！



シワやニオイに全面スチーム

59個のスチーム孔と全面スチームラインによって、衣類にまんべんなくスチームが浸透。のびしムを抑えた美しい仕上がりになります。

(TA-FDX950、FDX750、FDX650のみ) ■室温や部屋の明るさにより、スチームが見えにくくなることがあります。



新製品 TA-FDX950

スチーム孔
59個



当社従来品 TA-FLW910

スチーム孔
56個

美しくラクに仕上げる
美ラクルベース

ニッケルコートと
ヘアライン加工で
すべりが良い！
(TA-FDX950のみ)

かけ面後端に傾斜
後ろに引いても
シワになりにくい

細部をキレイに仕上げる
ポイントプレス

かけ面後部の傾斜を使えば、プリーツや
フリルなどの仕上げもかんたんです。

ボタンまわりも
得意な
楽がけライン

ボタンまわりなどの細かい
部分でも、シワをラク
にのびせます。



キレイな水でミスト

除菌された水^{★1}で霧吹きでき、衣類を抗菌^{★2}します。
(TA-FDX950のみ)



抗菌ガラス



プラチナアクアクリンユニット^{★1} プラチナボール

タンク内の水を除菌^{★1}、水垢も軽減^{※2}

抗菌ガラスの成分が、タンク内の水垢やスチーム孔の
目詰まりを軽減^{※2}します。
(TA-FDX950のみ)

衣類に合った最適な
温度を使い分け

低温約100℃～高温約200℃まで5段階
で温度調節ができるから、デリケートな衣類もやさしくケアできます。
(TA-FDX950のみ)



給電開始や給電完了を
ブザーでお知らせ

本体と給電部の接続を感知。
さらに設定温度になったこと
をお知らせします。
(TA-FDX950、FDX750、FDX650のみ)



切り忘れを防止するオートパワーオフ

電源を切り忘れて置き台に放置したままの場合、約10
分後に自動で電源が切れます。
(TA-FDX950、FDX750、FDX650のみ)

TA-FDX950

オープン価格（＊）



(N) サテンゴールド



美ラクルベース ニッケルコート
すべりの良さ ♥♥♥♥♥

スチーム持続時間
最長約3分^{※3}
(約120秒～約180秒)

スチーム量
最大約13g/分
約5g/分(切換式)

スチーム孔
59個

全面
スチーム
ライン

温度調節
5段階

プラチナ抗菌^{★2}
ミスト

プラチナ
アクアクリン
ユニット^{★1}

本体質量
約0.95kg

オート
パワーオフ

セーフ
ステーション

TA-FDX650

オープン価格（＊）



(L) ネイビーブルー



美ラクルベース シルバーチタンコート
すべりの良さ ♥♥♥♥♥

スチーム持続時間
最長約3分^{※3}
(約120秒～約180秒)

スチーム量
最大約13g/分
約5g/分(切換式)

スチーム孔
59個

全面
スチーム
ライン

温度調節
3段階

本体質量
約0.95kg

オート
パワーオフ

セーフ
ステーション

TA-FDX750

オープン価格（＊）



(T) ブロンズブラウン



美ラクルベース シルバーセラミックコート
すべりの良さ ♥♥♥♥♥

スチーム持続時間
最長約3分^{※3}
(約120秒～約180秒)

スチーム量
最大約13g/分
約5g/分(切換式)

スチーム孔
59個

全面
スチーム
ライン

温度調節
3段階

抗菌^{★3}ミスト

アクアクリン
ユニット^{★3}

本体質量
約0.95kg

オート
パワーオフ

セーフ
ステーション

TA-FV450

オープン価格（＊）



(H) グレー



美ラクルベース シルバーチタンコート
すべりの良さ ♥♥♥♥♥

スチーム持続時間
最長約2分^{※4}
(約90秒～約120秒)

スチーム量
約5g/分

スチーム孔
17個

スチーム
ライン

温度調節
3段階

本体質量
約0.9kg

温度切換の使い方の目安

温度切換	低温	中温	高温
適した生地	アクリル	毛・レーヨン・ポリエステル・アセテート	麻・綿
	デリケートな素材のアクリルなどは、低温で優しく。	形態安定加工のワイシャツや熱に弱いレーヨンやポリエステルは中温でサッと。ニットなどをふんわりと。	丈夫な生地の麻や綿は、高温でしっかり。

衣類をサッと除菌^{★4}、脱臭^{※5} もできて清潔。

洗濯しにくい衣類の気になる菌をしっかり除菌^{★4}できます。
さらに、焼肉やタバコのニオイなど7種の臭気を脱臭^{※5}します。
衣替えや収納の前にアイロンでスッキリ清潔にケアできます。
外出先から帰宅の際にも素早くお手入れが可能です。

(TA-FDX950、FDX750、FDX650のみ)



【除菌・抗菌効果】	試験機関	試験方法	試験結果	試験番号	除菌・抗菌の方法
★1.タンク内の水の除菌性能	(一財)新潟県環境衛生研究所	混釈平板培養法	除菌効果99.0%	第200902479-001-MBA号	抗菌ガラスは水溶性ガラスに銀を含有 プラチナボールはセラミックスにプラチナを含浸
★2.布地への抗菌効果	(一財)ボーケン品質評価機構	定量試験 (菌液吸収法)	抗菌効果99.9%	09605973-1	
★3.タンク内の水の抗菌性能	(一財)ボーケン品質評価機構	混釈平板培養法	抗菌効果99.0%	636160	抗菌ガラスは水溶性ガラスに銀を含有

★4.【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】かけ面を押してた菌付着布の除菌確認。【除菌方法】[高]設定による通電したかけ面密着。【試験結果】99%の除菌効果。試験は1種類の菌で実施。
[試験番号]第20041350001-0101号 ■画像・イラストはイメージです。(＊)オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

※1.2018年発売TA-FLW910との比較。※2.タンク内の抗菌ガラスのリン酸成分による。※3.「高」設定・「スチーム」使用時(使用条件により、連続して使用できる時間は異なります)。※4.「高」設定(使用条件により、連続して使用できる時間は異なります)。※5.【試験機関】株式会社NSS【試験方法】100%ウール生地にニオイを付着させ、5回ショットをあてた際の脱臭効果を6段階脱臭気強度表示法にて評価。【着臭物質】生乾き臭・トリエチルアミン及び流動パラフィンの調合液を滴下して着臭。ペット臭：インドール、エタノール、アンモニア水、イソ酪酸及び精製水の調合液を滴下して着臭。加齢臭：ノネナールを滴下して着臭。タバコ臭：発生するタバコの煙に暴露させ着臭。汗臭：アンモニア水に浸漬して着臭。飲食臭(焼肉/焼き魚)：調理臭に暴露させ着臭。防虫剤臭：防虫剤を充満させた試験容器内にて着臭。【試験結果】生乾き臭、ペット臭、加齢臭、タバコ臭、汗臭、飲食臭(焼肉/焼き魚)、防虫剤臭、それぞれにおいて、1.0以上の臭気抑制効果を確認。【試験成績書番号】第202001257-001-EZA号
■このページは、TA-FDX950を中心に説明しています。

コードレスアイロン選びの3ポイント

ラクに、キレイに仕上げるためにはこの3つをチェックしましょう!



すべりの良さ

シワをのばすには本体の重みが必要です。すべりが良ければ重みを感じにくく、腕の負担を軽減できます。



熱の持続時間
(スチーム持続時間)

大量のスチームを繊維に浸透させながら高温の熱でのばすことで、シワをキレイにのばせます。



スチーム量



スチームライン

スチームが溝(スチームライン)に沿ってムラなく広がります。全面スチームラインなら、かけ面全体にスチームを広げます。



スチーム切換

布地に合わせてスチームの温度が選べます。全温度3段スチームなら、低温でもスチームが使えます。



吊るしてショット

ハンガーにかけたままアイロンかけできます。



倍増※1※2※3ショット

通常モードよりもパワフルなスチームで、ガンコなシワもキレイに仕上げます。



ミスト機能

シュッと吹きかけてシワをのばします。



置くたび適温

置き台に置けば、すぐにスピード給電。適温を保てます。



給電お知らせブザー

給電開始や給電完了をブザーでお知らせ。



楽あけ注水カバー

指の腹でも開けられるので、ネイルの傷つきも防げます。



オートパワーオフ

電源を切り忘れて置き台に放置したままの場合、10分後に自動で電源が切れます。



アクアクリンユニット★1

タンク内の水垢や、スチーム孔の目詰まりを軽減※4します。プラチナアクアクリンユニットなら、タンク内の水を除菌★2します。



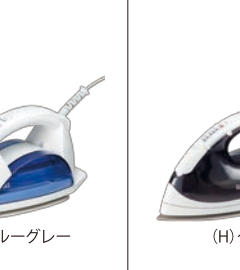
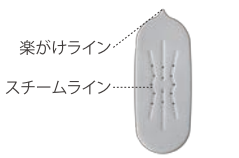
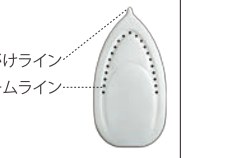

オートバルブ

スチーム孔からの水もれを防ぎます。



セーフステーション

かけ面に手が触れにくい、安全に配慮した設計です。

コードレス衣類スチーマー		コード付き衣類スチーマー		コードレススチームアイロン				コード付きスチームアイロン						
タイプ		コード付き衣類スチーマー		コードレススチームアイロン				コード付きスチームアイロン						
La・Coo-S		La・Coo-S		美ラクル La・Coo										
形名		TAS-X6		TAS-V6	TAS-M4	TA-FDX950	TA-FDX750	TA-FDX650	TA-FV450	TA-EV6	TA-C40	TA-B75		
本体色		 (L) ライトブルー (H) グレー		 (H) パープルアッシュ (N) ライトベージュ	 (H) グレー	 (N) サテンゴールド	 (T) ブロンズブラウン	 (L) ネイビーブルー (P) ピンク	 (H) グレー (P) ピンク	 (H) グレー	 (L) ブルーグレー	 (H) グレー		
定格消費電力		100V-1200W (50/60Hz共用)		100V-950W (50/60Hz共用)		100V-1400W (50/60Hz共用)		100V-1200W (50/60Hz共用)		100V-1000W (50/60Hz共用)				
ベース	形状	 楽がけライン スチームライン		 楽がけライン スチームライン	 楽がけライン	 楽がけライン 全面スチームライン ポイントプレス	 楽がけライン 全面スチームライン ポイントプレス	 楽がけライン 全面スチームライン ポイントプレス	 楽がけライン スチームライン ポイントプレス	 楽がけライン スチームライン				
	コーティング	シルバーセラミックコート		シルバーセラミックコート	セラミックコート	ニッケルコート	シルバーセラミックコート	シルバーチタンコート	シルバーチタンコート	シルバーセラミックコート	シルバーチタンコート			
すべりの良さ														
スチーム	スチーム持続時間	 最長 約2分間※5(コードレス時) (高・スチーム設定時)		—	— (ショットボタン操作回数により変わります)	最長 約3分※6 (約120秒～約180秒)		最長 約2分※7 (約90秒～約120秒)		—				
	スチーム量	最大 約14g/分※8(コードレス時) 最大 約20g/分※9(コード付き時) (高・シャワー設定時)		最大 約15g/分 8個 (高温設定時)	約0.6g/回 4個	最大 約13g/分 59個 (約5g/分(切換式))		約5g/分 17個		約9g/分 21個	約7g/分 9個			
	スチーム孔													
	水タンク	一体型/約115mL 最長 約10分20秒使用可能※10 (コード付き時 中・スチーム設定時)		一体型/約120mL 約10分50秒使用可能※11 (中温設定時)	一体型/約60mL	カセット式/約160mL		カセット式/約80mL		カセット式/約80mL		一体型/約180mL		
	スチームライン	 スチームライン		 スチームライン	—	 全面スチームライン		 スチームライン		 スチームライン	—			
使いやすい	スチーム切換	 全温度3段スチーム		 全温度3段スチーム	—	 温度4段スチーム	 全温度3段スチーム	 中・高 2段スチーム		 中・高 2段スチーム				
	ショット	—		—	ショット式	 倍増※1ショット・吊るしてショット		 倍増※2ショット 吊るしてショット		 倍増※3ショット	—			
	ミスト	ミスト機能		—	—	 プラチナ抗菌★3ミスト	 抗菌★1ミスト	—	—	—				
	温度調節	 3段階(低/中/高)		 3段階(低/中/高)	 中	 5段階(低1/低2/中1/中2/高)	 3段階(低/中/高)	 3段階(低/中/高)		 3段階(低/中/高)				
	適温コントロール	 置くたび適温		—	—	 置くたび適温		—		—				
使いやすい	給電お知らせブザー	 給電お知らせブザー		—	—	 給電お知らせブザー		—		—				
	注水口	—		—	—	 楽あけ注水カバー		—		 楽あけ注水カバー	—			
	電源切り忘れ	 オートパワーオフ		 オートパワーオフ	—	 オートパワーオフ		—		—				
	水垢軽減※4	—		—	—	 アクアクリンユニット★1		—	—	—				
	水もれ防止	マイコン制御にてスチーム孔からの水もれを防ぐ		マイコン制御にてスチーム孔からの水もれを防ぐ	—	 オートバルブ		—		 オートバルブ	—			
	置き台	スタンド (給電プラグ着脱可)		スタンド		 セーフステーション		ノーマルステーション		—				
本体寸法(長さ×幅×高さ)		約179×約71×約130mm※12		約170×約70×約132mm	約163×約70×約124mm	約219×約103×約123mm		約219×約103×約123mm		約232×約103×約127mm	約220×約100×約120mm	約247×約116×約130mm		
収納時寸法(長さ×幅×高さ)		約228×約90×約174mm		約180×約81×約162mm	約185×約84×約157mm	約260×約171×約190mm		約260×約171×約190mm		—				
本体質量		約0.69kg※13		約0.69kg	約0.60kg	約0.95kg		約0.9kg		約1.1kg	約0.95kg	約1.0kg		
収納時質量		約1.0kg※14		約0.77kg	約0.68kg	約1.79kg		約1.7kg		—				
コードの長さ		約2.0m		約2.0m	約2.0m	(給電台)約1.4m[コードリール式]		(給電台)約1.4m[コードリール式]		約1.6m[コードリール式]	約1.7m	約1.7m		

【除菌・抗菌効果】	試験機関	試験方法	試験結果	試験番号	除菌・抗菌の方法
★1.タンク内の水の抗菌性能	(一財) ボーケン品質評価機構	混釈平板培養法	抗菌効果99.0%	636160	抗菌ガラスは水溶性ガラスに銀を含有 抗菌ガラスは水溶性ガラスに銀を含有 プラチナボールはセラミックスにプラチナを含浸
★2.タンク内の水の除菌性能	(一財) 新潟県環境衛生研究所	混釈平板培養法	除菌効果99.0%	第200902479-001-MBA号	
★3.布地への抗菌効果	(一財) ボーケン品質評価機構	定量試験(菌液吸収法)	抗菌効果99.9%	09605973-1	

※1.1ショットのスチーム量(2秒:約0.7g)と通常スチームのスチーム量(2秒:約0.17g)との比較。 ※2.1ショットのスチーム量(2秒:約0.7g)と通常スチームのスチーム量(2秒:約0.3g)との比較。 ※3.3ショットのスチーム量(2秒:約0.5g)と通常スチーム量(2秒:約0.23g)との比較。 ※4.タンク内の抗菌ガラスのリン酸成分による。 ※5.高・シャワー設定時は約40秒。 ※6.「高」設定・「スチーム」使用時(使用条件により、連続して使用できる時間は異なります)。 ※7.「高」使用時(使用条件により、連続して使用できる時間は異なります)。 ※8.高・スチーム設定時は約6g/分。 ※9.高・スチーム設定時は約14g/分。 ※10.高・スチーム設定時は約8分10秒。 ※11.高温設定時は約8分。 ※12.コード付き長さ約193mm。 ※13.コード付き約0.84kg。 ※14.水量カブ含まず。

アイロン台

HID-55 (L)

希望小売価格 4,950円(税込)

●本体寸法:長さ約720×幅約365×高さ約240mm

●本体質量:約1.8kg



(L) ブルー

コード付きスチームアイロン(TA-EV6、C40、B75)の商品詳細は、こちらのQRコードから当社ホームページをご覧ください。



■画像・イラストはイメージです。(※)オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

5

6