

沸騰させた清潔蒸気で、
お部屋中にうるおいを。

選べるスチームファン式加湿器

長時間タイプ

大容量タイプ



TKA-S45A (W)



TKA-S60A (W)

タイセツなのは、
清潔な蒸気で
快適な空間をつくること。

タイセツを、カタチに。■



「広めのリビングもしっかりうるおう。
大容量タイプ」



TKA-S60A (W) グランホワイト

■連続加湿

約**6時間40分**^{※1}

■加湿能力

約**600mL/h**^{※1} (50Hz/60Hz)

■適用床面積の目安^{※2}

木造和室 **～10畳** プレハブ洋室 **～17畳**
(～17㎡) (～27㎡)

※1 (一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、室温20℃、タンク満水、加湿モード「強」のとき

※2 (一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に準拠



「寝室や子供部屋もひと晩中うるおう。
長時間タイプ」

TKA-S45A (W) グランホワイト



■連続加湿

約8時間50分^{※1}

■加湿能力

約450mL/h^{※1} (50Hz/60Hz)

■適用床面積の目安^{※2}

木造和室 ～8畳 プレハブ洋室 ～13畳
(～13㎡) (～21㎡)

※1 (一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、室温20℃、タンク満水、加湿モード「強」のとき

※2 (一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に準拠

清潔な蒸気でお部屋中を加湿する
スチームファン式



(写真はTKA-S60Aです)



水を沸騰させてファンの力で勢いよく放出する

約65℃のスチームでうるおい加湿

給水1回で長時間連続加湿

給水もお手入れもらくらく
ハンドル付 抗菌^{※3} 広口タンク



(写真はTKA-S60Aです)

取り出しがラクな
ハンドル式



(写真はTKA-S60Aです)

中まで洗いやすい
ワイドな注水口




タンクとキャップ
には抗菌加工^{※3}が
施されています。

※3 試験機関：(一財)新潟県環境衛生研究所 試験方法：JIS-Z2801に準拠 抗菌の方法：タンク・タンクキャップの樹脂に抗菌剤を練りこみ 抗菌加工を行っている対象部分の名称：タンク・タンクキャップ 試験結果：99%以上の抗菌効果を確認(第202201531-001-MBA号)(第202200611-001-MBA号)

温度と湿度に合わせて自動で最適加湿 温度&湿度 Wセンサー

温度と湿度のWセンサーにより快適な湿度を自動でキープする、
自動加湿コントロールを実現。

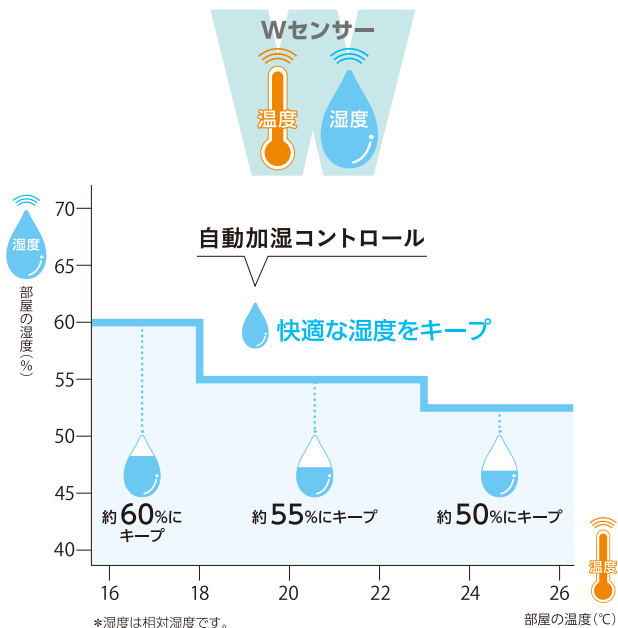

加湿しながらお好みの香りが楽しめる アロマポット付

付属のアロマポットにお好みのアロマオイルを垂らせば、
しっかり加湿しながら香りも楽しめます。



*アロマオイル (エッセンシャルオイル) は付属していませんので市販品をお使いください。



(写真はTKA-S60Aです)

・チャイルドロック機能

お子様やペットなどがスイッチに触れることで起こる誤作動を防ぎます。

・切タイマー

就寝時でも使いやすく1・2・4時間の切タイマーでスイッチの切り忘れを防ぎます。

・強弱切換え機能

・マグネットプラグ

・加熱槽洗浄お試し用クエン酸付



形名	TKA-S45A (W)	TKA-S60A (W)
色名	グランホワイト	グランホワイト
方式	スチームファン式	スチームファン式
適用床面積(目安) ^{※1}	木造和室8畳、プレハブ洋室13畳	木造和室10畳、プレハブ洋室17畳
消費電力	395W	510W
加湿能力 ^{※2}	約450mL/h	約600mL/h
自動加湿コントロール	○	○
約18℃未満	約60%	約60%
約18℃～23℃未満	約55%	約55%
約23℃以上	約50%	約50%
タンク	広口約4L (抗菌) ^{※3}	広口約4L (抗菌) ^{※3}
蒸気吹き出し温度	約65℃	約65℃
連続加湿時間(目安) ^{※2}	約8時間50分	約6時間40分
タイマー	切タイマー (1/2/4時間)	切タイマー (1/2/4時間)
チャイルドロック	○	○
アロマポット	○	○
本体寸法	幅264×奥行257×高さ285mm(ハンドル含む)	幅264×奥行257×高さ302mm(ハンドル含む)
本体質量	約3.3kg (コードセット含む)	約3.5kg (コードセット含む)

※1 (一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に準拠 ※2 (一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、室温20℃、タンク満水、加湿モード「強」のとき
 ※3 試験機関：(一財)新潟県環境衛生研究所 試験方法：JIS-Z2801に準拠 抗菌の方法：タンク・タンクキャップの樹脂に抗菌剤を練りこみ 抗菌加工を行っている対象部分の名称：タンク・タンクキャップ 試験結果：99%以上の抗菌効果を確認(第202201531-001-MBA号) (第202200611-001-MBA号)

**安全に関する
ご注意**

- 本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。
- ご使用前に取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。それらの品質低下等の原因になることがあります。
- 加湿器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いいただき、延長コードは使用しないでください。火災の原因となります。

**加湿器を
正しくお使い
いただくために**

- 電源コードは器具の中でもいたみやすいので、引っばったり、手足でもてあそぶなどせず、ていねいに取り扱い、ときどき点検してください。●使用しないときや外出する際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。●タンクの水は毎日新しい水道水を入れ替え、加熱槽・水槽は1週間に1回程度は水あかを取り除いてください。●乳幼児には付き添いなしでは使用しないでください。●幼児の手の届くところで使わないでください。(加湿のめやすについて)適用床面積のめやすは(一社)日本電機工業会(JEM1426)の規格に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用面積に、木造住宅和室の場合を最小適用面積として表示したものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房器具等によって異なりますので、販売店にご相談ください。

愛情点検

長年ご使用の機器の点検をぜひ！

このような
症状は
ありませんか？

- 水もれる。●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。●本体にさわるとビリビリ電気をを感じる。●据え付けが傾いたりグラグラしている。●その他の異常・故障がある。(●スイッチを入れたも動かないときがある。●電源コード、プラグが異常に熱い。)

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

**保証に関する
お願い**

- このカタログに掲載の商品(別売品は除く)の保証書は取扱説明書に記載しております。ご購入の際は、購入年月日・販売店名など、所定の項目を記入した保証書を必ずお受けとりください。●加湿器の補修用性能部品は製造打ち切り後5年です。

●この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
 (This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)
 ●本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり業務用及び車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。

東芝エリートレーディング株式会社
〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310

**表示を正しく
家電公取協会員**

- このカタログの内容については下記の販売店にお問い合わせください。または、下記「東芝エリートレーディングサポートセンター」におたずねください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

お買い物・使い方・修理のご相談は

「東芝エリートレーディングサポートセンター」

0120-28-0488 (通話料 無料) | **FAX. 03-3258-0470** (通話料 有料)

受付 月～土 9:00～18:00
 時間 日・祝日 9:00～17:00
 ※当社指定休業日を除く

AEMN039

お買い物・使い方・修理のご相談は

「東芝エリートレーディングサポートセンター」

0120-28-0488 (通話料 無料) | **FAX. 03-3258-0470** (通話料 有料)

●お客様からのご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用して作成しております。

このカタログの内容は2023年9月現在のものです。