

TOSHIBA

総合カタログ 2025-3号

クリーナー
〈家庭用〉



タイセツなのは、
お掃除の負担を軽くして
ラクにキレイにできること。

TORNEO®

タイセツを、カタチに。■



東芝クリーナーの
ホームページはこちら

東芝クリーナーのホームページ https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/vacuum_cleaners/

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。



圧倒的な吸引力 × 自動お手入れ

東芝 VC-CLZ74DS はしっかり掃除をするという
本来の機能と向き合い、
ゴミをどんどん吸う圧倒的な吸引力を実現。
さらに日々のお手入れも自動で行い、手間を軽減します。



タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。
そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。
タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。



NEW

ダストステーション搭載モデル／ VC-CLZ74DS

TORNEO®

●画像はイメージです。 ●「トルネオ」、「TORNEO」、「ダストステーション」、「DUST STATION」は東芝ライフスタイル株式会社の登録商標です。

日本初の「電気掃除機」

●日本初の電気掃除機は株式会社東芝の前身である芝浦製作所が発売しました。



国産 電気掃除機 第1号機*
1931年 VC-A
*アップライト型真空掃除機において。

PRODUCT
HISTORY
はこちら ●



ダストステーション搭載コードレスクリーナー

VC-CLZ74DS NEW

自動お手入れで続く パワフル吸引力。

操作がラク
自走式

しっかり使える

連続運転時間

約60分 約50分※1

標準モード 標準モード
(ヘッド不使用時) (ヘッド使用時)



強力&吸引持続 しっかりキレイを実感！

東芝コードレス
クリーナー史上 **最強パワー***

※2025年9月10日現在、当社過去トルネオコードレスとの比較において。

新開発

ハイパワージェットモーター



圧倒的パワーが持続※2



フィルターレスサイクロン*


Point 1 パワーキープシステム

- 8気筒の気流が微細な粒子まで遠心分離。
- 目詰まりする
ブリーツフィルターがないので、
パワフルな吸引力が持続。



Point 2 高速気流でゴミと空気を99%分離※3

※目詰まりするサイクロン部のブリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン。

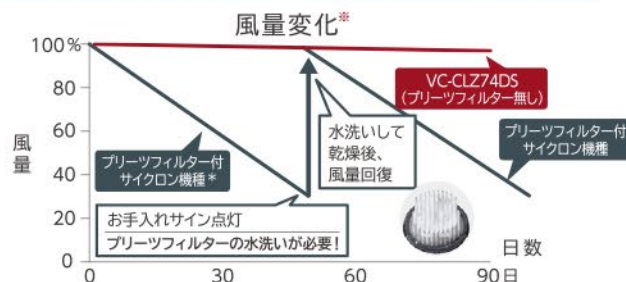

※当社試験ゴミを1g/日で吸引。1gごとにダストステーションに吸引させることを繰り返した結果。ご使用条件によって異なります。*VC-CLS1(2020年モデル) ●画像はイメージです。

※1. JEMA自主基準(HD-10)により測定。満充電時、バッテリー初期状態、室温20℃の場合。床面の材質、お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により異なります。※2. 当社試験ゴミ1g/日で本体に吸引。1gごとに本体のゴミをダストステーションに吸引させることを繰り返した結果。長期のご使用の際は、排気清浄フィルターのお手入れが必要です。ゴミの種類や条件によって異なります。※3. JEMA自主基準ゴミによる、分離前後の試験ゴミを比較(分離力99%以上)。ゴミの種類や量などによって異なります。※4. 使用状況によってはお手入れが必要です。※5. 当社試験ゴミ1g/日で本体に吸引。1gごとにダストステーションに吸引させ、DSお知らせランプが点滅するまで繰り返す。お掃除する場所のゴミの状態・使用環境によりお手入れが必要な場合があります。

毎回のゴミ捨てはおまかせ。

ダストステーション

DUST STATION®

掃除が終わればサッと戻して充電

たまったゴミは自動でダストステーションへ

本体の
ゴミ捨て
不要※4

お手入れも
ゴミ捨ても
約3か月間不要※5

※当社試験基準による。



ダストステーション式

コードレスクリーナー

手間なし&ラク 掃除後のラクが実現！

掃除機のお掃除はおまかせ！



(イメージ図)

東芝独自

オートエア洗浄

ダストステーションに戻すたび、本体カップ・サイクロン部の細かいゴミを吹き飛ばして自動でメンテナンス。



(イメージ図)

東芝独自

オートヘッドクリーニング

ブラシに絡んだ毛ゴミをカットしダストステーションへ吸引。



(イメージ図)

紙パックに触れずに捨てられる！

レバーをつまむだけで
ポイッ！

ゴミやホコリが舞い上らず
清潔。



口が上向きだから
ゴミがこぼれにくい。

溜まったゴミが臭いにくい

〔交換用〕抗菌★消臭紙パック VPF-12



ペットと暮らす
ご家庭にもおすすめ

コード付きクリーナー

★抗菌効果	抗菌の加工処理を行っている部分の名称		試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法
	VPF-12	紙パック外層紙	(一財)カケンテストセンター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着

試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

VC-CLZ74DS NEW 10月発売予定

(K) (C)

オープン価格(※)

標準質量※1 **2.3kg**

本体質量※ **1.6kg**

※標準質量は本体・ピカッとライト plus・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。

●収納BOX付き

紙バックや付属品をまとめて収納

取り外して棚などに置ける



床見極めセンサー



(C) グレースージュ



(K) ジェットブラック

連続運転時間 標準: 約60分(ヘッド不使用時)

約50分※2(ヘッド使用時)

自動: 約10分※3 ~ 30分※2 強: 約6分※2

※4 充電時間 約3.0時間

すみまでヘッド

モーター式(自走式)

●床の菌を除去※5 抗菌ブラシ★
●ブラシ、お手入れカバー水洗いOK
※菌の除去効果は床面の状態により異なります。



オートエア洗浄

オートヘッドクリーニング

ゴミ残しセンサー plus

ピカッとライト plus

らくわざフリーグリップ

スイング運動

床ピタ設計

選べる東芝のダスト

TORNEO®
トルネオコードレス cordless



強力吸引+先進機能でしっかりキレイ

強力吸引+高機能でゴミを逃さずしっかりキレイ


Point 1 新開発 ゴミ残しセンサー plus

目が届きにくい場所でもゴミの有無を光ってお知らせ。目に見えにくい細かい塵も髪の毛も見逃さない。

運転モード
光の長さで報知

ゴミ有無
光の色で報知

緑: ゴミ無し
赤: ゴミあり

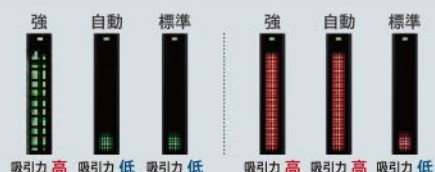


電池残量が分かりやすい!



Point 2 新開発 ピカッとライト plus

手元に付けたまま
広範囲を明るく照らす。

延長管の先に取り付け
家具と家具のすき間も。

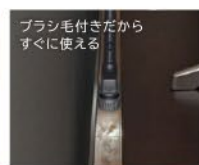

強力吸引+圧倒的な使いやすさでしっかりキレイ

Point 3 すみまでヘッド(自走式)



小さな車輪も
からみにくい!

Point 4 握りやすいグリップとスイング運動で掃除がラク

らくわざ
フリーグリップ

スイング運動

床ピタ設計



握りやすい
ラウンド形状。

手元の動きに
ヘッドの向きが運動。

家具の下もヘッドが浮かず
奥までしっかり。

Point 5

付属品 吸い拭き
2WAYワイパー



(イメージ図)
粒ゴミもベタ付きも
同時にキレイ!

※1 JEMA自主基準 (HD-10) により測定。※2 JEMA自主基準 (HD-10) により測定。満充電時、バッテリー初期状態、室温20℃の場合。床面の材質、お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により異なります。※3 当社試験基準による。※4 JEMA自主基準 (HD-10) により、室温20℃で測定。なお、ご使用方法や周囲の環境、バッテリー残量によって変化します。※5 液体などが乾燥して付着した汚れに含まれる菌、フローリングの段差や溝に入り込んだ菌は取れない場合があります。99%の除去効果は拭き掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。長期間の使用によるブラシの劣化等で99%の除去効果は減少することがあります。(回転ブラシ、床面ブラシによる効果)【試験依頼先】(一財)北里環境科学センター【試験方法】面を付着させた試験板をヘッドで5往復(VC-SL140DSは1往復)掃除した直後の菌の除去率を測定【試験結果】面の除去率99%【報告書番号】JVC-CLZ74DS:北生発2025_0026号、VC-SL140DS:北生発2025_0025号※6【試験方法】人毛(長さ25~40cm)0.25gを3畳のフローリングにランダムに撒き、強運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。【試験結果】回転部のブラシ毛へ絡みつく毛量が1サイクルにつき1%以下。※7 当社試験ゴミ1g/日で本体に吸引。1gごとにダストステーションに吸引させ、DSお知らせランプが点滅するまで繰り返し。一度に多くのゴミを取ったときやお掃除する場所のゴミの状態・使用環境によりこまめなお手入れが必要な場合があります。●イラストはイメージです。●このページではVC-CLZ74DSについて説明しています。●アイコンの説明ならびに他の機種との比較は13~14ページをご確認ください。●(※)オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

別売部品 (サービスパーツ)
着脱式リチウムイオンバッテリー

● VC-CLZ74DS(K)・(C)用 部品コード:41479054/希望小売価格 16,500円(税込)

● 当社指定の純正バッテリー以外を使用しないでください。
※2025年9月1日現在の価格です。

★ 抗菌効果	抗菌の加工処理を行っている部分の名称		試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法
	VC-CLZ74DS	ヘッド(回転部のブラシ毛)	(一財)カケンテストセンター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着

ステーション®

ダストステーション搭載コードレスクリーナー

NEW 10月発売予定

VC-SL140DS

TORNEO®
トルネオコードレス cordless

床見極め
センサー
plus

NEW
臭いにくい!
ゼオライト
フィルター搭載

(C) (K)
オープン価格(※)

標準質量※1 **1.4kg**

本体質量* **0.9kg**

*標準質量は本体・延長管・ヘッド・
バッテリーの合計質量です。本体
質量はバッテリーを含みます。

簡単にハンディに!

(K) アッシュブラック

(C) シフォンベージュ

標準: 約40分(ヘッド不使用時)
約35分※2(ヘッド使用時)
自動: 約10分※3~20分※2 強: 約7分※2

連続運転
時間

充電時間 約3.0時間

なめらか
自走ヘッド

モーター式
(自走式)

●床の菌を除去※5 抗菌ブラシ★
●ブラシ、お手入れカバー水洗いOK
※菌の除去効果は床面の状態により異なります。

オート
エア洗浄

からみレス
ブラシ

フィット
グリップ

スイング
運動

床ビタ
設計

気付いた時にサッと、すばやくキレイ

強力&操作しやすいからすばやくキレイ

Point 1

ハイパワーコンパクトモーター
強力パワーで目につくゴミをサッと
取りこぼしなく吸引。

約18%軽量化しながら
パワー(入力)を
約18%向上※
※VC-CLX52
モーターとの
比較

Point 2

「なめらか自走ヘッド」
で滑るようにキレイ

前後も左右も走行をアシスト。
壁ぎわも横滑りで一気に完了。

横移動で壁ぎわの
ゴミを一掃

床の菌を除去 ※※5 ※菌の除去効果は床面の
状態により異なります。

からみレスブラシ ※※6
99%以上
髪の毛などが
からみつにくい
※当社試験基準による。
数値はあくまでも目安であり
使用方法によって異なります。

小さな車輪も
からみにくい!
2つの旋回輪
左右方向にも
軽快な走行を実現

Point 3

床見極めセンサー plus

床面に合わせてブラシの回転スピード
+吸引力を制御(自動モード時)。

フローリングなど

ゴミを優しく集めて
+きっちり吸引

じゅうたんなど

しっかりかき出し
+パワーアップ吸引

同時にすばやくキレイ

Point 4 付属品 吸拭き2WAYワイパー

特許技術

- シートの上にワイパーを
重ねるだけで簡単装着*
※シートの種類によっては
簡単装着できない場合が
あります。
- ゴミを吸引しながら
拭き掃除

吸ってから拭くので
シートが汚れにくく
たっぷり使える

前方開口から粒ゴミを吸引
後方シートで拭き掃除

掃除後もすばやくキレイ

Point 5

本体フィルターを
オートエア洗浄

ダストステーションに戻すた
びに、本体フィルターに付着した
細かいゴミをエアで剥がして
毎回リフレッシュ。

お手入れもゴミ捨ても

約70日に1回

※当社試験基準による。

集塵部周りの
お手入れは
部品も頻度も
うれしい少なさ

集塵部
周りの部品
も少ない!

ゴミは自動でダストステーションへ
ダストステーションの集塵部は紙パック式

レバーをつまむだけで紙パックに

触れずに
ゴミ捨てできる

ゴミやホコリが
舞い上がりず清潔。

口が上向き
だからゴミが
こぼれにくい

別売部品 (サービスパーツ)
着脱式リチウムイオンバッテリー

●VC-SL140DS(C)用 部品コード:41479051/希望小売価格 13,200円(税込)
●VC-SL140DS(K)用 部品コード:41479052/希望小売価格 13,200円(税込)

●当社指定の純正バッテリー以外を使用しないでください。
※2025年9月1日現在の価格です。

★抗菌効果	抗菌の加工処理を行っている部分の名称	試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法
	VC-SL140DS ヘッド(回転部のブラシ毛)	(一財)カケンテストセンター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着

●このページではVC-SL140DSについて説明しています。

試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

ダストステーション式

コードレスクリーナー

コード付きクリーナー

紙パック式コードレスクリーナー

VC-CLP54 NEW

新登場

大容量の
紙パック式
クリーナー。

強力パワーで
ゴミ捨ても
ラクラク


スタンドに
置くだけで
サッと
充電!



強力パワーでしっかり吸引

Hi-Power DC モーター搭載

さまざまなゴミをしっかり吸い込む強力パワーを実現

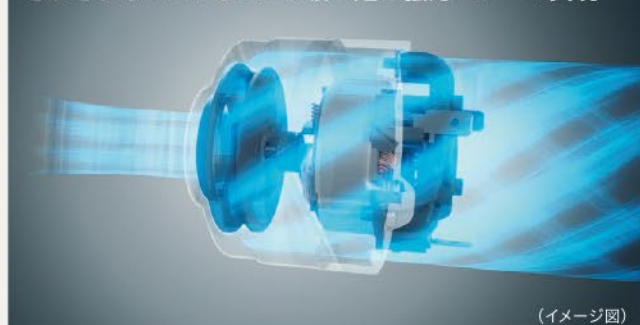

(イメージ図)

ゴミをたっぷり吸える

約3ヶ月ゴミ捨て不要^{※1}

^{※1}当社試験基準による。

ふくらむパック
隅までしっかりふくらむ
紙パック



パワーキープ風路
ゴミが溜まっても上下の
風路で吸引力が落ちにくい

(イメージ図)

床見極めセンサー plus

床面に合わせてブラシの
回転スピード+吸引力を制御 (自動モード時)

フローリングなど
ゴミを優しく集めて
きっちり吸引



じゅうたんなど
しっかりかき出し
パワーアップ吸引



(イメージ図)

溜まったゴミが臭いにくい

[交換用]抗菌★ 消臭紙パック VPF-31



ペットと暮らす
ご家庭にもおすすめ

らくらく着脱



フックがないから
着脱がラク

^{※1}JEMA自主基準のゴミ1gを1日の吸引量として、強モードで紙パックにゴミがない状態からお知らせランプが青点滅するまでの吸引量を測定。お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により異なります。^{※2}液体などが乾燥して付着した汚れに含まれる菌、フローリングの段差や溝に入り込んだ菌は取れない場合があります。99%の除去効果は拭き掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。長期間の使用によるブラシの劣化等で99%の除去効果は減少することがあります。(回転ブラシ、床面ブラシによる効果)【試験依頼先】(一財)北里環境科学センター【試験方法】菌を付着させた試験板をヘッドで1往復掃除した直後の菌の除去率を測定【試験結果】菌の除去率99%【報告書番号】北生発2024_0314号^{※3}【試験方法】人毛(長さ25~40cm)

ススイ走る
自走式


操作しやすいからすばやくキレイ

なめらか自走ヘッド

左右前後滑るようにキレイ。
壁際も横滑りで一気にゴミが取れます。



2つの旋回輪で左右方向も軽快な走行。
見つけたゴミをすばやく掃除できます。

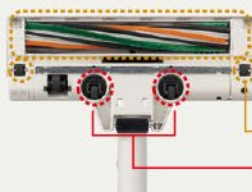

床の菌を除去 ※※2

からみレスブラシ

99%以上 ※※3

髪の毛などがからみつにくい

小さな車輪もからみにくい!

2つの旋回輪

左右方向にも軽快な走行を実現

*菌の除去効果は床面の状態により異なります。

*当社試験基準による。数値はあくまでも目安であり使用方法によって異なります。

ヘッドのブラシや 付属品は洗えて清潔



(イメージ図)

床ピタ設計

家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが浮かず
に入り込めるので、しっかりとお掃除できます。

わずか
約6.3cmの
すき間も

スイング運動

手元の動きにヘッドが
連動。方向転換がラク
にできるので、テーブル
や椅子の脚周りなども
ラクにお掃除できます。



らくわざフリーグリップ

どこでも握りやすく
手にしっかりとフィット
するので、安定した
操作感です。



切り替えがラク

ワンタッチ切り替えですぐに使えるブラシ。
付属のすき間ノズルもラクに付け替え。



紙パック式コードレスクリーナー

VC-CLP54 NEW

(C)

オープン価格(※)


標準質量 ※※4 1.5kg

本体質量 ※ 1.0kg

*標準質量は本体・延長管・ヘッド・
バッテリーの合計質量です。本体
質量はバッテリーを含みます。床見極め
センサー
plus自動モードでブラシの
回転・吸引パワーを
制御(C)
シフォン
ページ

便利な収納

充電スタンドにすき間ノズル、予備の紙パックの収納が可能で便利

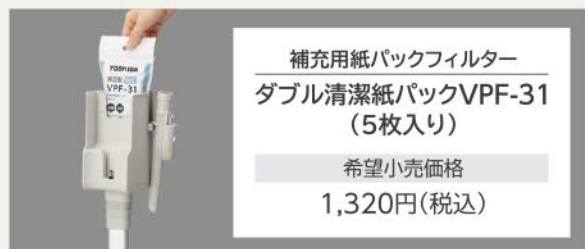

補充用紙パックフィルター
ダブル清潔紙パックVPF-31
(5枚入り)

希望小売価格
1,320円(税込)

たっぷり使える連続運転時間

標準: 約60分(ヘッド不使用時) 約45分 ※5 (ヘッド使用時)

自動: 約10分 ※6 ~ 20分 ※5 強: 約8分 ※5

※7
充電時間 約2.5時間なめらか
自走ヘッドモーター式
(自走式)

●床の菌を除去 ※※2 抗菌ブラシ ★

●ブラシ、お手入れカバー水洗いOK

*菌の除去効果は床面の状態により異なります。

からみレス
ブラシらくわざ
フリーグリップスイング
運動床ピタ
設計

0.25gを3畳のフローリングにランダムに撒き、強運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。【試験結果】回転部のブラシ毛へ絡みつく毛量が1サイクルにつき1%以下。 ※4. JEMA自主基準 (HD-10) により測定。 ※5. JEMA自主基準 (HD-10) により測定。満充電時、バッテリー初期状態、室温20℃の場合。床面の材質、お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により異なります。 ※6. 当社試験基準による。 ※7. JEMA自主基準 (HD-10) により、室温20℃で測定。なお、ご使用方法や周囲の環境、バッテリー残量によって変化します。●イラストはイメージです。アイコンの説明ならびに他の機種との比較は13~14ページをご確認ください。(*) オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

別売部品 (サービスパーツ)
着脱式リチウムイオンバッテリー

● VC-CLP54用 部品コード: 41479053 / 希望小売価格 13,200円(税込)


● 当社指定の純正バッテリー以外を使用しないでください。
※2025年9月1日現在の価格です。

★ 抗菌効果	抗菌の加工処理を行っている部分の名称		試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法
	VPF-31	紙パック外層紙	(一財)カケンテストセンター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着
	VC-CLP54	ヘッド(回転部のブラシ毛)	(一財)カケンテストセンター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着

試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

風量を向上し、さまざまなゴミを
しっかり吸い込む強力パワーを実現。

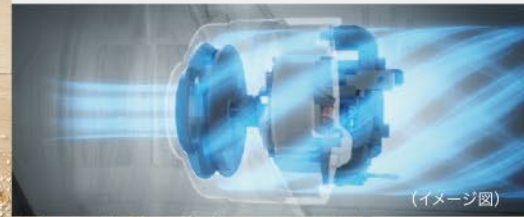

床見極めセンサー plus (VC-CLX73)

床面に合わせてブラシの回転スピード
+吸引力を制御(自動モード時)。

じゅうたんなど	フローリングなど
しっかりかき出し + パワーアップ吸引	ゴミを優しく集めて + きっちり吸引


(イメージ図)

自走式ヘッド スイスイ進むからラク! (VC-CLX73/CLW34/CLS13)



フィルターレスサイクロン (VC-CLX73)

目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくして
パワーキープシステムを搭載したサイクロン構造

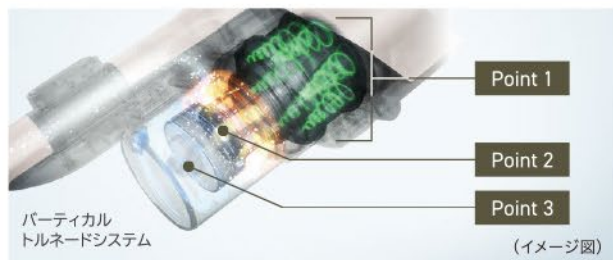

Point 1 パワーキープシステム


- 吸引力が99%以上持続。^{※1}
※JEMA自主基準 (HD-10) により測定。
- 6気筒の気流が微細な粒子まで遠心分離。
- 目詰まりするプリーツフィルターがないので、
パワフルな吸引力が持続。

Point 2 高速気流でゴミと空気を99%分離^{※2}

Point 3 強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)



プリーツフィルターがないから面倒なフィルターのお手入れいらず

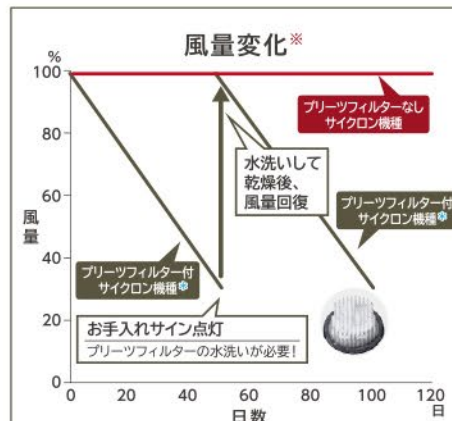

※当社試験ゴミを1g/日で吸引。1gごとにゴミ捨てを繰り返した結果。ご使用条件によって異なります。
※VC-CLS1 (2020年モデル) ●画像はイメージです。

ゴミを **約1/4** に圧縮^{※3}

※当社試験基準による。

- 掃除終了後のチリ落としがいらない!



ゴミ捨て簡単!

ダストカップは帯電防止加工でゴミ
が付着しにくく^{※4}、ゴミ捨てのとき
にホコリの舞い上がりを抑えます。

- 汚れやニオイが気になったら洗って清潔



すみまでヘッド (VC-CLX73)

ホコリが溜まりやすい
部屋の隅もしっかりキレイ


両端のブラシで壁ぎわまでキレイ



※菌の除去効果は床面の状態により異なります。

インジケーター (VC-CLX73)

ブラシの回転スピードや
吸引力の変化がLEDの点灯でわかる

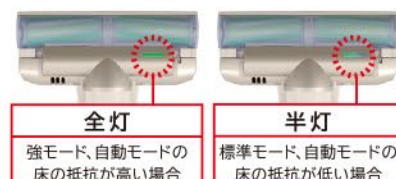

吸い拭き2WAYワイパー (VC-CLX73)

ゴミの吸引と拭き掃除が
同時にできて時短



特許技術

シートの上に重ねる
だけで簡単装着

●画像はVC-CLX73です。このページではVC-CLX73を中心に説明しています。

※1 ダストカップにゴミがない状態からゴミすてラインまでの風量の持続性が99%以上。長期のご使用の際は、排気清浄フィルターのお手入れが必要です。ゴミの種類や条件によって異なります。※2 JEMA自主基準に基づき、分離前後の試験ゴミを比較(分離力99%以上)。ゴミの種類や量などによって異なります。※3 当社試験ゴミ(繊維ゴミ(綿・紙・毛髪等)1/3質量、砂ゴミ2/3質量)による。圧縮前後の試験ゴミの体積を比較(吸込み前約520ml、吸込み後約130ml)。当社試験ゴミによるものであり、ゴミの種類や量などによって異なります。※4 使用環境や使用時間、ゴミの種類によっては付着する場合があります。※5 液体などが乾燥して付着した汚れに含まれる面、フローリングの段差や溝に入り込んだ面は取れない場合があります。99%の除去効果は拭き掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。長期間の使用によるブラシの劣化等で99%の除去効果は減少することがあります。(回転ブラシ、床面ブラシによる効果)【試験依頼先】(一財)北里環境科学センター【試験方法】面を付着させた試験板をヘッドで5往復掃除した直後の面の除去率を測定【試験結果】面の除去率99%【報告書番号】

圧倒的な使いやすさ



わずか
約6.5cmの
すき間も
VC-CLX73

握りやすいラウンド形状
「らくわぎフリーグリップ」
(VC-CLX73/CLW34)

手元の動きにヘッドの向きが連動
「スイング連動」
(VC-CLX73/CLW34/CLS13)

家具の下もヘッドが浮かず奥までしっかり「床ピタ設計」
(VC-CLX73/CLW34/CLS13)
*VC-CLW34/CLS13は約5.5cmのすき間に入ります。 ●画像はVC-CLX73です。

ピカッとライト(付属品) (VC-CLX73/CLW34)

暗い所のゴミを明るく照らす
さまざまな場所の掃除に

スティックでもハンディでも、自由に取り付け可能。



カートリッジバッテリー (VC-CLX73/CLW34)

ライフスタイルに合った収納と2つの充電方法



簡単に
着脱可能



本体にプラグを
接続した充電

本体にバッテリーを取り付けた
ままプラグを差して充電。



本体の収納とバッテリーの
充電を別の場所で

カートリッジバッテリーは外した状態でも充電
でき、本体を押し入れなどに収納できます。
●画像はVC-CLX73です。

TORNEO
トルネオコードレス cordless

フィルターレスサイクロン* 吸引力が99%以上持続**

*目詰まりするサイクロン部のブリーツフィルターをなくして
パワーキープシステムを搭載したサイクロン。
*JEMA自主基準(HD-10)により測定。

圧倒的パワーが持続。壁ぎわもキレイ。

VC-CLX73(c)

オープン価格(※)

標準質量* 1.7kg
本体質量* 1.1kg

*標準質量は本体・延長管・ヘッド・
バッテリーの合計質量です。本体
質量はバッテリーを含みます。



(C) メタリックペーージュ

連続運転
時間 標準: 約40分(ヘッド不使用時)
約35分(ヘッド使用時)
自動: 10分※8~20分※7 強: 約8分※7

充電時間 約2.5時間

すみまで
ヘッド ●床の菌を除去*※5
抗菌ブラシ★
●ブラシ、お手入れカバー
水洗いOK
モーター式
(自走式) *菌の除去効果は床面の
状態により異なります。



トルネオコードレス史上 軽さNo.1* 標準質量* 1.0kg

*2025年9月10日現在。
当社過去トルネオコードレスシリーズとの比較において。
*標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。

こんなに軽いのにしっかりゴミ取れ。

11月発売予定
NEW VC-CLW34(c)

オープン価格(※)

標準質量* 1.0kg
本体質量* 0.67kg

*標準質量は本体・延長管・ヘッド・
バッテリーの合計質量です。本体
質量はバッテリーを含みます。



(C) シフォンペーージュ

連続運転
時間 標準: 約35分(ヘッド不使用時)
約30分(ヘッド使用時)
おすすめ: 約15分※7 強: 約8分※7

充電時間 約2.5時間

からみレス
自走ヘッド ●抗菌ブラシ★
●ブラシ、お手入れカバー
水洗いOK
モーター式
(自走式)



軽量 標準質量* 1.2kg

*標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計
質量です。

軽くてラクなスタンダードモデル。

VC-CLS13(k)

オープン価格(※)

標準質量* 1.2kg
本体質量* 0.8kg

*標準質量は本体・延長管・ヘッド・
バッテリーの合計質量です。本体
質量はバッテリーを含みます。



(K) アッシュブラック

連続運転
時間 標準: 約35分(ヘッド不使用時)
約32分(ヘッド使用時)
おすすめ: 約20分※7
強: 約8分※7

充電時間 約4.5時間

からみレス
自走ヘッド ●抗菌ブラシ★
●ブラシ、お手入れカバー
水洗いOK
モーター式
(自走式)



北生発2024_0101号※6 JEMA自主基準(HD-10)により測定。※7 JEMA自主基準(HD-10)により測定。満充電時、バッテリー初期状態、室温20℃の場合。床面の材質、お掃除する場所のゴミの状態、使用環境により異なります。※8 当社試験基準による。※9 JEMA自主基準(HD-10)により、室温20℃で測定。なお、ご使用方法や周囲の環境、バッテリー残量によって変化します。●イラストはイメージです。●アイコンの説明ならびに他の機種との比較は13~14ページをご確認ください。(* オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

別売部品 (サービスパーツ) 別売のバッテリーを使えばさらに長時間の使用が可能
●当社指定の純正バッテリー以外を使用しないでください。 ● VC-CLX73用 部品コード: 41479045 / 希望小売価格 14,300円(税込) ※2025年9月1日
● VC-CLW34用 部品コード: 41479048 / 希望小売価格 11,000円(税込) 現在の価格です。

★ 抗菌効果	抗菌の加工処理を行っている部分の名称		試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法
	VC-CLX73	ヘッド(回転部のブラシ毛)	(一財)カケンテストセンター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着
★ 抗菌効果	VC-CLW34・CLS13	ヘッド(回転部のブラシ毛)	(一財)カケンテストセンター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着
		フィルター(不織布)	(一財)ポークン品質評価機構	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着

一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つためにダストカップ、フィルターのこまめなお手入れ(水洗い)が必要です。

試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。


フィルターレスサイクロン

目詰まりするサイクロン部のブリーツフィルターをなくして
パワーキープシステムを搭載したサイクロン構造



(VC-SG940X/S650X)

バーティカルトルネードシステム

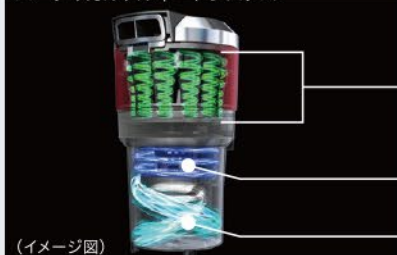

(イメージ図)

Point 1 パワーキープシステム

- 吸力が99%以上持続。^{※1}
*JIS C 9108附属書Dによる。
- 10気筒の気流が微細な粒子まで遠心分離。
- 目詰まりするブリーツフィルターがないので、パワフルな吸力が持続。

Point 2 高速気流でゴミと空気を99%分離^{※2}


Point 3 強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)

約1/7に
圧縮^{※3}

*当社試験基準による。


髪の毛などがからみにくく、床のゴミをしっかり取り除く

当社従来ブラシ*

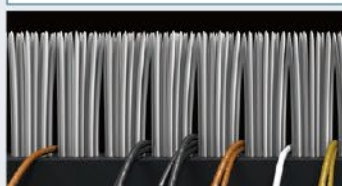

*VC-SG930X (イメージ図) (VC-SG940X/S650X/CF33/PM9)

特殊編み加工した からみレスブラシ

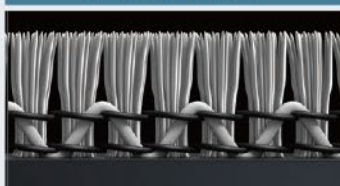

からみレス ラクトルパワーヘッド

自走式



からみレス
ブラシ
99%以上
からみつきにくい^{※4}

*当社試験基準による。
数値はあくまでも目安であり
使用方法によって異なります。

(イメージ図) (VC-SG940X/S650X)

ヘッドが軽い
約380g

床の菌を除去^{※5}
(抗菌ブラシ★)
*菌の除去効果は床面の状態により異なります。

吸引力持続・お手入れ簡単 フィルターレスサイクロン*式

*目詰まりするサイクロン部のブリーツフィルターをなくして
パワーキープシステムを搭載したサイクロン。

cyclone cleaner
TORNEO V
トルネオ

VC-SG940X
(R)

オープン価格(*)

軽量 本体質量^{※6} 2.3kg



(R) グランレッド

抗菌ホースグリップ★



握りやすい
ラウンド形状

付属品 (VC-SG940X)



ふとん用ブラシ



伸縮ロングノズル



ロングブラシ



付属品用ホース

(VC-SG940X/S650X 共通)

吸込
仕事率
(注) 180W～約50W
消費電力770W～約250W

クリーン
排気 粒子径0.5μm以上の微細塵を
約99%捕塵^{※7}

からみレス
ラクトル
パワーヘッド

モーター式
(自走式)



- 床の菌を除去^{※5} 抗菌ブラシ★
- ブラシ、お手入れカバー水洗いOK
- *菌の除去効果は床面の状態により異なります。

VC-SG940X(R)

eco
モード 消費電力量最大約47%削減^{※8}
消費電力約0W～約500W (掃除運転時において)
*当社試験基準による。

VC-S650X(H)

eco
モード 消費電力量最大約38%削減^{※8}
消費電力約0W～約500W (掃除運転時において)
*当社試験基準による。

VC-S650X
(H)

オープン価格(*)

軽量 本体質量^{※6} 2.3kg



(H) ストームグレー

抗菌ホースグリップ★

※1.ダストカップにゴミがない状態からゴミすてラインまでの風量の持続性が99%以上。長期のご使用の際は、各フィルターのお手入れが必要です。ゴミの種類や条件によって異なります。※2.JEMA自主基準ゴミによる、分離前後の試験ゴミを比較(分離率99.9%以上)。ゴミの種類や量などによって異なります。※3.当社試験ゴミ【繊維ゴミ(綿・紙・毛髪等)1/3質量、砂ゴミ2/3質量】による、圧縮前後の試験ゴミの体積を比較(吸込み前約1,400cm³、吸込み後約200cm³)。当社試験ゴミによるものであり、ゴミの種類や量などによって異なります。※4.【試験方法】人毛(長さ25～40cm)0.25gを3畳のフローリングにランダムに撒き、強運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。【試験結果】回転部のブラシ毛へ絡みつく毛量が1サイクルにつき1%以下。※5.液体などが乾燥して付着した

◆エコモードによる 消費電力量の削減率	形名	削減率(強モード時とエコモード時の年間消費電力量の比較)	強モード時の年間消費電力量	エコモード時の年間消費電力量
	VC-SG940X	約47%	約28kWh/年(770W時)	約15kWh/年
	VC-S650X	約38%	約28kWh/年(770W時)	約17kWh/年

エコモード時の年間消費電力量は当社条件(エコモードで1日6分間運転)による試算値。電気掃除機の1日当りの平均使用時間:約6分[JEMA調べ]。

★抗菌効果	抗菌の加工処理を行っている部分の名称	試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法
	VC-SG940X・S650X ホースグリップ	(一財)日本食品分析センター	JIS Z 2801	99%以上	樹脂に練り込み
	VC-SG940X・S650X ヘッド(回転部のブラシ毛)	(一財)カケンテストセンター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着
	VC-SG940X・S650X ブリーツフィルター(排気清浄フィルター内)	(一財)ボーケン品質評価機構	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着

一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つためにダストカップ、各フィルターのごまめなお手入れ(水洗い)が必要です。

試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

コンパクトで軽量 サイクロン式

cyclone cleaner
TORNEO
トルネオ ミニ mini

コンパクトなボディ
吸引力が99%以上持続 ※※1

※JIS C 9108附属書Dによる。

デュアルトルネードシステム

2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。

●お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。



(イメージ図)

からみレス カーボンヘッド (VC-CF33)

自走式



(イメージ図)

からみレス
ブラシ
99%以上
からみつきにくい

※当社試験基準による。
数値はあくまでも目安であり
使用方法によって異なります。

床の菌を除去 ※※5

※菌の除去効果は床面の
状態により異なります。

抗菌ホースグリップ★

VC-CF33 (H)

オープン価格(※)

軽量 本体質量※6 2.2kg



(H) ストームグレー

VC-CF22A (W)

オープン価格(※)

軽量 本体質量※6 2.2kg



(W) ホワイト

(VC-CF33/CF22A 共通)

クリーン
排気 粒子径0.5μm以上の微細塵を
約99%捕塵※7

VC-CF33 (H)

吸込
仕事率
(注) 290W～約20W
消費電力850W～約120W

からみレス
カーボンヘッド

モーター式
(自走式)



●床の菌を除去 ※※5
●ブラシ、お手入れカバー水洗いOK
※菌の除去効果は床面の状態により異なります。

eco
モード 消費電力最大約38%削減 ※
※当社試験基準による。
消費電力約120W～約500W
(掃除運転時において)

VC-CF22A (W)

吸込
仕事率
(注) 290W～約80W
消費電力850W～約250W

フローリング
ターボヘッド



エアース

●丸ごと水洗いOK

コンパクトで軽量 紙パック式



軽い操作で強力にかき出す

からみレス カーボンヘッド (VC-PM9)

自走式



(イメージ図)

からみレス
ブラシ
99%以上
からみつきにくい

※当社試験基準による。
数値はあくまでも目安であり
使用方法によって異なります。

床の菌を除去 ※※5

※菌の除去効果は床面の
状態により異なります。

抗菌ホースグリップ★

VC-PM9 (H)

オープン価格(※)

軽量 本体質量※6 2.3kg



(H) ストームグレー

VC-PM7A (H)

オープン価格(※)

軽量 本体質量※6 2.3kg



(H) ストームグレー

VC-PM9 (H)

吸込
仕事率
(注) 350W～約20W
消費電力870W～約120W

からみレス
カーボンヘッド

モーター式
(自走式)



●床の菌を除去 ※※5
●ブラシ、お手入れカバー水洗いOK
※菌の除去効果は床面の状態により異なります。

eco
モード 消費電力最大約45%削減 ※
※当社試験基準による。
消費電力約120W～約870W
(掃除運転時において)

VC-PM7A (H)

吸込
仕事率
(注) 350W～約80W
消費電力870W～約250W

フローリング
ターボヘッド



エアース

●丸ごと水洗いOK

汚れに含まれる菌、フローリングの段差や溝に入り込んだ菌は取れない場合があります。99%の除去効果は拭き掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。長期間の使用によるブラシの劣化等で、99%の除去効果は減少することがあります。(回転ブラシ、床面ブラシによる効果)【試験依頼先】(一財)北里環境科学センター【試験方法】菌を付着させた試験板をヘッドで1往復掃除した直後の菌の除去率を測定【試験結果】菌の除去率99%【報告書番号】(VC-SG940X・S650X・CF33:北生発2022_0593号、VC-PM9:北生発2023_0216号)※6.本体質量は本体のみの質量です(コード付掃除機は電源コードを含む本体のみの質量です)。※7.当社排気粉塵試験による。(注)吸込仕事率はJIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値(～最小値)を表示しています。使用時の吸込力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミの溜まり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。●アイコンの説明ならびに他の機種との比較は13～14ページをご確認ください。(※)オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

◆エコモードによる 消費電力の削減率	形名	削減率(強モード時とエコモード時の年間消費電力量の比較)		エコモード時の年間消費電力量
	VC-CF33	約38%		約19kWh/年
	VC-PM9	約45%		約17.5kWh/年

エコモード時の年間消費電力量は当社条件(エコモードで1日6分間運転)による試算値。電気掃除機の1日当りの平均使用時間:約6分[JEMA調べ]。

★抗菌効果	抗菌の加工処理を行っている部分の名称		試験機関		試験結果	抗菌の方法
	VC-CF33・VC-PM9	ホースグリップ	(一財)日本食品分析センター	JIS Z 2801		
	VC-CF33・CF22A	フィルター(不織布)	(一財)ポーケン品質評価機構	JIS L 1902		

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

タイプ	コードレスクリーナー					
	本体:フィルターレスサイクロン*式 ダストステーション:紙バック式 *目詰まりするサイクロン部のブリーツフィルターをなくして パワーキープシステムを搭載したサイクロン。	本体:サイクロン式 ダストステーション:紙バック式	フィルターレスサイクロン*式 *目詰まりするサイクロン部のブリーツフィルターをなくして パワーキープシステムを搭載したサイクロン。	サイクロン式 デュアルトルネード		紙バック式
本体色	NEW 10月発売予定 	NEW 10月発売予定 		NEW 11月発売予定 		NEW 
	(K)ジェットブラック (C)グレースベージュ	(C)シフォンベージュ (K)アッシュブラック	(C)メタリックベージュ 付属品収納 スタンド	(C)シフォンベージュ 付属品収納 スタンド	(K)アッシュブラック	(C)シフォンベージュ
形名	VC-CLZ74DS	VC-SL140DS	VC-CLX73	VC-CLW34	VC-CLS13	VC-CLP54
掲載ページ	P1~P5	P6		P9~P10		P7~P8
集じん容積	1.0L(ダストステーション)	0.03L(本体) 0.8L(ダストステーション)	0.13L	0.13L	0.15L	0.7L
ゴミ圧縮機能	●(ダストステーション)	●(ダストステーション)	●	●	●	●
連続運転時間	標準: 約60分※1/約50分※2 自動: 約10分※3~30分※2 強: 約6分※2	標準: 約40分※1/約35分※2 自動: 約10分※3~20分※2 強: 約7分※2	標準: 約40分※1/約35分※2 自動: 約10分※3~20分※2 強: 約8分※2	標準: 約35分※1/約30分※2 おすすめ: 約15分※2 強: 約8分※2	標準: 約35分※1/約32分※2 おすすめ: 約20分※2 強: 約8分※2	標準: 約60分※1/約45分※2 自動: 約10分※3~20分※2 強: 約8分※2
消費電力	自動吸引時: 540W 本体充電時: 約35W 充電完了後: 約1.8W	自動吸引時: 500W 本体充電時: 約20W 充電完了後: 約1.5W	本体充電時: 約32W 充電完了後: 約0.3W	本体充電時: 約22W 充電完了後: 約0.3W	本体充電時: 約8W 充電完了後: 約0.9W	本体充電時: 約32W 充電完了後: 約1.3W
標準質量※1※4 (本体質量※1)	2.3kg(1.6kg)	1.4kg(0.9kg)	1.7kg(1.1kg)	1.0kg(0.67kg)	1.2kg(0.8kg)	1.5kg(1.0kg)
ヘッドのタイプ	すみまでヘッド モーター式 自走式 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)	なめらか自走ヘッド モーター式 自走式 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)	すみまでヘッド モーター式 自走式 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)	からみレス自走ヘッド モーター式 自走式 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)	からみレス自走ヘッド モーター式 自走式 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)	なめらか自走ヘッド モーター式 自走式 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)
	 床の菌を除去※5 抗菌ブラシ★ 床ビタ設計	 床の菌を除去※5 抗菌ブラシ★ からみレス ブラシ 床ビタ設計	 床の菌を除去※5 抗菌ブラシ★ からみレス ブラシ 床ビタ設計	 抗菌ブラシ★ からみレス ブラシ 床ビタ設計	 抗菌ブラシ★ からみレス ブラシ 床ビタ設計	 床の菌を除去※5 抗菌ブラシ★ からみレス ブラシ 床ビタ設計
インジケーター	●	—	●	—	—	—
使いやすさ	オート ヘッド クリーニング デュアル トルネード プラス スイング 連動	オート ヘッド クリーニング デュアル トルネード プラス スイング 連動	ピカッと ライト プラス らくわ ざ グリップ スイング 連動 ダッシュ モード	ピカッと ライト プラス らくわ ざ グリップ スイング 連動 ダッシュ モード	らくわ ざ グリップ スイング 連動	らくわ ざ グリップ スイング 連動
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	スティック時:229×210×1,106mm 収納時:272×328×1,090mm	スティック時:258×118×1,092mm 収納時:258×265×1,076mm	スティック時:229×180×1,095mm 収納時:280×405×1,035mm	スティック時:230×150×913mm 収納時:280×302×883mm	230×140×1,020mm	スティック時:258×151×1,066mm 収納時:288×288×1,051mm
充電時間※6	約3.0時間	約3.0時間	約2.5時間	約2.5時間	約4.5時間	約2.5時間
バッテリーの種類	着脱式リチウムイオンバッテリー	着脱式リチウムイオンバッテリー	着脱式リチウムイオンバッテリー	着脱式リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	着脱式リチウムイオンバッテリー
付属品	ピカッとライト plus (ワンタッチブラシ付き) 吸い拭き2WAYワイパー すき間ノズル お手入れブラシ 付属品BOX 紙バック(VPF-12) 1枚	吸い拭き2WAYワイパー 2WAYノズル お手入れブラシ 紙バック(VPF-12) 1枚	付属品収納スタンド ピカッとライト 吸い拭き2WAYワイパー 丸ブラシ すき間ノズル お手入れブラシ ACアダプター	付属品収納スタンド ピカッとライト 丸ブラシ すき間ノズル お手入れブラシ ACアダプター	丸ブラシ すき間ノズル お手入れブラシ ACアダプター	充電スタンド ワンタッチブラシ すき間ノズル 紙バック(VPF-31) 1枚

特許技術 付属品収納スタンド (VC-CLX73/CLW34)



- 微細なチリまで遠心分離**
吸引力が持続
水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)
- ゴミを遠心分離しながら
圧縮してためる**
水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)
- オート
エア洗浄**
本体フィルターを
送風で自動洗浄
- オートヘッド
クリーニング**
床ブラシを
自動でお手入れ
- ゴミ残し
センサー**
ゴミの有無を
ランプで
お知らせ
- からみレス
ブラシ**
髪の毛が
99%以上※2※10
からみつきにくい
- ピカッと
ライト
plus**
3灯のLEDで
暗い場所を
広範囲に照らす
- ピカッと
ライト**
暗い所のゴミを
明るく照らす
- ワイド
ピカッと
ブラシ**
暗い場所を
広範囲に照らす
- フィット
グリップ**
どこを握っても
操作しやすい
- らくわ
ざ
グリップ**
自然な角度で
握れるから操作がラク
- らくわ
ざ
グリップ**
まっすぐ握れて
ひねりもラク
- スイング
連動**
手元の動きに
ヘッドの向きが連動
- 床ビタ
設計**
家具のすき間まで
ヘッドが入り込める
- 2WAY
ブラシ**
掃除場所に
合わせて
便利に使える
- ダッシュ
モード**
強ボタンを長押しで
すぐに強モードに
(約5秒間)※11
- eco
モード**
消費電力量を
削減できる

	コード付きクリーナー					
タイプ	フィルターレスサイクロン*式 		サイクロン式 		紙パック式	
	*目詰まりするサイクロン部のブリーツフィルターをなくしてパワーキーシステムを搭載したサイクロン。					
本体色	 (R) グランレッド	 (H) ストームグレー	 (H) ストームグレー	 (W) ホワイト	 (H) ストームグレー	 (H) ストームグレー
形名	VC-SG940X	VC-S650X	VC-CF33	VC-CF22A	VC-PM9	VC-PM7A
掲載ページ	P11～P12					
集じん容積	0.2L		0.25L		1.2L	
ゴミ圧縮機能	●		●		—	
吸込仕事率(注)	180W～約50W		290W～約20W	290W～約80W	350W～約20W	350W～約80W
消費電力	770W～約250W		850W～約120W	850W～約250W	870W～約120W	870W～約250W
本体質量※7 (標準質量)	2.3kg(3.7kg)		2.2kg(3.6kg)	2.2kg(3.5kg)	2.3kg(3.7kg)	2.3kg(3.6kg)
ヘッドのタイプ	からみレス ラクトルパワーヘッド モーター式 自走式 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)  床の菌を除去※5 (抗菌ブラシ★)  		からみレス カーボンヘッド モーター式 自走式 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)  床の菌を除去※5  	フローリングターボヘッド エアー式 水洗い可(全体)  	からみレス カーボンヘッド モーター式 自走式 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)  床の菌を除去※5  	フローリングターボヘッド エアー式 水洗い可(全体)  
省エネ機能	節電ストップ機能 			—		—
使いやすさ	    		  		  	
本体寸法 (幅×奥行×高さ)	180×300×276mm		220×295×255mm		210×323×194mm	
運転音※8	64dB～約58dB		63dB～約58dB		65dB～約61dB	
コードの長さ	5.0m		5.0m		5.0m	
排気性能・ クリーン排気 & フィルター	粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵※9		粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵※9		 高集塵 シール付紙パック ④ 一般フィルター	
	 ① 排気清浄フィルター★(水洗い可) ② 脱臭フィルター		 ③ 高集塵ブリーツフィルター★(水洗い可) ④ 一般フィルター			
付属品	ふとん用ブラシ 伸縮ロングノズル、ロングブラシ、 付属品用ホース、お手入れブラシ	お手入れブラシ	お手入れブラシ	すき間ノズル お手入れブラシ	シール付紙パック 1枚	すき間ノズル シール付紙パック 1枚

※1.標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。(VC-CLZ74DSについてはピカッとライト plusを含みます。)*2.当社試験基準による。数値はあくまでも目安であり使用方法によって異なります。
 ※3.ヘッド不使用時。※4.JEMA自主基準(HD-10)により測定。満充電時、バッテリー初期状態、室温20℃の場合。床面の材質、お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により異なります。※5.当社の試験基準による。※6.JEMA自主基準(HD-10)により測定。※7.菌の除去効果は床面の状態により異なります。また、液体などが乾燥して付着した汚れに含まれる菌、フローリングの段差や溝に入り込んだ菌は取れない場合があります。99%の除去効果は拭き掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。長期間の使用によるブラシの劣化等で99%の除去効果は減少することがあります。(回転ブラシ、床面ブラシによる効果)【試験依頼先】(一財)北里環境科学センター【試験方法】菌を付着させた試験板をヘッドで1往復(VC-CLZ74DS、VC-CLX73は5往復)掃除した直後の菌の除去率を測定【試験結果】菌の除去率99%【報告書番号】(VC-CLZ74DS:北生発2025_0026号、VC-SL140DS:北生発2025_0025号、VC-CLX73:北生発2024_0101号、VC-CLP54:北生発2024_0314号、VC-SG940X・S650X・CF33:北生発2022_0593号、VC-PM9:北生発2023_0216号)※8.JEMA自主基準(HD-10)により、室温20℃で測定。なお、ご使用方法や周囲の環境、バッテリー残量によって変化します。※9.本体質量は本体のみの質量です(コード付掃除機は電源コードを含む本体のみの質量です)。(標準質量)は本体・ホース・延長管・ヘッドの合計質量です。※10.「運転音」の表示は、JIS C 9108による。※11.当社排気粉塵試験による。※12.【試験方法】人毛(長さ25～40cm)0.25gを3畳のフローリングにランダムに撒き、強運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。【試験結果】回転部のブラシ毛へ絡みつく毛量が1サイクルにつき1%以下。※13.VC-CLX73は「自動モード」時、VC-CLW34は「お掃除モード」時にダッシュモードを使用できます。(注)吸込仕事率はJIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミの溜まり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。●イラストはイメージです。(※)オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

★抗菌効果	抗菌の加工処理を行っている部分の名称	試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法
VC-SG940X・S650X・CF33・PM9	ホースグリップ	(一財)日本食品分析センター	JIS Z 2801	99%以上	樹脂に練りこみ
VC-CF33・CF22A	フィルター(不織布)	(一財)ポークン品質評価機構	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着
VC-CLZ74DS・SL140DS・CLX73・CLW34・CLS13・CLP54・SG940X・S650X	ヘッド(回転部のブラシ毛)	(一財)カケンテストセンター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着
VC-CLW34・CLS13	フィルター(不織布)	(一財)ポークン品質評価機構	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着
VC-SG940X・S650X	ブリーツフィルター(排気清浄フィルター内)	(一財)ポークン品質評価機構	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着

バッテリーのリサイクル
 VC-CLZ74DS・VC-SL140DS・VC-CLX73・VC-CLW34・VC-CLP54・VC-CLS13はリチウムイオンバッテリーを内蔵しています。バッテリーは貴重な資源です。不要になったバッテリーは廃棄せずに充電式電池排出協力店へお持ちいただくか、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願いします。その際には、ショート防止のために必ず端子・コネクタにテープ等を貼って絶縁してください。
 右記のホームページから全国各地の排出協力店・協力自治体が簡単に検索できます。 一般社団法人JBRC ホームページ <https://www.jbrc.com>

一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つためにダストカップ、各フィルターのこまめなお手入れ(水洗い)が必要です。
 試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

便利な
別売品

■取れる秘訣シリーズ

ふとんの
ダニを吸引
ふとん用ブラシ※
ダニトルピー



接続パイプ付 在庫限り
VJ-B4 希望小売価格 6,600円(税込)

*当社以外のクリーナーをご使用の場合、付属品の接続パイプでは使用できない場合があります。ご購入前に確認願います。

別売品「取れる秘訣シリーズ」は、VC-CLZ74DS・VC-SL140DS・VC-SL130DS・VC-CLX73・VC-CLX72・VC-CLX52・VC-CLW34・VC-CLW33・VC-CLW32・VC-CL513・VC-CL512・VC-CLX51・VC-CLW31・VC-CLW21・VC-CL511・VC-CLP54・VC-CL3000・VC-CLX50・VC-CLX30・VC-CL52・VC-CL51・VC-CL1700・VC-CL1600・VC-CL600・VC-CL1500・VC-CL500・VC-CL1400・VC-CL400・VC-CL1300・VC-CL300・VC-CL1200・VC-CL200・VC-CLF1・VC-WL100では使用できません。VC-PM7A・VC-PL7A・VC-CF22A・VC-CF21Aで「取れる秘訣シリーズ」をご使用の場合は、別売品用アダプタメントが必要になります。お買上げの販売店などにご相談のうえ、お買い求めください。(別売品用アダプタメント 部品番号:41489051)

※特殊な接続方式のものを除く(東芝コードレスクリーナーVC-CL100は使用可能。グリップ部には取り付けられますが、延長管には取り付けられません。取り付けの際は本体に元々装着されている毛ブラシを外してから取り付けください。)

工夫をこらした東芝製「純正」補充用紙パックフィルター

新・3層構造
ミクロのチリも
しっかり吸って
ゼオライトで
強力脱臭

ゴミが漏れにくい
シール弁付

ゴミが漏れにくい
シール弁付

ゴミが漏れにくい
シール弁付

高性能 トリプル紙パックフィルター
VPF-7 (3枚入り)
希望小売価格 1,650円(税込)

シール弁付トリプル紙パック
VPF-5 (5枚入り)
希望小売価格 1,540円(税込)

シール弁付ダブル紙パック
VPF-6 (5枚入り) 防臭加工
希望小売価格 1,100円(税込)

臭いにくい! 抗菌・消臭紙パック
ダブル清潔紙パック
VPF-12 (5枚入り)
希望小売価格 1,320円(税込)

在庫限り
ダブル紙パック
VPF-11 (10枚入り)
希望小売価格 1,650円(税込)

臭いにくい! 抗菌・消臭紙パック
ダブル清潔紙パック
VPF-31 (5枚入り)
希望小売価格 1,320円(税込)

■紙パックフィルターの抗菌効果

抗菌の加工処理を行っている部分の名称	試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法
VPF-7 パックフィルター内装紙	(一財)日本食品分析センター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着
VPF-12 紙パック外層紙	(一財)カケンテストセンター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着
VPF-31 紙パック外層紙	(一財)カケンテストセンター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着

クリーナーの紙パックは機能部品です。東芝製純正以外の紙パックを使用した場合、モーターが発熱・発火するおそれがあります。東芝製純正以外の紙パックを使用した場合の紙パックに関するクリーナーの性能・品質の不良は保証できません。

■紙パックフィルター適用表

VPF-7・6・5	下記機種以外の紙パック型クリーナー全機種対象
VPF-11	VC-CLZ74DS・SL140DS・SL130DS・Y30P・Z2-Z20タイプ・Z10L・Z11L・Z12L・Z15L・Z55R・Z56R・Z57R・Y10R・Y11タイプ
VPF-12	VC-CLZ74DS・SL140DS・SL130DS・Y30P・Z2-Z20タイプ・Z10L・Z11L・Z12L・Z15L・Z55R・Z56R・Z57R・Y10R・Y11タイプ
VPF-31	VC-CLP54

●画像・イラストはイメージです。

●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。

●これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

安全に関するご注意

- 本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。
- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。

- 灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。
- 掃除機の紙パックは機能部品です。純正以外の紙パックを使用した場合、モーターが発熱、発火する恐れがあります。

★長年ご使用のクリーナーの点検を!



このような
症状は、
ありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中ときどき止まる。
- 運転中異常な音がある。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさい“におい”がする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中止

このような場合、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから差込みプラグを抜いて、必ずお買上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対になさらないでください。

保証書に関するお願い

- 東芝クリーナーには製造番号を表示しています。お買い求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。(保証書は取扱説明書に印刷されている機種もあります。)
- クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。(但し、紙パックは保有していません。)

東芝ライフスタイルグループは、製品づくりにおいて、地球温暖化防止などの環境課題の解決に貢献することをめざしています。

詳しくはホームページで

<https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/csr/>



未来のために、いま選ぼう。

TOSHIBA

東芝ライフスタイル株式会社

リビングソリューション事業部

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310



表示を正しく
家電取組会員

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

- このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。または、下記におたずねください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

S711127

お買い物・使い方・修理のご相談は

「東芝生活家電ご相談センター」(フリーダイヤル) 0120-1048-76

受付時間 月~土 9:00~18:00
日・祝日 9:00~17:00

携帯電話からのご利用は

0570-0570-33

◎FAX 022-224-6801

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ送付などの情報提供に利用いたします。

●利用目的の範囲内で当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。



●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの内容は2025年9月現在のものです。