FOUR À MICRO-ONDES SOLO
MANUEL D'INSTRUCTIONS
TMC16S4AST / TMC16S4ABS

TOSHIBA

CONTENU

SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS AFIN D'ÉVITER L'EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE MICRO-ONDES FR-2
DIRECTIVES IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ FR-3
MATÉRIAUX CONVENANT AU FOUR À MICRO-ONDES FR-10
MATÉRIAUX À ÉVITER AU FOUR À MICRO-ONDES FR-11

INTRODUCTION

INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL FR-12

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

FONCTIONNEMENT FR-15
1. NIVEAUX DE PUISSANCE FR-16
2. RÉGLAGE DE L'HORLOGE FR-16
3. MINUTERIE FR-17
4. CUISSON AU MICRO-ONDES FR-18
5. DÉMARRAGE À UNE TOUCHE FR-19
6. DÉCONGÉLATION SELON LE POIDS FR-20
7. DÉCONGÉLATION PAR MINUTERIE FR-20
8. POPCORN FR-21
9. CUISSON PAR CAPTEUR FR-21
10. MÉMOIRE FR-25
11. CUISSON MULTI ÉTAPES FR-26
12. ACTIVER/DÉSACTIVER LE SON FR-27
13. MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE FR-28
14. VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ POUR ENFANTS FR-28
15. FONCTION DE RECHERCHE FR-29
16. ALERTE DE FIN DE CUISSON FR-29

MAINTENANCE

DÉPANNAGE FR-30
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN FR-32

REMARQUE

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, VEUILLEZ LIRE, COMPRENDRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES. ASSUREZ-VOUS DE CONSERVER CE LIVRET POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

PRÉCAUTIONS AFIN D'ÉVITER L'EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE MICRO-ONDES

(a). N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition dangereuse à l'énergie micro-ondes. Il est important de ne pas neutraliser ou modifier les verrouillages de sécurité.

(b). Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez pas de saleté ou de résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.

(c). Ne faites pas fonctionner le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four se ferme correctement et qu'elle ne soit pas endommagée.
(1). PORTE (tordue)
(2). CHARNIÈRES ET LOQUET (brisés ou desserrés)
(3). JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ (porte et boîtier)

(d). Le four ne doit pas être rajusté ou réparé par quelqu'un d'autre qu'un technicien de service compétent.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	TMC16S4AST / TMC16S4ABS
Tension	120V~ 60Hz
Puissance (micro-ondes)	1350W
Puissance (micro-ondes)	1250W
Capacité	45L / 1,6 p^3
Diamètre du plateau	∅13,6 po
Dimensions externes	21,77 x 19,20 x 12,99 po
Poids net	Environ 28,7 lb

DIRECTIVES IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie, de blessures corporelles ou d'exposition à une énergie excessive du four à micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les consignes de sécurité de base, notamment les suivantes :

- Lisez toutes les directives avant d'utiliser l'appareil.
- Portez une attention particulière à la partie **« PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L'EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE MICRO-ONDES »** qui apparaît à la page 2.
- Comme pour la plupart des appareils de cuisson, une surveillance étroite est nécessaire pour réduire le risque d'incendie à l'intérieur du four.
- Afin de réduire le risque d'incendie à l'intérieur du four :
  - Ne faites pas trop cuire les aliments. Surveillez attentivement l'appareil lorsque du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles sont placés à l'intérieur du four pour faciliter la cuisson.

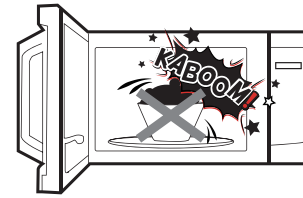

  - Retirez les attaches torsadées et les poignées métalliques des récipients/sacs en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.
  - Si les matériaux à l'intérieur du four s'enflamment, gardez la porte du four fermée. Éteignez le four et débranchez l'appareil. Débranchez le cordon d'alimentation, coupez le courant sur le panneau de fusibles ou de disjoncteurs.
  - N'utilisez pas l'intérieur du four à des fins de stockage. Ne laissez pas de produits en papier, d'ustensiles de cuisine ou d'aliments dans le four lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ce four doit être mis à la terre. Ne le branchez que sur une prise correctement mise à la terre. Voir **« DIRECTIVES DE MISE À LA TERRE »** à la page 6.
- N'installez ou ne placez ce four que conformément aux directives d'installation fournies.
- Certains aliments ou produits, comme les œufs entiers et les récipients scellés - par exemple, les bocaux en verre fermés - peuvent exploser et ne doivent pas être chauffés au four.

DIRECTIVES IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

- N'utilisez cet appareil que pour les usages prévus et comme il est décrit dans ce manuel. N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosives dans cet appareil. Ce four est spécifiquement conçu pour chauffer ou cuire ou sécher des aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.
- Comme pour tout appareil, une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'il est manipulé par des enfants.
- N'utilisez pas ce four si le cordon ou la fiche d'alimentation sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé.
- Ce four à micro-ondes ne doit être réparé que par un technicien compétent. Contactez le centre de service agréé le plus près pour toute vérification, réparation ou tout réglage.
- Ne couvrez ni ne bloquez aucune des ouvertures du four.
- Ne pas stocker ou utiliser cet appareil à l'extérieur.
- N'utilisez pas ce four près de l'eau, par exemple, près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou dans des endroits similaires.
- Ne pas immerger le cordon ou la fiche d'alimentation dans l'eau.
- Maintenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne laissez pas le cordon pendre au-dessus du bord d'une table ou d'un comptoir.
- Pour nettoyer les surfaces de la porte et du four qui se rejoignent à la fermeture de la porte, utilisez uniquement des savons ou des détergents doux et non abrasifs appliqués avec une éponge ou un chiffon doux.
- Cet appareil est réservé à un usage domestique.
- Les liquides, comme l'eau, le café ou le thé, peuvent être chauffés au-delà du point d'ébullition sans donner l'impression de bouillir. Il n'y a pas toujours de bouillonnement ou d'ébullition visible lorsque le récipient est retiré du four à micro-ondes.

DIRECTIVES IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

CELA PEUT ENTRAÎNER LE DÉBORDEMENT SOUDAIN DE LIQUIDES TRÈS CHAUDS LORSQUE LE RÉCIPIENT EST REMUÉ OU QU'UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE EST INTRODUIT DANS LE LIQUIDE.

- Ne pas surchauffer le liquide.
- Remuez le liquide avant et à mi-cuisson.
- N'utilisez pas de récipients à bords droits et à goulot étroit.
- Après le réchauffage, laissez le récipient reposer dans le four à micro-ondes pendant un court moment avant de le retirer.
- Faites très attention lorsque vous insérez une cuillère ou un autre ustensile dans le récipient.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

DIRECTIVES POUR MISE À LA TERRE

DANGER	Risque d'électrocution

Le fait de toucher certains des composants internes peut entraîner des blessures corporelles graves, voire mortelles. Ne désassemblez pas cet appareil.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de décharge électrique en fournissant un fil de sortie pour le courant électrique. Pour vous protéger contre les électrocutions, cet appareil est équipé d'un cordon muni d'une fiche de mise à la terre à trois broches à insérer dans une prise appropriée. NE PAS modifier la fiche pour l'utiliser dans un réceptacle à deux broches. Si la fiche ne peut pas être insérée dans un réceptacle, faites installer le réceptacle approprié par un électricien compétent.

MISE EN GARDE :

N'insérez pas vos doigts dans les interstices ou les ouvertures; vous risqueriez de vous blesser.

AVERTISSEMENT	Risque d'électrocution

Une mise à la terre incorrecte peut entraîner un risque de décharge électrique.

Fiche à 3 broches (mise à la terre)

DIRECTIVES POUR MISE À LA TERRE

Consultez un électricien ou un technicien compétent si vous n'avez pas bien compris les instructions de mise à la terre ou si vous avez des doutes quant à la mise à la terre de l'appareil. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, n'utilisez qu'une rallonge à trois fils, munie d'une fiche de mise à la terre à trois broches et d'un réceptacle à trois fentes qui accepte la fiche de l'appareil.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques résultant d'un emmêlement ou d'un trébuchement dans un cordon plus long.
2. Des jeux de cordons plus longs ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés si l'on fait attention à leur utilisation.
3. Si un cordon long ou une rallonge est utilisé:
   (1). La puissance électrique indiquée du jeu de cordons ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil.
   (2). La rallonge doit être une rallonge à trois fils avec mise à la terre.
   (3). Le cordon le plus long doit être disposé de façon à ne pas traîner sur le comptoir ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou sur lequel on pourrait trébucher involontairement.

INTERFÉRENCE RADIO

1. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio, votre téléviseur ou tout autre équipement similaire.
2. En cas d'interférences, celles-ci peuvent être réduites ou éliminées en prenant les mesures suivantes :
   (1). Nettoyez la porte et la surface d'étanchéité du four.
   (2). Réorientez l'antenne de réception de la radio ou de la télévision.
   (3). Relocalisez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
   (4). Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.
   (5). Branchez le four à micro-ondes sur une autre prise de courant afin que le four à micro-ondes et le récepteur soient sur des circuits de branchement différents.

USTENSILES

MISE EN GARDE	Risque d'électrocution ⚠

Les récipients fermés hermétiquement peuvent exploser. Il faut ouvrir les récipients fermés et percer les sachets en plastique avant la cuisson.

Voir les directives sur les matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes ou à éviter. Il se peut que certains ustensiles non métalliques ne soient pas sans danger pour le four à micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

RÉSERVÉ À L'USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR

TEST POUR MATÉRIAUX À UTILISER :

1. Remplissez un récipient allant au micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) ainsi que l'ustensile en question.
2. Faites cuire à la puissance maximale pendant 1 minute.
3. Touchez délicatement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
4. Ne pas dépasser 1 minute de cuisson.

⚠ REMARQUE	MAINTENIR L'INTÉRIEUR PROPRE

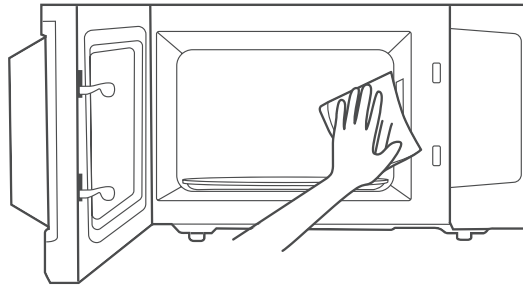

MATÉRIAUX CONVENANT AU FOUR À MICRO-ONDES

UTENSILES	REMARQUES	
Plat à gratin	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat à gratiner doit se trouver à au moins 5 mm au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut briser le plateau tournant.	✓
Vaisselle	Résistante aux micro-ondes uniquement. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée.	✓
Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez-les uniquement pour chauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient tout juste chauds. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se briser.	✓
Verres	Verres résistant à la chaleur uniquement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de garniture métallique. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée.	✓
Sacs de cuisson au four	Suivez les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec un lien métallique. Faites des fentes pour permettre à la vapeur de s'échapper.	✓
Tasses et assiettes en carton	N'utilisez que pour une cuisson/réchauffage de courte durée. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.	✓
Essuie-tout	N'utilisez que pour une cuisson/réchauffage de courte durée. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.	✓
Papier parchemin	À utiliser comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou comme enveloppe pour la cuisson à la vapeur.	✓
Plastique	Résistant aux micro-ondes uniquement. Suivez les instructions du fabricant. Ils doivent porter l'étiquette « micro-ondes ». Certains contenants en plastique se ramollissent lorsque les aliments qu'ils contiennent deviennent chauds. Les sacs à bouillir et les sacs en plastique fermés hermétiquement doivent être fendus, percés ou ventilés selon les instructions de l'emballage.	✓
Emballage plastique	Résistant aux micro-ondes uniquement. À utiliser pour couvrir les aliments pendant la cuisson afin de conserver l'humidité. Ne pas laisser la pellicule plastique toucher les aliments.	✓
Thermomètres	Résistants aux micro-ondes uniquement (thermomètres à viande et à bonbons).	✓
Papier ciré	À utiliser comme couvercle pour éviter les éclaboussures et conserver l'humidité.	✓

MATÉRIAUX À ÉVITER AU FOUR À MICRO-ONDES

UTENSILES	REMARQUES	
Plateau en aluminium	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat allant au micro-ondes.	✕
Plateau d'aliment avec poignées en métal	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat allant au micro-ondes.	✕
Attaches torsadées en métal	Peut provoquer des arcs électriques et un incendie dans le four.	✕
Sacs en papier	Peut provoquer un incendie dans le four.	✕
Styromousse	La styromousse peut fondre ou contaminer le liquide qu'elle contient quand elle est exposée à une température élevée.	✕
Bois	Le bois se dessèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se craqueler.	✕

INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL

IDENTIFICATION DES PIÈCES ET ACCESSOIRES

Retirez le four et toute autre pièce ou tout autre accessoire de la boîte et de l'intérieur du four. Votre four est livré avec les accessoires suivants:

Plateau en verre	1
Anneau du plateau	1
Manuel d'instructions	1

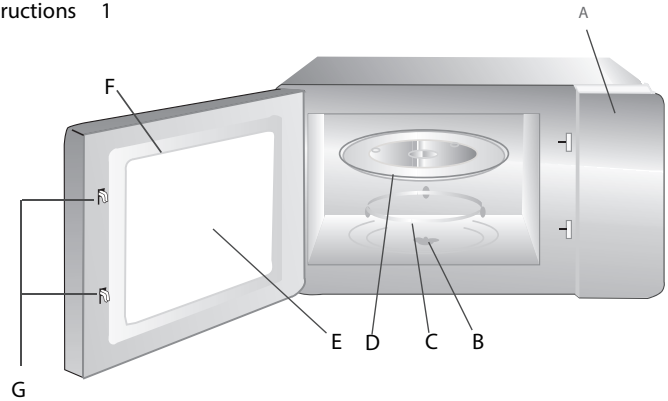

A. Panneau des commandes
B. Tige du plateau
C. Anneau du plateau
D. Plateau en verre
E. Fenêtre
F. Porte
G. Loquet de sécurité

INSTALLATION DU PLATEAU

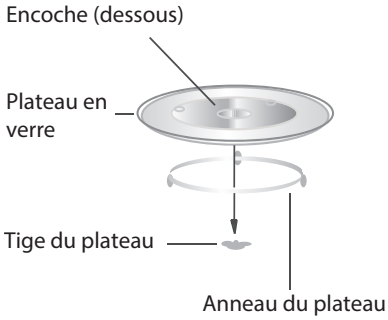

a. Ne placez jamais le plateau à l'envers. Celui-ci doit pouvoir tourner librement en tout temps.

b. Le plateau en verre et l'anneau du plateau doivent toujours être utilisés durant le fonctionnement de l'appareil.

c. Tout aliment ou contenant d'aliment doit être déposé sur le plateau en verre durant le fonctionnement.

INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL

INSTALLATION SUR LE COMPTOIR

Retirez tous les matériaux d'emballage et les accessoires. Examinez le four pour vérifier qu'il n'est pas endommagé (bosses, porte cassée, etc.). N'installez pas le four s'il est endommagé.

Boîtier : Retirez toute pellicule protectrice se trouvant sur la surface du boîtier du four à micro-ondes. Ne retirez pas le couvercle en mica brun clair qui est fixé à l'intérieur du four pour protéger le magnétron.

INSTALLATION

1. Choisissez une surface plane qui offre suffisamment d'espace pour la circulation d'air.

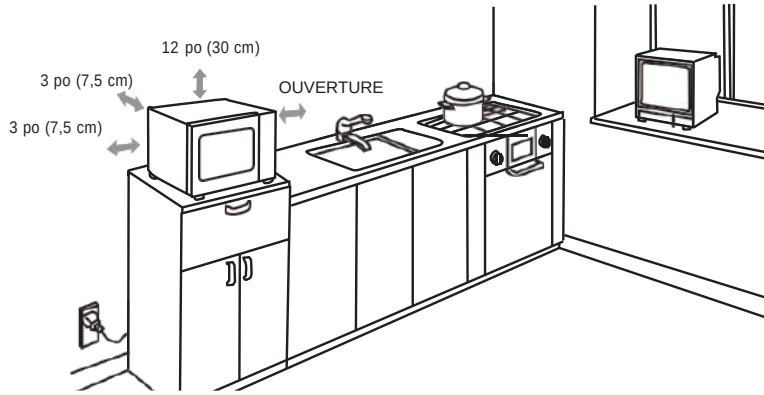

Un dégagement de 3 po (7,5 cm) est nécessaire entre l'appareil et les murs adjacents. Un côté doit être complètement dégagé pour l'ouverture de la porte.

(1). Laissez un dégagement minimum de 12 po (30 cm) au-dessus de l'appareil.

(2). Ne retirez pas les pieds à la base de l'appareil.

(3). L'obstruction des prises et des sorties d'air pourrait causer des dommages à l'appareil.

(4). Installez l'appareil le plus loin possible des radios et des téléviseurs.
Le fonctionnement d'un four à micro-ondes pourrait causer de l'interférence aux récepteurs de ces appareils.

INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL

2. Branchez votre four sur une prise domestique standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence sont les mêmes que celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.

⚠ **AVERTISSEMENT**	N'installez pas le four au-dessus d'une plaque de cuisson ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.

Les surfaces peuvent devenir chaudes durant le fonctionnement de l'appareil.

FONCTIONNEMENT

PANNEAU DES COMMANDES ET FONCTIONNALITÉS

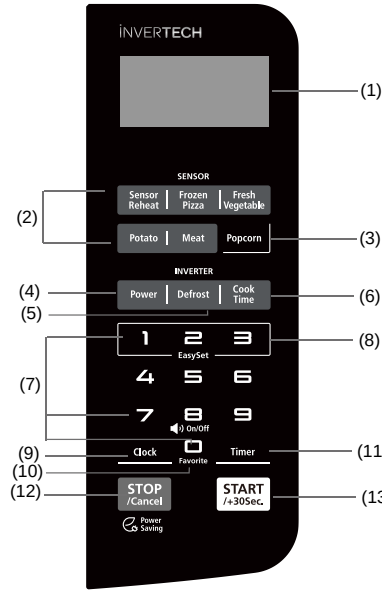

(1) Écran

(2) Menu de cuisson par capteur (Réchauffage automatique, Pizza congelée, Légumes frais, Pommes de terre et Viande)

(3) Menu Popcorn

(4) Niveau de puissance

(5) Décongeler

(6) Temps de cuisson

(7) Clavier numérique

(8) Démarrage rapide de la cuisson

(9) Horloge

(10) Favoris

(11) Minuterie

(12) Bouton d'arrêt – pressez durant 3sec : avant que la cuisson commence, appuyez afin d'annuler toute autre commande. Durant la cuisson, appuyez une fois pour arrêter le fonctionnement; appuyez deux fois pour arrêter la cuisson et annuler toutes les commandes.

(13) Ajoutez 30 sec à chaque pression du bouton START.

FONCTIONNEMENT

1. NIVEAUX DE PUISSANCE

Il y a dix niveaux de puissance.

Avant la cuisson, appuyez sur *Power Level* (niveau de puissance) et « PL10 » s'affiche.

Appuyez ensuite sur les touches numériques pour sélectionner un niveau de puissance différent. Veuillez vous reporter à la page 18 « CUISSON AU MICRO-ONDES» pour les descriptions détaillées du réglage du niveau de puissance.

Niveau	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Puissance	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Affichage	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

2. RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Lorsque le four à micro-ondes est branché sur une prise, "0:00" s'affiche.

1. Appuyez une fois sur *Clock*, "00:00" s'affichera à l'écran.

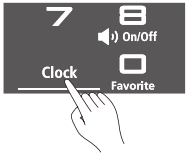

2. Au moyen du clavier numérique, entrez l'heure actuelle. Par exemple, s'il est 10:12, appuyez dans l'ordre 1 0 1 2.



3. Appuyez sur *Clock* pour compléter le réglage, le symbole : clignotera et les chiffres apparaîtront, affichant l'heure à l'écran.

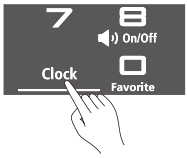

REMARQUE	• Si les chiffres entrés ne sont pas compris entre 1:00 et 12:59, le réglage ne sera pas accepté, et ce, tant que des chiffres valides sont entrés. • Pendant le réglage de l'horloge, si STOP /Cancel est pressé ou si rien n'est sélectionné durant une minute, l'affichage reviendra automatiquement au réglage précédent.

3. MINUTERIE

1. Appuyez une fois *Timer*, 00:00 s'affichera à l'écran.

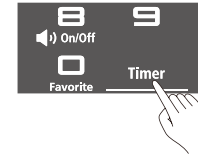

2. Appuyez les chiffres du clavier numérique pour entrer la durée. Le temps maximal est de 99 minutes et 99 secondes.



3. Appuyez START /+30Sec. pour confirmer le réglage et la minuterie commencera son décompte.

4. Lorsque le temps est écoulé, le four émettra 5 tonalités.

REMARQUE	• Le réglage de la minuterie de cuisine est différent du réglage de l'horloge; il s'agit simplement d'une minuterie. • Durant le fonctionnement de la minuterie, aucune fonction de cuisson ne peut être sélectionnée. • La minuterie de cuisine ne peut pas être augmentée en appuyant START /+30Sec.. • Appuyez sur STOP /Cancel annulera la minuterie.

FONCTIONNEMENT

4. CUISSON AU MICRO-ONDES

1. Appuyez sur *Cook Time*, 00:00 s'affichera à l'écran.

2. Entrez le temps de cuisson à partir du clavier numérique. Le temps maximum est de 99 minutes et 99 secondes.



3. Appuyez *Power*, PL10 clignotera. Appuyez les chiffres 0 à 9 pour choisir un niveau de puissance différent, au besoin. Consultez le tableau des niveaux de puissance.

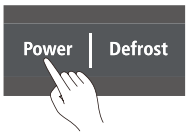

4. Appuyez START /+30Sec. pour démarrer la cuisson. Le temps restant s'affichera.



EXEMPLE : cuisson d'un aliment à 50 % de la puissance du four durant 15 minutes.

1. Appuyez sur *Cook Time*, 00:00 s'affichera à l'écran.

2. Appuyez dans l'ordre 1 5 0 0 et 15:00 s'affichera à l'écran.



3 Appuyez une fois *Power*, et ensuite 5 pour choisir la puissance de 50 %.

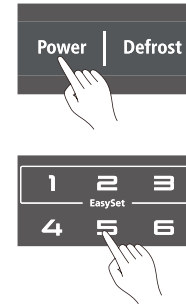

4 Appuyez START /+30Sec. pour commencer la cuisson. Un signal se fait entendre et le temps restant de la cuisson s'affichera.

REMARQUE	Durant le réglage, si le bouton STOP /Cancel est pressé ou s'il ne se passe rien durant une minute, le four reviendra automatiquement à l'affichage de l'heure.

5. DÉMARRAGE À UNE TOUCHE

1 La cuisson instantanée à 100 % de la puissance et d'une durée de 1 à 3 minutes peut être démarrée en appuyant les chiffres 1 à 3 sur le clavier numérique. Appuyez START /+30Sec. pour augmenter le temps de cuisson de 30 secondes (à chaque pression). Le temps maximum est de 99 minutes et 99 secondes.

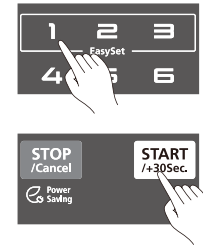

2 La cuisson instantanée à 100 % de puissance et d'une durée de 30 secondes peut être démarrée en appuyant START /+30Sec. . Chaque pression supplémentaire de ce bouton augmentera le temps de cuisson de 30 secondes. Le temps maximum est de 99 minutes et 99 secondes.

FONCTIONNEMENT

REMARQUE	• Des tranches de 30 secondes à la fois peuvent s'ajouter par START /+30Sec. durant les modes *Microwave Cooking, Time Defrost* et *Multi-stage Cooking*. • Le temps ne peut être ajouté par tranche de 30 secondes durant les modes *Weight Defrost* et la minuterie.

6. DÉCONGÉLATION SELON LE POIDS

1. Appuyez une fois *Defrost*, et *WEIGHT* s'affichera à l'écran.

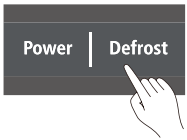

2. Sur le clavier numérique, indiquez le poids des aliments à décongeler. Il est possible d'entrer de 0,1 à 6 lb.



3. Si l'entrée du poids n'est pas comprise entre 0,1 à 6 lb, l'entrée sera invalide. L'appareil émettra un son, mais ne fonctionnera pas jusqu'à ce qu'un chiffre valide soit entré.

4. Appuyez START /+30Sec. pour démarrer la décongélation, et le temps restant s'affichera à l'écran.



7. DÉCONGÉLATION PAR MINUTERIE

1. Appuyez deux fois sur *Defrost*, *TIME* apparaîtra à l'écran.

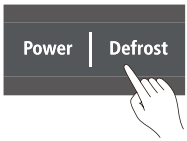

2. Entrez le temps de décongélation à partir du clavier numérique. Le temps doit être compris entre 00:01 et 99:99.



3 Par défaut, le niveau de puissance est à 3.

4 Appuyez START /+30Sec. pour commencer la décongélation. Le temps restant à la décongélation s'affichera à l'écran.



8. POPCORN

1 Appuyez *Popcorn*, *1.75* apparaîtra à l'écran.

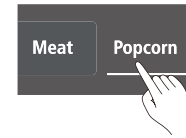

2 Appuyez *Popcorn* deux fois de plus pour choisir le poids, *3.0* et *3.5* s'afficheront dans l'ordre.

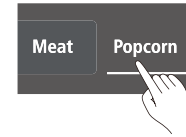

3 Appuyez START /+30Sec. pour démarrer la cuisson. Le temps restant s'affichera. Le four émettra 5 tonalités lorsque la cuisson sera terminée.



9. CUISSON PAR CAPTEUR

1 En mode attente, choisissez la touche correspondant dans le menu de cuisson par capteur et mettez l'aliment dans le four. *SENSOR REHEAT, FROZEN PIZZA, FRESH VEGETABLES, POTATO* et *MÉAT* seront affichés tour à tour. Les voyants " " et " " seront allumés.

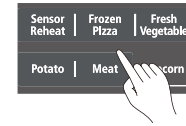

2 Appuyez START /+30Sec. pour démarrer la cuisson par capteur; il n'est pas nécessaire d'entrer le temps. Les voyants " " et " " clignoteront. Lorsque le capteur reçoit le signal d'humidité, l'appareil émettra 2 tonalités et le temps restant s'affichera. L'écran affichera S-01 S-02…S-05.

FONCTIONNEMENT

REMARQUE	• Lors de la cuisson ou le réchauffage d'aliments, vous devriez faire ce qui suit dans l'ordre afin d'obtenir de meilleurs résultats. a. La température de la pièce ne doit pas être supérieure à 35 degrés. b. Le poids de l'aliment ne doit pas être supérieur à 110 g (4 oz). c. L'intérieur du four, le plateau et les ustensiles doivent être secs avant de mettre des aliments dans l'appareil. d. On peut ajouter un couvercle par-dessus les aliments à réchauffer, mais celui-ci doit avoir des orifices pour évacuer la vapeur. Ne pas utiliser de contenant scellé. e. Si l'intérieur du four est trop chaud, la cuisson par capteur n'est pas possible. • Durant la cuisson, il est important de respecter ce qui suit . a. Tenir la porte fermée alors que le temps restant n'est pas affiché ou jusqu'à ce que l'appareil émette 2 tonalités. b. Lorsque l'appareil aura émis les 2 tonalités, le temps restant s'écoulera et sera affiché, vous pouvez alors ouvrir la porte pour remuer les aliments, les tourner ou les replacer et poursuivre ensuite. • Veuillez laisser les aliments reposer un moment après la fin de la cuisson. • Durant la cuisson par capteur, si le temps ne s'écoule pas, veuillez ne pas ouvrir la porte; appuyez " STOP /Cancel " Sinon, le capteur ne continuera pas correctement. • Après une cuisson par capteur d'une durée de 35 secondes, l'appareil émet 1 tonalité. Si le capteur ne fonctionne pas, l'appareil se place en mode attente après 40 secondes.

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE LA CUISSON PAR CAPTEUR

Menu	Poids	Temp. initiale	Instructions additionnelles
S-01 Récha uffage autom atique	8~12 oz	5 degrés	Réchauffez les aliments dans l'assiette. Lorsque le temps de détection est terminé, le temps de cuisson s'écoule. Vous pouvez maintenant mélanger les aliments et continuer à les réchauffer.
S-02 Pizza congel ée	6~12 oz (170~340g)	Moins 18 degrés	Si le poids est supérieur à 12 oz, veuillez régler manuellement le temps de cuisson supplémentaire.
S-03 Légume s frais	4~16 oz (110~450g)	Temp ératur e ambia nte	Tous les morceaux doivent être de la même taille. Lavez-les soigneusement, ajoutez 15 ml d'eau pour 125 g de légumes et couvrez avec un couvercle ou un film plastique perforé. Lorsque le temps de cuisson est écoulé, appuyez sur STOP/CANCEL pour faire une pause et ouvrez la porte du four pour mélanger, puis continuez la cuisson.
S-04 Pommes de terre	1~4 unités (6~8 oz chacune)	Temp ératur e ambia nte	Piquez chaque pomme de terre avec une fourchette 6 fois sur toute sa surface. Placez les pommes de terre sur le bord d'un plateau tournant recouvert de papier absorbant. Ne pas couvrir. Si un temps supplémentaire est nécessaire, continuez la cuisson manuellement. Laissez reposer pendant 5 minutes dans le four après avoir terminé la cuisson pour éviter de brûler les pommes de terre.
S-05 Viande	8~24 oz (225~680g)	5 degrés	Répartissez dans un bol en verre ou une passoire. Couvrez avec un couvercle ou une pellicule plastique avec orifices. Les jus doivent être clairs à la fin de la cuisson, égouttez-les. Lorsque le temps de cuisson diminue, appuyez sur STOP/ CANCEL pour faire une pause et ouvrez la porte du four pour mélanger, puis continuez la cuisson.

FONCTIONNEMENT

MENU DE RÉCHAUFFAGE PAR CAPTEUR

1. En mode attente, placez les aliments dans le four. Appuyez *SENSOR REHEAT* et S-01 est affiché.

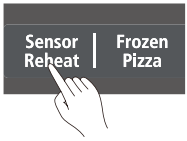

2. Appuyez" START /+30Sec. " pour lancer la cuisson; il n'est pas nécessaire de régler la durée.

3. Le capteur émettra 2 tonalités lorsque la vapeur s'échappera. Le temps additionnel s'affichera et l'appareil émettra 5 tonalités lorsqu'il aura terminé; le four reviendra en mode attente.

REMARQUE	• Aliments à éviter en mode réchauffage automatique. a. Pain ou autre aliment sec comme des biscuits ou du gâteau. b. Aliments crus ou non cuits. c. Breuvages et aliments congelés. • Le four ne peut pas cuire automatiquement lorsque la température intérieure est élevée. • Les aliments à réchauffer peuvent être couverts. Le couvercle doit être perforé afin que la vapeur puisse s'échapper. L'utilisation d'un contenant scellé n'est pas permise. • Durant la cuisson par capteur, veuillez ne pas ouvrir la porte ou alors, veuillez appuyer sur " STOP /Cancel " Sinon, le capteur ne fonctionnera pas correctement. • Le réchauffage automatique fonctionne différemment selon les aliments. Casseroles : ajouter 3 à 4 cuillères à soupe d'eau, couvrez avec un couvercle perforé. Mélangez les aliments lorsque le temps s'affiche à l'écran. Aliments en conserve : versez les aliments dans une assiette ou une casserole, couvrez le tout avec un couvercle perforé. Après le réchauffage, laissez reposer quelques minutes. Assiette d'aliment : disposez les aliments dans l'assiette; ajoutez le beurre ou la sauce, etc. Couvrez avec un couvercle perforé. Après le réchauffage, laissez reposer quelques minutes.

FONCTIONNEMENT

10. MÉMOIRE

1. Appuyez *Favorite* afin de programmer et choisir jusqu'à trois cuissons préférées. Chaque cuisson sera indiquée par 1, 2 ou 3 à l'écran.

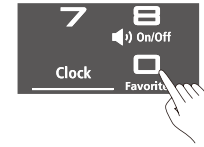

2. Appuyez *Favorite* jusqu'à ce que le numéro de la cuisson apparaisse à l'écran. Appuyez START /+30Sec. pour commencer la cuisson. Un maximum de deux stades de cuisson peut être paramétré par cuisson.

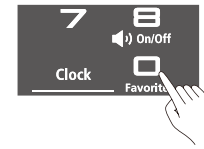

Pour programmer une cuisson, veuillez suivre les étapes ci-dessous. Exemple : cuisson des aliments à la puissance 8 durant 3 minutes et 20 secondes – enregistrée en mémoire 2.

1. Appuyez *Favorite* à deux reprises; l'écran affiche 2.

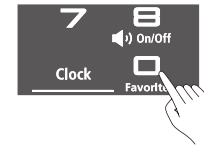

2. Appuyez *Cook Time*, puis dans l'ordre 3 2 et 0.

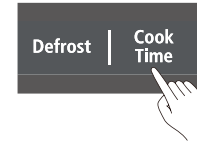

3. Appuyez une fois sur *Power*, ensuite 8 et PL 8 s'affichera.

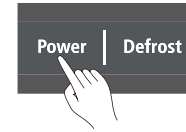

4. Appuy START /+30Sec. pour enregistrer ce choix. Le four émettra une tonalité. Ou sur START /+30Sec. à deux reprises pour enregistrer immédiatement et commencer la cuisson.



FONCTIONNEMENT

5 Pour choisir une cuisson dans la liste, appuyez deux fois sur *Favorite*. L'écran affichera 2 et appuyez START /+30Sec. pour lancer la cuisson.

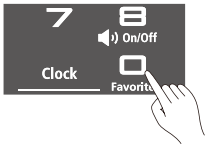

REMARQUE	Aucun menu automatique ne peut être réglé dans la fonction de mémoire.

11. CUISSON MULTI ÉTAPES

Il est possible de régler au maximum 2 étapes pour la cuisson. Si l'une des étapes est la décongélation, elle sera automatiquement réglée comme la première étape.

REMARQUE	• Aucun menu automatique ne peut être réglé dans la fonction Cuisson multi étapes.

EXEMPLE : Puissance à 8 durant 5 minutes suivi de Puissance à 6 durant 10 minutes; enregistré en mémoire 3.

1 Appuyez *Favorite* à trois reprises; l'écran affiche 3.

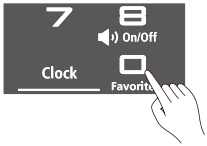

2 Appuyez *Cook Time*, ensuite 5 0 pour régler la première étape de la cuisson.

3 Appuyez *Power* une fois, ensuite 8 pour choisir la puissance 8 (80%).

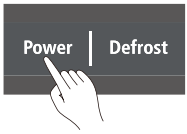

4. Appuyez *Cook Time* à nouveau, ensuite 1 0 0 et 0 pour régler la deuxième étape de cuisson.

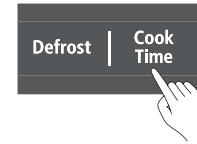

5. Appuyez *Power* à nouveau, ensuite 6 pour choisir la puissance 6 (60%) pour la deuxième étape de cuisson.

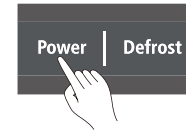

6. Appuyez START /+30Sec. afin de lancer immédiatement la cuisson multi étapes.

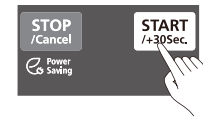

7. Pour choisir la mémoire, appuyez *Favorite* à trois reprises. L'écran affichera 3; appuyez ensuite sur START /+30Sec. pour lancer la cuisson.

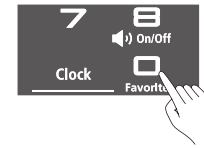

REMARQUE	Si vous ne souhaitez pas enregistrer un programme de cuisson multi étapes, n'appuyez pas d'abord sur *Favorite*. Appuyez sur START /+30Sec. après avoir programmé les deux étapes.

12. ACTIVER/DÉSACTIVER LE SON

1. Par défaut, l'avertisseur sonore est activé. En état d'attente, en appuyant longuement sur 8 pendant 3 secondes, il émet un long bip et désactive le son.

2. Lorsque le son est désactivé, appuyez longuement sur 8 pendant 3 secondes, il émet un long bip et le son est réactivé. Tous les boutons n'émettent pas de bip lorsqu'ils sont enfoncés, y compris les sons de fin de cuisson qui s'éteignent également.

FONCTIONNEMENT

REMARQUE	Tous les modèles sont dotés de la fonction de mise en sourdine et de la fonction d'économie d'énergie. Cette fonction peut également fonctionner sous la fonction de verrouillage.

13. MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

1. En mode attente, appuyez " STOP /Cancel " une fois (durant moins de 3 secondes afin d'éviter d'activer la fonction de verrouillage) et l'appareil passera en mode économie d'énergie.

2. En mode verrouillage, appuyez, " STOP /Cancel " une fois (moins de 3 secondes) et relâchez pour passer en mode économie d'énergie.

3. La procédure ci-dessus est la seule façon de passer en mode économie d'énergie.

4. Le mode économie d'énergie fonctionne uniquement lorsque la porte est fermée.

14. VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ POUR ENFANTS

1. Verrouillage : En mode attente, appuyez sur " STOP /Cancel " durant 3 secondes et un long bip sera émis, signifiant que l'appareil est verrouillé; durant ce temps, l'écran affiche *LOCKED*. 2 secondes plus tard, l'écran affichera L et l'heure actuelle (si l'horloge a été réglée).

2. Déverrouillage : Appuyez sur " STOP /Cancel " durant 3 secondes et un long bip sera émis signifiant que l'appareil est déverrouillé.

15. FONCTION DE RECHERCHE

1. En mode de cuisson, appuyez *CLOCK*; l'écran affichera l'heure durant 3 secondes (si l'horloge a été réglée).

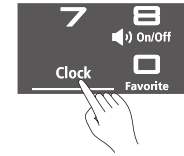

2. Appuyez *POWER* pour connaître le niveau de puissance; celui-ci s'affichera. Après 3 secondes, l'appareil retournera à son état précédent. En mode cuisson multi étapes, la recherche peut être faite de la même façon que ci-dessus.

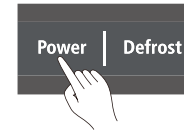

16. ALERTE DE FIN DE CUISSON

Lorsque la cuisson est terminée, l'appareil émet 5 tonalités afin de prévenir l'utilisateur que la cuisson est complétée. L'écran affiche *FINISH*.

DÉPANNAGE

Consultez ce tableau en cas de problème et tentez la solution suggérée.

TROUBLE	Cause possible	SOLUTION POSSIBLE
Le four ne fonctionne pas.	a. Le cordon électrique du four n'est pas branché. b. La porte est ouverte. c. Une fonction incorrecte est réglée.	a. Branchez-le dans la prise de courant. b. Fermez la porte et réessayez. c. Vérifiez les instructions.
Arcs électriques ou étincelles	a. Des matériaux à éviter dans le four à micro-ondes ont été utilisés. b. Le four est utilisé lorsqu'il est vide. c. Les aliments renversés sont restés dans le four.	a. Utilisez uniquement des ustensiles de cuisine adaptés aux micro-ondes. b. Ne faites pas fonctionner le four lorsqu'il est vide. c. Nettoyez l'intérieur avec un chiffon humide.
Aliments mal cuits	a. Des matériaux à éviter dans le four à micro-ondes ont été utilisés. b. Les aliments ne sont pas complètement décongelés. c. Le temps de cuisson, le niveau de puissance ne sont pas adaptés. d. Les aliments ne sont pas retournés ou remués.	a. Utilisez uniquement des ustensiles de cuisine adaptés aux micro-ondes. b. Décongelez complètement les aliments. c. Utilisez le bon temps de cuisson, le bon niveau de puissance. d. Retournez ou remuez les aliments.
Aliments trop cuits	Le temps et le niveau de cuisson ne sont pas adaptés.	Utilisez le bon temps de cuisson et le bon niveau de puissance.
Aliments insuffisamment cuits	a. Des matériaux à éviter dans le four à micro-ondes ont été utilisés. b. Les aliments ne sont pas complètement décongelés. c. Les orifices par lesquels le four est ventilé sont obstrués. d. Le temps de cuisson ou le niveau de puissance ne sont pas adaptés.	a. Utilisez uniquement des ustensiles de cuisine adaptés aux micro-ondes. b. Décongelez complètement les aliments. c. Vérifiez que les orifices de ventilation du four ne sont pas obstrués. d. Utilisez le temps de cuisson et le niveau de puissance adaptés.
Mauvaise décongélation	a. Des matériaux à éviter dans le four à micro-ondes ont été utilisés. b. Le temps de cuisson ou le niveau de puissance ne sont pas adaptés. c. Les aliments ne sont pas retournés ou remués.	a. Utilisez uniquement des ustensiles de cuisine adaptés aux micro-ondes. b. Utilisez le temps de cuisson et le niveau de puissance adaptés. c. Retournez ou remuez les aliments.

DÉPANNAGE

TROUBLE	Cause possible	SOLUTION POSSIBLE
Les aliments cuits par le capteur ne sont pas correctement cuits.	a. Couverture ou couvercle sur un aliment non perforé. b. La porte a été ouverte avant que le temps de cuisson détecté par le capteur n'apparaisse à l'écran.	a. Le couvercle ou la couverture de l'aliment doit comporter un orifice d'aération pour permettre à la vapeur de s'échapper. b. N'ouvrez pas la porte pour remuer ou retourner les aliments avant que le temps de cuisson détecté par le capteur n'apparaisse à l'écran.
E-5	a. Le convertisseur de fréquence fonctionne anormalement. b. Le circuit d'interverrouillage fonctionne anormalement (le micro-interrupteur n'est pas appuyé au bon endroit). c. Le magnétron est endommagé. d. La ligne de signal pour la communication entre le convertisseur de fréquence et la carte d'ordinateur se desserre. e. La borne du harnais du relais micro-ondes sur la carte informatique est desserrée. f. Pour diagnostiquer ce défaut, il est nécessaire d'observer le fonctionnement des micro-ondespendant au moins une minute.	Veuillez contacter le service après-vente au : 1-855-204-5313.
E-6	Le convertisseur de fréquence ou le tube magnétron fonctionne anormalement.	Veuillez contacter le service après-vente au : 1-855-204-5313.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Cet appareil est assorti d'une garantie précisant qu'il est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie est valable pour le premier acheteur au détail à partir de la date d'achat initiale et n'est pas transférable. Conservez votre reçu de vente original.

IMPORTANT :

1. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un manque de soin raisonnable, de la pose de tout accessoire non fourni avec l'appareil, de la perte de pièces ou de l'exposition de l'appareil à une tension autre que celle spécifiée. (Lire attentivement les directives).
2. Cette garantie est annulée si cet appareil est utilisé à des fins autres que domestiques.
3. Cette garantie est annulée si ce produit est utilisé en dehors des Canada.

Si une réparation est nécessaire pendant la période de garantie, emballez correctement votre appareil. Nous vous recommandons d'utiliser la boîte et les matériaux d'emballage d'origine.

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter le service à la clientèle à l'adresse suivante :

customercare@us.toshiba-lifestyle.com
1-855-238-5607
Midea America (Canada) Corp.
Markham, ON L3R 8V2

Midea America (Canada) Corp. décline expressément toute responsabilité pour les dommages consécutifs ou les pertes accidentelles causés par l'utilisation de l'appareil. Certains pays, états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des pertes accidentelles ou consécutives, de sorte que la clause de non-responsabilité qui précède peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un endroit à l'autre.

Le numéro de série se trouve à l'arrière du boîtier de l'appareil. Nous vous suggérons d'inscrire le numéro de série de votre appareil dans l'espace ci-dessous pour référence ultérieure.

Numéro de modèle :_____

Numéro de série :_____

À CONSERVER DANS VOS DOSSIERS.

Fabriqué en Chine

Midea America (Canada) Corp.
Markham, ON L3R 8V2
1-855-238-5607